


MANUAL DO PROPRIETÁRIO

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO E
GUARDE-O PARA CONSULTA E REFERÊNCIA FUTURA.

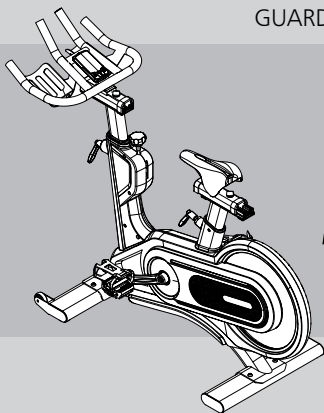

TOURS

movement 

ATENÇÃO!

O mau uso do equipamento pode transformá-lo em um instrumento perigoso, podendo causar ferimentos graves ou até mesmo a morte do usuário, sendo de extrema importância a leitura e compreensão deste Manual.



PERIGO!

Uma declaração precedida de "PERIGO" contém informações que devem ser postas em prática para evitar lesões físicas graves ou morte.



ATENÇÃO!

Uma declaração precedida de "ATENÇÃO" contém informações que devem ser postas em prática para evitar algum dano físico ao usuário.



CUIDADO!

Uma indicação precedida pela palavra "CUIDADO" contém informações que devem ser postas em prática para evitar danos ao produto.



Guarde este Manual para consultá-lo futuramente



Leia e entenda o manual de instrução do proprietário.



Não permita que crianças se aproximem ou utilizem o equipamento.



MAX
150kg

Não exceder a capacidade máxima de uso de 150 kg.

INTRODUÇÃO.....	05
INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA.....	07
CONHECENDO O EQUIPAMENTO.....	11
MONTAGEM DO EQUIPAMENTO.....	15
INSTRUÇÕES OPERACIONAIS.....	30
MANUTENÇÃO.....	44
GARANTIA.....	50

SEJA BEM VINDO À MOVEMENT!

Parabéns, agora você faz parte do universo MOVEMENT!

Com o objetivo de oferecer produtos, serviços e soluções inovadoras que atendam à necessidade de lazer, bem-estar e conforto, despertando as pessoas para uma vida mais prazerosa e saudável, a Brudden Equipamentos Ltda. criou a marca MOVEMENT.

Fundada para desenvolver e produzir equipamentos de ginástica, a Movement logo se destacou no mercado brasileiro pela tradição em praticidade e durabilidade, que faz da Brudden ícone em qualidade nos mercados em que atua.

Com alto investimento em pesquisa e desenvolvimento a, Movement promove a melhoria da qualidade de vida aos mais diferentes perfis e hábitos, com a presença marcante em Residências, Condomínios, Academias, Clubes, Hotéis, Clínicas, Empresas e Organizações.

A qualidade em equipamentos se estende aos serviços prestados por sua ampla rede de atendimentos e Pontos Autorizados, espalhados por todo território nacional, levando a Movement sempre perto de você e sua família, em prol de uma vida mais saudável e prazerosa para quem treina em nossos equipamentos e rentável para os investidores.


Para confirmar a Garantia MOVEMENT, registre seu equipamento no site www.movement.com.br/garantia.

O cadastro é gratuito, prático e rápido. Ele permitirá uma maior cobertura do seu investimento, facilitando nossa comunicação e agilizando eventuais pedidos de serviços ou assistência técnica.

De acordo com o manual de instruções, a ausência do cadastro prejudicará seu direito de garantia.

Acesse nosso site e saiba mais sobre o que nossa empresa oferece para melhorar a sua qualidade de vida.

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

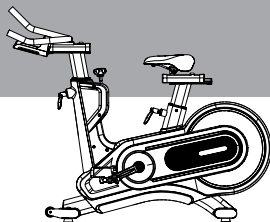

TOURS



PERIGO!


- O mau uso do equipamento pode transformá-lo em um instrumento perigoso, podendo causar ferimentos graves ou até mesmo a morte do usuário, sendo de extrema importância a leitura e compreensão deste Manual.
- Antes de utilizar o equipamento, leia atentamente este Manual, certificando-se quanto à correta montagem e utilização, sob pena de graves ferimentos e morte do usuário.
- É de inteira **RESPONSABILIDADE** do comprador dos produtos MOVEMENT ler o manual de instruções e os adesivos de advertência do equipamento. É também de inteira responsabilidade do comprador instruir os usuários finais sobre o uso correto do equipamento.
- Os usuários devem ser supervisionados por profissional habilitado, cabendo ao comprador instruí-los corretamente. O uso do equipamento de forma contrária ao previsto neste Manual pode causar acidentes aos usuários.
- Este equipamento não é destinado às pessoas com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do equipamento e estejam sob supervisão de instrutor.
- **ENTENDA** cada adesivo de advertência. Em caso de dúvida, contate nossa central de atendimento pelo telefone 0800 772 40 80.
- **NUNCA** permita que duas ou mais pessoas utilizem o equipamento ao mesmo tempo.
- Não permita que terceiros fiquem próximos ao equipamento. Risco de acidentes
- Nunca coloque a mão entre os pedais da bicicleta e a carenagem quando o equipamento estiver sendo utilizado, risco de acidente grave ao usuário ou à terceiros.
- Mantenha tanto o piso no entorno da bicicleta, quanto o assento e os pedais sempre secos e limpos, evitando escorregões e quedas que poderão resultar em graves acidentes.
- Ao entrar na bicicleta utilize o guidão do equipamento para sua maior segurança, utilize também o guidão quando estiver se exercitando.



PERIGO!

- Antes de utilizar o equipamento, gire totalmente o regulador de carga até a carga máxima (ver capítulo de instruções operacionais) de modo a travar o movimento dos pedais. Apoie os pés com firmeza nos pedais da bicicleta e segure no guidão, gire o regulador de carga a fim de liberar o freio e atingir a carga desejada.
- Risco de ferimentos graves ao usuário ou terceiros, caso as mãos sejam colocadas nas partes móveis do equipamento em uso.
- A parada de emergência por ser feita agarrando-se no guidão e pressionando o knob de regulação de carga para baixo (ver capítulo de instruções operacionais)
- Certifique-se que o equipamento está devidamente nivelado ao solo e sobre uma superfície plana, longe de paredes a fim de manter o equilíbrio do equipamento e evitar acidentes e danos ao usuário.
- Nunca faça modificações no equipamento sem autorização do fabricante. Modificações ou acessórios não autorizados podem resultar na perda da garantia, além de provocar ferimentos graves ou fatais ao usuário.
- Não exceda a capacidade máxima do equipamento, o limite de peso da bicicleta é de 150kg.
- Antes de iniciar qualquer tipo de atividade física, consulte um médico.
- Exercícios incorretos ou excessivos podem causar graves lesões. Caso sinta qualquer tipo de dor, tonturas, sensação de desmaio ou falta de ar, pare imediatamente o exercício e consulte um médico especializado.
- Não utilize o equipamento caso esteja doente ou sobre o efeito de drogas, álcool ou qualquer substância que afete sua capacidade psicomotora.
- Não utilize o equipamento descalço, com calçado de salto ou sola gasta.
- Não utilize roupas largas em excesso, joias, correntes e demais objetos. Não deixe cabelos soltos e use sempre roupa destinada à prática de exercício físico.
- Não permita que crianças, idosos e animais fiquem próximos ao equipamento, risco de acidente grave ou fatal.
- Nunca utilize o equipamento caso os pedais ou pedivela da bicicleta estejam danificados ou desgastados.
- Este equipamento não é indicado para fins terapêuticos.



CONHECENDO O EQUIPAMENTO

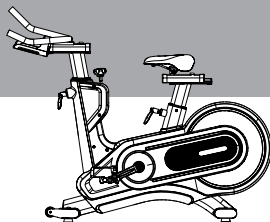

TOURS

OBJETIVO

A Bike Tour S é destinada ao condicionamento físico do usuário através do ato de pedalar como uma bicicleta convencional. A Tour S possui resistência de carga e regulagem de posições vertical e horizontal para o assento e guidão para que o exercício possa ser realizado com o melhor desempenho, mesmo sendo exercício estacionário.

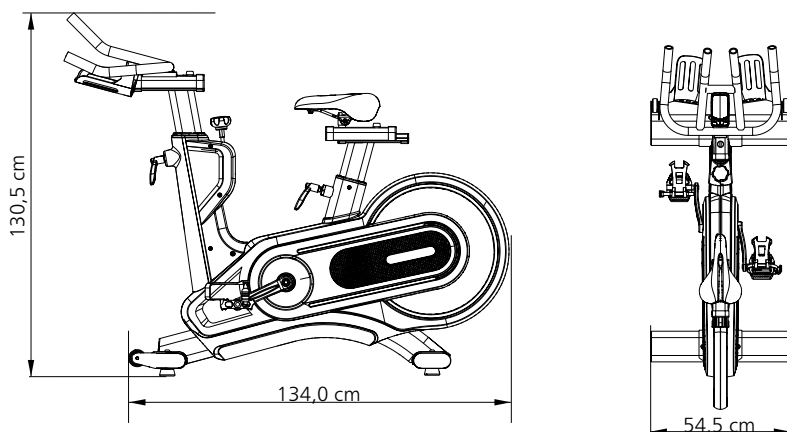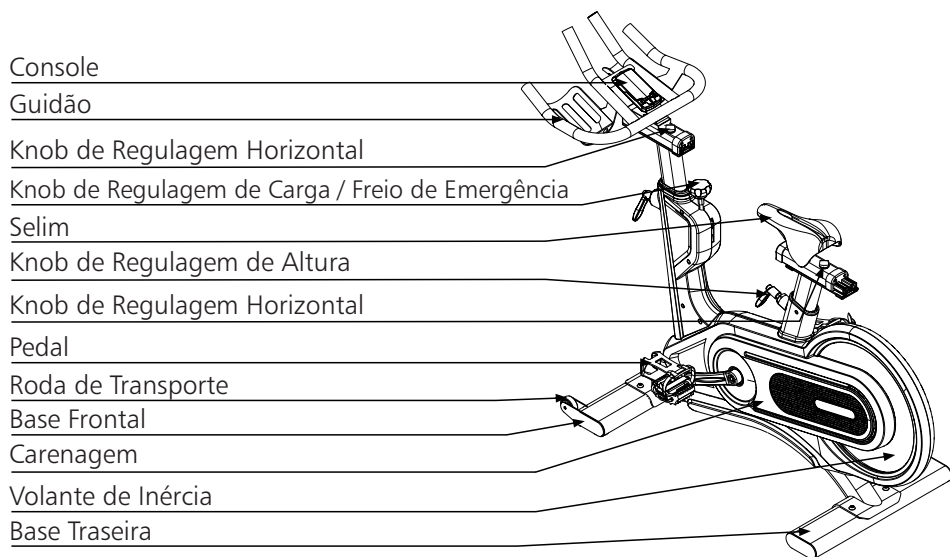




FICHA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO

DIMENSÕES MONTADO (C x L x A x)	134,0 x 54,5 x 130x5 cm
PESO DO EQUIPAMENTO MONTADO	64,5 kg
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO	150 kg
FAIXA DE ALTURA DE USUÁRIO	1,50 até 2,0 m
SISTEMA DE RESISTÊNCIA	Magnética
PAINEL ELETRÔNICO	LCD 4,5" com back light
ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL	Pilhas tipo AAA - 400 h de duração 2 Pilhas AAA - Console 2 Pilhas AAA - Transmissor 2 Pilhas AAA - Smart Knob (Vendido separadamente)
MONITORAMENTO CARDÍACO	Cinta torácica Modelos compatíveis: Polar H1, H7, H9, H10, T31 e T34 - Bluetooth / ANT +
CONECTIVIDADE	APP Zwift
SISTEMA DE TRAÇÃO	Correia
AJUSTE DE SELIM	Vertical e horizontal de alumínio
AJUSTE DE GUIDÃO	Vertical e horizontal de alumínio
FATOR Q	175 mm
RAZÃO DE TRANSMISSÃO	1:7
TIPO DE PEDAL	Dual (SPD e tradicional)
MEDIDOR DE POTÊNCIA	Não
PORTA GARRAFAS	Duplo integrado com guidão
DIMENSÕES EMBALADO (C x L x A)	Volume 1 - 505 x 425 x 205 cm Volume 2 - 1,21 m x 250 cm x 850 cm
PESO EMBALADO	62,8 kg
GARANTIA	3 anos - Chassi 1 ano - Carenagem 1 ano - Componentes eletrônicos 1 ano - Componentes mecânicos 1 ano - Tratamento Superficial 90 dias - Itens de desgaste *Consultar o capítulo de garantia

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

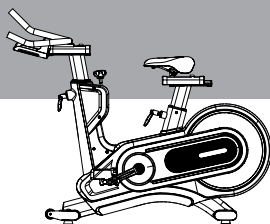

TOURS



CUIDADO!

Antes de iniciar a montagem do equipamento é necessário se atentar para os seguintes cuidados:

- Certifique que a embalagem não está danificada e que as partes e componentes do equipamento não estão avariados.
- Recomenda-se que o equipamento seja desembalado no local em que será montado.
- O local de montagem deve estar limpo.
- O piso deve ser plano e nivelado para evitar instabilidade do equipamento.
- O espaço ao redor do equipamento deve estar livre, conforme descrito neste Manual.
- Recomenda-se que o equipamento seja montado longe de umidade e ao abrigo da luz solar, a fim de evitar danos às partes eletrônicas do equipamento.
- Certifique-se de realizar o levantamento de todas as peças incluídas nas caixas. Verifique a lista de componentes para obter uma contagem completa do número de peças incluídas para a montagem correta.
- Os ícones tem como função instruir o usuário de qual ferramenta usar, com quantas pessoas se deve fazer aquela montagem ou dar o aperto cruzado nos parafusos em determinado do passo.

A montagem do equipamento requer as seguintes ferramentas:

FERRAMENTAS



Chave fixa



Allen
n°5
n°6



Chave
Philips



Trava rosca
torque médio



Para esta montagem
recomenda-se que
seja feita em duas
pessoas

ÍCONES



Não dar o
aperto final
nos parafusos




Dar o
aperto final
nos parafusos

TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DE
TORQUE DE APERTO DOS PARAFUSOS


Diâmetro [mm]	Torque [N.m]
M6	9-12
M8	22-29
M10	45-58

ESPAÇO


Indicamos para a segurança do usuário a utilização de uma área mínima de acesso e escape conforme figura ao lado. A área de acesso e escape pode ser comum entre os equipamentos utilizados.

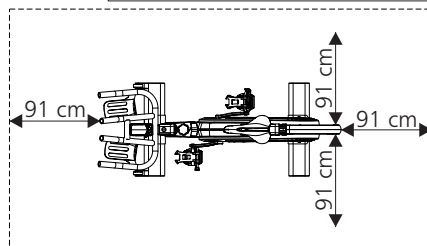


LISTA DE COMPONENTES




DESCRIÇÃO
A - Base Frontal




DESCRIÇÃO
C - Base Traseira




DESCRIÇÃO
E - Guidão




DESCRIÇÃO
G1 - Pedal esquerdo




DESCRIÇÃO
H - Transmissor




DESCRIÇÃO
J - Pilhas tipo AAA




DESCRIÇÃO
L - Módulo




DESCRIÇÃO
N - Chapa




DESCRIÇÃO
B - Chassi




DESCRIÇÃO
D - Canote do Selim




DESCRIÇÃO
F - Selim




DESCRIÇÃO
G2 - Pedal direito




DESCRIÇÃO
I - Velcro



DESCRIÇÃO
K - Tapa



DESCRIÇÃO
M - Canote do Guidão




DESCRIÇÃO
O - Smart Knob (vendido separadamente)

PASSO 1

LISTA DE PEÇAS

	DESCRIÇÃO 1 - Parafuso Cab. Cil Sext. Int.	QTD. 2x		DESCRIÇÃO 2 - Arruela lisa	QTD. 2x		DESCRIÇÃO 3 - Arruela de mola	QTD. 2x
	DESCRIÇÃO A - Base frontal			DESCRIÇÃO B - Chassi				

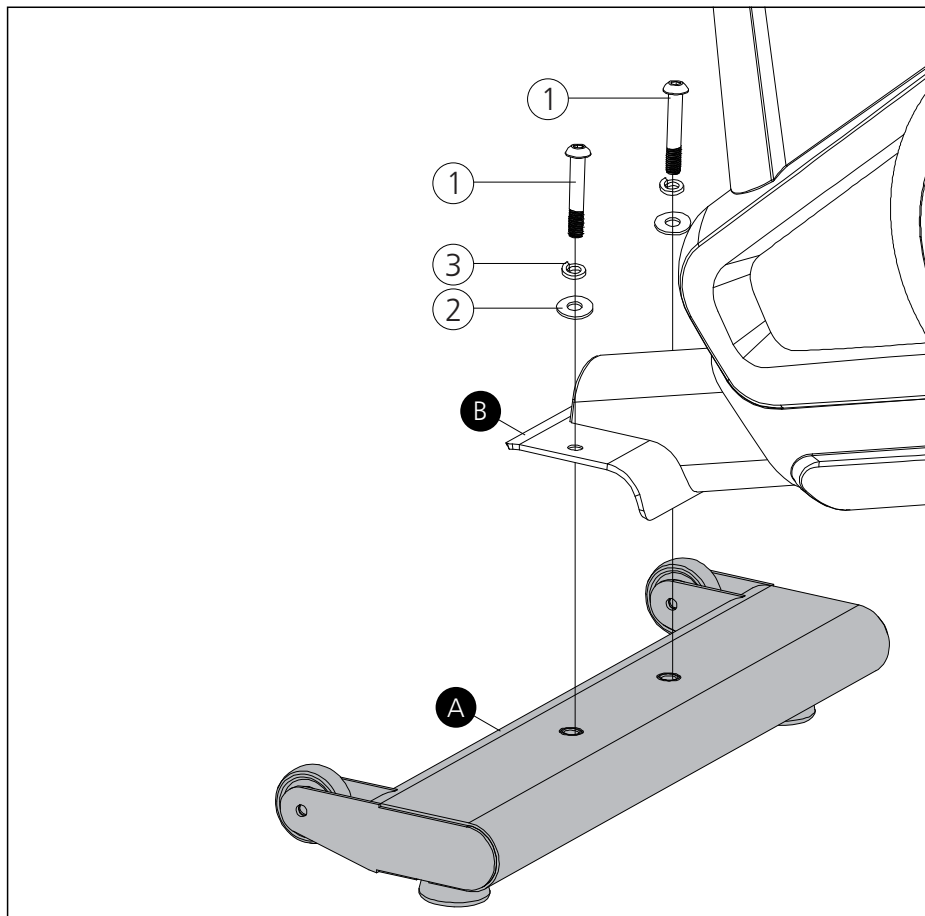

FERRAMENTAS



Chave Allen °6


100%



PASSO 2

LISTA DE PEÇAS

	DESCRIÇÃO 1 - Parafuso Cab. Cil Sext. Int.	QTD. 2x		DESCRIÇÃO 2 - Arruela lisa	QTD. 2x		DESCRIÇÃO 3 - Arruela de mola	QTD. 2x
	DESCRIÇÃO C - Base Traseira							

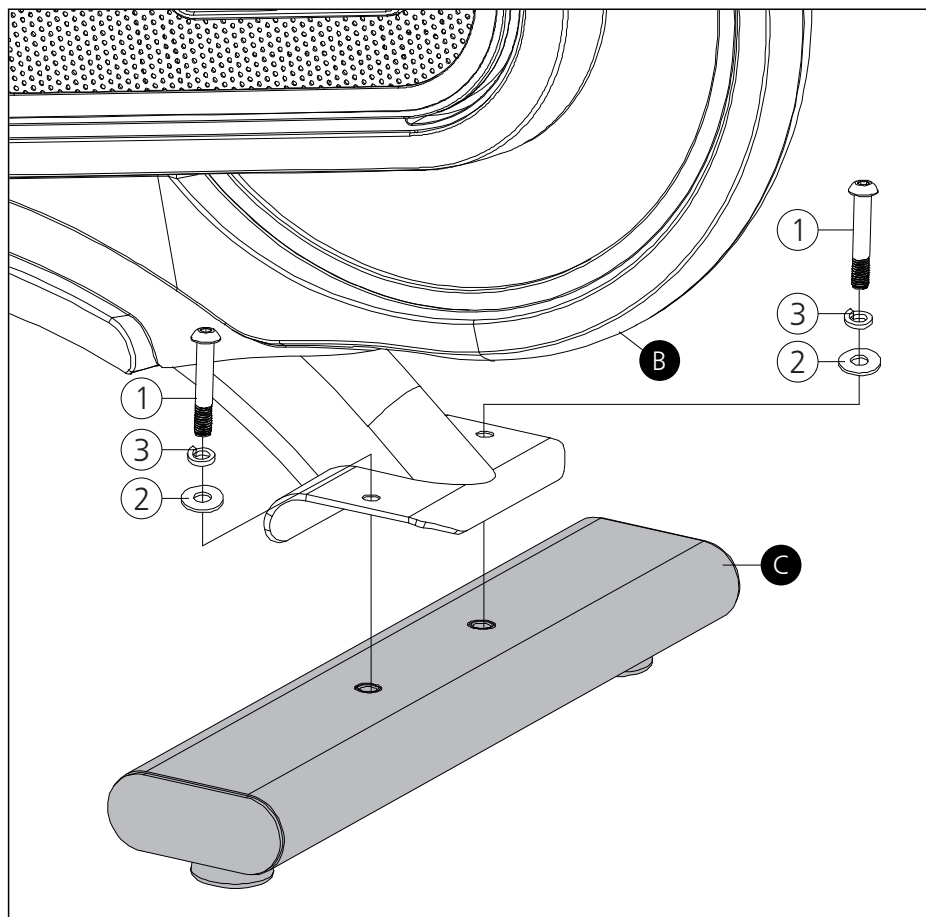

FERRAMENTAS



Chave Allen °6





PASSO 3

LISTA DE PEÇAS



DESCRIÇÃO


M - Canote do Guidão

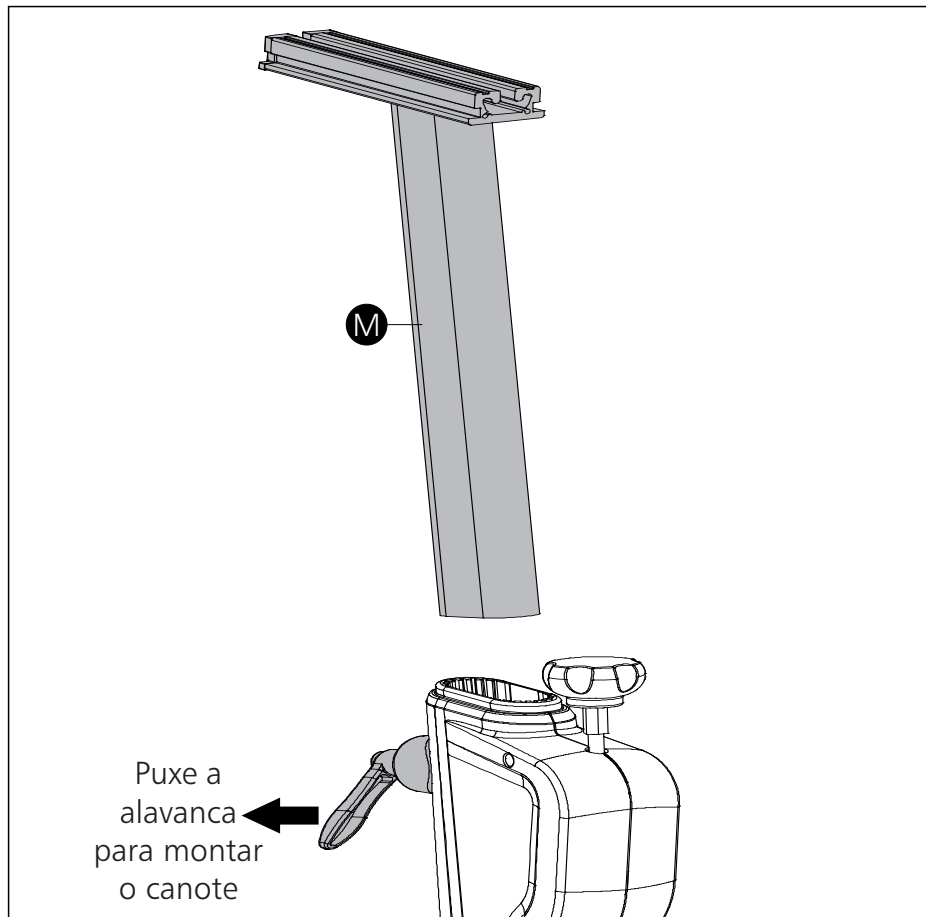

PASSO 4

LISTA DE PEÇAS

	DESCRIÇÃO H - Transmissor		DESCRIÇÃO I - Velcro		DESCRIÇÃO J - Pilhas tipo AAA
	DESCRIÇÃO K - Tampa		DESCRIÇÃO L - Módulo		DESCRIÇÃO N - Chapa
	DESCRIÇÃO O - Smart Knob (Vendido separadamente)				

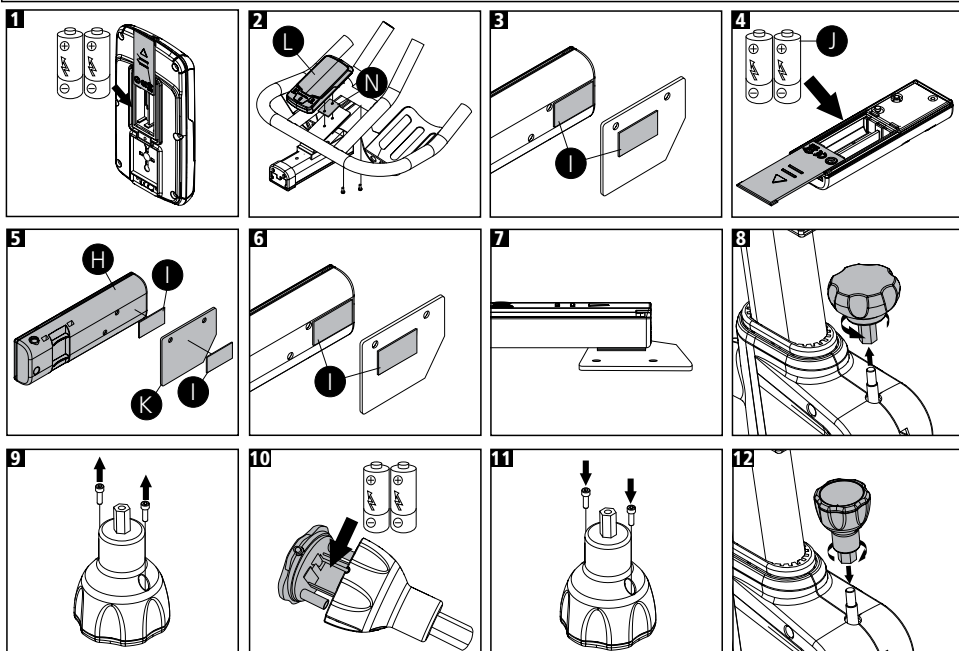

100% 



OBSERVAÇÃO

As pilhas tem duração de 400 h


PASSO 5

LISTA DE PEÇAS



DESCRIÇÃO



D - Canote do selim

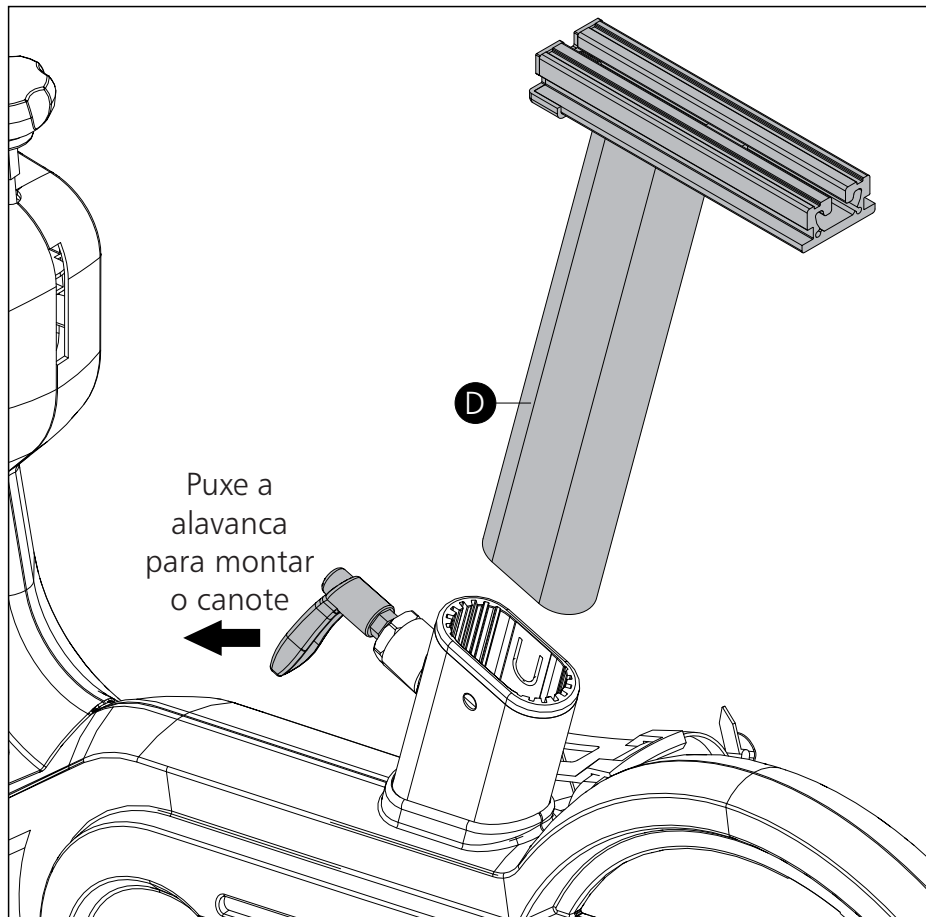

PASSO 6

LISTA DE PEÇAS



IMAGEM	DESCRIÇÃO	QTD.	IMAGEM	DESCRIÇÃO	QTD.	IMAGEM	DESCRIÇÃO
	4 - Parafuso Cab. Pan. Sextavado. Interno	2x		5 - Acabamento	1x		F - Banco

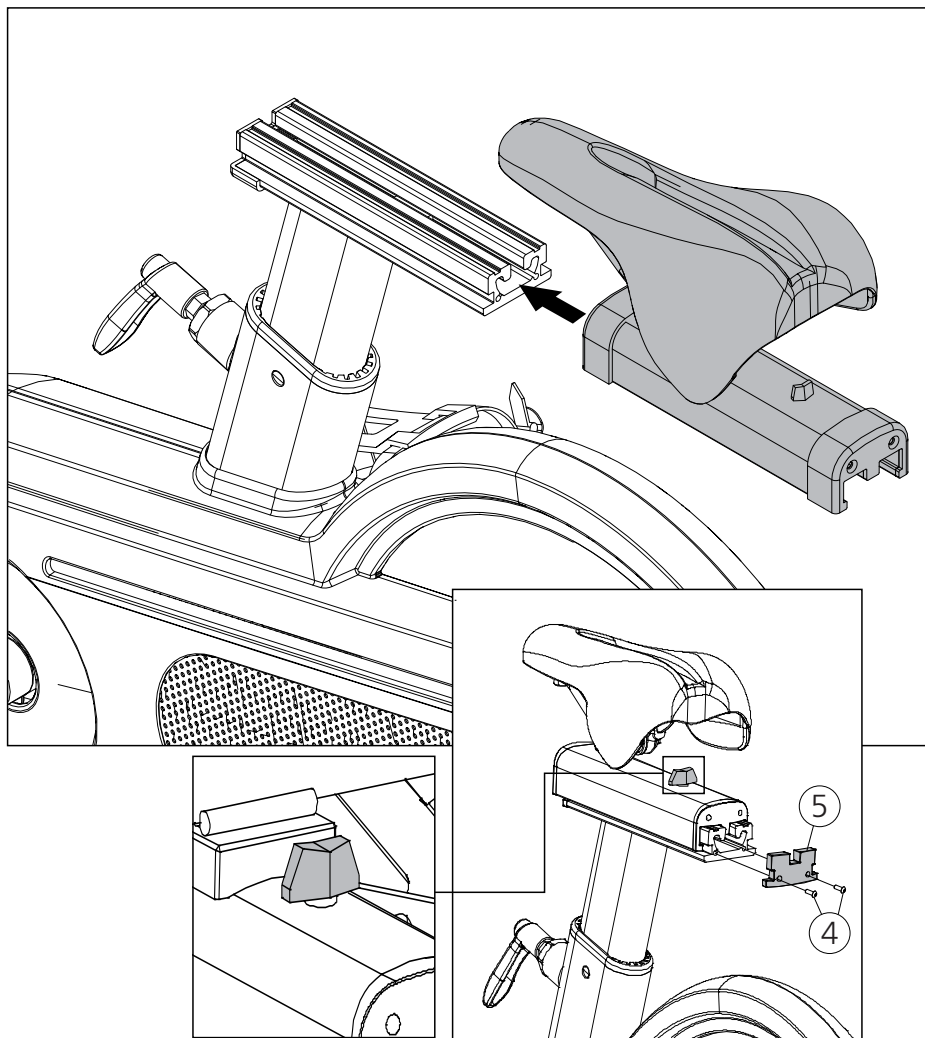

PASSO 7

LISTA DE PEÇAS

IMAGEM	DESCRIÇÃO	QTD.	IMAGEM	DESCRIÇÃO	QTD.	IMAGEM	DESCRIÇÃO
	4 - Parafuso Cab. Pan. Sextavado. Interno	2x		5 - Acabamento	1x		E - Guidão

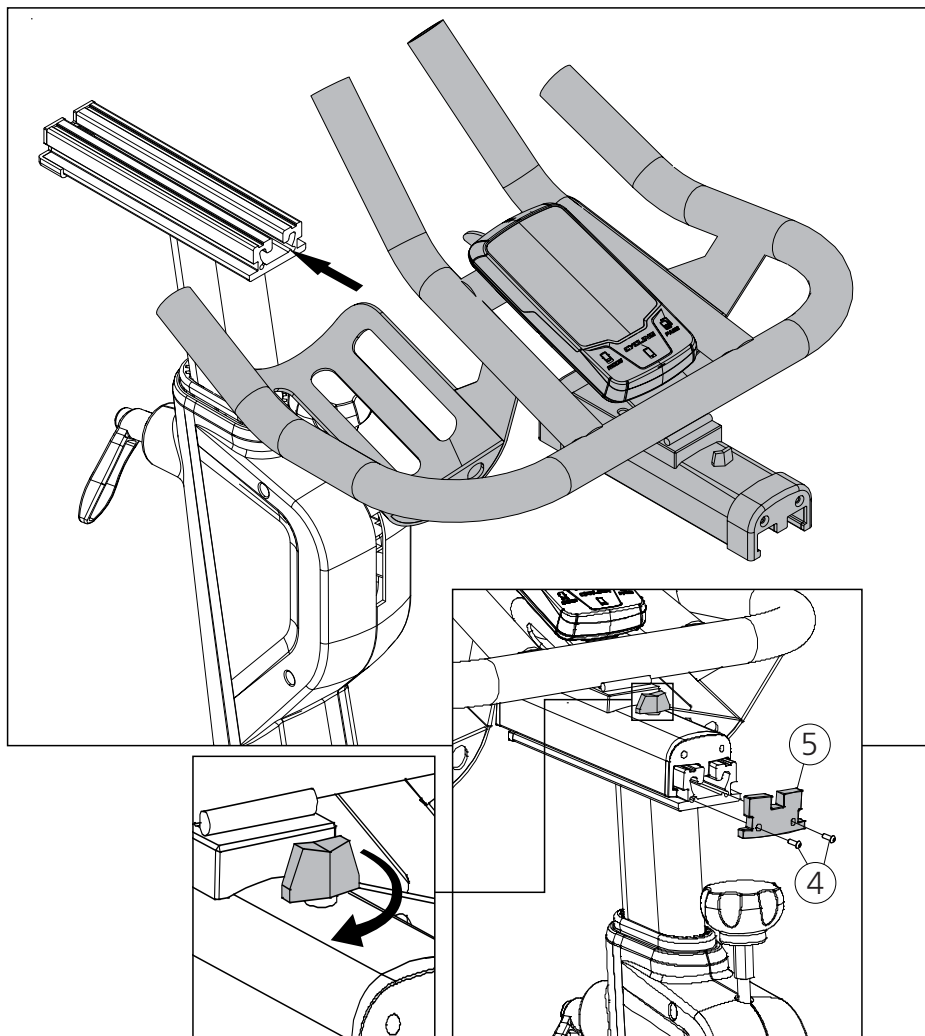

PASSO 8

LISTA DE PEÇAS




DESCRIÇÃO

G1 - Pedal esquerdo



DESCRIÇÃO

G2 - Pedal direito

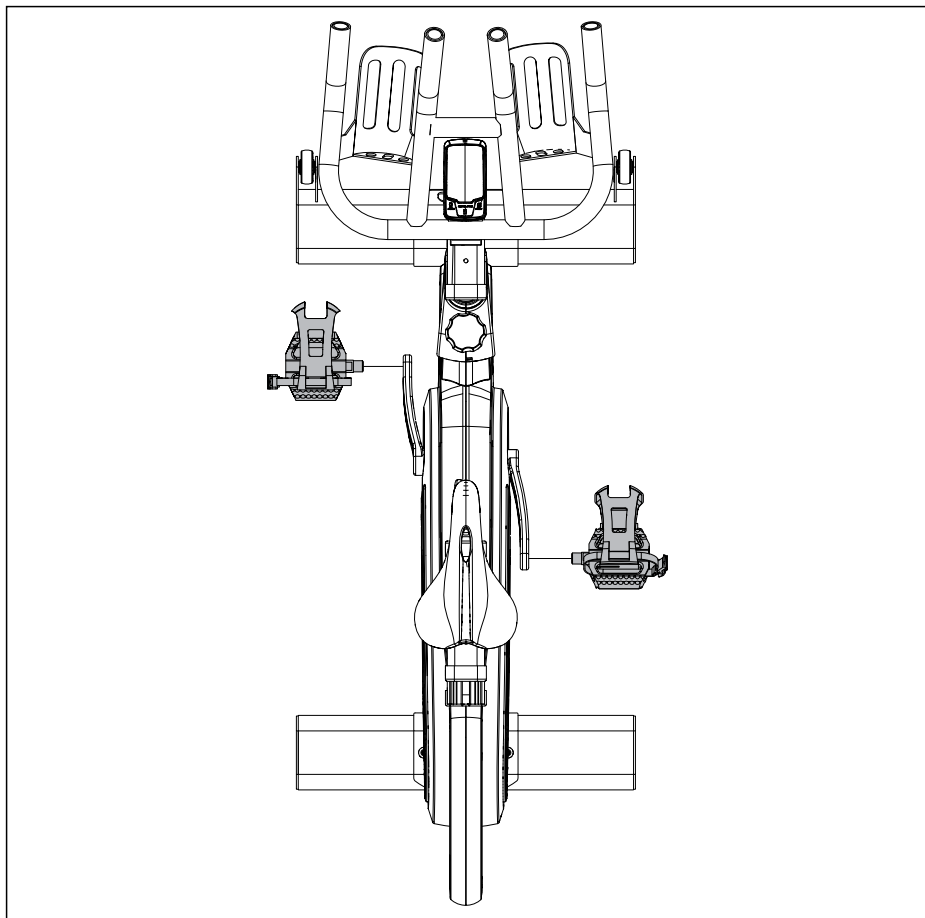

FERRAMENTAS



Chave fixa



Trava rosca
torque médio



100%



PASSO 9

PAREAMENTO DO CONSOLE


NOTA: TODOS OS MODELOS DO CONSOLE JÁ VEM CONFIGURADO DE FÁBRICA. Mantenha pressionadas as teclas 'MODE' e 'PAGE' por 3 segundos para entrar na MODO DE PAREAMENTO. Pedale por aproximadamente 5 segundos para ativar o modo de pareamento do transmissor.

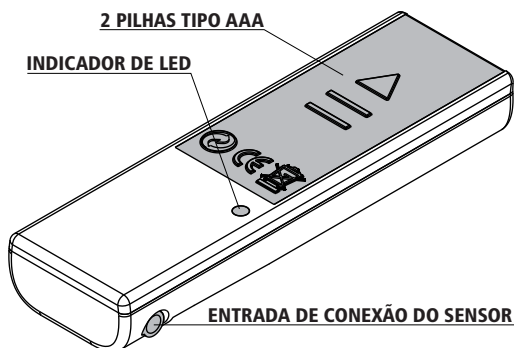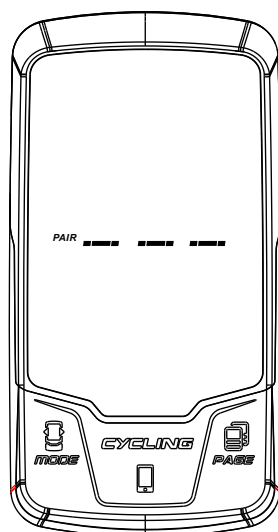

TRANSMISSOR DE VELOCIDADE

NOTA: O LED aceso indica que o pareamento do transmissor de velocidade está recebendo o sinal.

O número da velocidade atual é exibido no display, caso o pareamento seja concluído com sucesso. Por outro lado, se o console exibir "Err", significa que o pareamento falhou. Pressione a tecla 'MODE' e 'PAGE' para fazer o pareamento e pedale novamente. Como alternativa, o console sairá do pareamento automaticamente após 10 segundos.

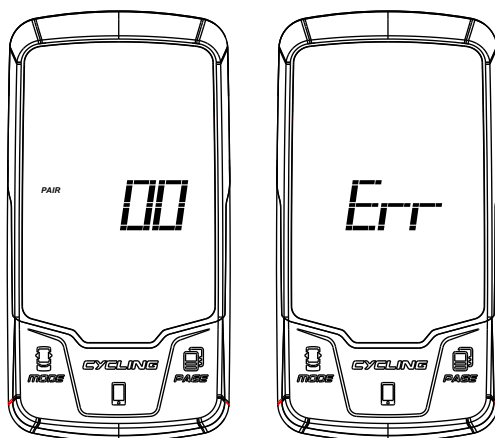




PASSO 10

LISTA DE PEÇAS




DESCRIÇÃO QTD.

6 - Parafuso Cab.
Flange. Fenda Philips 2x

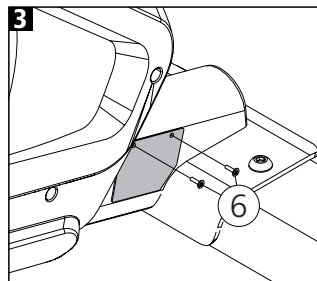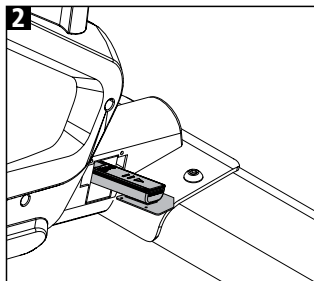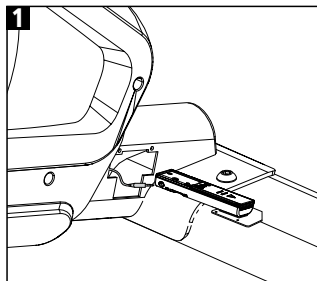


FERRAMENTAS

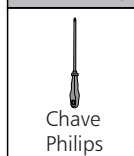


Chave
Philips



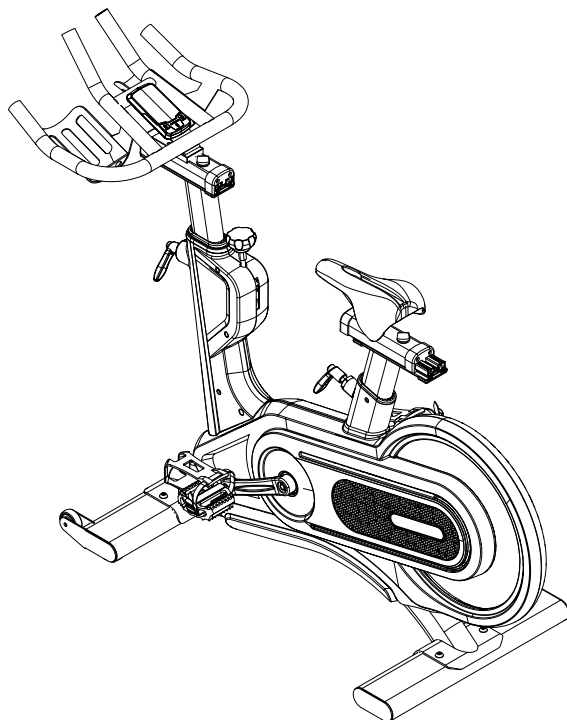

PARABÉNS! A MONTAGEM DA BIKE FOI CONCLUÍDA
Antes de utilizá-la, consulte o capítulo INSTRUÇÕES OPERACIONAIS.

INSTRUÇÕES OPERACIONAIS

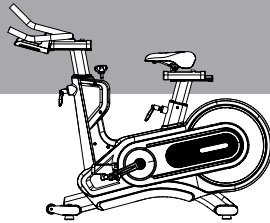

TOURS

TRANSPORTE

O equipamento pode ser transportado segurando no Guidão e inclinando o equipamento.

NIVELAMENTO

Caso o equipamento não esteja nivelado ao solo, utilize os pés niveladores para poder fazer o nivelamento, girando-os no sentido horário e anti-horário.

AJUSTE DE RESISTÊNCIA



A resistência (intensidade do exercício) é controlada pelo Knob de Regulagem de Carga localizado embaixo do guidão. Para aumentar a tensão gire o knob no sentido horário. Para diminuir a resistência gire o knob de Regulagem de Carga no sentido anti-horário.

AJUSTES


O ajuste adequado é fundamental para o exercício eficiente e que evite o risco de lesões. Sendo assim a bike possui vários pontos de regulação para que o usuário possa se adaptar da melhor forma possível ao equipamento.

AJUSTE DO SELIM E GUIDÃO




Sente-se no selim e garanta que o quadril não fique inclinado para o lado. Coloque o pedal para baixo conforme mostrado na imagem abaixo. Coloque os pés no pedal. Caso a altura não esteja adequada use o knob para subir ou descer o selim. A altura do guidão também pode ser ajustada através do knob.

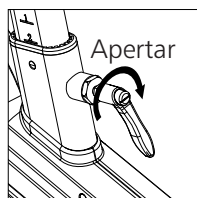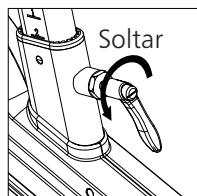




Knob do assento

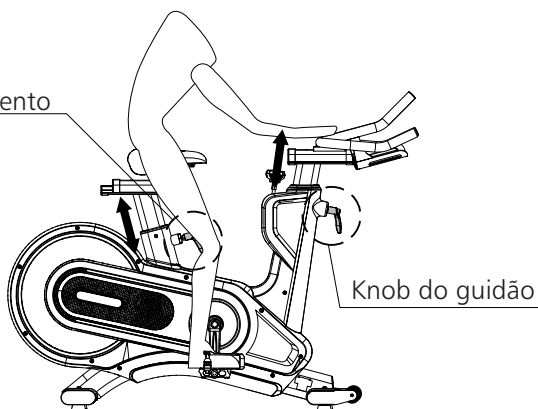

O joelho deve estar posicionado no centro do pedal. Caso a posição não esteja correta ajuste o selim na horizontal (para frente ou para trás) afim de atingir a posição correta.

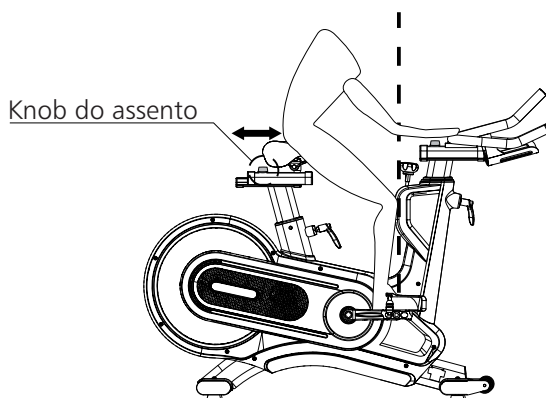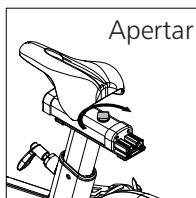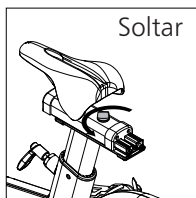

Se os joelhos tocarem o guidão ou se sentir desconforto nas costas ao pedalar, o guidão deve ser ajustado um pouco mais alto.

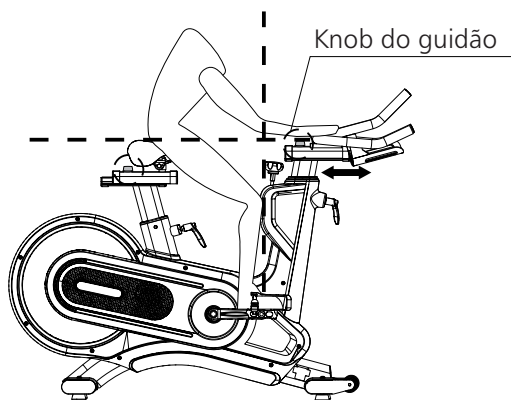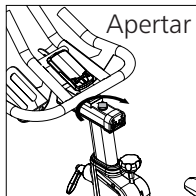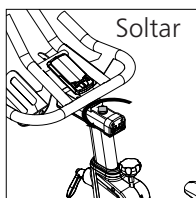


PERIGO!

Não faça o ajuste do selim ou no guidão enquanto estiver fazendo o exercício. Verifique se todas as regulagens da bike estão devidamente travadas e so assim fazer o exercício. Caso alguma regulagem não esteja bem feita, desça do equipamento e refaça o ajuste.


CINTA DO PEDAL

É possível ajustar as correias do pedal na melhor posição para que o pé não escape do pedal enquanto executa o exercício.

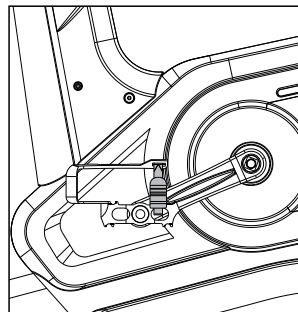

GUIDÃO

Permite que o usuário se apoie com os braços enquanto executa o exercício. Pode ser regulado conforme necessidade do usuário.

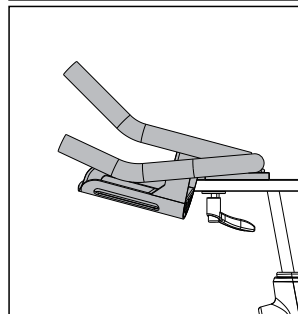

FREQUÊNCIA CARDÍACA

O monitoramento da frequência cardíaca é imprescindível para que você possa controlar a intensidade do exercício.

Para verificar a frequência cardíaca ou acompanhar os programas de batimentos cardíacos, utilize o Sensor de Batimentos Cardíacos (cinta torácica) ou pulso.


*A cinta torácica não acompanha o equipamento


Cintas torácicas Polar compatíveis com o módulo: H1, H7, H9, H10, T31 e OT34 Bluetooth/ANT +



ATENÇÃO!

O sistema de monitoramento de frequência cardíaca pode ser impreciso. O excesso de exercício pode resultar em ferimentos graves ou morte. Em caso de fraqueza, suspenda o exercício imediatamente.

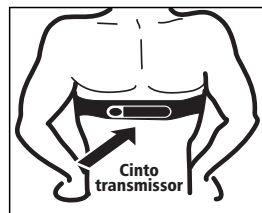

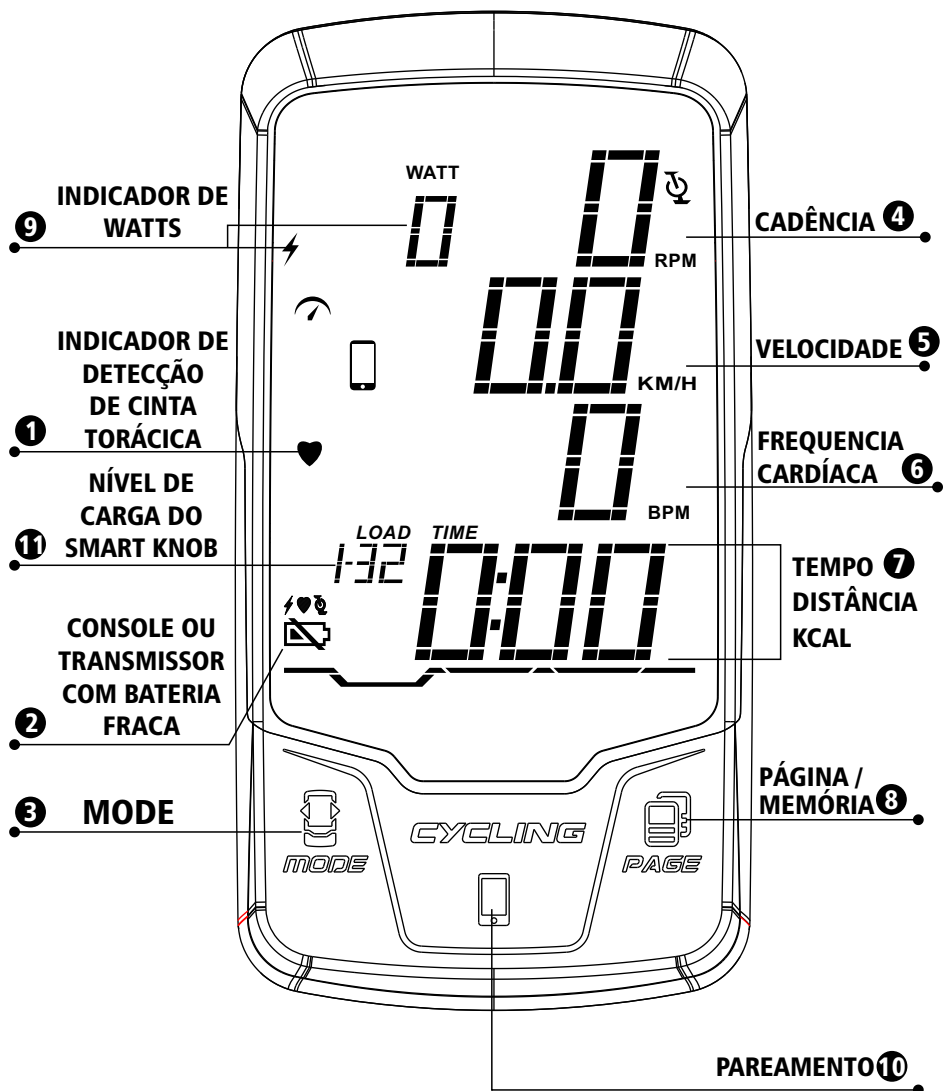

1 - FREQUÊNCIA CARDÍACA (Somente para cinta torácica)

É um valor aproximado do batimento cardíaco detectado pela cinta torácica que exibe no console durante o treino. A frequência cardíaca média será exibida no console após 3 segundos se o console não conseguir detectar a frequência cardíaca. Para que não ocorra a detecção de mais de uma cinta torácica no console o ideal é que as bikes estejam a uma distância de 91 cm uma da outra.

4 - CADÊNCIA

Cadência é a medida de velocidade com que os pedais giram em RPM. A CADÊNCIA também exibirá um gráfico de barras que permite ao usuário acompanhar o resultado alcançado. A Cadência serão mostradas automaticamente após o ciclista parar de pedalar por 3 segundos.

5 - VELOCIDADE

A velocidade da bicicleta também pode ser exibida em MPH / KPH. A Velocidade Média serão mostradas automaticamente após o ciclista parar de pedalar por 3 segundos.

7 - TEMPO

Tempo é o período de tempo (min / seg.) O tempo irá aumentar ou diminuir conforme a configuração do usuário. Quando o usuário parar o treino, o tempo irá contar durante 3 segundos até parar.

7 - DISTÂNCIA

Distância é a medida do valor aproximado alcançada durante o treino pelo usuário.

7 - KCAL

Kcal são as calorias queimadas durante o treino. As calorias são calculadas medindo a frequência cardíaca, idade e peso do usuário.


9 - WATTS

O Cálculo de Watts exibido no painel leva em consideração a rotação do pedal mas não a carga magnética justada pelo usuário no knob, ele considera como se usuário sempre estivesse com uma bicicleta andando no plano sem carga.

Se quiser mais precisão em que o cálculo em Watts considere a carga magnética ajustada pelo usuário, recomendamos que compre o Movement Smart knob disponível para venda em nossos canais de venda e pode facilmente substituir o knob de carga de sua Tour S G2."


11 - INDICADOR DE NÍVEL DE CARGA

Indica o nível de carga de 1 até 32. Função ativa quando o Smart Knob está disponível (opcional, vendido separadamente).

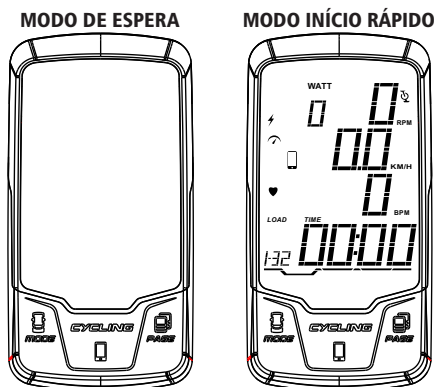

3 - MODO

Pressione a tecla 'MODE' para selecionar Tempo, Distância, KCalorias no display. E a tecla 'PAGE' para selecionar entre os parâmetros de instantâneo, médio e máximo.

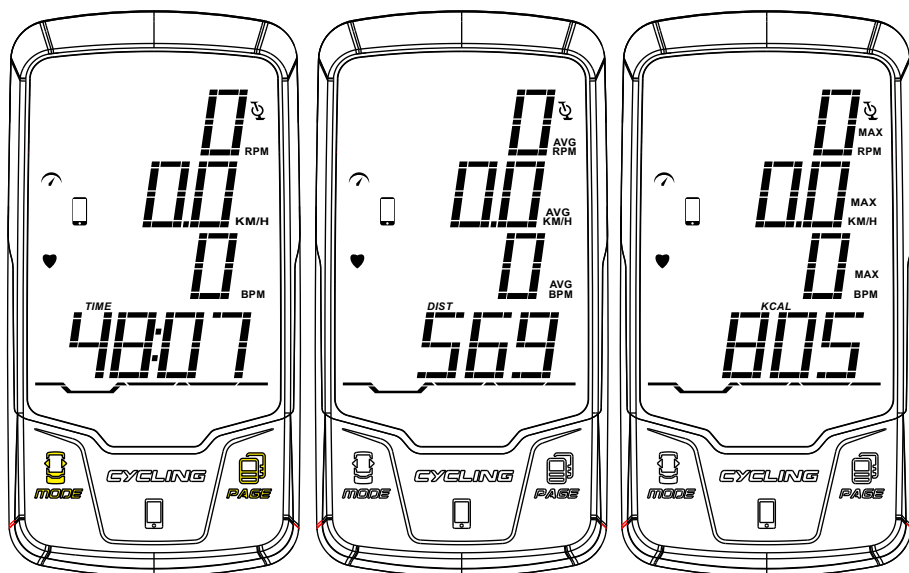

LIMPANDO TODOS OS VALORES


Para limpar todos os valores inseridos, com a tecla 'MODE' selecione a função TIME na tela inicial e pressione a tecla 'PAGE' por 3 segundos. Todos os valores inseridos AVG, AVG PULSAÇÃO, TEMPO, DISTÂNCIA, KCALORIAS serão redefinidos para zero.

TREINO COM ALVO EM TEMPO

O TEMPO exibe o tempo do usuário durante o treino. Se o usuário não define o tempo de contagem regressiva, o tempo contará de 00:00 a 99:59. Se o usuário definir previamente o TEMPO DE CONTAGEM, o TEMPO será contado de forma regressiva a zero. O display irá piscar quando o tempo chegar 00:01. O usuário pode acessar a configuração de TEMPO selecionando com a tecla 'MODE' até encontrar DIST ou KCAL. Mantenha a tecla pressionada 'PAGE' pressionada por 3 segundos até entrar nas configurações. Pressione 'PAGE' novamente para entrar no parâmetro e insira os valores utilizando a tecla 'MODE' e 'PAGE' para confirmar o valor. Para finalizar a configuração aguarde 3 segundos para voltar ao display inicial.

TREINO COM ALVO EM FREQUÊNCIA CARDÍACA

Pressione a tecla 'MODE' até encontrar DIST ou KCAL, mantenha pressionada a tecla 'PAGE' por 3 segundos para entrar na configuração de FREQUÊNCIA CARDÍACA. Pressione a tecla 'MODE' para acessar o ícone da frequência cardíaca e pressione tecla 'PAGE' para acessar a janela das zonas alvo da frequência cardíaca. Insira os valores utilizando a tecla 'MODE' e 'PAGE' para confirmar o valor.

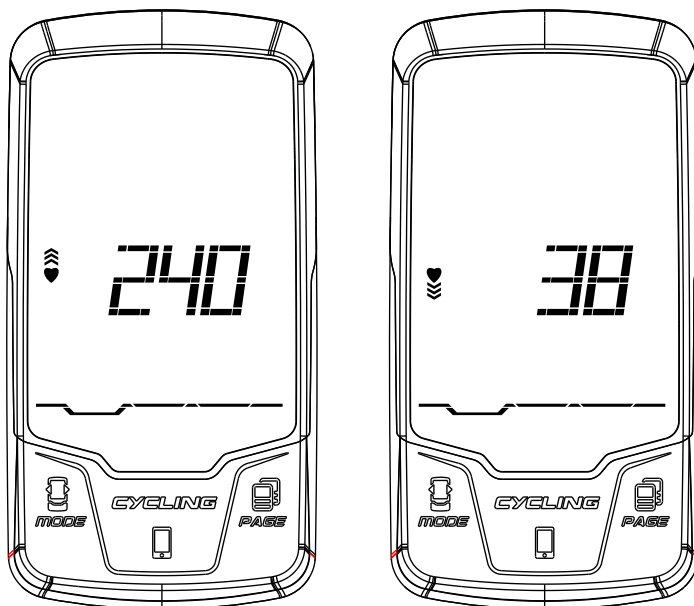

Pressione a tecla 'MODE' para aumentar o valor máximo da frequência cardíaca. Após a configuração da frequência cardíaca máxima, pressione a tecla 'PAGE' para ajustar a frequência cardíaca mínima. Para finalizar a configuração aguarde 3 segundos para voltar ao display inicial.

CÁLCULO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA MAIS PRECISO

Os dados pessoais inseridos no console farão com que suas calorias sejam mostradas com mais precisão. Pressione a tecla 'MODE' até chegar em KCAL ou DISTÂNCIA, mantenha pressionada a tecla 'PAGE' por 3 segundos para entrar na configuração, pressione continuamente a tecla 'MODE' para chegar até na página de frequência cardíaca.

1 – Pressione 'PAGE' para chegar na seleção de sexo. Podendo selecionar entre masculino ou feminino.


2 – Pressione a tecla 'PAGE' para chegar até a seleção do peso. Selecione o peso usando a tecla 'MODE'.

3 – Pressione a tecla 'PAGE' para alterar a forma de medida, podendo alterar para métrica ou imperial, isso irá alterar a unidade do display. O display pode ser alterado para MPH/KPH, Lb/LG e ML/KM. O usuário pode alterar o peso de 0.5 Kg ou 0.5Lb.

4 – Aguarde 3 segundos para finalizar a configuração.

SMART KNOB (VENDIDO SEPARADAMENTE)

Smart Knob é a invenção mais inovadora do mercado. Seu design pioneiro é uma característica, que é a primeira a liderar tendência de mercado, isso se da em grande parte ao inovador protocolo BLE, que pode enviar os sinais diretamente para qualquer dispositivo com protocolo BLE. Sem a restrição do cabo, ele pode ser montado rapidamente em qualquer equipamento, como bicicleta de spinning, remos, bicicletas e muito mais. As melhorias, entretanto, não se limitam à estética. As descrições a seguir são a razão pela qual nossa invenção é exclusiva.

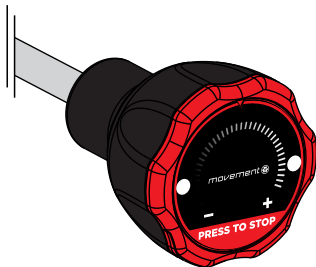

NÍVEL DE RESISTÊNCIA MAGNÉTICA

O exercício tornou-se cada vez mais importante para o atleta. Ao contrário das medidas fornecidas pelos monitores de frequência cardíaca, o knob fornece um feedback instantâneo toda vez que é utilizado. Quanto maior o nível de ajuste, mais precisão ele poderá medir. Em bicicletas, por exemplo, a resistência é aumentada para dar a mesma sensação de subir uma serra, e pode ser reduzida para a sensação de descer uma serra.

POTÊNCIA DE ALTA PRECISÃO

O Knob pode apresentar de 1 a 32 níveis. Além disso, pode se conectar a qualquer dispositivo que possua protocolo ANT + ou BLE. É possível examinar facilmente a situação de treinamento e encontrar a melhor forma de exercício.


PODER DE EXIBIÇÃO COM TECNOLOGIA IOT (INTERNET DAS COISAS)

Com a inovação tecnológica, é possível dados com mais precisão para analisar o treinamento. Com o protocolo BLE enviando sinais do knob para o console, podendo assim mostrar diretamente o watt para saber a carga que o treinamento está sendo efetuado.


BOTÃO DE EMERGÊNCIA (EXTENSÃO)

Se precisar parar o volante de inércia rapidamente, basta pressionar o botão de emergência para parar. Os ímãs na bicicleta criam uma resistência magnética ao se aproximam do volante de inércia fazendo assim a parada em uma fração de segundo.

CALIBRAGEM INICIAL

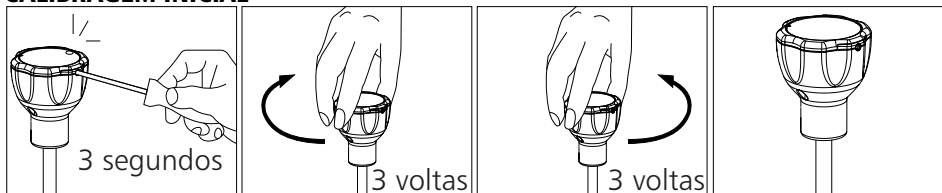


CALIBRAGEM CARGA INICIAL / CARGA FINAL

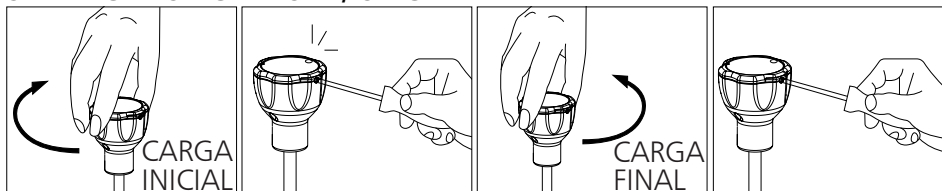


PAREAMENTO DO SMART KNOB

Para parear o knob, é necessário pedalar por no mínimo 3 segundos para acordar o sensor e além disso girar o Knob, pois ele precisa despertar também, uma luz azul irá sinalizar que ele esta pronto para o pareamento. Com isso feito pressione as teclas MODE e PAGE simultaneamente para entrar no setup de busca e aguarde a conclusão do processo.

Led azul indicando que o knob despertou

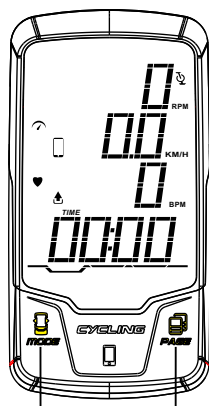

Entrando no setup de busca

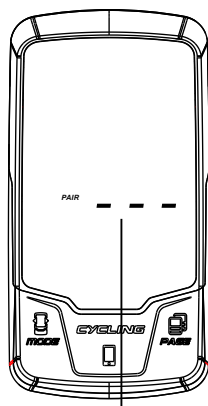

Tela de pareamento

APLICATIVO ZWIFT


Zwift combina a diversão dos videogames com a intensidade de um treinamento sério, ajudando você a atingir todos os seus objetivos de condicionamento físico. Emparelhe um dispositivo compatível com Zwift ao nosso aplicativo e comece hoje mesmo. Treine. Corra. Faça novos amigos e encontre novos competidores, tudo no conforto da sua casa.




PAREAMENTO DO APLICATIVO ZWIFT

O aplicativo Zwift permite que o usuário se conecte ao painel para simulação de treino.


O aplicativo pode ser integrado nas duas possibilidades de utilização citadas anteriormente, para isso você apenas irá precisar instalá-lo em um dispositivo celular com sistema compatível. O processo de pareamento do Knob e sensor de velocidade é feito da mesma forma e é necessário ser realizado antes do pareamento com o aplicativo. Para conectar o aplicativo com seu exercício, abra o Zwift com seu usuário, com bluetooth e localização ligados, toque o ícone do celular no painel e tecle em "POWER SOURCE" no aplicativo e selecione o dispositivo a se conectar, em seguida toque em "CADENCE" no aplicativo para se conectar ao sensor de velocidade caso ele já não tenha se conectado automaticamente. Observe nas figuras a seguir.

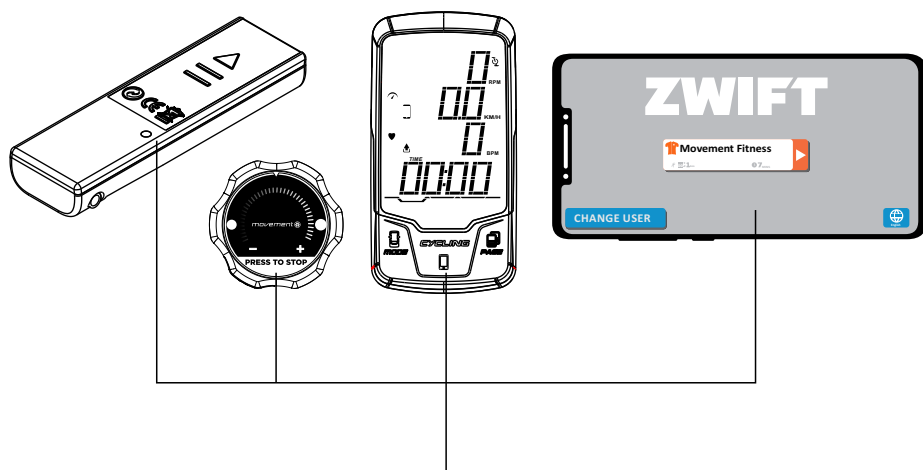

Painel pareado com os sensores e aplicativo aberto.



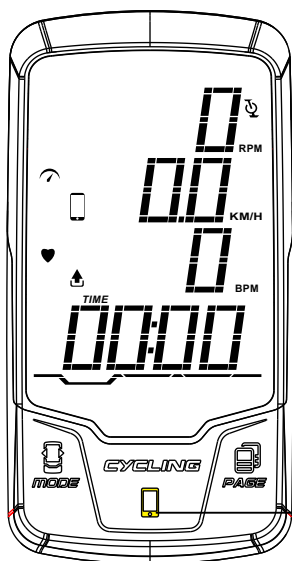


Pressionar o ícone do celular para iniciar a busca.

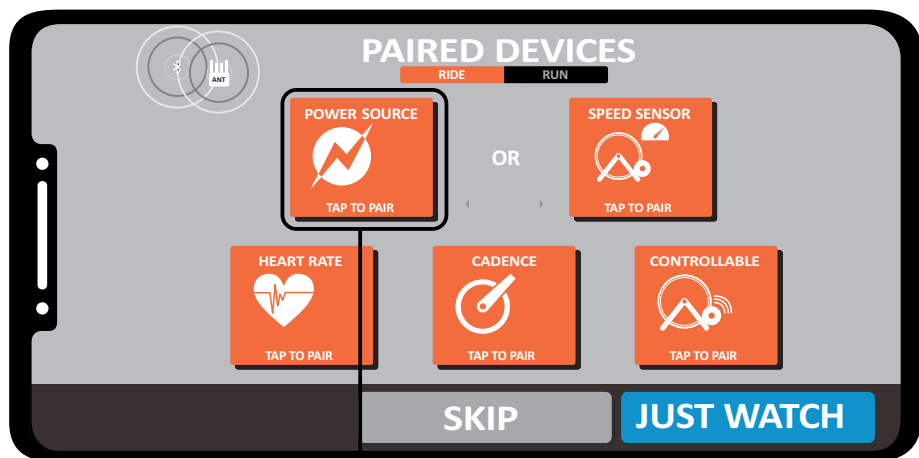

Pressionar POWER SOURCE para parear com painel

Pressionar CADENCE para parear ao sensor de velocidade

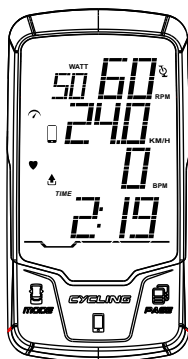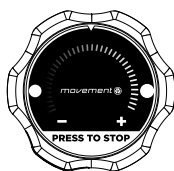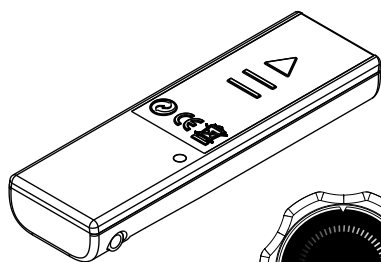


Após isso o aplicativo já terá iniciado a leitura dos dados dos sensores e o treino já pode ser iniciado.

OBS: Em todos os processos citados podem ocorrer falhas, é recomendado de que caso haja dificuldade no pareamento entre os dispositivos, remova a bateria do painel e do sensor de velocidade e insira novamente após 5 segundos. Caso o problema surja em parear o aplicativo, tente reiniciá-lo, além de se certificar de que o bluetooth e localização estejam ligados e disponíveis para conexão.

MANUTENÇÃO

TOURS

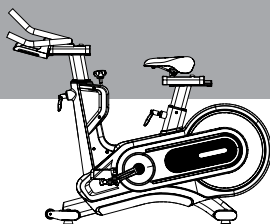

RECOMENDAÇÕES

Para uma maior durabilidade do equipamento é importante seguir uma série de precauções para evitar qualquer problema no equipamento, nos usuários e/ou terceiros. Em caso de quebra de qualquer parte, coloque - o fora de uso até que a parte que foi comprometida seja devidamente consertada.


LIMPEZA

Passar aspirador de pó embaixo do equipamento para evitar o acúmulo de sujeira e pó, que podem afetar o funcionamento do equipamento.

Use sempre água, sabão neutro e um pano macio para a limpeza do Selim e do equipamento antes e após o treino. Espere o equipamento secar por completo para assim iniciar um novo treino. Nunca utilize produtos de limpeza ácidos. Jamais despeje água no equipamento ou aplique líquidos em spray.


LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO CANOTE

Semanalmente remova completamente o Canote do Selim e do Guidão do equipamento. Com um pano macio limpe as peças e espere secar. Remonte novamente os Canotes. Ao término da limpeza do canote repasse o lubrificante MOVELUB.

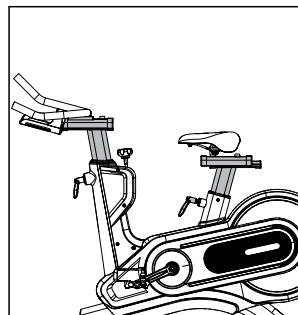


BANCO

Qualquer tipo de rasgo, furos ou demais danos faça a substituição imediata. Para uma maior durabilidade do estofado faça a limpeza conforme descrito nesse manual.

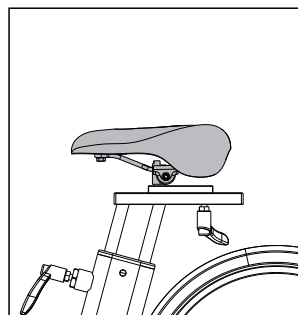


CARENAGEM

A carenagem serve como uma proteção do equipamento, caso a mesma se encontre danificada faça a substituição imediata.

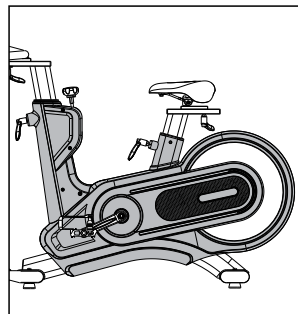

PEDIVELA, PEDAIS E CINTA DO PEDAL

Mantenha os pedais sempre limpos para evitar escorregões, caso a cinta do pedal se rompa, faça a troca imediatamente. Verifique se não ha folgas nos pedais. O não aperto do pedal pode causar a soltura do mesmo, podendo causar acidentes. Também mantenha o pedivela sempre limpo, verificando habitualmente o seu aperto, caso o parafuso solte faça o aperto com torque de 40 N.m. Caso esteja amassado, torto ou quebrado, faça a troca imediatamente.

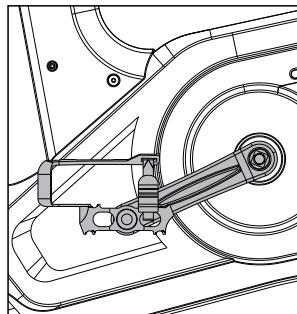

MANUTENÇÃO DAS PILHAS




Substitua as pilhas quando o mostrador do console indicar que as pilhas estão fracas. Um indicador também aparecerá caso as pilhas do transmissor de velocidade estejam fracas. As pilhas devem ser substituídas em conjunto.

Retire as pilhas do equipamento se ele for permanecer muito tempo sem uso.




Nunca guarde as pilhas em locais expostos ao calor e à umidade. Isso evita o vazamento de seu conteúdo.

A responsabilidade por recolher e encaminhar adequadamente as pilhas após o uso é do Fabricante. Portanto, os materiais usados devem ser entregues aos estabelecimentos que comercializam ou os Pontos Autorizados, para que eles repassem os resíduos aos Fabricantes.

TROCA DA PILHA DO CONSOLE

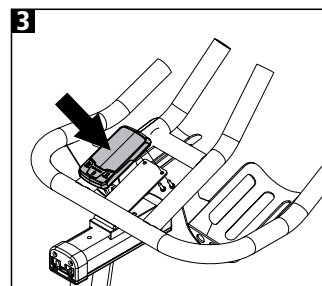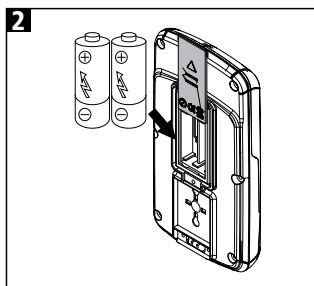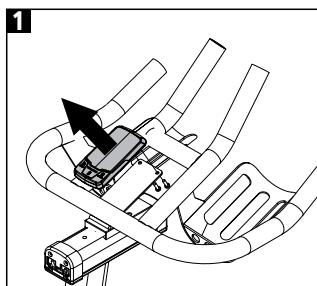


TROCA DA PILHA DO TRANSMISSOR

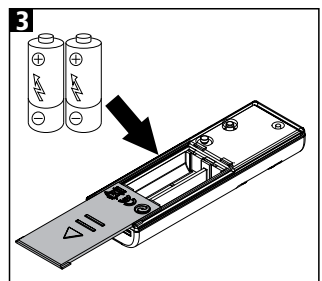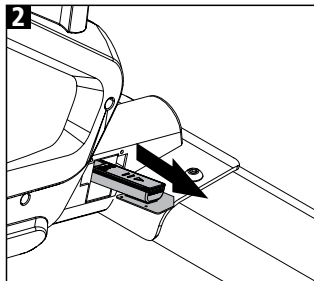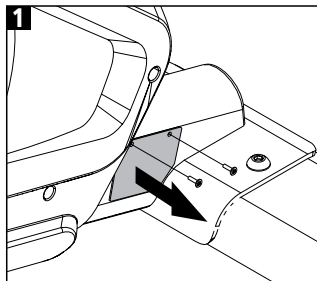

Ao término da troca da pilha remonte o console e o transmissor

NÚMERO DE SÉRIE

O número de série contém informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Não remova o adesivo do número de série, pois ele facilita o fornecimento de informações para um ponto autorizado ou para o fabricante. Se o adesivo com o número de série descolar, entre em contato imediatamente com o fabricante.

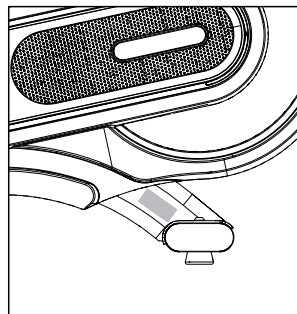

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS	
FALHA	AÇÃO
SEM DISPLAY NO CONSOLE	1 – Pressione qualquer tecla para trazer o console ao modo rápido. 2 – Garanta que as pilhas estejam montadas corretamente tanto no console quanto no sensor de velocidade. Caso mesmo assim não funcione, instale novas pilhas.
SEM SINAL DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1 - Verifique se a cinta torácica foi colocada corretamente na altura do peito, ou se há humidade entre os eletrodos da alça do peito. 2 – Coloque a bike longe de aparelhos eletrônicos como TV, DVD e outros aparelhos que possam interromper a frequência.
RPM OU FREQUÊNCIA CARDÍACA NÃO MUDAM	1 – Pressione a tecla 'MODE' repetidamente para alterar entre SPEED (SPD), DISTANCIA (DIST), TEMPO (TIME) E RELÔGIO (CLK). 2 – Pressione e segure a tecla 'PAGE' para limpar qualquer tipo de dado que esteja gravado.
CADENCIA PULA NÚMEROS PARA CIMA OU PARA BAIXO	1 – O mesmo console pode pairar com diferentes celulares, as vezes pode haver cruzamento de pareamento fazendo o console pairar com outro dispositivo. Basta executar o pareamento novamente com o dispositivo. 2 – Faça esse processo com a spinning afastada de locais com aparelhos eletrônicos que possa causar interferência no sinal.
SINAL DE FREQUÊNCIA CARDÍACA É INTERROMPIDO OU CAI	1 – Garanta que a distância mínima entre os equipamentos de 91 cm. 2 – Verifique se a cinta torácica está devidamente colocada no peito e se os eletrodos estão em contato com a pele.

Utilize a tabela abaixo para saber a periodicidade e o tipo de manutenção a ser feita no equipamento:

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO	
AÇÕES	FREQUÊNCIA
Verificar se os pedais estão devidamente apertados. Ver se o pedivela esta fora da sua forma original. Verifique se a cinta do pedal não esta rompida ou se não esta travando corretamente.	Semanal
Verifique se a regulagem esta travando as partes móveis (banco e guidão) corretamente.	Semanal
Verificar se as partes de alumínio estão quebradas, amassadas ou fora de sua forma original.	Semanal
Sempre nivelar o equipamento, caso esteja em balanço.	Diária
Limpe todo o equipamento com um pano úmido, limpe principalmente o guidão, estofados e carenagem.	Diária
Verificar se o selim estão em perfeito estado. Não estão rasgados ou descosturados.	Diária
Sempre lubrifique os canotes. Remova os canotes por completo do equipamento limpe e passe novamente o Movelube.	Semanal

ENCONTRE PONTO AUTORIZADO PERTO DE VOCÊ

Caso encontre qualquer problema com sua bicicleta entre em contato com o Ponto Autorizado e solicite uma visita técnica. Qualquer dúvida pode ser sanada através da nossa central de atendimento ao consumidor, pelo telefone 0800-7724080. Nunca tente trocar qualquer tipo de peça ou faça modificações no remo. Você corre o risco de perder a garantia.


Para encontrar o Ponto Autorizado mais próxima, acesse o site <http://movement.com.br/assistencia-tecnica> e permita que o navegador acesse sua localização.

Ao entrar em contato com Ponto Autorizado mantenha em mãos os seguintes registros:

- Cópia ou original da nota fiscal (em caso de garantia):
- Modelo:
- N° de série:
- Data da nota fiscal:

GARANTIA

TOURS

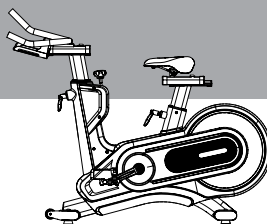

GARANTIA LIMITADA - EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS - BIKE

POR FAVOR LEIA OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTA GARANTIA CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR SEU EQUIPAMENTO MOVEMENT. AO UTILIZAR O EQUIPAMENTO, VOCÊ ESTARÁ CONCORDANDO COM OS SEGUINTE TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA.

A Brudden Equipamentos Ltda. garante todos os produtos novos Movement como livres de defeitos em materiais e fabricação para os períodos de garantia estabelecidos abaixo. Os períodos de garantia iniciam-se na data da emissão da Nota Fiscal de compra do produto emitida pelo revendedor credenciado. Esta garantia aplica-se-á somente em defeitos identificados durante o período de garantia, somente ao comprado original do produto. Peças consertadas ou trocadas nos termos desta garantia não interrompem nem prorrogam o prazo de garantia originalmente estipulado. Para utilizar-se desta garantia, o comprador deverá entrar em contato com a Brudden ou um assistente autorizado Brudden em até 30 dias após identificada qualquer não conformidade e deixar o produto disponível para inspeção da Brudden ou de sua assistência técnica. O compromisso da Brudden nesta garantia está limitado com demonstrado adiante.

Período de garantia e cobertura

Importante:

Para ser coberto totalmente pelos prazos descritos, É NECESSÁRIO REGISTRAR SEU PRODUTO no site www.movement.com.br/garantia.

Caso o cadastro NÃO SEJA EFETUADO, SOMENTE a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias será validada.

PRODUTO	CHASSI	CARENAGEM	COMPONENTES ELETRÔNICOS	COMPONENTES MECÂNICOS	TRATAMENTO SUPERFICIAL	ITENS DE DESGASTES
TOUR S G2	3 anos	1 ano	1 ano	1 ano	1 ano	90 dias
	COMPONENTES ELETRÔNICOS: Cabos elétricos, Console e Transmissor (Exceto itens de desgaste*)					
	COMPONENTES MECÂNICOS: Volante de Inércia, guidão, freio magnético, guia do guidão, guia do assento, base frontal e base traseira. (Exceto itens de desgaste*).					
	TRATAMENTO SUPERFICIAL: Pintura e tratamentos (Exceto itens de desgaste*)					
	*Pilhas, Rolamentos, pedais, regulagens do apoio dos pés, correia e cabo de aço, knob de regulação de posição/carga, selim, carenagem e superfícies sujeitas ao atrito					

GARANTIA LIMITADA - BIKE

Esta garantia é válida somente se estiver de acordo com as condições abaixo:

1 - Esta garantia aplica-se as bicicletas, somente quando:

- O produto estiver com o comprador original e com a prova de compra original (nota fiscal de compra);

- Não tiver sido objeto de: acidentes, uso inadequado ou negligente, operações indevida, abuso, transporte e armazenamento inadequado, manutenção em desacordo com as especificações contidas no manual de instruções, serviço impróprio, ou modificação não realizadas pela Brudden;
- As peças de reposição utilizadas forem fornecidas pela Brudden;
- Reclamações feitas dentro dos prazos de garantia.

ESTA GARANTIA LIMITADA NÃO SE APLICA A:

- Peças de desgaste natural e itens de acabamento, incluindo, mas não se limitando aos seguintes: correias em geral, sensor de pulsação, carenagens, tecladas de borrachas, adesivos, painéis adesivos, gabinete de módulos, rodas de transporte, pedais com cinta do pedal, assentos, borrachas, sapatas;
- Produtos reparados ou modificados por terceiros, sem prévia autorização por escrito da Brudden;
- Produtos usados em locais de grande oscilação de temperatura e umidade como saunas e/ou próximos a piscinas aquecidas;
- Consertos efetuados em produtos Movement sem o número de série ou com a identificação alterada ou danificada;
- Chamada de serviços para instalações correta do produto ou instrução aos proprietários sobre como utilizar o produto;
- Retirada a entrega referente a consertos;
- Nenhuma despesa de serviço ocorrida após o período da garantia de serviços.

Condições gerais da garantia

O serviço de Garantia Limitada Brudden pode ser obtido contatando-se o revendedor autorizado de quem foi comprado o produto. As despesas decorrentes de eventuais transportes ou fretes do produto até uma assistência técnica, deslocamento (visita técnica) realizada por assistente autorizado, correm por conta do comprador, estando ou não o produto coberta por esta garantia.

A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificações ou substituição do produto fornecido. A Brudden não se responsabiliza por danos a pessoas, terceiros, outros equipamentos e instalações, lucro cessantes ou quaisquer danos emergentes ou consequentes.

A Brudden reserva-se o direito de paralisar a fabricação de seus produtos sem prévio aviso e / ou modificar as especificações e introduzir melhoramentos nos mesmo produtos em qualquer época, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo em produtos anteriormente fabricados.

Isto é para certificar que o Universal Group Cycling Monitor é garantido pela Direction Technology como livre de todos defeitos de materiais e mão de obra. Esta garantia não se aplica a qualquer defeito causado por negligência, uso indevido, acidente, alteração, manutenção inadequada ou um 'ato de Deus'. O Universal Group Cycling Monitor pode ser adaptado a praticamente qualquer bicicleta de ciclismo ou de bike. O Universal Group Cycling Monitor leva um ano garantia no sensor de velocidade e no console. As pilhas não são garantidas. Entre em contato com o nosso cliente Departamento de Serviço para relatar qualquer problema.

Ao ligar, esteja preparado para fornecer o representante de atendimento ao cliente com as seguintes peças de reposição da garantia, pode ser necessário para devolução da peça defeituosa. Reservamo-nos o direito para fazer alterações e melhorias em nossos produtos sem qualquer obrigação de alterar produtos de forma semelhante adquirido anteriormente. Para manter a garantia e para garantir a operação segura e eficiente de seu monitor, apenas peças de reposição da Direction Technology podem ser usadas.

NOTAS

O sistema Universal Group Cycling Monitor é projetado como unidades lacradas e não devem 1 - ser abertos, exceto para o único propósito de instalar pilhas. Qualquer unidade aberta anulará a garantia.

2 - Para limpar o Universal Group Cycling Monitor use um pano macio com uma solução de limpeza ou desinfetante e seque com uma toalha macia. O uso de qualquer solução de limpeza abrasiva anulará a garantia.

3 - O sistema Universal Group Cycling não é a prova de água, ele somente é resistente a água. Qualquer exposição em excesso a água, anulará a garantia.

Conheça outros equipamentos e saiba mais sobre
linhas de Produtos Movement, acessando nosso site

www.movement.com.br

movement 

A Movement reserva-se no direito de paralisar a fabricação do equipamento, a qualquer tempo e sem prévio aviso, modificar suas especificações e introduzir melhorias, sem incorrer na obrigação de efetuar tais aperfeiçoamentos em produtos anteriormente fabricados.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Cx. Postal 11 - CEP 17580-000 - Pompéia - SP - Tel.0800-7724080
falecom@brudden.com.br



IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.


Av. INDUSTRIAL, 700 DISTRITO INDUSTRIAL.

CEP: 17580-000 POMPEIA - SP

CNPJ: 43.061.654/0001-38

OWNER'S MANUAL

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THIS EQUIPMENT AND
KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

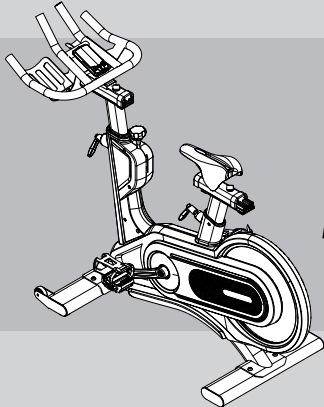

TOURS

movement 

ATTENTION!

Improper use of equipment can turn it into a dangerous object which may cause serious injuries or even death to the user, for this reason it is of the utmost importance that the user reads and understands this Manual.



DANGER!

A statement proceeded with the word "DANGER" contains information that should be followed in order to avoid serious physical harm or death.



ATTENTION!

A statement proceeded with the word "ATTENTION" contains information that should be followed in order to avoid physical injury to the user.



CAUTION!

A statement proceeded with the word "CAUTION" contains information that should be followed in order to avoid some damage to the product.



Keep this Manual for future reference



Read and undertand the owner's instructions manual.



Do not allow children to approach or use the equipment.



Do not exceed the maximum usage capacity of 150 kg.

INTRODUCTION.....	05
SAFETY INFORMATION.....	07
GETTING TO KNOW EQUIPMENT.....	11
ASSEMBLING THE EQUIPMENT.....	15
OPERATIONAL INSTRUCTIONS.....	30
MAINTENANCE.....	44
WARRANTY.....	50

WELCOME TO MOVEMENT!

Congratulations, you are now a part of the MOVEMENT universe!

With the goal of offering products, services and innovative solutions that meet the needs of leisure, well-being and comfort, waking people up to a more pleasurable and healthy life, Brudden Equipment Ltd. has created the MOVEMENT brand.

Established to development and produce gym equipment, the Movement logo stood out in the Brazilian market for the tradition in practicality and durability, which makes Brudden a quality icon in the markets in which it plays.

With extensive investment in research and development by Movement promotes the improvement of quality of life for a wide range of profiles and habits, with strong presence in Residence, Condominiums, Gyms, Clubs, Hotels, Clinics, Companies and Organizations.

The quality in equipment extends to services provided by its broad service network and Authorized Points distributed throughout the country, bringing Movement closer to you and your family for a more profitable and practical life for our investors and a more enjoyable and healthier life for those who train on our equipment.


To confirm the MOVEMENT Warranty, register your equipment on the website at www.movement.com.br/garantia.

Registration is free, practical, and fast. It will allow for a greater coverage of your investment, facilitating our communication and speeding up eventual service orders or technical assistance.

According to the instruction guides, the absence of registration will harm your right of warranty.

Access our website and check to see more on what our company offers to improve the quality of your life.

SAFETY INFORMATION

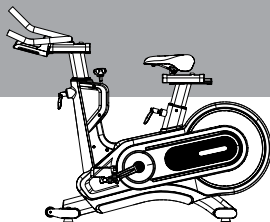

TOURS



DANGER!

- Misuse of the equipment can make it a dangerous instrument and can cause serious injury or even death to the user, reading and understanding this Manual is extremely important.

Before using the equipment, read this Manual carefully, making sure it is correctly installed and used, otherwise serious injury or death will occur.

- The buyer of the **MOVEMENT** products is entirely RESPONSIBILITY for reading the instruction manual and the equipment warning stickers. It is also the buyer's sole responsibility to instruct the end users on the correct use of the equipment.
- The users must be supervised by a qualified professional, and it is up to the buyer to instruct them correctly. Use of the equipment in a manner contrary to the provisions of this Manual may cause accidents to users.

This equipment has not been designed for people with physical, sensory or mental disorders or with of lack experience or knowledge unless they have received instructions in relation to the use of the equipment and they are under the supervision of an instructor.


- **UNDERSTAND** each warning label is important. If you have any queries, contact our central customer service line on 0800 772 40 80.
- **NEVER** allow two people to use the equipment at the same time.
- Do not allow third parties to be near the equipment. Risk of accidents
- Never place your hand between the bicycle and the panels when the equipment is in use as this may result in a serious risk of accident to the user or those that are nearby.
- Keep both the floor surrounding the bicycle, and the seat and the pedals always dry and clean, avoiding slips and falls that may result in serious injuries.
- When using the bicycle, hold on to the equipment handlebar to maximize your safety. You should also use the handlebar when you are exercising.



DANGER!

- Before using the equipment, fully turn the load regulator up to the full load (see chapter on operating instructions) to lock the movement of the pedals. Rest your feet firmly on the bicycle pedals and grasp the handlebar, turn the load selector to release the brake and reach the desired load.
- The emergency stop can be performed by gripping the handlebar and pressing the load regulation knob down (see operating instructions chapter)
- Risk of serious injury to the user or third parties if hands are placed on the moving parts of the equipment in use.
- Check that the equipment sits squarely on the floor and that the ground is flat. The equipment must be installed far away from any walls which will prevent any accidents to the user.
- Do not modify the equipment in any manner without obtaining permission from the manufacturer first. Modifications or the addition of accessories that is not authorized may result in the loss of the warranty in addition to causing serious or fatal injuries to the user.
- Do not exceed the maximum capacity of the equipment - the bicycle weight limit is 150kg.
- Before starting any type of physical exercise, have a check-up with your doctor.
- Incorrect or excessive exercise can cause serious injuries. If you experience any type of pain, dizziness, lightheadedness, or shortness of breath, immediately stop exercising and consult a physician.
- Do not use the equipment if you are ill or under the effect of drugs, alcohol or any substance that impairs your psychomotor ability.
- Do not use the equipment barefooted nor use it whilst in heels or if your footwear is worn out.
- Do not wear loose clothing, jewelry, chains, and other objects. Do not leave hair loose and always wear clothing intended for physical exercise.
- Do not allow children, elderly people or animals to go near the equipment as this could lead to a serious or fatal accident.
- Never use the equipment if the bicycle pedals or cranks are damaged or worn.
- This equipment is not indicated for therapeutic purposes.



GETTING TO KNOW EQUIPMENT

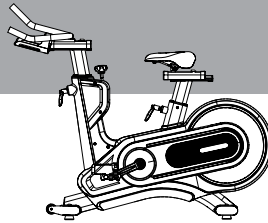

TOURS

OBJECTIVE

The Bike Tour S is intended for the physical conditioning of the user through the act of pedaling like a conventional bicycle. The Tour S has load resistance and adjustment of vertical and horizontal positions for the seat and handlebars so that the exercise can be performed with high performance.

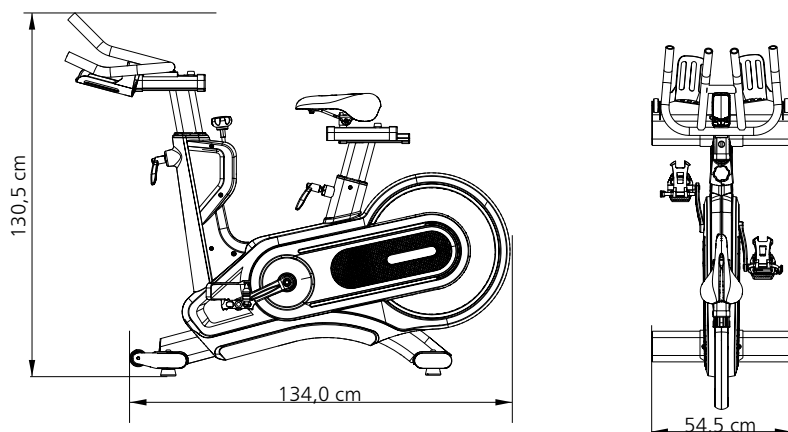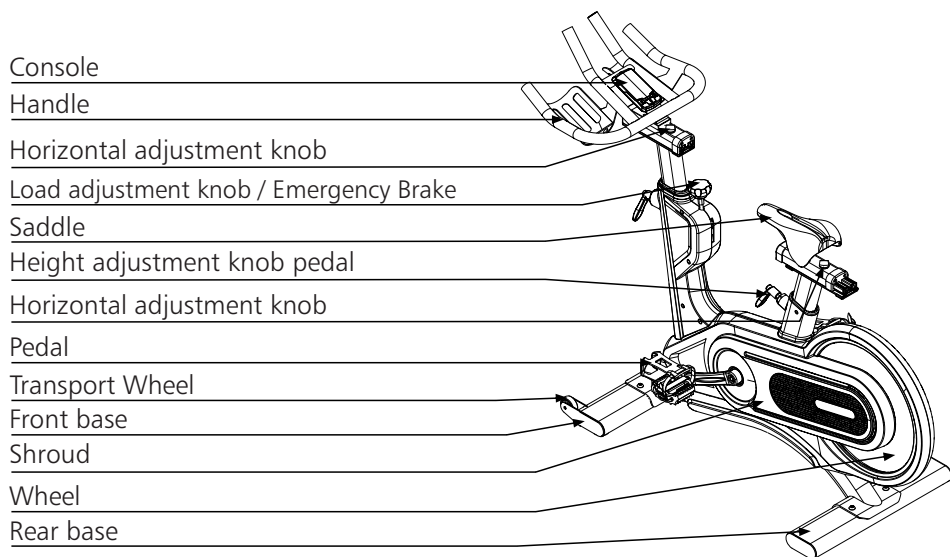




EQUIPMENT TECHNICAL SHEET

MOUNTED DIMENSIONS (L x W x H x)	134,0 x 54,5 x 130x5 cm
EQUIPMENT WEIGHT	64,5 kg
MAX USER WEIGHT	150 kg
USER HEIGHT RANGE	1,50 to 2,0 m
RESISTANCE SYSTEM	Magnetic
CONSOLE	LCD 4,5" with back light
CONSOLE POWER	4 Battery type AAA - 400 h of duration 2 Battery Type AAA - Console 2 Battery Type AAA - Transmitter 2 Battery Type AAA - Smart Knob (Sold separately)
HEART RATE SYSTEM	Chest strap Models: H1, H7, H9, H10, T31 e T34 - Bluetooth / ANT +
CONNECTIVITY	App Ride for Life
TRACTION SYSTEM	Belt
SADDLE ADJUSTE	Vertical and horizontal aluminum
GUIDANCE SETTING	Vertical and horizontal aluminum
FACTOR Q	175 mm
TRANSMISSION REASON	1:7
PEDAL TYPE	Dual (SPD and traditional)
POWER METER	No
BOTTLE HOLDER	Integrated double with handlebars
PACKAGED DIMENSIONS (L X W X H)	Volume 1 - 505 x 425 x 205 cm Volume 2 - 1,21 m x 250 cm x 850 cm
WEIGHT PACKED	62,8 kg
WARRANTY	3 years - Chassi 1 years - Shroud 1 years - Electronic components 1 years - Mechanical components 1 years - Superficial treatment 90 days - Wear items *See the warranty chapter

EQUIPMENT THE ASSEMBLY

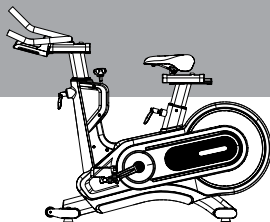

TOURS



CAUTION!

Before starting the installation of the equipment, it is necessary to pay attention to the following precautions:

- Make sure that the packaging is not damaged and that the parts and components of the equipment are not defective.
- It is recommended that the equipment be unpacked at the place where it will be assembled.
- The assembly area should be clean.
- The floor must be flat and level to prevent equipment instability.
- The space around the equipment should be clear, as described in this Manual (see Operational Instructions Chapter).
- It is recommended that the equipment be mounted away from moisture and away from sunlight in order to avoid damaging the electronic parts of the equipment.
- Be sure to lift all parts included in the boxes. Check the component list for a complete count of the number of parts included for correct assembly.
- The purpose of the icons is to instruct the user on which tool to use, how many people to assemble or to tighten the screws in a given step.

In order to assemble the equipment, the following tools are needed:

TOOLS



Fixed wrench



Phillips wrench



Allen M5
M6



Screw threader
medium torque



Assembly by two
people is
recommended

ICONS



Don't fully tighten
the bolts




Fully tighten
the screws

TABLE OF SPECIFICATION OF SCREW
TIGHTWINING TORQUE

Diameter [mm]	Torque [N.m]
M6	9-12
M8	22-29
M10	45-58

SPACER


We recommend that for the safety of the users the equipment be used in an area that is not frequently used based on the figure to the side. The access and exit area can be common between the oars used.

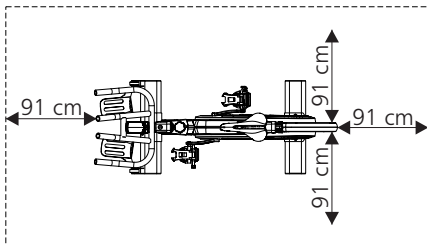


ASSEMBLING THE EQUIPMENT




COMPONENT LIST




DESCRIPTION
A - Front Base




DESCRIPTION
B - Chassis




DESCRIPTION
C - Rear Base




DESCRIPTION
D - Seat Post




DESCRIPTION
E - Handlebars




DESCRIPTION
F - Saddle




DESCRIPTION
G1 - Left pedal




DESCRIPTION
G2 - Right pedal




DESCRIPTION
H - Transmitter



DESCRIPTION
I - Velcro




DESCRIPTION
J - Type AAA batteries




DESCRIPTION
K - Cover




DESCRIPTION
L - Module



DESCRIPTION
M - Handlebar Post



DESCRIPTION
N - Plate




DESCRIPTION
O - Smart Knob (Sold separately)

STEP 1

PARTS LIST

	DESCRIPTION 1 - Cyl. Cab. Screw Hex. Int.	QTD. 2x		DESCRIPTION 2 - Flat washer	QTD. 2x		DESCRIPTION 3 - Spring washer	QTD. 2x
	DESCRIPTION A - Front base			DESCRIPTION B - Chassis				

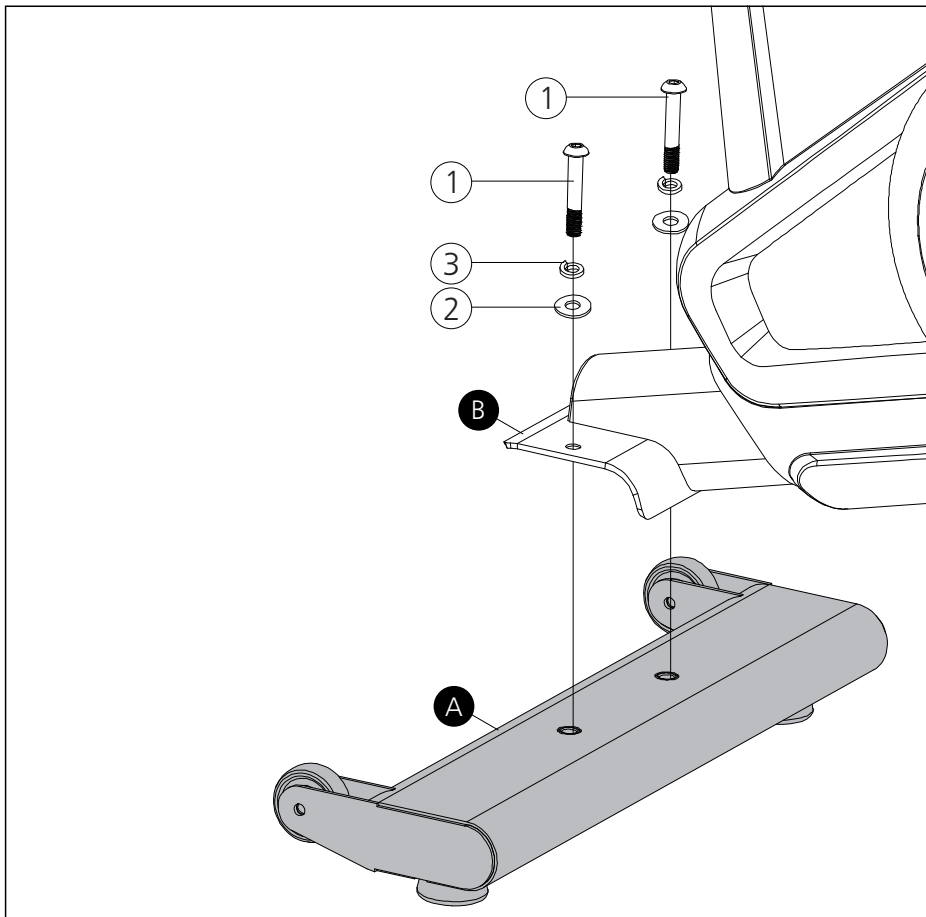

TOOLS




Allen key no. 6



STEP 2

PARTS LIST					
	DESCRIPTION 1 - Cyl. Cab. Screw Hex. Int.	QTD. 2x		DESCRIPTION 2 - Flat washer	QTD. 2x
	DESCRIPTION C - Rear Base			DESCRIPTION 3 - Spring Washer	QTD. 2x

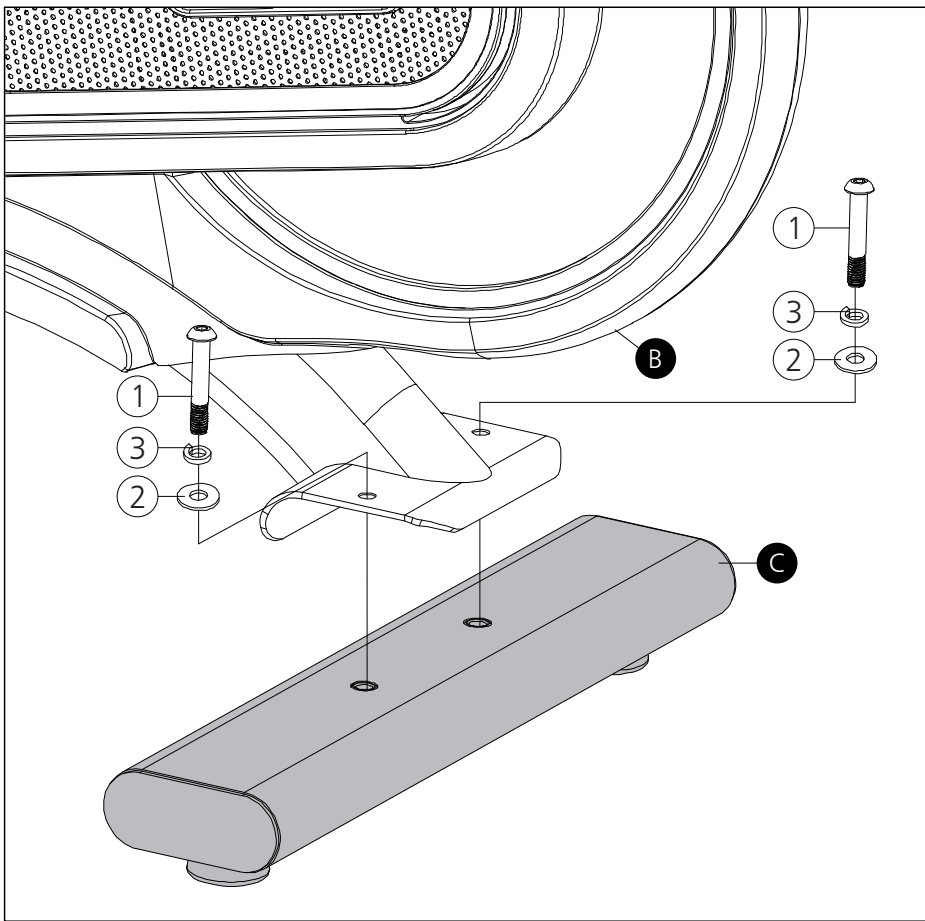

TOOLS




Allen key no. 6

100% 

STEP 3

PARTS LIST	
	DESCRIPTION M - Handlebar post



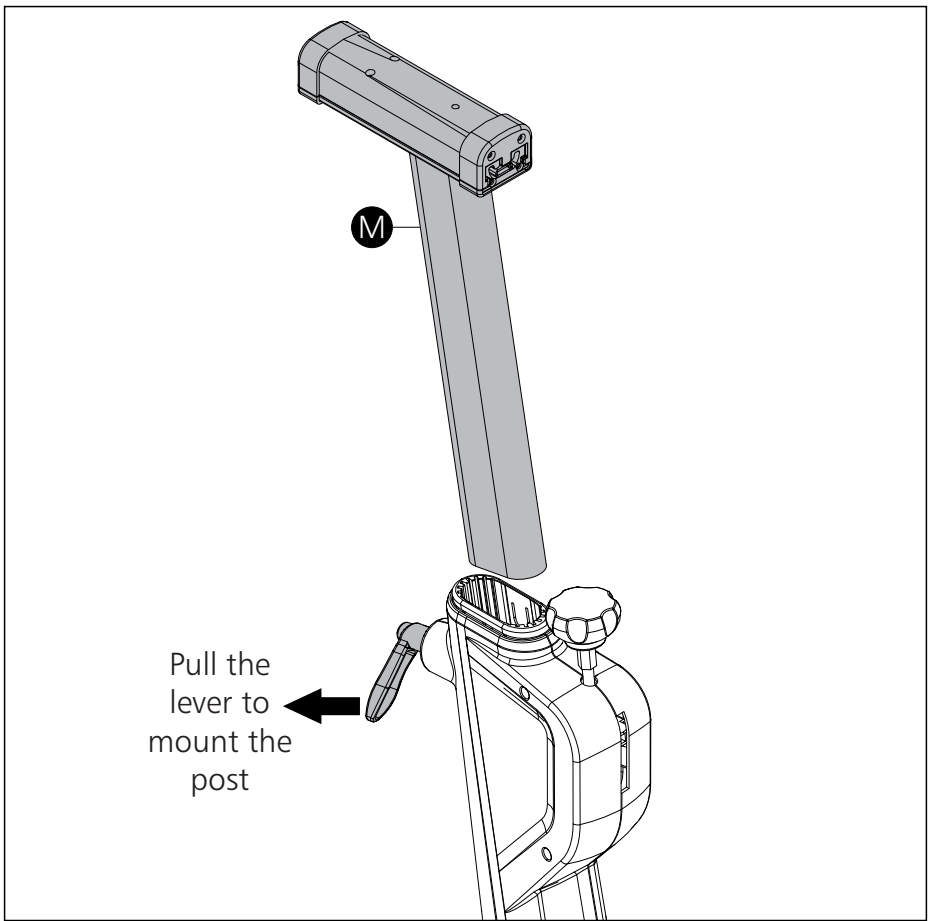


100%



STEP 4

PARTS LIST

	DESCRIPTION H - Transmitter		DESCRIPTION I - Velcro		DESCRIPTION J - Batteries type AAA
	DESCRIPTION K - Cover		DESCRIPTION L - Console		DESCRIPTION N - Plate
	DESCRIPTION O - Smart Knob (Sold separately)				

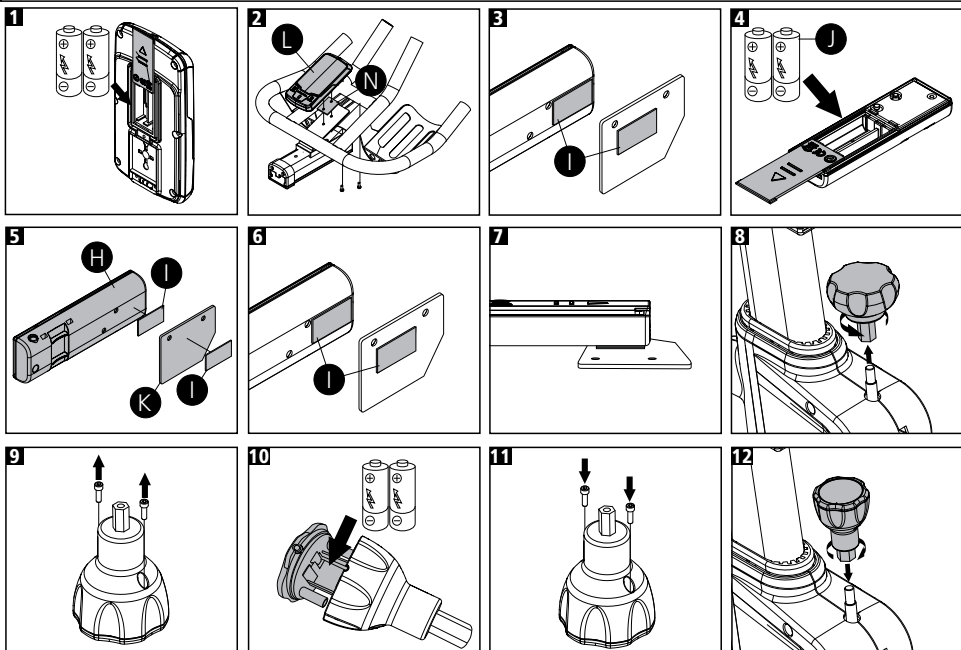

NOTE


The batteries last for 400 h

STEP 5

PARTS LIST




DESCRIPTION
D - Saddle post

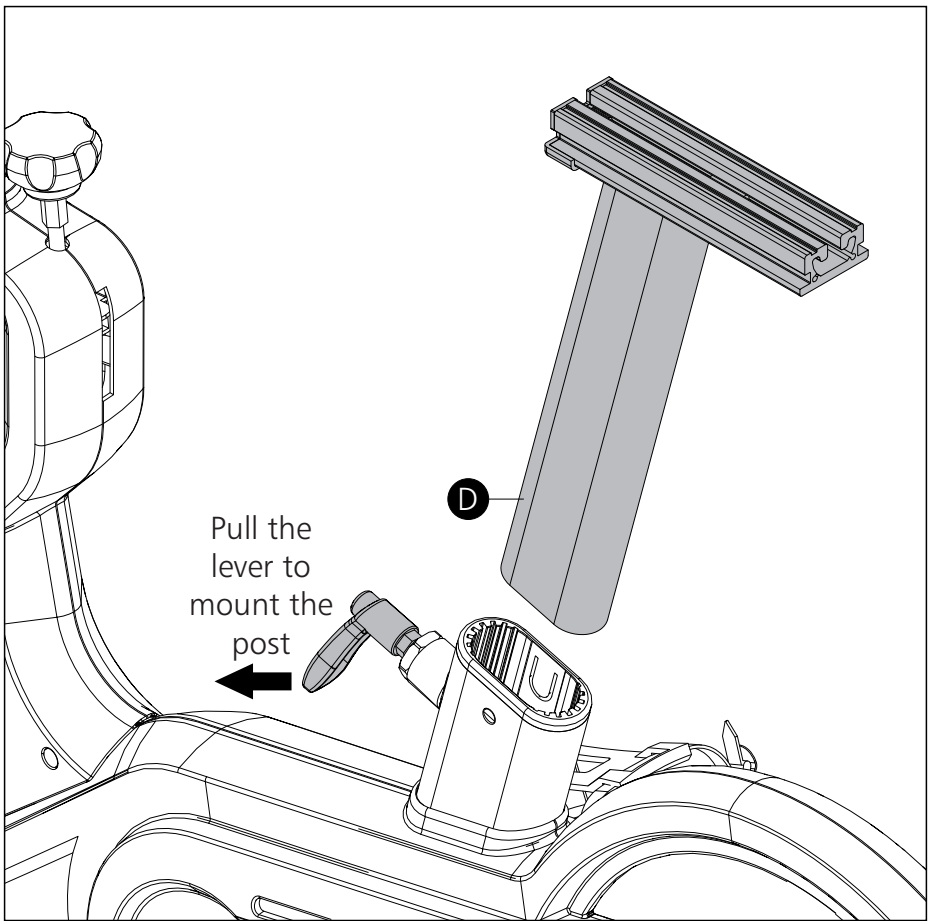

100%

STEP 6

PARTS LIST					
	DESCRIPTION 4 - Screw Hexagon domed head	QTY. 2x		DESCRIPTION 5 - Acabamento	QTY. 1x
				DESCRIPTION F - Saddle	

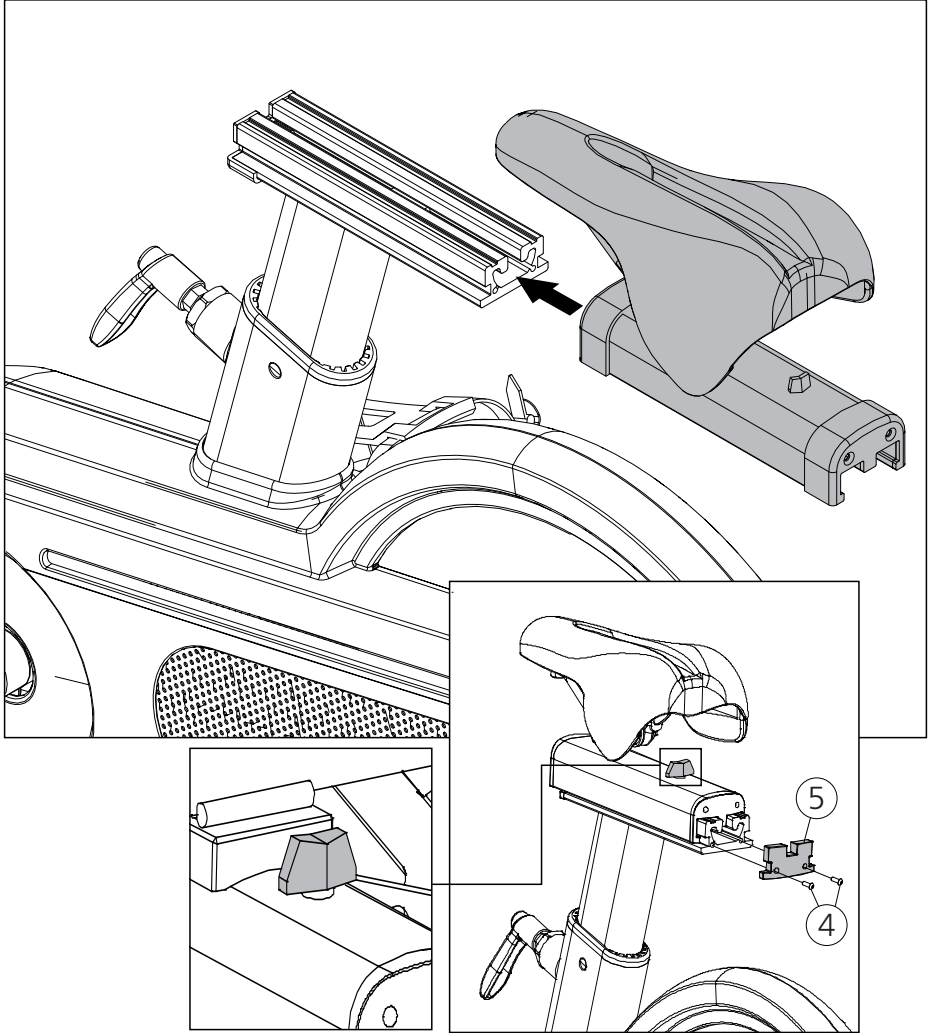




100%



STEP 7

PARTS LIST

DESCRIPTION	QTY.	DESCRIPTION	QTY.	DESCRIPTION
 4 - Screw Hexagon domed head	2x	 5 - Acabamento	1x	 E - Handlebars

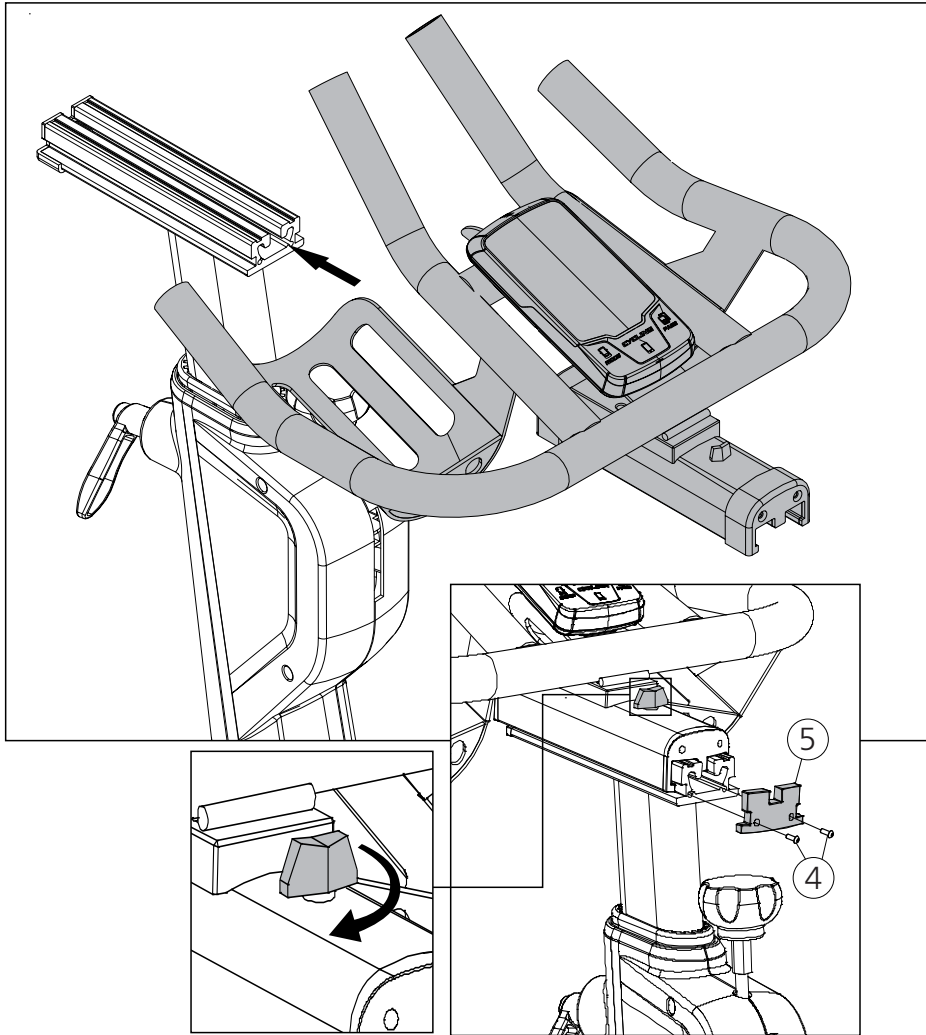

100% 



STEP 8


PARTS LIST



DESCRIPTION
G1 - Left pedal



DESCRIPTION
G2 - Right pedal


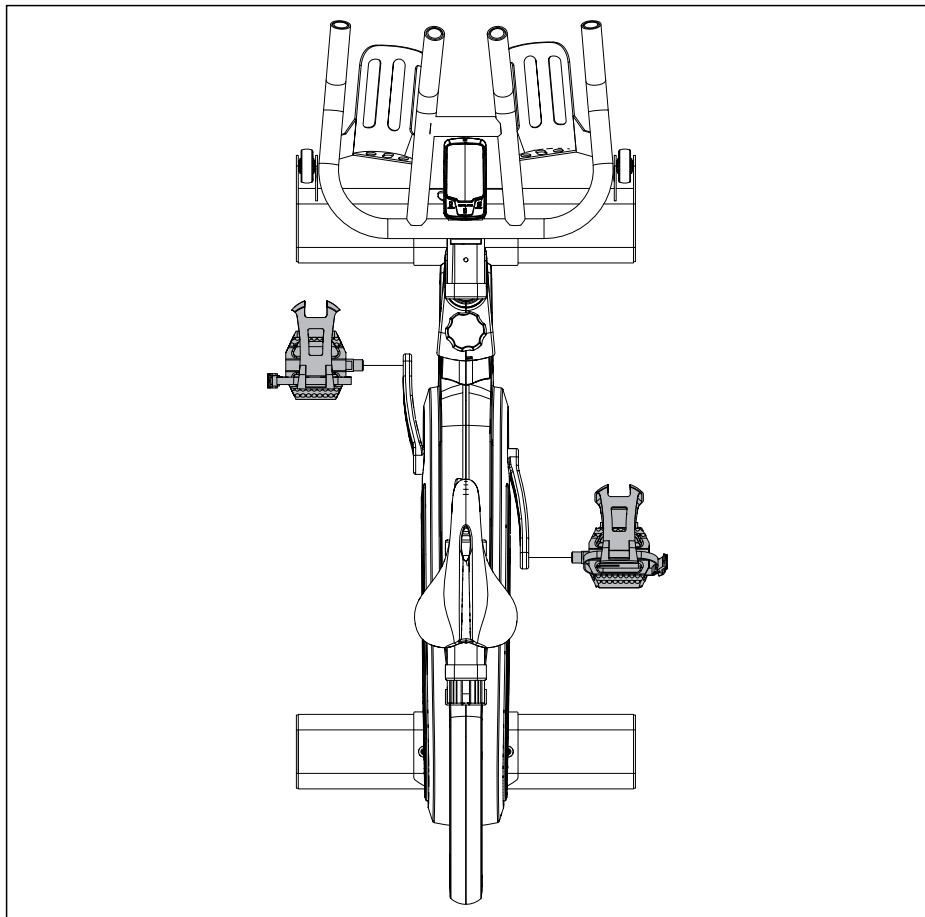


STEP 9

CONSOLE PAIRING

NOTE: ALL CONSOLE MODELS ARE ALREADY FACTORY CONFIGURED


Press and hold the 'MODE' and 'PAGE' keys for 3 seconds to enter the SPEED BY STAGE. The user will have to press 'speed control pairing' to send the pairing information to the console.

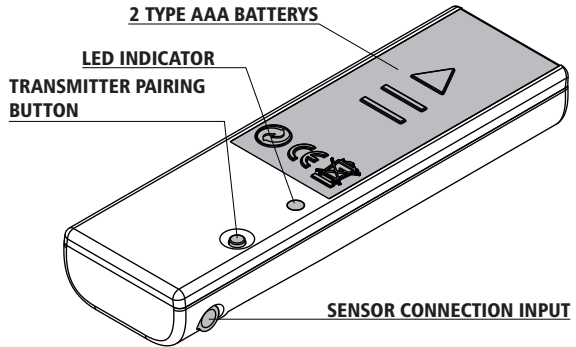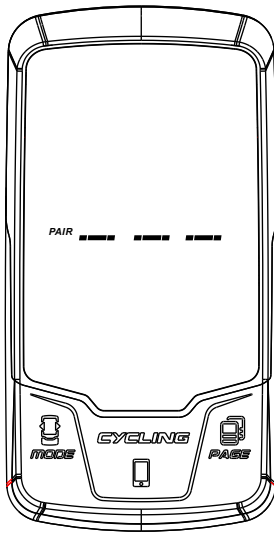

SPEED TRANSMITTER

NOTE: The illuminated LED indicates that the speed transmitter pairing is receiving the

If the number '0' appears on the display, it means that pairing has been successfully completed. On the other hand, if the console displays "Err", it means that pairing has failed. The user can press the 'MODE' and 'PAGE' keys and pair again. Alternatively, it will automatically exit pairing after 10 seconds.



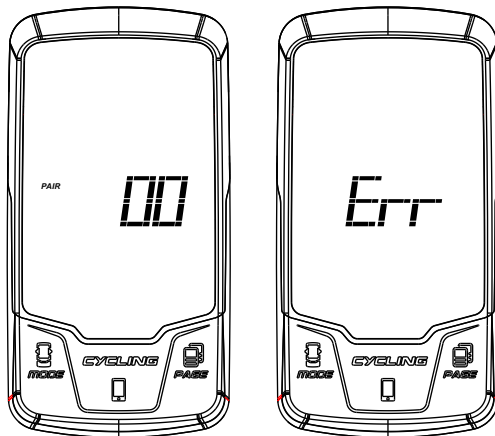


STEP 10

PARTS LIST



DESCRIPTION	QTY.
6 - Trilobular screw head flange philips	2x

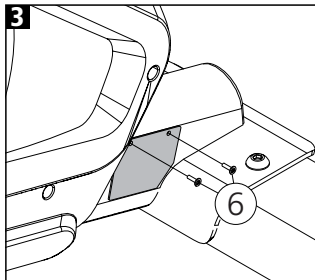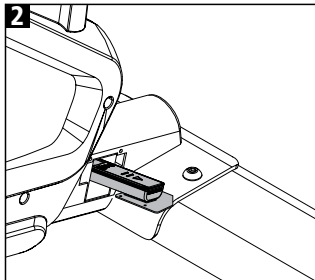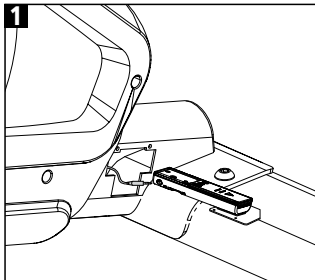


TOOLS



Philips
Wrench


100%



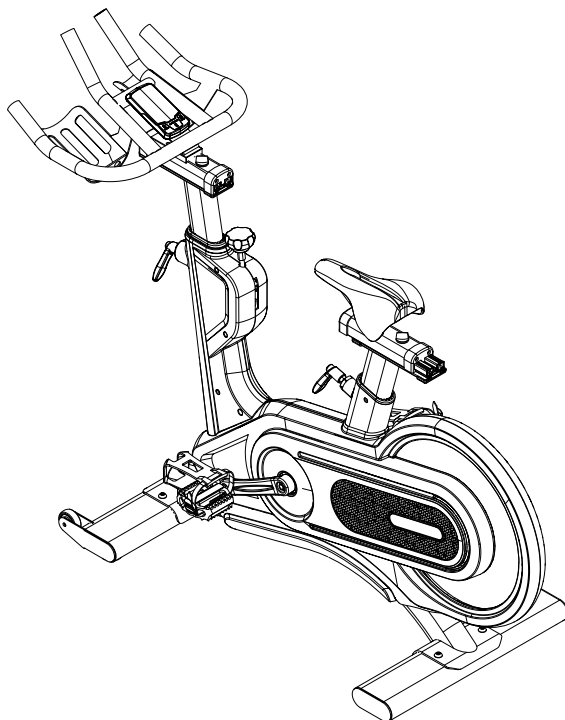

CONGRATULATIONS! THE SPINNING ASSEMBLY HAS BEEN COMPLETED
Before using it, refer to the OPERATIONAL INSTRUCTIONS chapter.

OPERATIONAL INSTRUCTIONS

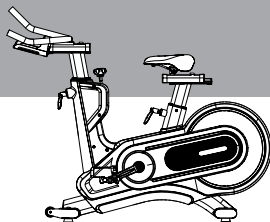

TOURS

TRANSPORT



The equipment can be transported by holding the handlebar and tilting the equipment.

LEVELING

If the equipment is not level with the ground, use the leveling feet to carry out the leveling, turning them clockwise and counterclockwise.

RESISTANCE ADJUSTMENT

Resistance (exercise intensity) is controlled by the Load Regulation Knob located under the handlebar. To increase the tension, turn the knob clockwise. To decrease resistance, turn the Load Adjustment knob counterclockwise.


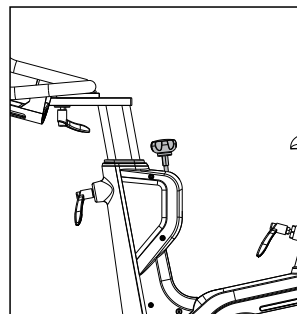
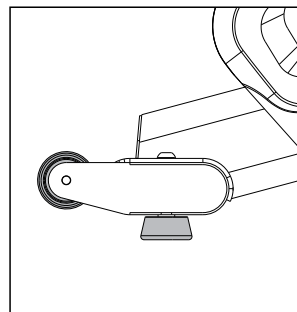


ADJUSTMENTS

Proper adjustment is essential for efficient exercise that avoids the risk of injury. Therefore, the bike has several adjustment points so that the user can adapt as best as possible to the equipment.

SADDLE AND HANDLE ADJUSTMENT




Sit on the saddle and make sure your hips are not tilted to the side. Put the pedal down as shown in the image below. Put your feet on the pedal. If the height is not suitable, use the knob to raise or lower the saddle. The height of the handlebars can also be adjusted using the knob.

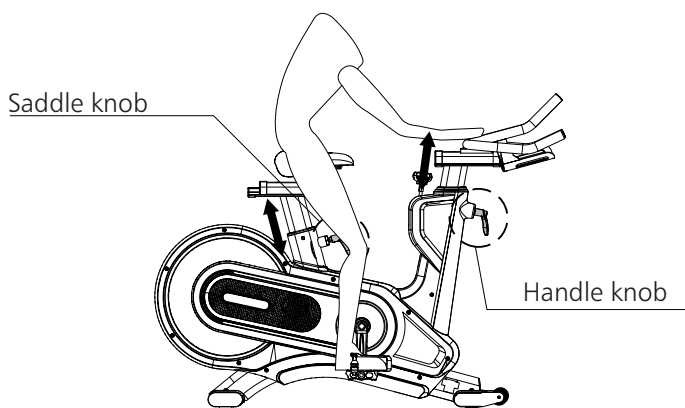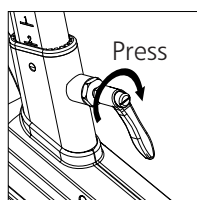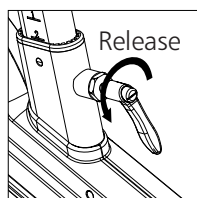




OPERATIONAL INSTRUCTIONS



The knee should be positioned in the center of the pedal. If the position is not correct, adjust the saddle horizontally (forward or backward) in order to reach the correct position.

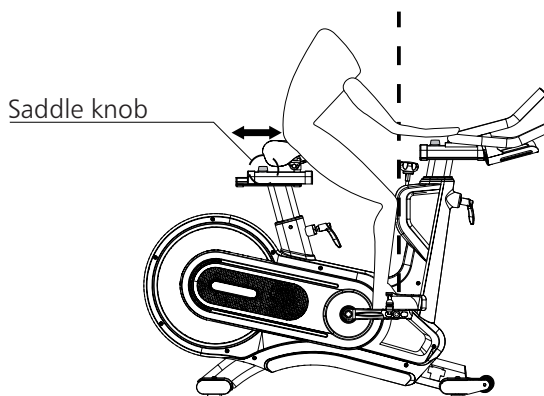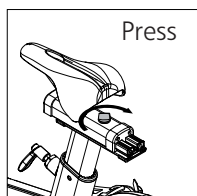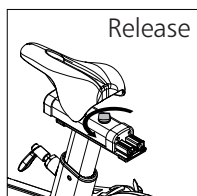

If your knees touch the handlebars or feel discomfort in your back when pedaling, the handlebars should be adjusted a little higher.

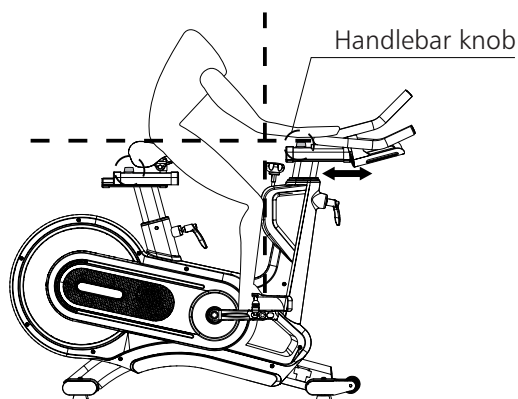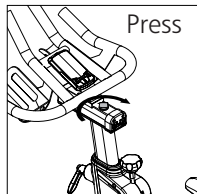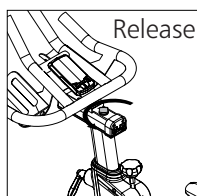


DANGER!

Do not adjust the saddle or handlebars while doing the exercise. Check that all bike settings are properly locked and so do the exercise. If any adjustment is not done properly, get off the equipment and redo the adjustment.


PEDAL BELTS

It is possible to adjust the pedal straps in the best position so that the foot does not escape from the pedal while performing the exercise.

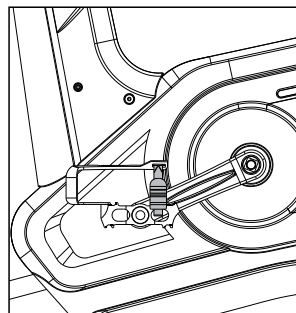

HANDLEBARS

These allow the user to rest with the arms while executing the exercise. They can be adjusted as required by the user.

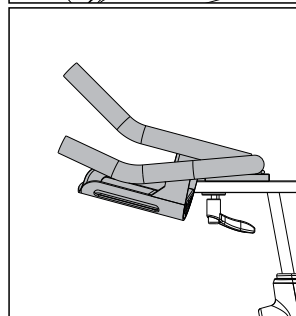

HEART RATE


Heart rate monitoring is essential for you to be able to control exercise intensity. To check heart rate or follow heart rate programs, use the Heart Beat Sensor (chest strap) or wrist.


* The chest strap is not included with the equipment
Polar chest straps compatible with the module: T32 e 0T34



ATTENTION!

The heart rate monitoring system may be inaccurate. Excessive exercise may result in serious injury or death. In case of weakness, stop exercising immediately.

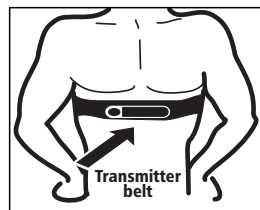

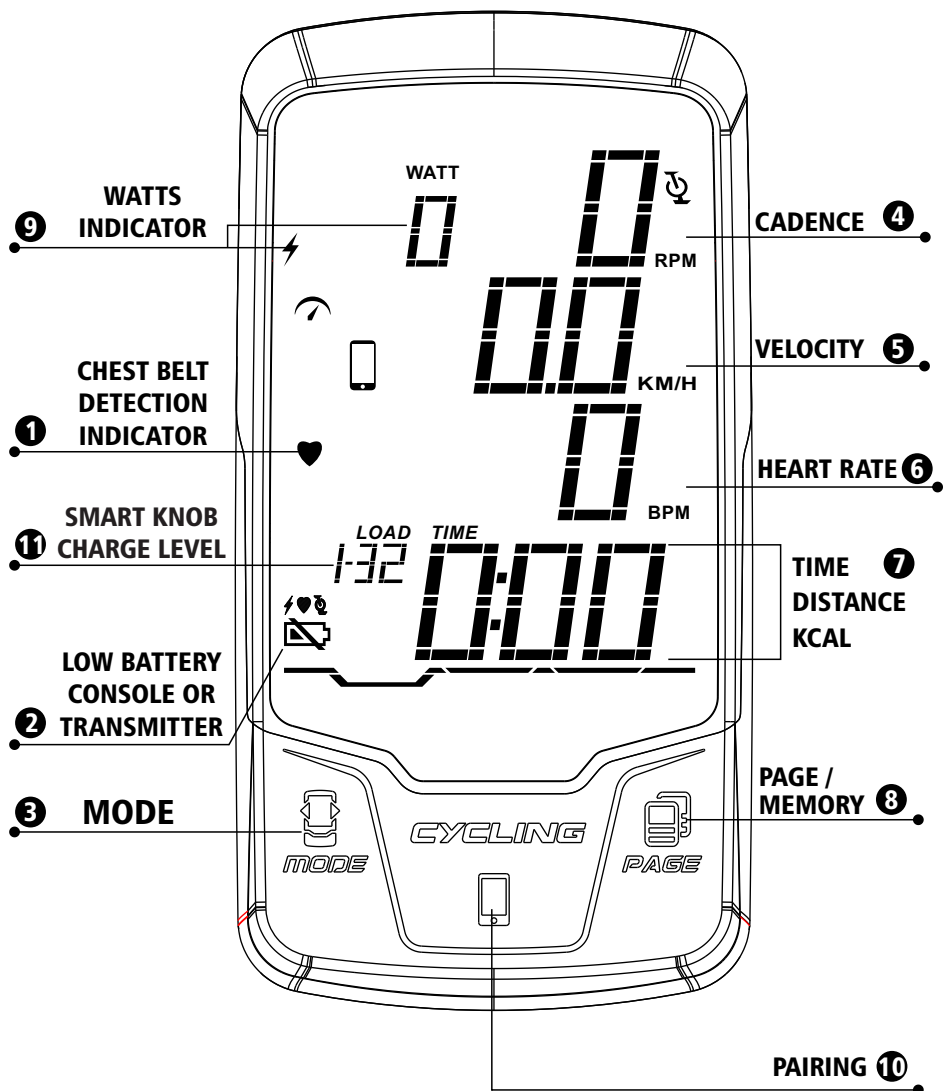

1 - HEART RATE (CHEST STRAP ONLY)

It is an approximate value of the heartbeat detected by the chest strap that is displayed on the console during training. The average heart rate will be displayed on the console after 3 seconds if the console cannot detect the heart rate. In order not to detect more than one chest strap on the console, the ideal is that the bikes are at a distance of 91 cm from each other.

4 - CADENCE

Cadence is the measure of the speed at which the pedals rotate in RPM. The speed of the bike can also be displayed in MPH / KPH. In addition to MPH / KPH, CADENCE will also display a bar graph that allows the user to track the result achieved. The Cadence or Average Speed will be shown automatically after the rider stops pedaling for 3 seconds.

5 - SPEED

The speed of the bicycle can also be displayed in MPH / KPH. The Average Speed will be shown automatically after the cyclist stops pedaling for 3 seconds.

7 - TIME

Time is the period of time (min / sec.) The time will increase or decrease depending on the user setting. When the user stops training, the time will count for 3 seconds until it stops.

7 - DISTANCE

Distance is the measurement of the approximate value reached during training by the user.

7 - KCAL

Kcal is the calories burned during training. Calories are calculated by measuring the user's heart rate, age and weight.

9 - WATTS


The Watts Calculation displayed on the panel takes into account the rotation of the pedal but not the magnetic load justified by the user on the knob, it considers it as if the user was always with a bicycle riding on the plane without load.

If you want more precision in calculating in Watts, consider the magnetic load adjusted by the user, we recommend that you buy the Movement Smart knob available for sale in our sales channels and you can easily replace the load knob of your Tour S G2.


11 - LOAD LEVEL INDICATOR

Indicates the charge level from 1 to 32. Function active when Smart Knob is available (optional, sold separately).

STAND BY MODE

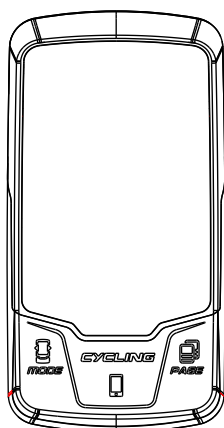


QUICK START MODE

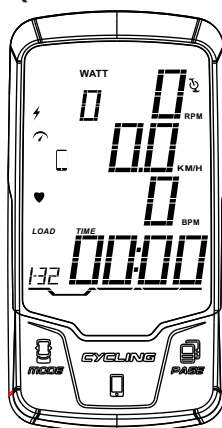

MODE SELECTION

Press the 'MODE' key to select the Time, Distance and KCalories on the display. Use the 'PAGE' key to select between the instantaneous, average and maximum parameters.

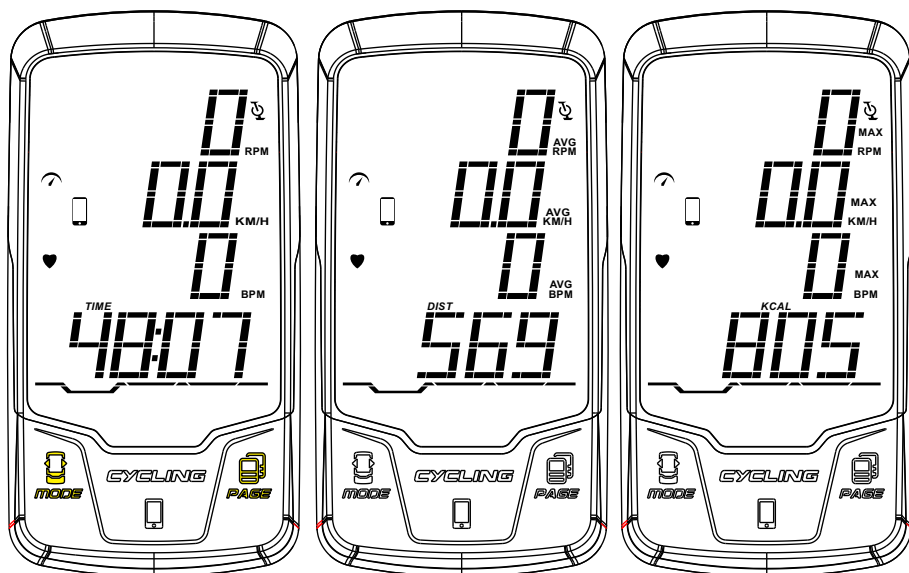

CLEARING ALL VALUES


To clear all entered values, use the 'MODE' key to select the TIME function on the home screen and press the 'PAGE' key for 3 seconds. All values entered AVG, AVG PULSE, TIME, DISTANCE, KCALORIES will be reset to zero.

TIME TARGET TRAINING

TIME displays the user's time during training. If you do not set the countdown time, the time will count from 00:00 to 99:59. If you previously set the COUNT TIME, the TIME will be counted downwards to zero. The display will flash and the alarm will sound when the time reaches 00:01. The user can access the TIME configuration by selecting with the 'MODE' key until they come to DIST or KCAL. Press and hold 'PAGE' for 3 seconds until you enter the settings. Press 'PAGE' again to enter the parameter and enter the values using the 'MODE' and 'PAGE' keys to confirm the value. To finish the configuration, wait 3 seconds to return to the initial display.

HEART RATE TARGET TRAINING

Press the 'MODE' key until you find DIST or KCAL, hold down the 'PAGE' key for 3 seconds to enter the HEART RATE setting. Press the 'MODE' key until you come to DIST or KCAL, hold down the 'PAGE' key for 3 seconds to enter the HEART RATE setting. Enter the values using the 'MODE' and 'PAGE' keys to confirm the value.

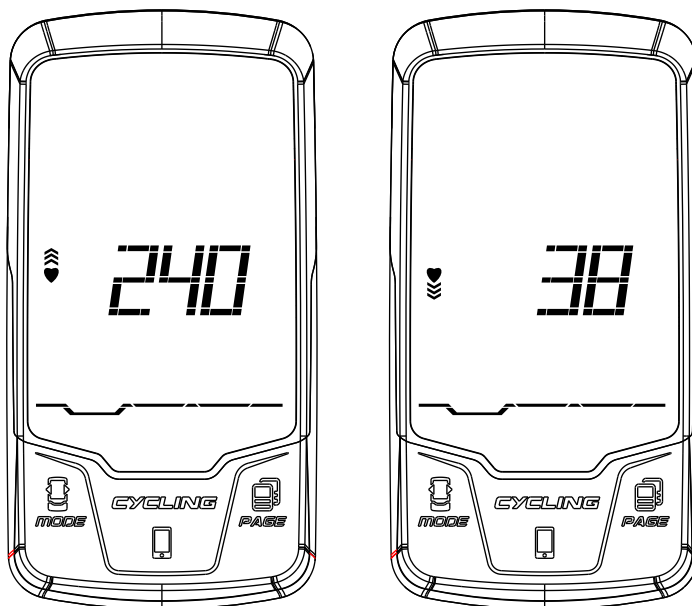

Press the 'MODE' key to increase the maximum heart rate value. After setting the maximum heart rate, press the 'PAGE' key to adjust the minimum heart rate. To finish the configuration, wait 3 seconds to return to the initial display.


PERSONAL SETUP

The personal data entered into the console will make your calories more accurately displayed. Press the 'MODE' key until you reach KCAL or DISTANCE, hold down the 'PAGE' key for 3 seconds to enter the setting, press and hold the 'MODE' key to reach the heart rate page.

- 1 - Press 'PAGE' to select the sex. You can choose between male or female.
- 2 - Press the 'PAGE' key to reach the weight selection. Select the weight using the 'MODE' key.
- 3 - Press the 'PAGE' key to change the form of measurement, which can be changed to metric or imperial, and this will change the display unit. The display can be changed to MPH/KPH, Lb/LG and ML/KM. The user can change the weight to 0.5 Kg or 0.5Lb.
- 4 - Wait 3 seconds to complete the setting.

SMART KNOB (SOLD SEPARATELY)

This wireless resistance knob is the most innovative invention on the market. Its pioneering design and a feature, which is the first to lead the market trend, are largely due to the innovative BLE protocol that can directly send the signals to any device with & BLE protocol. Without the restriction of the cable, it can quickly mount on any equipment such as spinning bike, fitness bikes, rowing machine, stationary bicycle, and more. The improvements however are not limited to aesthetics. The following descriptions are the reason why our invention is exclusive.

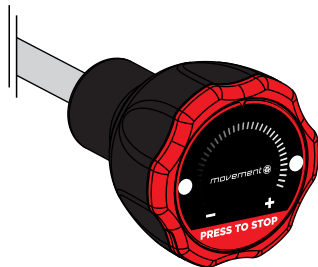

FLEXIBLE MAGNETIC RESISTANCE LEVEL

Power output has become more and more important for the athlete. Unlike the subjective measures provided by the heart rate monitors, it gives you the instantaneous feedback every time you exerted directly. The more adjustable level there is the more accuracy it can measure. In spinning bikes, for example, the resistance is turned up to give the same feeling as riding up a hill, and it can be turned down for the feeling of traveling down a hill.

HIGH-PRECISION WATTAGE

With its flexible adjustment, this invention can preset from 1 to 32 level. Moreover, it can connect with any device that have ANT+ or BLE protocol. You can easily examine your training situation and find your best exercise way to enhance your body.


DISPLAY POWER WITH IOT TECHNOLOGY

With the innovation technique, it creates more precision data to analysis your workout. Using BLE protocol sending out signals, it can directly show the watt to see how hard you are working. No matter its rain or snow or it is hot or cold outside, you can follow your training program without interrupting by the external factors.


EMERGENCY BUTTON (EXTENSION)

If you need to stop the wheel quickly you just need to press down the emergency knob to stop the flywheel immediately. The magnets on the magnetic resistance bike come into very close proximity very sharply once the emergency stop has been pushed and the flywheel loses all its momentum and stops in a split second.

CALIBRATION METHOD

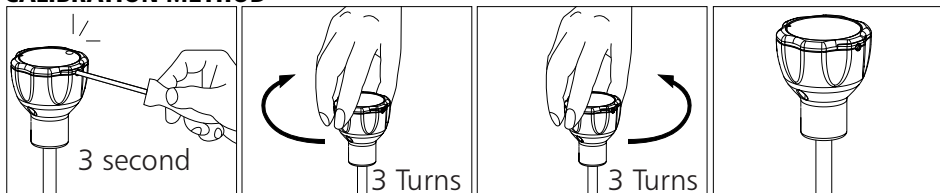


START LEVEL / END LEVEL CALIBRATION

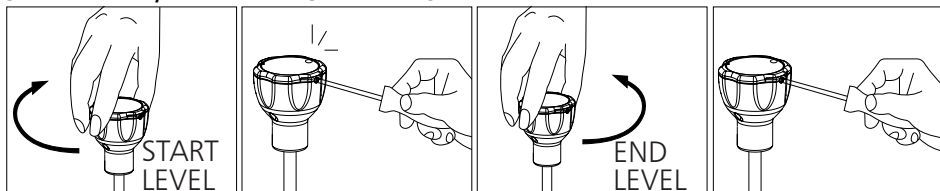


PAIRING THE SMART KNOB

The bike has an electronic load adjustment knob, it is necessary to pedal for at least 3 seconds to wake up the sensor and in addition to rotate the knob, as it needs to wake up too, a blue light will signal that it is ready for pairing. With that done press the MODE and PAGE keys simultaneously to enter the search setup and wait for the process to complete.

Blue led indicating that the Knob has awakened

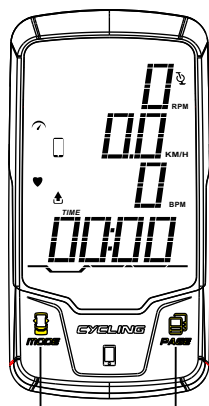

Entering the search setup

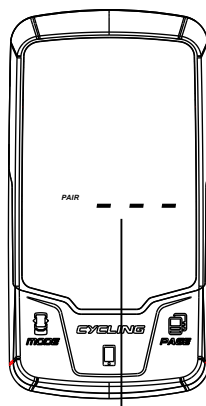

Pairing screen


ZWIFT APP

Zwift blends the fun of video games with the intensity of serious training, helping you achieve every one of your fitness goals. Pair a Zwift-supported device to our app, and get started today. Train. Race. Make new friends and find new competitors, all from the comfort of your home.




APPLICATION PAIRING ZWIFT


The Zwift application allows the user to connect to the panel for training simulation. The application can be integrated into the two possibilities of use mentioned above, for that you will only need to install it on a mobile device with compatible system. The process of pairing the Knob and speed sensor is done in the same way and it is necessary to be carried out before pairing with the application. To connect the app with your exercise, open Zwift with your user, with bluetooth and location turned on, tap the cell phone icon on the panel and click on "POWER SOURCE" in the app and select the device to connect, then tap "CADENCE" in the app to connect to the speed sensor if it hasn't already connected automatically. Observe in the following figures.

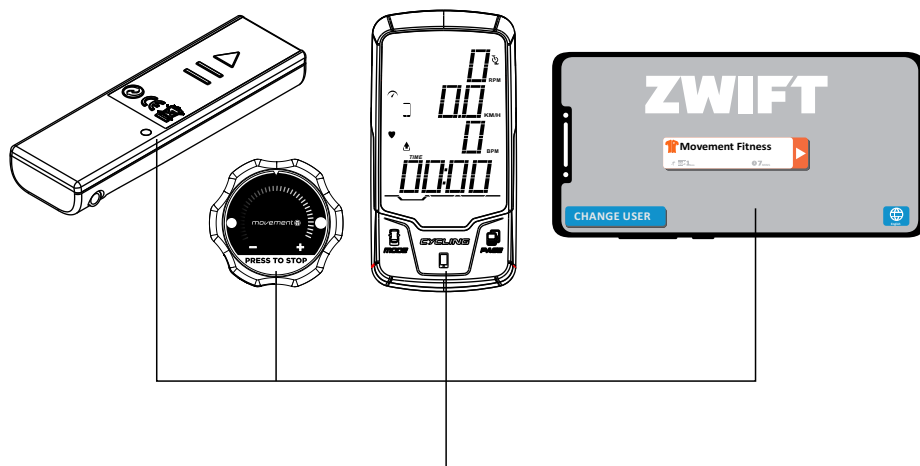

Panel paired with sensors and open application.

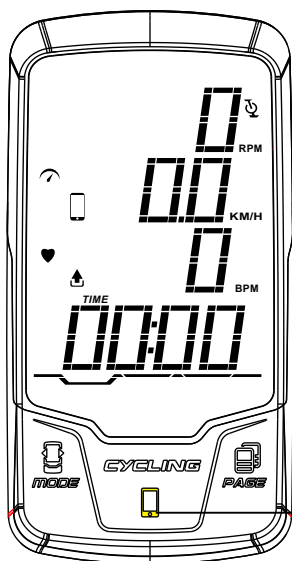


Press the cellphone icon
to start the search.

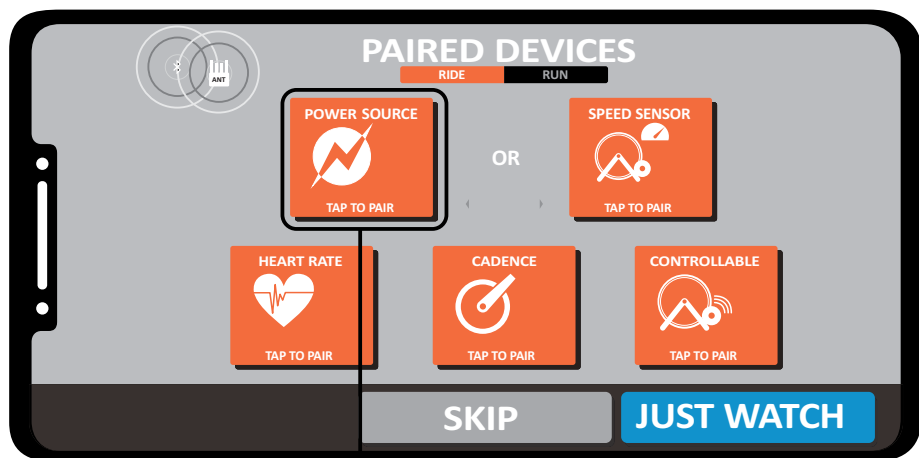

Press POWER SOURCE to pair with panel


Press CADENCE to pair the speed sensor

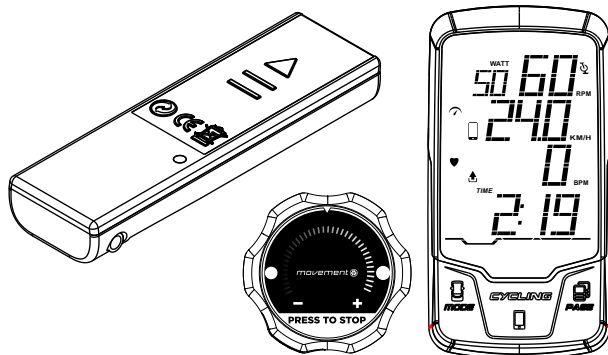

After that, the application will start reading the data from the sensors and the training can be started.

NOTE: In all the processes mentioned above, faults may occur, it is recommended that if there is difficulty in pairing between the devices, remove the battery from the panel and the speed sensor and insert again after 5 seconds. If the problem arises in pairing the application, try restarting it, in addition to making sure that the bluetooth and location are turned on and available for connection.

MAINTENANCE

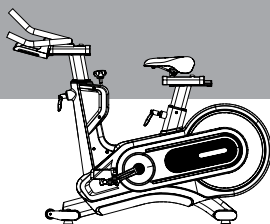

TOURS

RECOMMENDATIONS

For greater durability of the equipment, it is important to follow a series of precautionary steps to avoid any problem in equipment, the users and/or third party. In case of breakage of any part of the equipment, place it out of use until the part that has been affected is properly repaired.


CLEANING

Vacuum up any dust that has accumulated under the equipment which may affect the functioning of the equipment.

Always use water, neutral soap and a damp cloth to clean the seat and the equipment before and after training. Wait for the machine to dry completely to start a new workout. Never use acid cleaners. Never pour water onto the equipment or apply liquid spray.


CLEANING THE POST

Completely remove the seat post and handlebars from the equipment every week. Using a soft cloth, wipe the parts and wait for them to dry. Reassemble the posts.

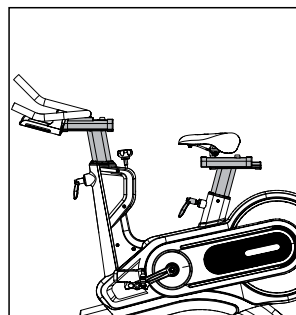


SEAT

If there are any kind of tears, holes or other damage, it must be replaced immediately. For longer upholstery durability, clean as described in this manual.

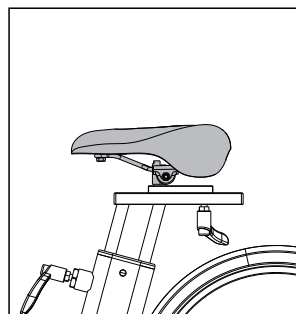


PANELS

The panel serves as protection for the device, if it is damaged, replace it immediately.

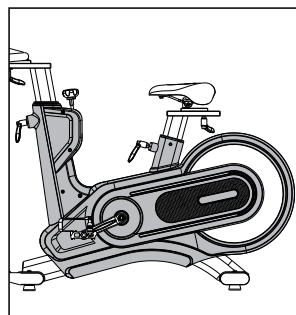

CRANK, PEDALS AND PEDAL BELT

Keep the pedals clean at all times to avoid slipping, if the pedal strap breaks, change it immediately. Make sure the pedals are not loose. Failure to tighten the pedal can cause the pedal to come loose and can cause accidents. Also keep the crank pedal clean at all times by checking its tightness, In case loose crank screw apply torque of 40 N.m. If it is crumpled, crooked or broken, make the exchange immediately.

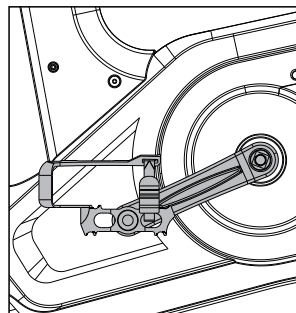

BATTERY MAINTENANCE




Replace the batteries when the console display indicates that the batteries are low. An indicator will also appear if the speed transmitter batteries are low. The batteries must be replaced together.

Remove the batteries from the equipment if it will be left unused for a long time.




Never store batteries in places exposed to heat and humidity. This prevents leakage of your content.

The responsibility for properly collecting and disposing of batteries after use rests with the Manufacturer. Therefore, the used materials must be delivered to the establishments that they sell or the Authorized Points, so that they pass the waste to the Manufacturers.

CHANGING THE CONSOLE BATTERY

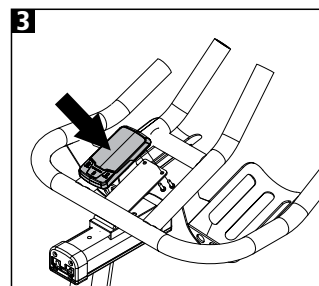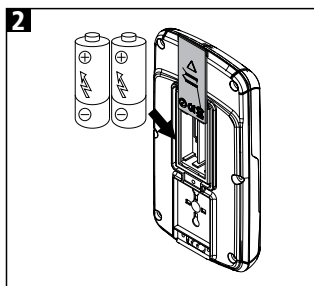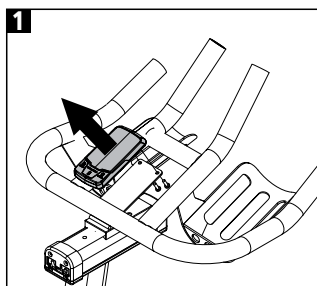


CHANGING THE TRANSMITTER BATTERY

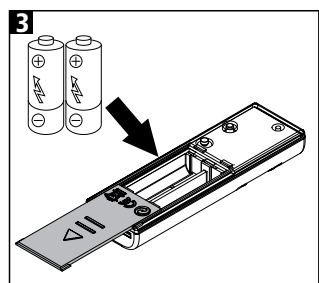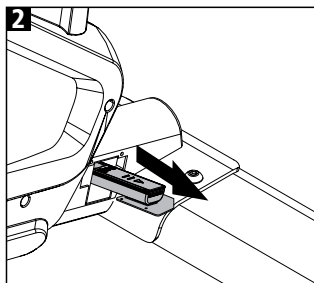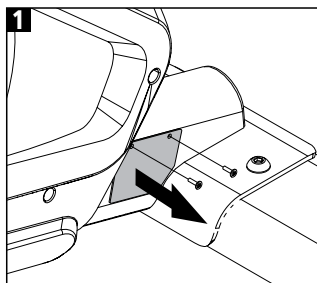

At the end of changing the battery, remount the console and the transmitter

SERIAL NUMBER

The serial number contains information pertaining to the equipment class and the manufacturer's data. Do not remove the number series sticker as this provides information for the authorized dealer and for the manufacturer. If the sticker with the serial number peels off, contact the manufacturer immediately.

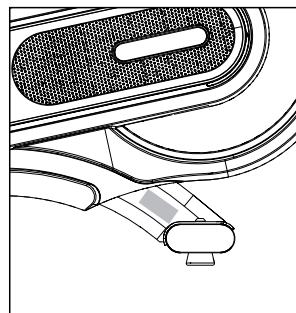

TROUBLESHOOTING	
FAILURE	ACTION
NO DISPLAY ON CONSOLE	1 - Press any key to bring the console into fast mode. 2 - Ensure that the batteries are correctly mounted on both the console and the speed sensor. If it still does not work, install new batteries.
NO HEART RATE SIGNAL	1 - Check that the chest strap has been placed correctly at chest height, or that there is moisture between the electrodes of the chest strap. 2 - Move the spinning away from electronic devices such as TV, DVD and other devices that may interrupt the frequency.
RPM OR HEART RATE DO NOT CHANGE	1 - Press the 'MODE' key repeatedly to change between SPEED (SPD), DISTANCE (DIST), TIME (TIME) AND CLOCK (CLK). 2 - Press and hold the 'PAGE' key to clear any type of data that is recorded.
CADENCE NUMBER JUMPS HIGH OR LOW	1. Separate bikes that may be paired to the same console code and are cross-talking, or simply run transmitter pair stage again on the bike. 2. Relocate the bike to a different part of the room, away from any RF interference areas.
HEART RATE SIGNAL IS INTERRUPTED OR FAILS	1 - Make sure that the minimum distance between the equipment is 91 cm. 2 - Check that the chest strap is properly placed on the chest and that the electrodes are in contact with the skin.

Use the following table to know the periodicity of maintenance.

MAINTENANCE SCHEDULE	
ACTIONS	FREQUENCY
Check that the pedals are properly tightened. See if the crank it is out of its original form. Check that the pedal belt is not broken or not locking properly.	Weekly
Check that the regulation is locking the moving parts (seat and handlebars) correctly.	Weekly
Check if the aluminum parts are broken, dented or out of its original form.	Weekly
Always level the equipment, if it is in balance.	Daily
Clean all equipment with a damp cloth, wipe clean mainly the handlebars, upholstery and fairing.	Daily
Check that the saddle is in perfect condition unstitched.	Daily
Always lubricate the tubes. Remove the tubes completely from the clean and move the Movelube again.	Weekly

FIND AUTHORIZED POINT NEAR YOU

If you encounter any problems, please contact the Authorized Dealer and request a technical visit. If you have any queries or require assistance contact our central customer service line on 0800-7724080. Never try to change any type of part or make modifications to the rower. You risk losing your warranty.


To find the nearest Authorized

Point, go to <http://movement.com.br/assistencia-tecnica> and allow your browser to access your location.

When contacting an Authorized Point, keep the following records in hand:

- Copy or original of the invoice:
- Model:
- Serial Number:
- Invoice date

WARRANTY

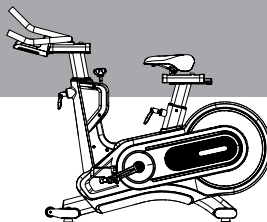

TOURS

LIMITED WARRANTY - PROFESSIONAL EQUIPMENT - SPINNING

PLEASE READ THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS WARRANTY CAREFULLY BEFORE USING YOUR MOVEMENT EQUIPMENT. WHEN USING THE EQUIPMENT, YOU WILL BE AGREEING TO FOLLOW THE WARRANTY TERMS AND CONDITIONS.

Brudden Equipamentos Ltda guarantees all new Movement products are free of defects in materials and manufacturing for the warranty periods established below. The warranty period begins on the date of issue of the bill of sale of the product issued by the accredited dealer. This warranty applies only to defects found during the warranty period and only to the original purchaser of the product. Parts repaired or exchanged under the terms of this warranty do not interrupt or extend the expiration of the warranty originally stipulated. To use this guarantee, the purchaser must contact Brudden or an authorized Brudden assistant within 30 days after finding any nonconformity and make the product available for inspection by BRUDDEN or its technical assistance.

BRUDDEN's commitment to this warranty is limited as shown below.

Warranty and Coverage Period Important:

To be fully covered for the period described, YOU MUST FIRST REGISTER YOUR PRODUCT on the website www.movement.com.br/garantia.

If the registration is NOT COMPLETED, ONLY the legal warranty of the Consumer Protection Code (art. 26, II) of 90 (ninety) days will be valid.

PRODUCT	CHASSI	SHROUD	ELETRONIC COMPONENTS	MECHANICAL COMPONENTS	SUPERFICIAL TREATMENT	WEAR ITEMS
TOUR S G2	3 Years	1 Years	1 Years	1 Years	1 Years	90 Days
	ELECTRONIC COMPONENTS: Electrical cables, Console and Transmitter (Except wear items*)					
	MECHANICAL COMPONENTS: Flywheel, handlebar, magnetic brake, handlebar guide, seat guide, front base and rear base. (Except wear items*).					
	SURFACE TREATMENT: Painting and treatments (Except wear items*)					
	*Battery, Bearings, pedal, footrest adjustments, belt and steel cable, position / load adjustment knob, saddle, fairing and Surfaces subject to friction					

LIMITED WARRANTY - SPINNING

This warranty is only valid if it is in accordance with the conditions below:

1 - This warranty applies to bicycles, only when:

- The product has been purchased by the original buyer and with proof of original purchase (purchase invoice);

- It has not been the subject of: accident, misuse or neglect, improper operation, abuse, improper transport and storage, maintenance at odds with the specifications contained in the operating instructions, improper service, or modification not performed by Brudden;
- The replacement parts used have been provided by Brudden;
- Complaints made within the warranty period.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT APPLY TO:

- Parts with natural wear and finishing items, including but not limited to the following: belts in general, pulsation sensor, panels, rubber keyboards, adhesives, adhesive panels, module cabinet, transport wheels, pedal straps, seats, rubber, brake shoes;
- Products repaired or modified by outsources, without prior written authorization by Brudden;
- Products used in locations with large temperature and humidity fluctuations such as saunas and/or near heated swimming pools;
 - Repairs performed in Movement products without the series number or with altered or damaged identification;
- Service call for correct product installations or instruction to owners on how to use the product;
- Pickup and delivery for repairs;
- Any expense for services that took place after the service warranty period.

General conditions of the warranty

The Brudden Limited Warranty service can be obtained by contacting an authorized dealer from whom the product was purchased. The costs of any transport or freight for the product to technical assistance including a technical visit made by authorized Assistant, are paid by the purchaser, whether or not the product is covered by this warranty.

The responsibility of this warranty is limited exclusively to repair, modification or replacement of the product supplied. Brudden is not responsible for damages to people, third parties, other equipment and facilities, lost profits, or any incidental or consequent damages.

Brudden reserves the right to paralyze the manufacture of its products without prior notice and/or modify the specifications and introduce improvements to the products at any time, without incurring the obligation to make the same changes on products that were manufactured previously.

This is to certify that the Universal Group Cycling Monitor is guaranteed by Direction Technology to be free from all defects in materials and workmanship. This warranty does not apply to any defect caused by negligence, misuse, accident, alteration, improper maintenance or an 'act of God'. The Universal Group Cycling Monitor can be adapted to virtually any cycling or indoor spinning bicycle. The Universal Group Cycling Monitor comes with a one-year warranty on the speed sensor and console. The batteries are not guaranteed. Please contact our customer Service Department to report any problems.

When calling, please provide the customer service representative with the following warranty replacement parts. It may be necessary to return the defective part. We reserve the right to make changes and improvements to our products without any obligation to change products similarly purchased previously. To maintain the warranty and to ensure the safe and efficient operation of your monitor, only Direction Technology spare parts may be used.

NOTES

The Universal Group Cycling Monitor system is designed as sealed units and must 1 - not be opened except for the sole purpose of installing batteries. Any open unit will void the warranty.

2 - To clean the Universal Group Cycling Monitor, use a soft cloth with a cleaning solution or disinfectant and dry with a soft towel. Use of any abrasive cleaning solution will void the warranty.

3 - The Universal Group Cycling system is not waterproof; it is only water resistant. Any excessive exposure to water will void the warranty.

Check out our other equipment and get to know more
about Movement Products lines, by accessing our website

www.movement.com.br

movement 

Movement reserves the right to suspend the manufacture of the equipment at any time and without prior notice, modify its specifications and make improvements without incurring the obligation to make such improvements in products previously manufactured.

CUSTOMER SERVICE

Cx. Postal 11 - CEP 17580-000 - Pompéia - SP - Tel.0800-7724080
falecom@brudden.com.br



IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:

BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.


Av. INDUSTRIAL, 700 DISTRITO INDUSTRIAL.

CEP: 17580-000 POMPEIA - SP

CNPJ: 43.061.654/0001-38

MANUAL DEL PROPIETARIO

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO Y
GUÁRDELO PARA CONSULTAS O REFERENCIAS FUTURAS.

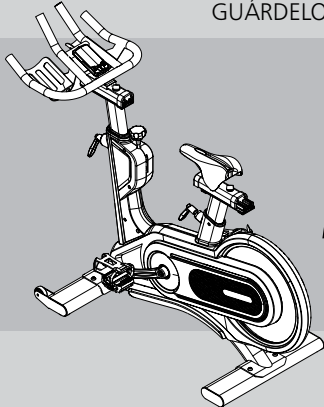

TOURS

movement 

¡ATENCIÓN!

El mal uso del equipo puede transformarlo en un instrumento peligroso, pudiendo causar lesiones graves o inclusive la muerte del usuario, siendo de extrema importancia la lectura y comprensión de este Manual.



¡PELIGRO!

Una declaración precedida de "PELIGRO" contiene información que debe ser puesta en práctica para evitar lesiones físicas graves o la muerte.



¡ATENCIÓN!

Una declaración precedida de "ATENCIÓN" contiene información que debe ser puesta en práctica para evitar algún daño físico al usuario.



¡CUIDADO!

Una indicación precedida de la palabra "CUIDADO" contiene información que debe ser puesta en práctica para evitar daños al producto.



Guarde este Manual para futuras consultas.



Lea y comprenda el manual de instrucciones del propietario.



No permita que los niños se acerquen o usen el equipo.



No exceda la capacidad máxima de uso de 150 kg.

INTRODUCCIÓN.....	05
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.....	07
CONOCIENDO EL EQUIPO.....	11
MONTAJE DEL EQUIPO.....	15
INSTRUCCIONES OPERATIVAS.....	30
MANTENIMIENTO.....	44
GARANTÍA.....	50

¡BIENVENIDO A MOVEMENT!

¡Enhorabuena, ahora forma parte del universo MOVEMENT!

Con el objetivo de ofrecer productos, servicios y soluciones innovadoras que respondan a las necesidades de ocio, bienestar y comodidad, dando a las personas una vida más agradable y sana, Brudden Equipamentos Ltda. creó la marca MOVEMENT.

Fundada para desarrollar y producir equipos de gimnasia, Movement se destacó enseguida en el mercado brasileño por la tradición en practicidad y durabilidad que hace de Brudden un icono en calidad en los mercados en los que actúa.

Con una alta inversión en investigación y desarrollo, Movement promueve la mejora de la calidad de vida de los más diferentes perfiles y hábitos, con una fuerte presencia en Residencias, Urbanizaciones, Gimnasios, Clubes, Hoteles, Clínicas, Empresas y Organizaciones.

La calidad en equipos se extiende a los servicios prestados por su amplia red de atención y Puntos Autorizados, repartidos por todo el territorio nacional, con Movement siempre cerca de usted y su familia a favor de una vida más saludable y agradable para quien entrena con nuestros equipos y rentable para los inversionistas.


Para confirmar la Garantía MOVEMENT, registre su equipo en la página web www.movement.com.br/garantia.

El registro es gratuito, práctico y rápido. Este permitirá una mejor cobertura de su inversión, facilitando nuestra comunicación y agilizando eventuales pedidos de servicios o asistencia técnica.

De acuerdo con el manual de instrucciones, la ausencia del registro afectará a sus derechos de garantía.

Acceda a nuestra página web y sepa más sobre lo que nuestra empresa ofrece para mejorar su calidad de vida.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

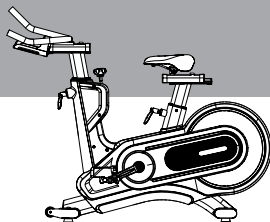

TOURS



¡PELIRGO!


- El mal uso del equipo puede transformarlo en un instrumento peligroso, pudiendo causar lesiones graves o hasta incluso la muerte del usuario, siendo de extrema importancia la lectura y comprensión de este Manual.
- Antes de utilizar el equipo, lea atentamente este Manual, certificándose del correcto montaje y utilización, bajo pena de lesiones graves y muerte del usuario.
- Es de entera **RESPONSABILIDAD** del comprador de los productos MOVEMENT leer el manual de instrucciones y los adhesivos de advertencia del equipo. Es también de entera responsabilidad del comprador instruir los usuarios finales sobre el correcto uso del equipo.
- Los usuarios deben ser supervisados por un profesional habilitado, cabiendo al comprador instruirlos correctamente. El uso de este equipo de forma contraria a lo previsto en este manual puede causar accidente a los usuarios.
- Este equipo no está destinado a personas con capacidad física, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que haya recibido instrucciones referentes a la utilización del equipo y estén bajo supervisión de un instructor.
- **ENTENDER** cada adhesivo de advertencia. En el caso de tener dudas, contacte a nuestra central de atención a través del teléfono 0800 772 40 80.
- **NUNCA** permita que dos personas o más utilicen el equipo al mismo tiempo.
- No permita que terceros estén próximos al equipo. Riesgo de accidentes.
- Nunca coloque la mano entre los pedales de la bicicleta cuando el equipo esté siendo utilizado, riesgo de accidente grave al usuario o a terceros.
- Mantenga tanto el piso en el entorno de la bicicleta, como el asiento y los pedales siempre secos y limpios, evitando así resbalones y caídas que podrían resultar en un accidente grave.
- Al entrar en la bicicleta utilice el manillar del equipo para su mayor seguridad, utilice también el manillar cuando se esté ejercitando.



¡PELIRGO!

- Antes de utilizar el equipo, accione totalmente el regulador de carga hasta el nivel máximo (ver el capítulo de instrucciones de operación) de modo de trabar el movimiento de los pedales. Apoye los pies con firmeza en los pedales de la bicicleta y sostenga el manillar, gire el regulador de carga a fin de liberar el freno y alcanzar la carga deseada.
- Riesgo de lesiones graves para el usuario o terceros si se colocan las manos sobre el partes móviles del equipo en uso.
- La parada de emergencia puede ser realizada sujetándose al manillar y presionando hacia abajo el knob de regulación de carga (ver capítulo de instrucciones operativas).
- Asegúrese que el equipo está debidamente nivelado al suelo y sobre una superficie plana, lejos de paredes con el fin de mantener el equilibrio del equipo y evitar accidentes y lesiones al usuario.
- Nunca haga modificaciones en el equipo sin autorización del fabricante. Modificaciones o accesorios no autorizados pueden resultar en la pérdida de la garantía, además de provocar lesiones graves o fatales al usuario.
- No exceda la capacidad máxima del equipo, el límite de peso de la bicicleta es de 150kg.
- Siempre antes de Iniciar cualquier rutina de actividad física, consulte un médico.
- Ejercicios incorrecto o excesivos pueden causar lesiones graves. En el caso que sienta cualquier tipo de dolor, mareos, sensación de desmayo o falta de aire, pare inmediatamente el ejercicio y consulte a un médico especializado.
- Não utilize o equipamento caso esteja doente ou sobre o efeito de drogas, álcool ou qualquer substância que afete sua capacidade psicomotora.
- No utilice el equipo descalzo, con calzado con tacos o suela gastada.
- No utilice ropa extremadamente larga, joyas, cadenas u otros objetos. No deje su cabello suelto y use siempre ropa destinada a la práctica de ejercicio físico.
- No permita que niños, ancianos o animales estén próximos al equipo, riesgo de accidente grave o fatal.
- Nunca utilice el equipo en el caso que los pedales o biela de la bicicleta estén dañados o desgastados.
- Este equipo no está indicado para fines terapéuticos.



CONOCIENDO EL EQUIPO

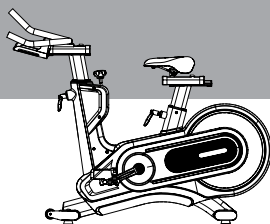

TOURS

OBJETIVO

El Bike Tour S está destinado al acondicionamiento físico del usuario a través del acto de pedalear como una bicicleta convencional. El Tour S tiene resistencia de carga y ajuste de posiciones verticales y horizontales para el asiento y el manillar para que el ejercicio pueda ser realizado con alto rendimiento.

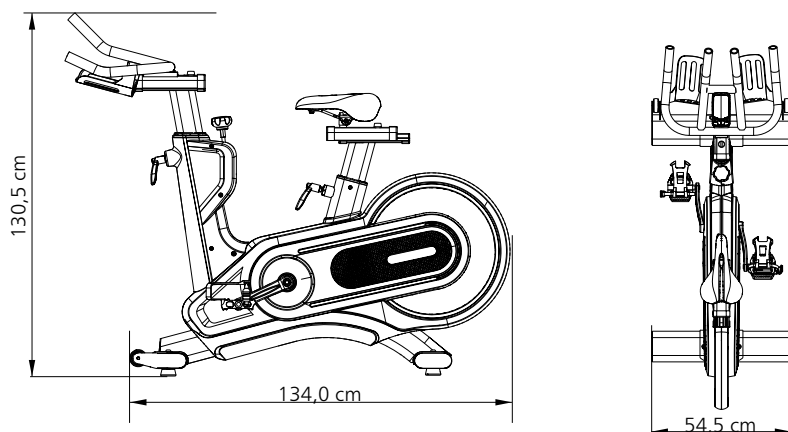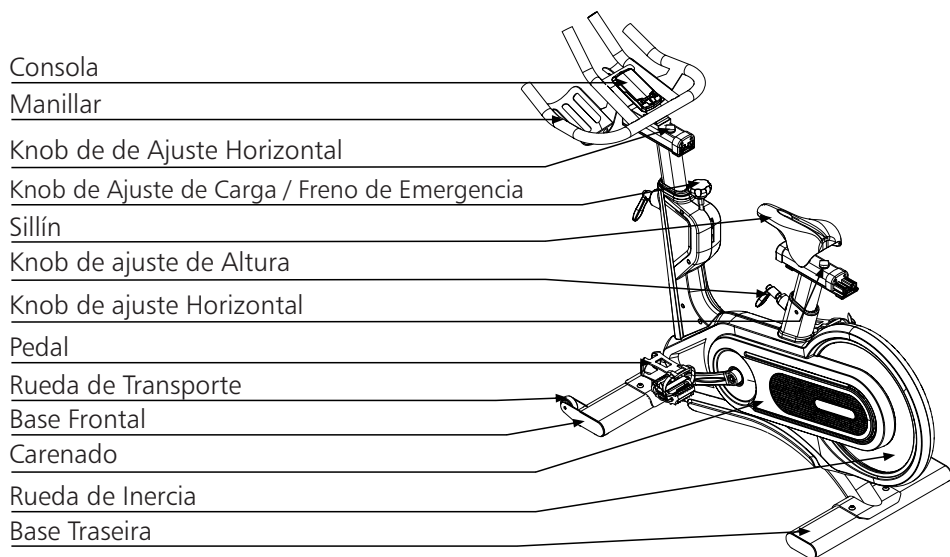




FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO

DIMENSIONES MONTADAS (L x A x A x)	134,0 x 54,5 x 130x5 cm
PESO DEL EQUIPO	64,5 kg
RANGO DE ALTURA DEL USUARIO	150 kg
RANGO DE ALTURA DEL USUARIO	1,50 - 2,0 m
SISTEMA DE RESISTÊNCIA	Magnética
CONSOLA	LCD 4,5" con back light
CONSOLA DE ALIMENTACIÓN	4 Batería tipo AAA - 400 h de duración 2 Batería tipo AAA - Console 2 Batería tipo AAA - Transmisor 2 Batería tipo AAA - Smart Knob (Se vende por separado)
SISTEMA DE FRECUENCIA CARDÍACA	Correa para el pecho Modelos compatibles: Polar H1, H7, H9, H10, T31 e T34 - Bluetooth / ANT +
CONECTIVIDAD	Aplicativo Ride for Life
SISTEMA DE TRACCIÓN	Cinta
AJUSTE DE SILLA DE MONTAR	Aluminio vertical y horizontal
AJUSTE DEL MANILLAR	Aluminio vertical y horizontal
FATOR Q	175 mm
MOTIVO DE TRANSMISIÓN	1:7
TIPO DEL PEDAL	Dual (SPD y tradicional)
CONTADOR DE POTENCIA	Non
SOSTENEDOR DE BOTELLA	Doble integrado con manillar
DIMENSIONES EMBALADO (L x A x A)	Volumen 1 - 505 x 425 x 205 cm Volumen 2 - 1,21 m x 250 cm x 850 cm
PESO EMBALADO	62,8 kg
GARANTIA	3 años - Chassi 1 años - Carenado 1 años - Componentes eletrónicos 1 años - Componentes mecanicos 1 años - Tratamiento superficial 90 días - Artículos de desgaste *Ver el capítulo de garantía

MONTAJE DEL EQUIPO

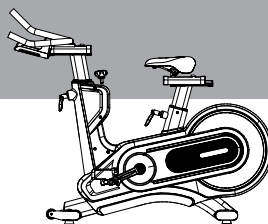

TOURS



¡CUIDADO!

Antes de iniciar el montaje de su equipo es necesario poner atención a los siguientes cuidados:

- Certifique que el embalaje no esté dañado y que las partes y componentes del equipo no están averiados.
- Se recomienda que el equipo sea desembalado en el lugar en que será montado.
- El local de montaje debe estar limpio.
- El piso debe ser plano y estar nivelado para evitar inestabilidad del equipo.
- El espacio al rededor del equipo debe estar libre, como se describe en este Manual (ver Capítulo de las Instrucciones Operativas).
- Se recomienda que el equipo se arme lejos de humedad y al abrigo de la luz solar, con el fin de evitar daños a las partes electrónicas del equipo.
- Asegúrese de levantar todas las piezas incluidas en las cajas. Compruebe la lista de componentes para obtener un conteo completo del número de piezas incluidas para montar correctamente.
- Los iconos tienen como función instruir al usuario sobre cual herramienta usar, con cuantas personas se debe realizar aquel montaje o realizar el ajuste cruzado de los tornillos en determinado paso.

El montaje del equipo requiere las siguientes herramientas:

HERRAMIENTAS



Llave fija



Allen
n°5
n°6



Llave
Philips



Traba rosca
torque médio



Para esta montaje,
sugerimos que se
haga entre dos
personas

ÍCONOS



No realice el
ajuste final de
los tornillos




Realice el ajuste
final de los
tornillos

TABLA DE ESPECIFICACIÓN DE
PAR DE APRIETE DE LOS TORNILLOS


Diámetro [mm]	Torque [N.m]
M6	9-12
M8	22-29
M10	45-58

ESPACIO

Indicamos para la seguridad del usuario la utilización de un área mínima de acceso y escape según la figura del lado. El área de acceso y escape puede ser común entre el equipo utilizado. El espacio vale para todos los equipos.

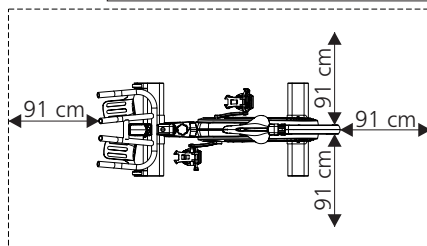


LISTA DE COMPONENTES




DESCRIPCIÓN

A - Base Frontal




DESCRIPCIÓN

C - Base Treseira




DESCRIPCIÓN

E - Manillar




DESCRIPCIÓN

G1 - Pedal izquierdo




DESCRIPCIÓN

H - Transmisor




DESCRIPCIÓN

J - Pilas tipo AAA




DESCRIPCIÓN

L - Módulo




DESCRIPCIÓN

N - Chapa




DESCRIPCIÓN

B - Chasis




DESCRIPCIÓN

D - Caño del Sillín




DESCRIPCIÓN

F - Sillín




DESCRIPCIÓN

G2 - Pedal derecho




DESCRIPCIÓN

I - Velcro




DESCRIPCIÓN

K - Tapa



DESCRIPCIÓN

M - Caño del Manillar




DESCRIPCIÓN

O - Smart Knob (Se vende por separado)

PASO 1

LISTA DE PIEZAS

	DESCRIPCIÓN 1 - Tornillo Cab. Cil. Hex. Int.	CTD. 2x		DESCRIPCIÓN 2 - Arandela lisa	CTD. 2x		DESCRIPCIÓN 3 - Arandela de resorte	CTD. 2x
	DESCRIPCIÓN A - Base frontal			DESCRIPCIÓN B - Chasis				

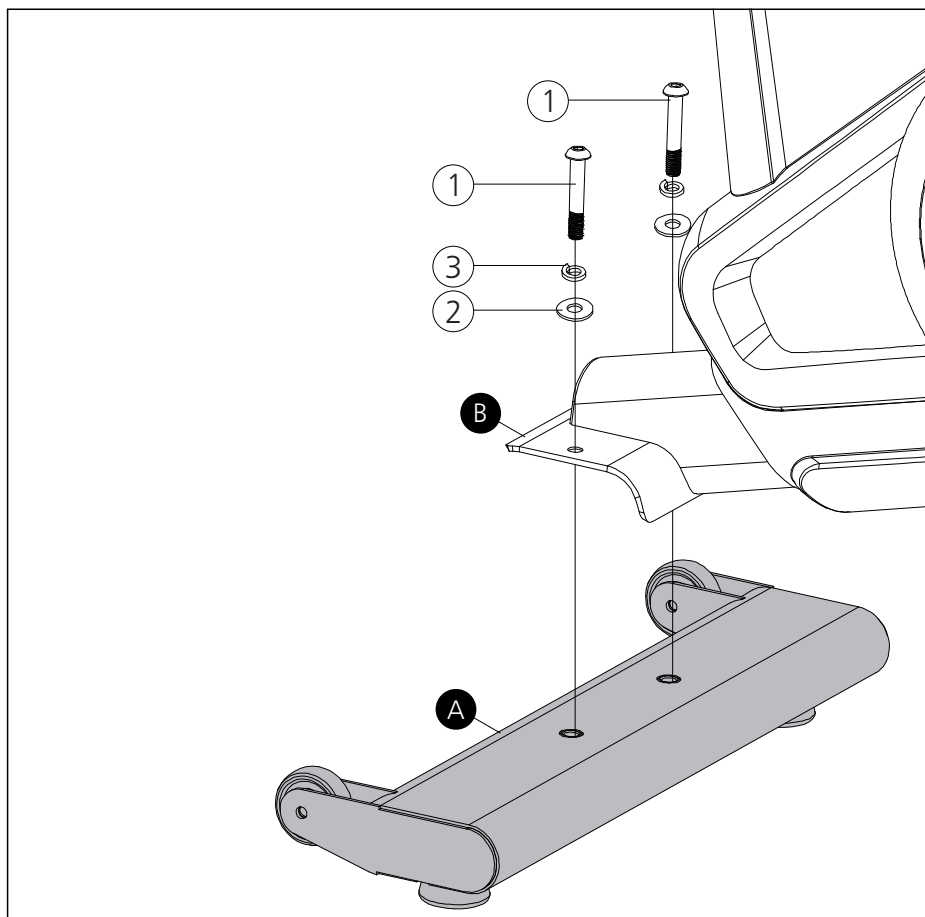

HERRAMIENTAS



Llave Allen nº6


100% 



PASO 2

LISTA DE PIEZAS

	DESCRIPCIÓN 1 - Tornillo Cab. Cil. Hex. Int.	CTD. 2x		DESCRIPCIÓN 2 - Arandela lisa	CTD. 2x		DESCRIPCIÓN 3 - Arandela de resorte	CTD. 2x
	DESCRIPCIÓN C - Base Trasera	CTD.						

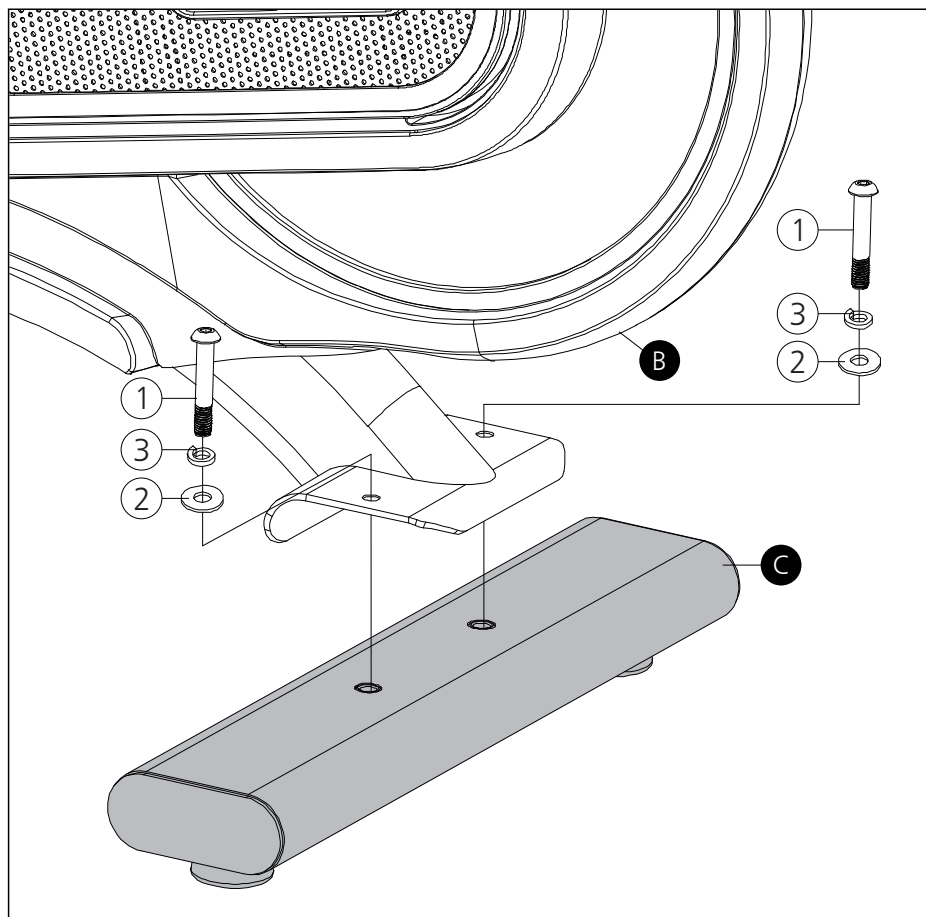

HERRAMIENTAS



Llave Allen nº6





PASO 3

LISTA DE PIEZAS



DESCRIPCIÓN


M - Caño del manillar

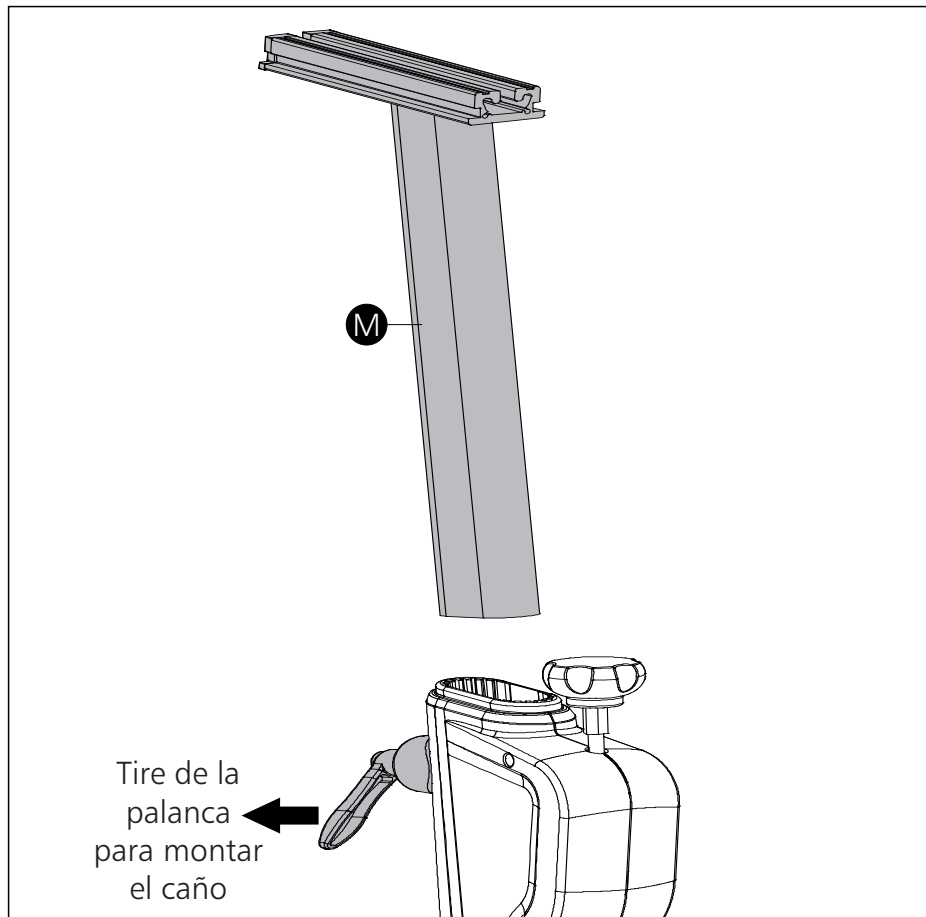

PASO 4

LISTA DE PIEZAS

	DESCRIPCIÓN H - Transmisor		DESCRIPCIÓN I - Velcro		DESCRIPCIÓN J - Pilas tipo AAA
	DESCRIPCIÓN K - Tapa		DESCRIPCIÓN L - Módulo		DESCRIPCIÓN N - Chapa
	DESCRIPCIÓN O - Smart Knob (Se vende por separado)				

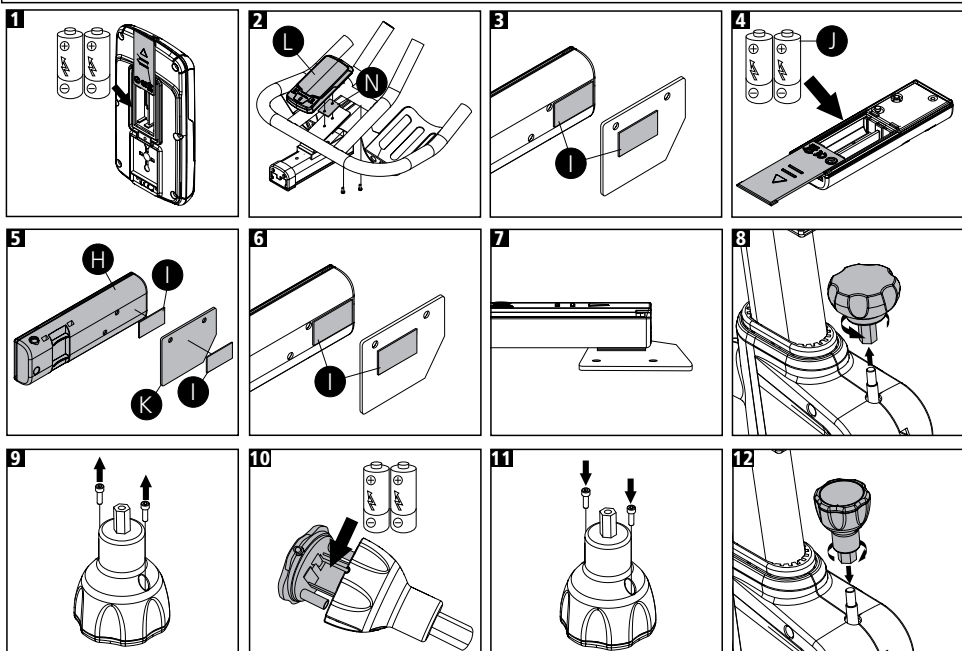

OBSERVAÇÃO

As pilhas tem duração de 400 h


PASO 5

LISTA DE PIEZAS



DESCRIPCIÓN


D - Caño del sillín

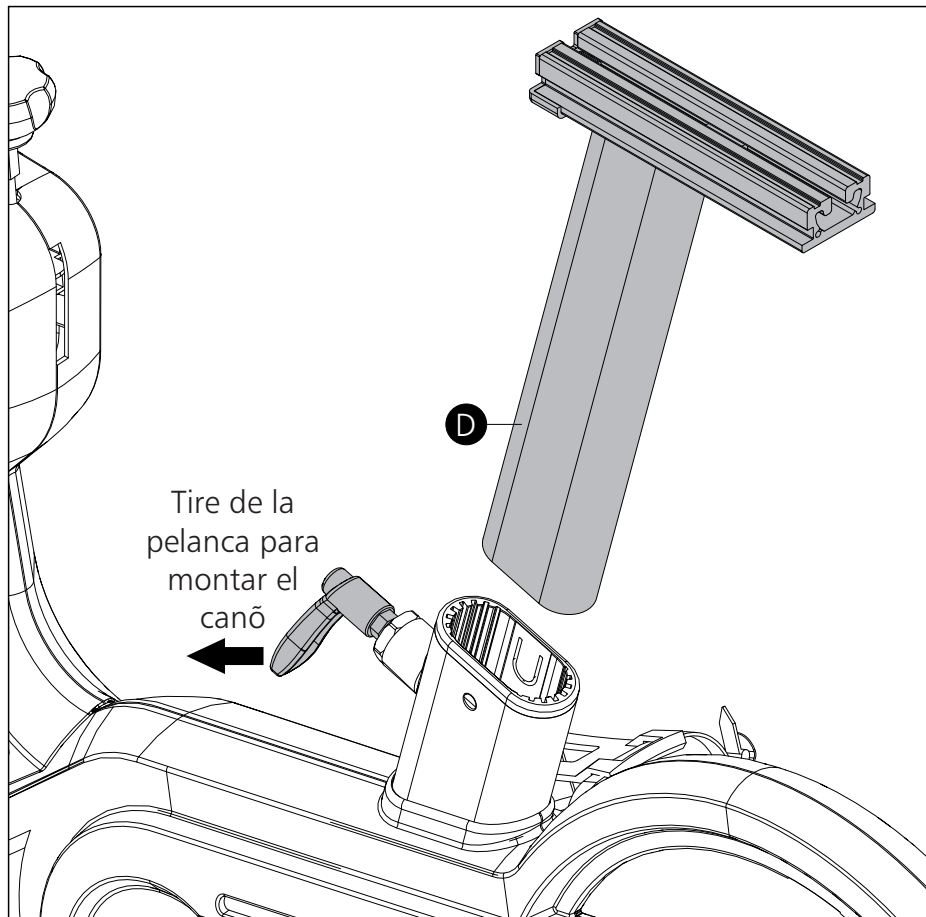

PASO 6

LISTA DE PIEZAS

	DESCRIPCIÓN 4 - Tornillo Cab. Aba. Hexag. Interno	CTD. 2x		DESCRIPCIÓN 5 - Acabado	CTD. 1x	 DESCRIPCIÓN F - Asiento
---	---	------------	---	----------------------------	------------	--

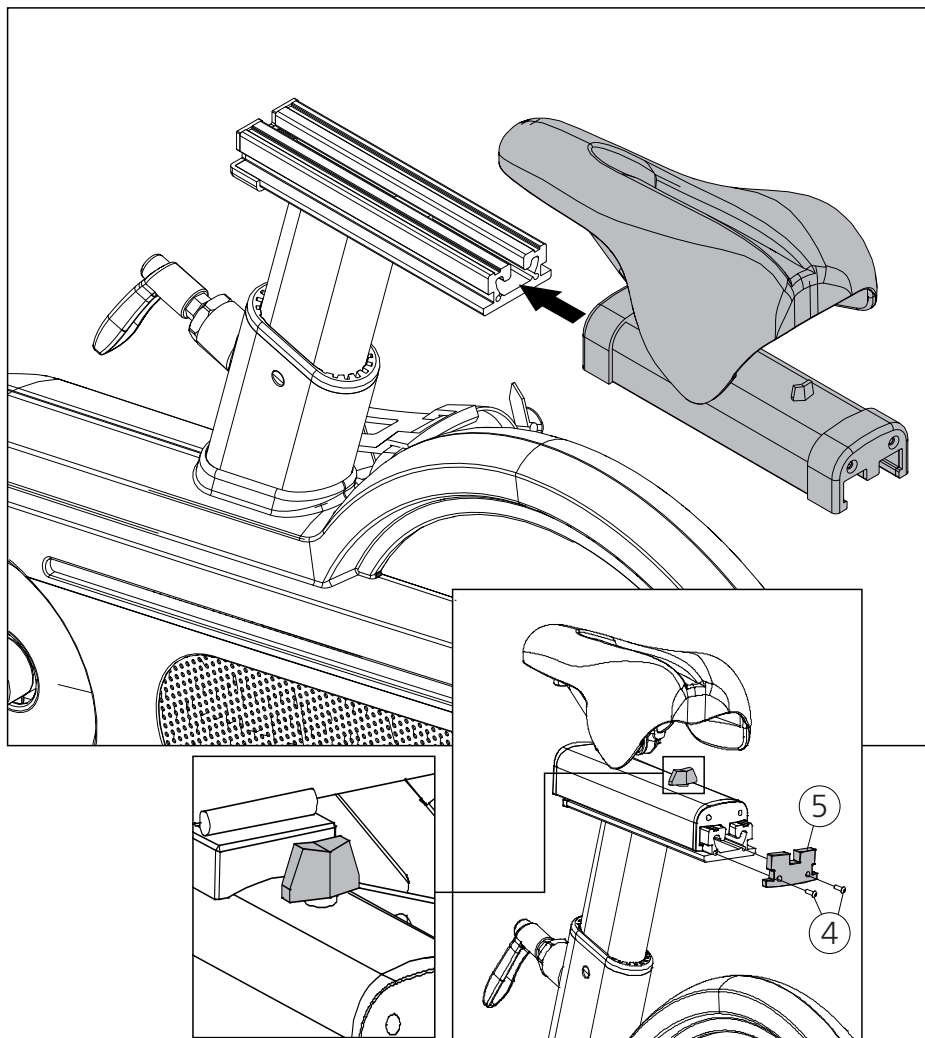

PASO 7

LISTA DE PIEZAS




DESCRIPCIÓN

G1 - Pedal izquierdo



DESCRIPCIÓN


G2 - Pedal derecho

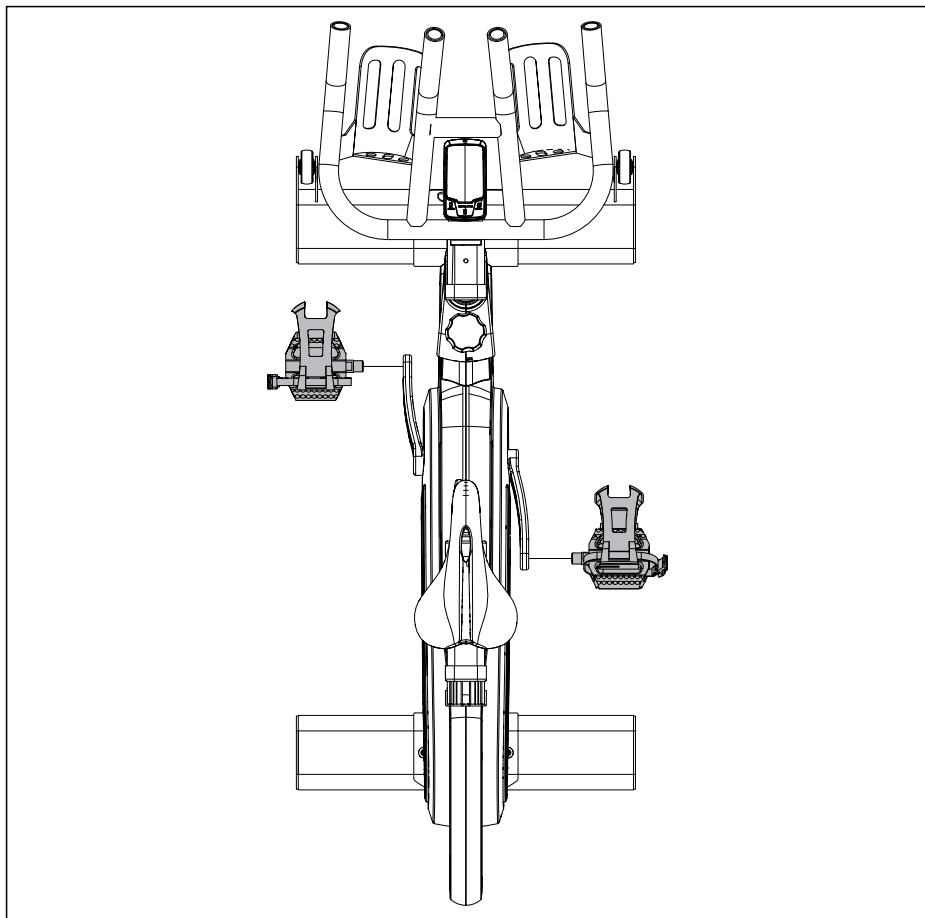

PASO 8

LISTA DE PIEZAS

	DESCRIPCIÓN 4 - Tornillo Cab. Aba. Hexag. Interno	CTD. 2x		DESCRIPCIÓN 5 - Acabado	CTD. 1x		DESCRIPCIÓN E - Manillar
---	---	------------	---	----------------------------	------------	---	-----------------------------


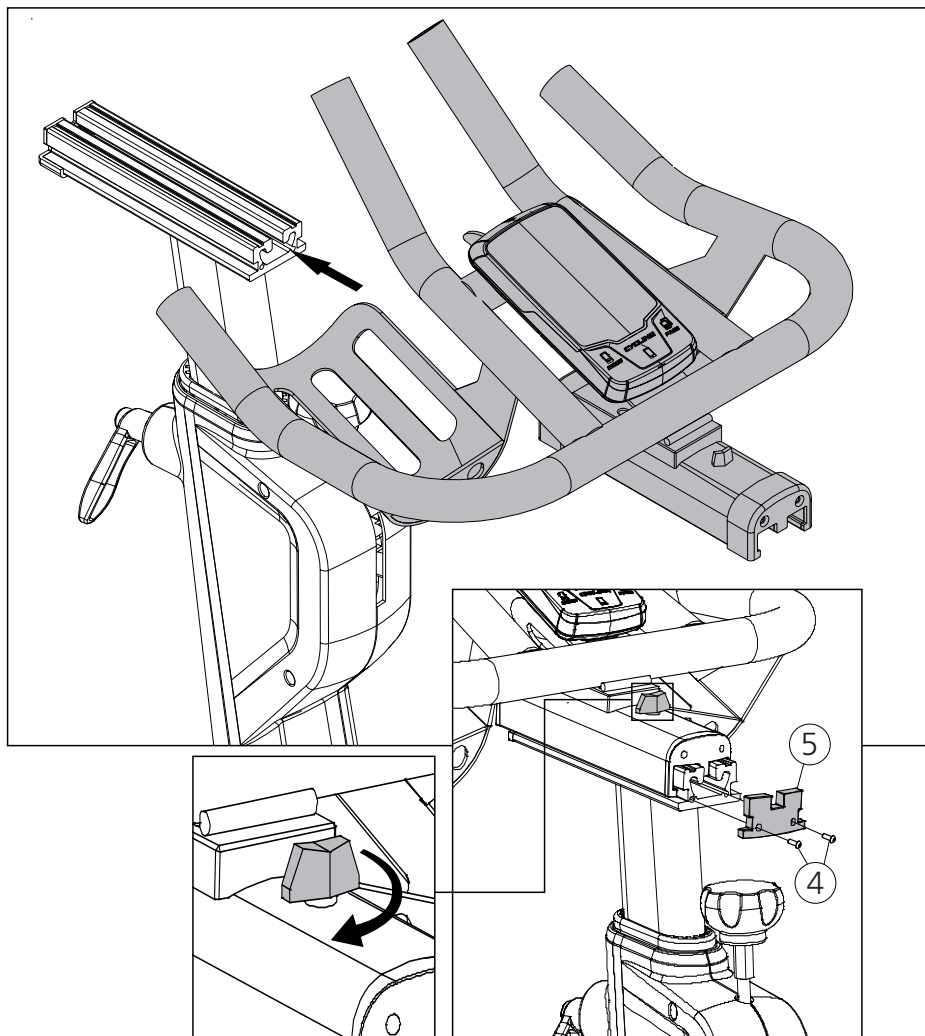


PASO 9

EMPAREJAMIENTO DE CONSOLA

NOTA: TODOS LOS MODELOS DE CONSOLA YA ESTÁN CONFIGURADOS EN LA FÁBRICA. Mantenga presionadas las teclas 'MODO' y 'PÁGINA' durante 3 segundos para ingresar la VELOCIDAD POR ETAPA.


El usuario tendrá que presionar 'emparejamiento de control de velocidad' para enviar la información de emparejamiento al consola.

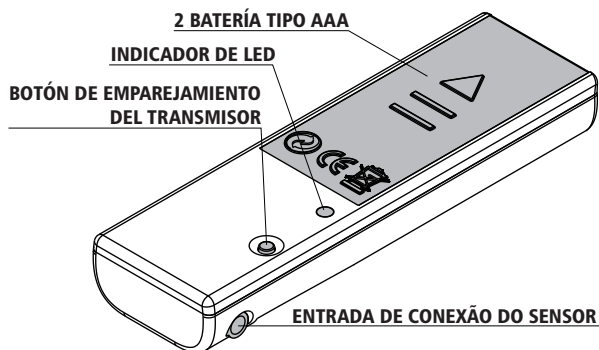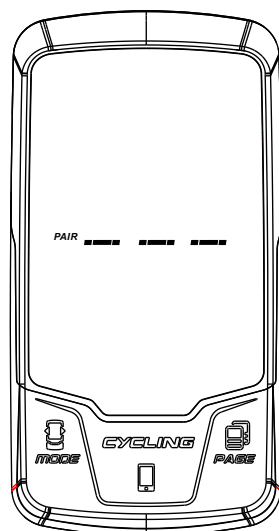

TRANSMISOR DE VELOCIDAD

NOTA: El LED encendido indica que el emparejamiento del transmisor de velocidad está recibiendo la señal.

Si el número '0' aparece en la pantalla, significa que el emparejamiento ha sido exitoso terminado. Por otro lado, si la consola muestra "Err", significa que el emparejamiento tiene ha fallado. El usuario puede presionar las teclas 'MODO' y 'PÁGINA' y emparejar nuevamente. Alternativamente, lo hará sale automáticamente del emparejamiento después de 10 segundos.



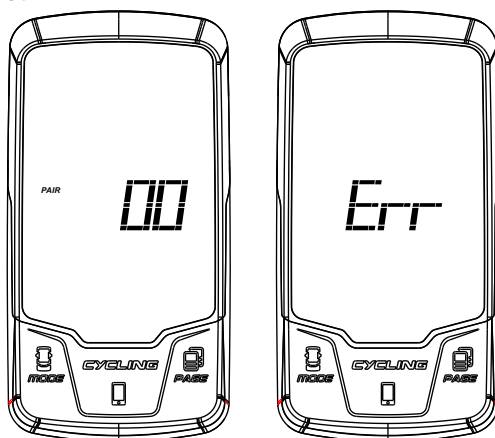


PASO 10


LISTA DE PIEZAS




DESCRIPCIÓN	CTD.
6 - Tornillo Cab. Brida. Ranura Philips	2x

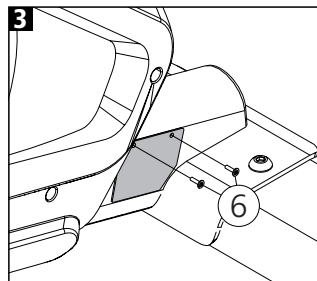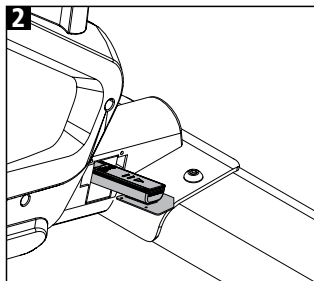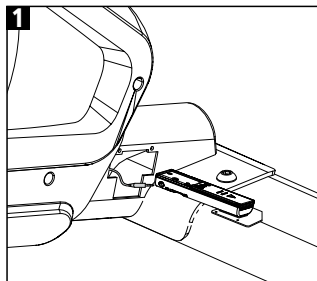


HERRAMIENTAS

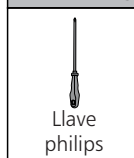

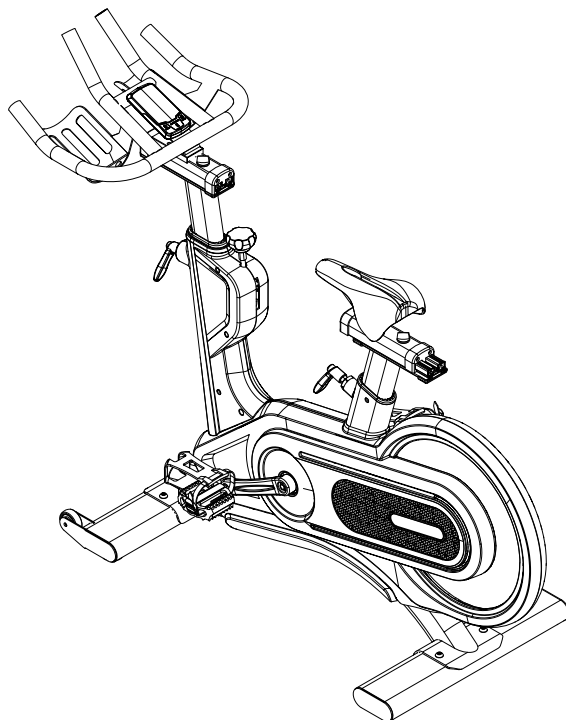

¡FELICITACIONES! HA FINALIZADO EL MONTAJE DE LA SPINNING
Antes de utilizarla, consulte el capítulo INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

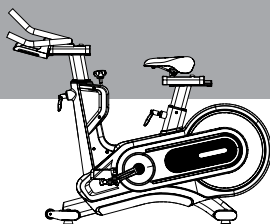

TOURS

TRANSPORTE

El equipo puede transportarse sosteniendo el manillar e inclinando el equipo.

NIVELACIÓN

Si el equipo no ha sido perfectamente nivelado, utilice los pies niveladores para poder equilibrarlos haciéndolos girar en sentido horario y antihorario.

AJUSTE DE RESISTENCIA


La resistencia (intensidad del ejercicio) es controlada por el knob de Ajuste de Carga localizada debajo del manillar. Para aumentar la tensión gire el knob en sentido horario. Para disminuir la resistencia, gire el knob de ajuste de carga en sentido antihorario.

AJUSTES


Un ajuste adecuado es esencial para un ejercicio eficiente que evite el riesgo de lesiones. Por lo tanto, la bicicleta tiene varios puntos de ajuste para que el usuario pueda adaptarse lo mejor posible al equipo.

AJUSTE DE SILLÍN Y MANILLAR



Siéntese en la silla de montar y asegúrese de que sus caderas no estén inclinadas hacia un lado. Baje el pedal como se muestra en la imagen a continuación. Pon los pies en el pedal. Si la altura no es adecuado, use la perilla para subir o bajar la silla de montar. La altura del manillar también se puede ajustar usando la perilla.

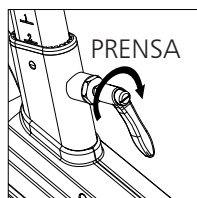



Perilla de silla de montar

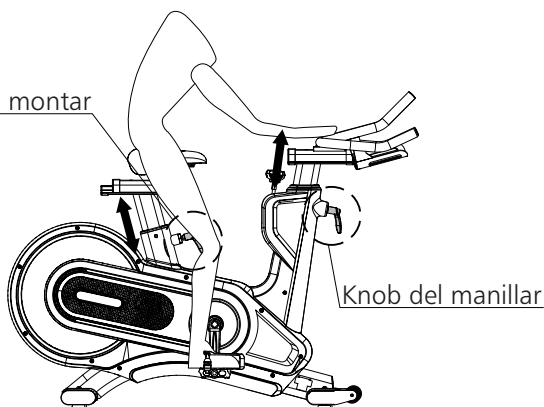

La rodilla debe colocarse en el centro del pedal. Si la posición no es correcta, ajustar el sillín horizontalmente (hacia adelante o hacia atrás) para alcanzar el correcto posición.

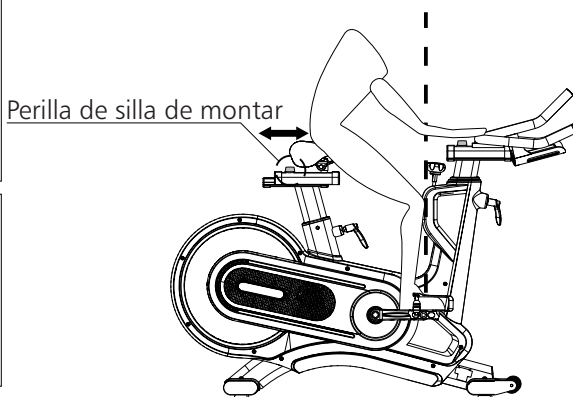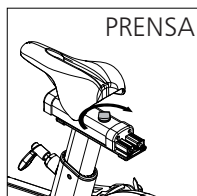

Si las rodillas tocan el manillar o sienten molestias en la espalda al pedalear, el el manillar debe ajustarse un poco más alto.

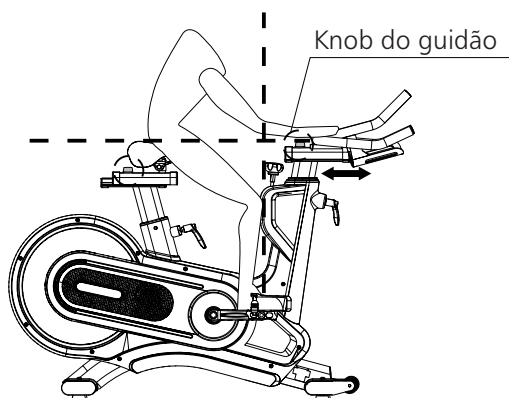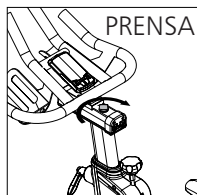


PERIGO!

Não faça o ajuste do selim ou no guidão enquanto estiver fazendo o exercício. Verifique se todas as regulagens da bike estão devidamente travadas e so assim fazer o exercício. Caso alguma regulagem não esteja bem feita, desça do equipamento e refaça o ajuste.


CORREAS DEL PEDAL

Es posible ajustar las correas del pedal a la mejor posición para que el pie no se escape del pedal mientras realiza el ejercicio.

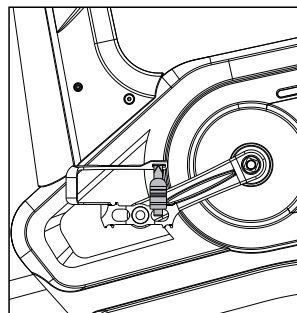

MANILLAR

Permite al usuario apoyarse con los brazos mientras realiza el ejercicio. Se puede ajustar según las necesidades del usuario.

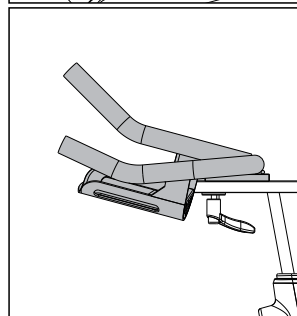

FRECUENCIA CARDÍACA

La monitorización de la frecuencia cardíaca es esencial para que pueda controlar la intensidad del ejercicio.

Para verificar su frecuencia cardíaca o seguir sus programas de frecuencia cardíaca, use el sensor de frecuencia cardíaca (correa para el pecho) o el pulso.


* La correa para el pecho no está incluida con el equipo.

Correas torácicas polares compatibles con el módulo: T32 y OT34



¡ATENCIÓN!

El sistema de monitoreo de la frecuencia cardíaca puede ser inexacto. El ejercicio excesivo puede provocar lesiones graves o la muerte. En caso de debilidad, detenga el ejercicio de inmediato.

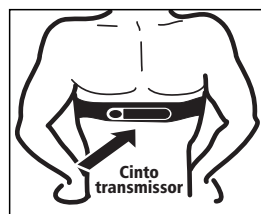



1 - RITMO CARDÍACO (Solo para cinta torácica)

Es un valor aproximado del ritmo cardíaco detectado por la cinta torácica que se muestra en la consola durante el entrenamiento. El ritmo cardíaco promedio se mostrará en la consola después de 3 segundos si la consola no puede detectar el ritmo cardíaco. segundos se o console não conseguir detectar a frequência cardíaca.

4 - CADENCIA

La cadencia es la medida de la velocidad a la que giran los pedales en RPM. La velocidad de la La bicicleta también se puede mostrar en MPH / KPH. Además de MPH / KPH, CADENCE también muestra un gráfico de barras que permite al usuario seguir el resultado logrado. La cadencia o La velocidad media se mostrará automáticamente después de que el ciclista deje de pedalear durante 3 segundos.

5 - VELOCIDAD

La velocidad de la bicicleta también se puede mostrar en MPH / KPH. La velocidad media será se muestra automáticamente después de que el ciclista deja de pedalear durante 3 segundos.

7 - TIEMPO

El tiempo es el período de tiempo (min / seg.) El tiempo aumentará o disminuirá dependiendo de La configuración del usuario. Cuando el usuario deja de entrenar, el tiempo contará durante 3 segundos hasta que se detiene

7 - DISTANCIA

La distancia es la medida del valor aproximado alcanzado durante el entrenamiento por el usuario.

7 - KCAL

Kcal son las calorías quemadas durante el entrenamiento. Las calorías se calculan midiendo el frecuencia cardíaca, edad y peso del usuario.


9 - VATIOS

El cálculo de vatios que se muestra en el panel tiene en cuenta la rotación del pedal pero no la carga magnética justificada por el usuario en la perilla, lo considera como si el usuario estuviera siempre con una bicicleta en el avión sin carga.

Si desea más precisión en el cálculo en vatios, tenga en cuenta la carga magnética ajustada por el usuario, le recomendamos que compre la perilla de movimiento inteligente disponible para la venta en nuestros canales de venta y puede reemplazar fácilmente la perilla de carga de su Tour S G2.


11 - INDICADOR DE NIVEL DE CARGA

Indica el nivel de carga de 1 a 32. Función activa cuando Smart Knob está disponible (opcional, se vende por separado).

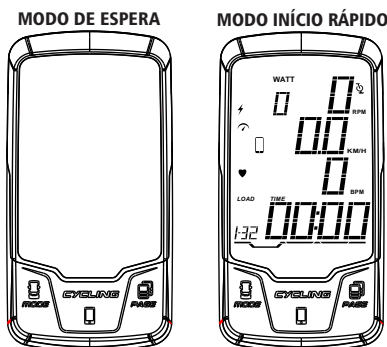

SELECCION DE MODO

Presione la tecla 'MODE' para seleccionar Tiempo, Distancia, KCalorías en la pantalla. Y la tecla 'PAGE' para seleccionar entre los parámetros instantáneo, medio y máximo.

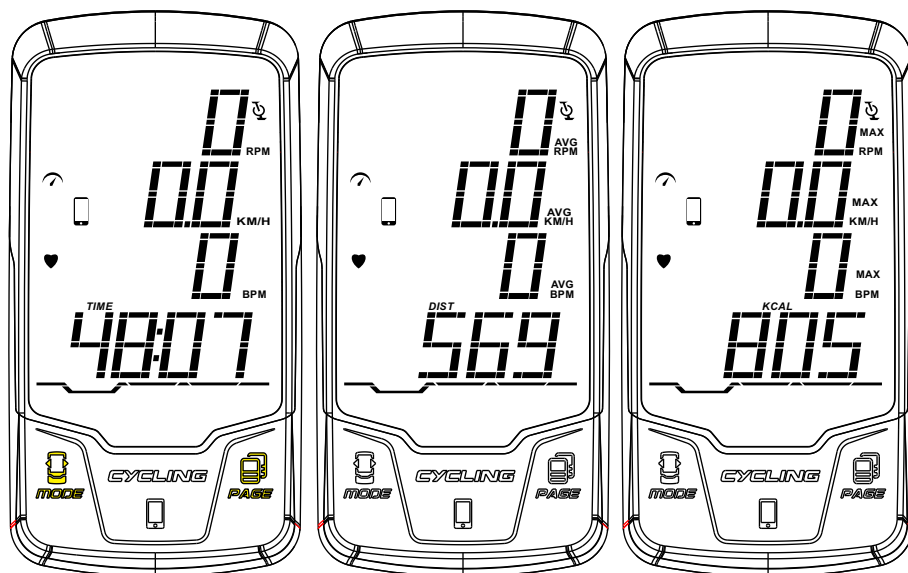

LIMPIANDO TODOS LOS VALORES


Para borrar todos los valores ingresados, con la tecla 'MODE' seleccione la función TIME en la pantalla de inicio y presione la tecla 'PAGE' durante 3 segundos. Todos los valores introducidos AVG, AVG PULSACIÓN, TIEMPO, DISTANCIA, KCalORÍAS se restablecerán a cero.

CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO

TIEMPO muestra el tiempo del usuario durante el entrenamiento. Si el usuario no establece el tiempo de cuenta regresiva, el tiempo contará de 00:00 a 99:59. Si el usuario ha configurado previamente el TIEMPO DE CONTEO, el TIEMPO será una cuenta regresiva a cero. La pantalla parpadeará y la alarma sonará cuando llegue el momento 00:01. El usuario puede acceder a la configuración de TIEMPO seleccionando con la tecla 'MODE' hasta encontrar DIST o KCAL. Mantenga presionada la tecla 'PAGE' durante 3 segundos hasta que ingrese a la configuración. Presione 'PAGE' nuevamente para ingresar el parámetro e ingrese los valores usando la tecla 'MODE' y 'PAGE' para confirmar el valor. Para finalizar la configuración, espere 3 segundos para volver a la pantalla inicial.

OBJETIVO DE RITMO CARDÍACO

Presione la tecla 'MODE' hasta encontrar DIST o KCAL, mantenga presionada la tecla 'PAGE' durante 3 segundos para ingresar a la configuración de RITMO CARDÍACO. Presione la tecla 'MODE' para acceder al icono de ritmo cardíaco y presione la tecla 'PAGE' para acceder a la ventana de zonas objetivo de ritmo cardíaco. Ingrese los valores utilizando las teclas 'MODE' y 'PAGE' para confirmar el valor.

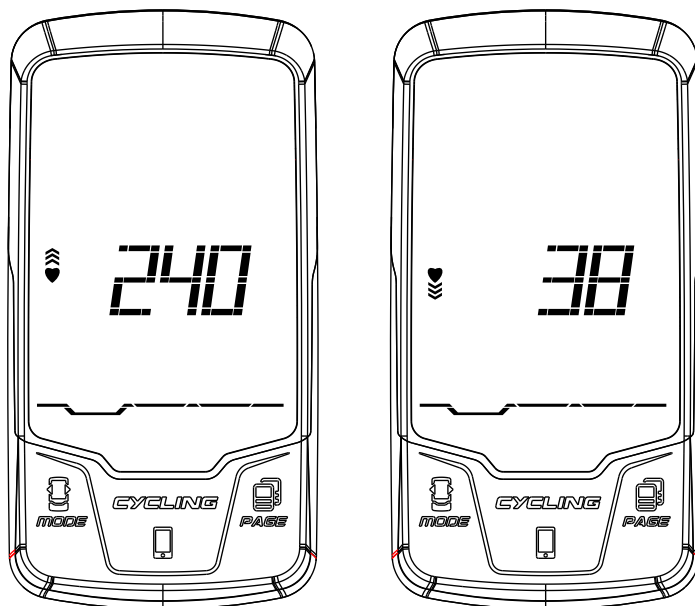

Presione la tecla 'MODE' para aumentar el valor máximo del ritmo cardíaco. Después de configurar el ritmo cardíaco máximo, presione la tecla 'PAGE' para ajustar el ritmo cardíaco mínimo. Para finalizar la configuración, espere 3 segundos para volver a la pantalla inicial.


CONFIGURACIÓN PERSONAL

Los datos personales ingresados en la consola harán que sus calorías se muestren con mayor precisión. Presione la tecla 'MODE' hasta llegar a KCAL o DISTANCIA, mantenga presionada la tecla 'PAGE' durante 3 segundos para ingresar a la configuración, presione y mantenga presionada la tecla 'MODE' para llegar a la página de ritmo cardíaco.

- 1- Presione 'PAGE' para acceder a la selección de género. Puede elegir entre masculino o femenino.
- 2- Presione la tecla 'PAGE' para llegar a la selección del peso. Seleccione el peso con la tecla 'MODE'.
- 3- Presione la tecla 'PAGE' para cambiar la forma de medición, se puede cambiar a métrica o imperial, esto cambiará la unidad en la pantalla. La pantalla se puede cambiar a MPH/KPH, Lb/LG y ML/KM. El usuario puede cambiar el peso de 0.5 Kg o 0.5Lb.
- 4- Espere 3 segundos para completar la configuración.

SMART KNOB (SE VENDE POR SEPARADO)

Esta perilla de resistencia inalámbrica es la más innovadora invención en el mercado. Su diseño pionero y una característica, que es la primera en liderar la tendencia del mercado, son en gran parte debido al innovador protocolo BLE que puede enviar las señales directamente a cualquier dispositivo con & BLE protocolo. Sin la restricción del cable, puede ser montado rápidamente en cualquier equipo como spinning bicicleta, bicicletas de fitness, máquina de remo, bicicleta estacionaria, y más. Sin embargo, las mejoras no están limitadas a la estética. Las siguientes descripciones son las

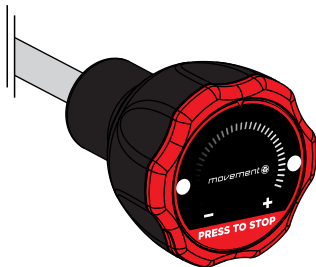

NIVEL DE RESISTENCIA MAGNÉTICA FLEXIBLE

La producción de potencia se ha vuelto cada vez más importante para el atleta. A diferencia de las medidas subjetivas proporcionadas por los monitores de frecuencia cardíaca, le brinda la retroalimentación instantánea cada vez que ejerce directamente. Cuanto más nivel ajustable haya, más precisión podrá medir. En las bicicletas de spinning, por ejemplo, se aumenta la resistencia para dar la misma sensación que cuando se sube una colina, y se puede reducir para tener la sensación de bajar una colina.

VATAJE DE ALTA PRECISIÓN

Con su ajuste flexible, esta invención puede preajustar de 1 a 32 niveles. Además, puede conectarse con cualquier dispositivo que tenga protocolo ANT + o BLE. Puede examinar fácilmente su situación de entrenamiento y encontrar la mejor forma de ejercicio para mejorar su cuerpo.


POTENCIA DE PANTALLA CON TECNOLOGÍA IOT

Con la técnica de innovación, crea datos de mayor precisión para analizar su entrenamiento. Usando el protocolo BLE que envía señales, puede mostrar directamente el vatio para ver qué tan duro está trabajando. No importa si llueve o nieva o hace calor o frío afuera, puedes seguir tu programa de entrenamiento sin que te interrumpan los factores externos.


BOTÓN DE EMERGENCIA (EXTENSIÓN)

Si necesita detener el volante rápidamente, solo necesita presionar la perilla de emergencia para detener el volante inmediatamente. Los imanes de la bicicleta de resistencia magnética se acercan muy de cerca de manera muy brusca una vez que se ha presionado la parada de emergencia y el volante pierde todo su impulso y se

CALIBRAGEM INICIAL

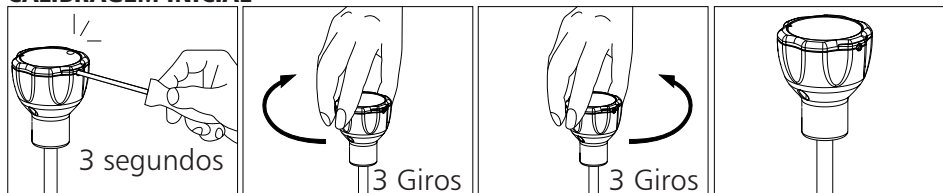


CALIBRACIÓN DE NIVEL INICIAL / FINAL

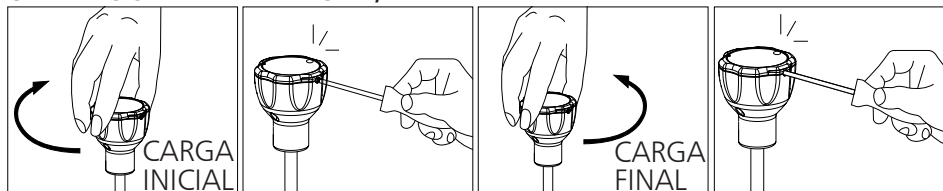


EMPAREJAMIENTO DE LA SMART KNOB

La bicicleta tiene una perilla de ajuste de carga electrónica, es necesario pedalear durante al menos 3 segundos para despertar el sensor y además de girar la perilla, ya que también necesita despertar, una luz azul indicará que está lista para emparejamiento. Una vez hecho esto, presione las teclas MODE y PAGE simultáneamente para ingresar a la configuración de búsqueda y espere a que se complete el proceso.

Led azul que indica que el knob se ha despertado

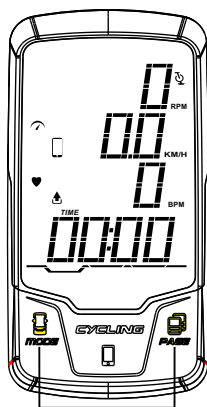

Entrar en la configuración de búsqueda

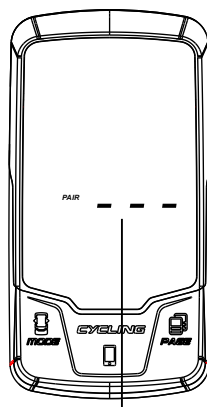

Pantalla de emparejamiento


APLICACIÓN ZWIFT

Zwift combina la diversión de los videojuegos con la intensidad de la seriedad. entrenamiento, ayudándote a alcanzar cada uno de tus objetivos de fitness. Emparejar un dispositivo compatible con Zwift a nuestra aplicación y comience hoy. Entrenar. Carrera. Haz nuevos amigos y encuentra nuevos competidores, todo desde el comodidad de tu hogar.




EMPAREJAMIENTO DE APLICACIONES ZWIFT


La aplicación Zwift permite al usuario conectarse al panel para la simulación de entrenamiento. La aplicación se puede integrar en las dos posibilidades de uso mencionadas anteriormente, para eso solo necesitarás instalarla en un dispositivo móvil con sistema compatible. El proceso de emparejamiento del Knob y el sensor de velocidad se realiza de la misma forma y es necesario realizarlo antes de emparejarlo con la aplicación. Para conectar la aplicación con su ejercicio, abra Zwift con su usuario, con el bluetooth y la ubicación activados, toque el icono de teléfono celular en el panel y haga clic en "FUENTE DE ALIMENTACIÓN" en la aplicación y seleccione el dispositivo para conectarse, luego toque "CADENCIA "en la aplicación para conectarse al sensor de velocidad si aún no se ha conectado automáticamente. Observe en las siguientes figuras.

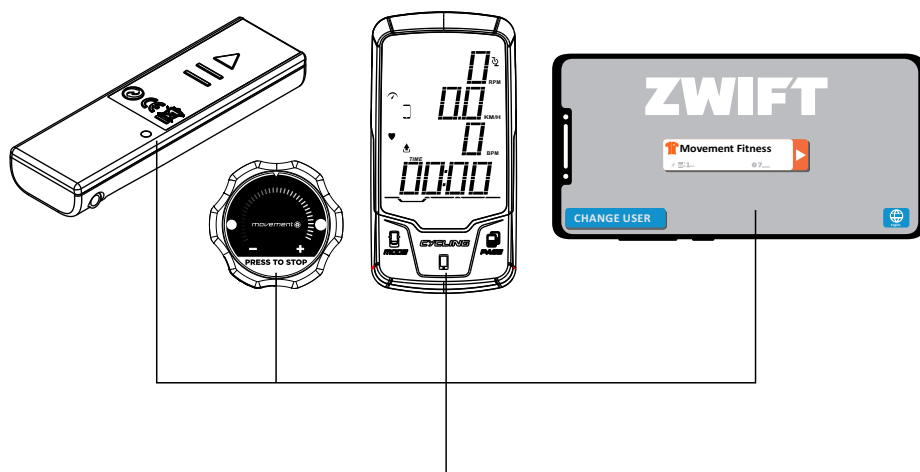

Panel emparejado con sensores y aplicación abierta



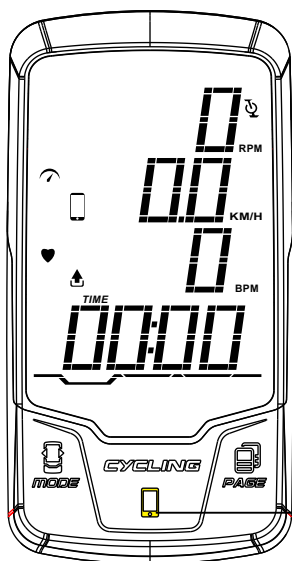


Presione el icono de teléfono celular para iniciar la búsqueda.

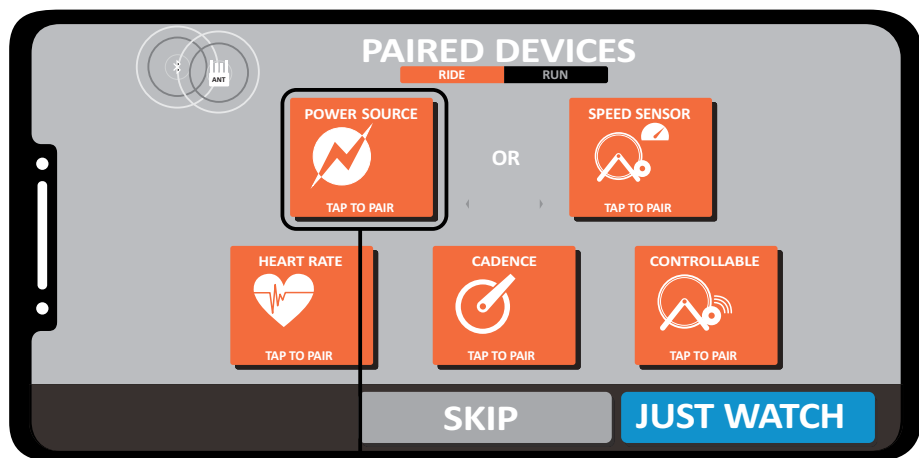

Presione POWER SOURCE para emparejar con el panel


Presione CADENCE para emparejar el sensor de velocidad

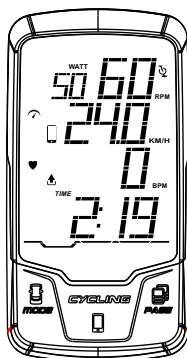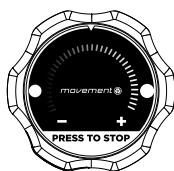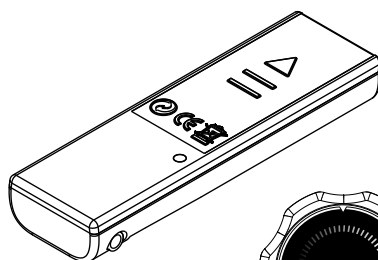

Después de eso, la aplicación comenzará a leer los datos de los sensores y se podrá iniciar el entrenamiento.

NOTA: En todos los procesos mencionados anteriormente pueden ocurrir fallas, se recomienda que si hay dificultad en el emparejamiento entre los dispositivos, retire la batería del panel y el sensor de velocidad y vuelva a insertar después de 5 segundos. Si surge el problema al emparejar la aplicación, intente reiniciarla, además de asegurarse de que el bluetooth y la ubicación estén encendidos y disponibles para la conexión.

MANTENIMIENTO

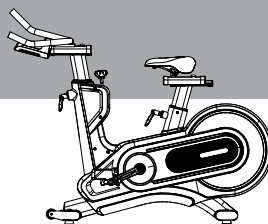

TOURS

RECOMENDACIONES

Para mantener una mayor durabilidad de su equipo es importante seguir una serie de precauciones para evitar cualquier tipo de problema en su equipo, a los usuarios y/o terceros. En el caso que se rompa alguna de las partes, coloque el equipo fuera de uso hasta que la parte que fue comprometida sea debidamente reparada.


LIMPIEZA

Pase una aspiradora debajo del equipo para evitar la acumulación de suciedad y polvo, que pueden afectar el funcionamiento del equipo.

Use siempre agua, jabón neutro y un paño suave para la limpieza del sillín del equipo antes y después del entrenamiento. Espere a que el equipo se seque por completo para iniciar un nuevo entrenamiento. Nunca utilice productos de limpieza ácidos. Nunca vierta agua sobre el equipo ni rocíe líquidos.


LIMPIEZA DEL CAÑO

Semanalmente retire completamente el caño del sillín y del manillar del equipo. Con un paño suave, limpie las piezas y espere a que se sequen. Vuelva a montar los caños.

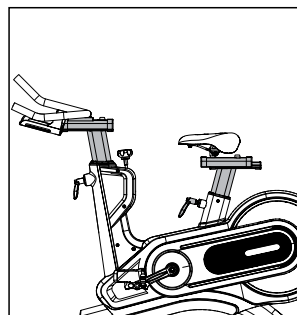


ASIENTO

Cualquier rasgadura, orificio u otro daño, realice el reemplazo inmediatamente. Para una mayor durabilidad del tapizado, limpie como se describe en este manual.

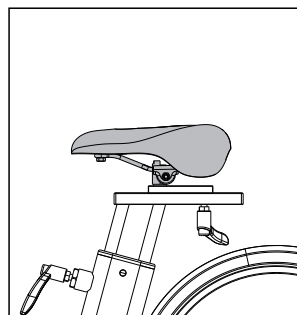


CARENADO

El carenado sirve como protección del equipo, si está dañada reemplace de inmediato.

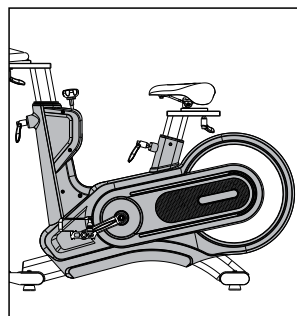

PLATO, PEDALES Y CINTURÓN DEL PEDAL

Mantenga los pedales siempre limpios para evitar resbalones, en el caso que la cinta del pedal se rompa, haga el cambio inmediatamente. Verifique si hay holguras en los pedales. Si no se aprieta el pedal, puede aflojarse y provocar un accidente. También mantenga el plato limpio, verificando habitualmente que esté apretado, si el tornillo se afloja, apriételo con un par de 40 N.m. En el caso que esté abollada, doblada o quebrada, haga el cambio

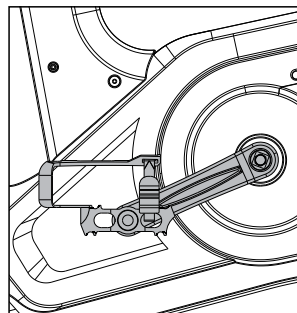


MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

Reemplace las baterías cuando la pantalla de la consola indique que las baterías están bajas. Un El indicador también aparecerá si las baterías del transmisor de velocidad están bajas. Las baterías deben ser reemplazado juntos Retire las baterías del equipo si no se utilizará durante mucho tiempo.


Nunca almacene las baterías en lugares expuestos al calor y la humedad. Esto evita la fuga de tu contenido.

La responsabilidad de recolectar y desechar adecuadamente las baterías después del uso recae en el fabricante. Por lo tanto, los materiales usados deben ser entregados a la establecimientos que venden o los Puntos Autorizados, para que pasen los residuos a Fabricantes.

CAMBIAR LA BATERÍA DE LA CONSOLA

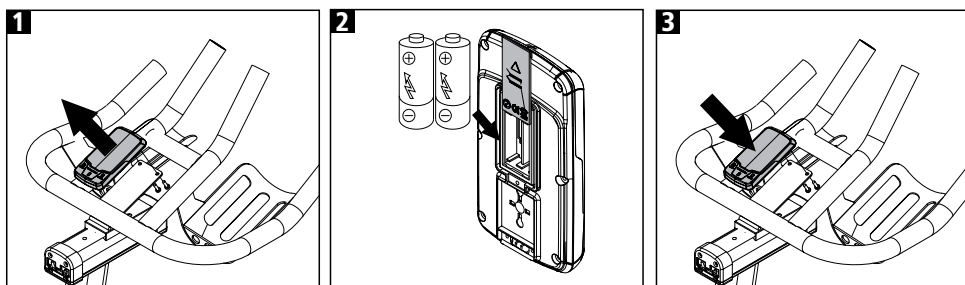


CAMBIAR LA BATERÍA DEL TRANSMISOR

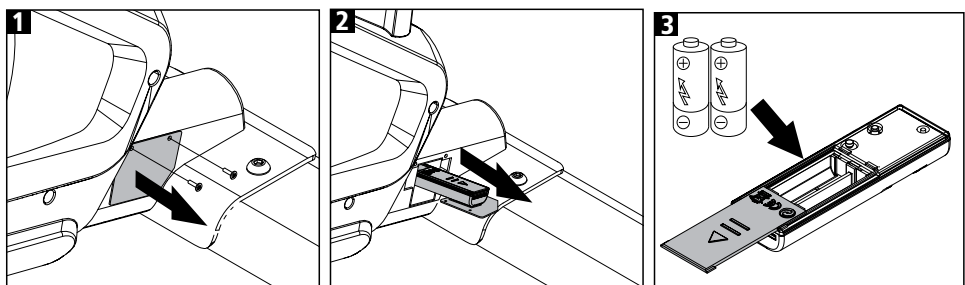

Al final de cambiar la batería, vuelva a montar la consola y el transmisor

NÚMERO DE SERIE

El número de serie contiene información pertinente a la clase de equipo y datos del fabricante. No remueva el adhesivo del número de serie, ya que este facilita la entrega de información a un punto autorizado o para el fabricante. En el caso de que el adhesivo con el número de serie se despegue, entre en contacto inmediatamente con el fabricante.

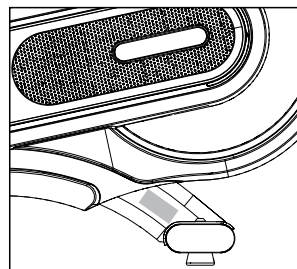

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	ACCIÓN
FRACASO	ACCIÓN
SIN PANTALLA EN LA CONSOLA	1 - Presione cualquier tecla para que la consola entre rápidamente modo. 2 - Asegúrese de que las baterías estén correctamente montado tanto en la consola como en la velocidad sensor. Si todavía no funciona, instale nuevo baterías
NO HAY SEÑAL DE FRECUENCIA CARDÍACA	1 - Verifique que se haya colocado la correa para el pecho correctamente a la altura del pecho, o que hay humedad entre los electrodos del cofre Correa. 2 - Aleja el giro de la electrónica dispositivos como TV, DVD y otros dispositivos que Puede interrumpir la frecuencia.
RPM O RITMO CARDIACO NO CAMBIO	1 - Presione la tecla 'MODE' repetidamente para cambiar entre VELOCIDAD (SPD), DISTANCIA (DIST), TIEMPO (TIEMPO) Y RELOJ (CLK). 2 - Mantenga presionada la tecla 'PÁGINA' para borrar cualquier tipo de datos que se registran.
SALTOS DE NÚMERO DE CADENCIA ALTO O BAJO	1. Bicicletas separadas que pueden emparejarse con mismo código de consola y están hablando en forma cruzada, osimplemente ejecute la etapa del par transmisor nuevamente en el bicicleta. 2. Reubique la bicicleta a una parte diferente del habitación, lejos de cualquier área de interferencia de RF.
SEÑAL DE FRECUENCIA CARDIACA ES INTERRUMPIDO O FALLAS	1 - Asegúrese de que la distancia mínima entre el equipo es de 91 cm. 2 - Verifique que la correa para el pecho esté correctamente colocado en el cofre y que los electrones son en contacto con la piel.

Utilice la siguiente tabla para saber periodicidad y el tipo de mantenimiento que se debe realizar al equipo:

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	
ACCIÓN	FRECUENCIA
Verifique que los pedales estén correctamente apretados. A ver si la manivela está fuera de su forma original. Compruebe que la correa del pedal no esté roto o no bloqueado correctamente.	Semanal
Compruebe que la regulación está bloqueando las partes móviles (asiento y manillar) correctamente.	Semanal
Compruebe si las piezas de aluminio están rotas, abolladas o fuera de su original formar.	Semanal
Nivele siempre el equipo, si está en equilibrio.	Diária
Limpie todo el equipo con un paño húmedo, limpie principalmente el manillar, tapizado y carenado.	Diária
Verifique que el sillín esté en perfecto estado sin coser.	Diária
Siempre lubrique los tubos. Retire los tubos completamente de la limpiar y mover el Movelube nuevamente.	Semanal

ENCONTRE PONTO AUTORIZADO PERTO DE VOCÊ

Caso encontre qualquer problema com seu remo entre em contato com o Ponto Autorizado e solicite uma visita técnica. Qualquer dúvida pode ser sanada através da nossa central de atendimento ao consumidor, pelo telefone 0800-7724080. Nunca tente trocar qualquer tipo de peça ou faça modificações no remo. Você corre o risco de perder a garantia.


Para encontrar o Ponto Autorizado mais próxima, acesse o site <http://movement.com.br/assistencia-tecnica> e permita que o navegador acesse sua localização.

Ao entrar em contato com Ponto Autorizado mantenha em mãos os seguintes registros:

- Copia u original de la factura (en caso de garantía):
- Modelo:
- N° de série:
- Datos de la nota fiscal:

GARANTÍA

TOURS

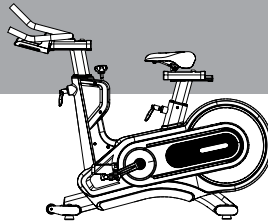

GARANTÍA LIMITADA - EQUIPO PROFESIONAL - SPINNING

POR FAVOR, LEA CON CUIDADO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA GARANTÍA ANTES DE UTILIZAR SU EQUIPO MOVEMENT. AL UTILIZAR EL EQUIPO, ESTARÁ ACEPTANDO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA.

Brudden Equipamentos Ltda. asegura que todos los productos nuevos Movement no tienen defectos en materiales ni fabricación para los periodos de garantía establecidos a continuación. Los periodos de garantía empiezan en la fecha de emisión de la Factura Fiscal de compra del producto emitida por revendedor acreditado. Esta garantía solamente se aplicará en defectos descubiertos durante el periodo de garantía y sólo al comprador original del producto. Las piezas reparadas o sustituidas bajo esta garantía no interrumpen ni extienden el período de garantía acordado originalmente. Para utilizar esta garantía, el comprador deberá entrar en contacto con un asistente técnico autorizado Brudden en hasta de 30 días después de identificarse cualquier no conformidad y dejar el equipo disponible para la inspección de Brudden o de su asistencia técnica.

El compromiso de Brudden en esta garantía está limitado como se demuestra más adelante.

Periodos de garantía y cobertura

Importante:

Para ser cubierto totalmente por los plazos descritos, ES NECESARIO REGISTRAR SU PRODUCTO en la página web www.movement.com.br/garantia.

En caso de que el registro NO SEA EFECTUADO, SOLAMENTE la garantía legal del Código de Defensa del Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) días será validada.

PRODUCTO	CHASSI	CARENADO	COMPONENTES ELETRÓNICOS	COMPONENTES MECANICOS	TRATAMIENTO SUPERFICIAL	ARTICULOS DE DESGASTE
TOUR S G2	3 años	1 año	1 año	1 año	1 año	90 días
	COMPONENTES ELECTRÓNICOS: Cables eléctricos, consola y transmisor (excepto artículos de desgaste*)					
	COMPONENTES MECÁNICOS: Volante, manillar, freno magnético, guía del manillar, guía del asiento, base delantera y base trasera. (Excepto artículos de desgaste*).					
	TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura y tratamientos (excepto artículos de desgaste*)					
	*Batería, Rodamientos, pedal, ajustes del reposapiés, correa y cable de acero, perilla de ajuste de posición / carga, sillín, carenado e Superficies sujetas a fricción					

GARANTÍA LIMITADA - SPINNING

Esta garantía es válida sólo si está en conformidad con las condiciones a seguir.

1 - Esta garantía se aplica a las bicicletas, sólo cuando:

- El producto esté con el comprador original y con el comprobante de compra original (boleto de compra);

- No ha sido objeto de: accidentes, uso inadecuado o negligencia, operación indebida, abuso, transporte y almacenamiento inadecuado, mantenimiento en desacuerdo con las especificaciones contenidas en el manual de instrucciones, servicio impropio, o modificación no realizada por Brudden;
- Las piezas de repuesto utilizadas fueron proporcionadas por Brudden;
- Reclamos hechos dentro del plazo de garantía.

ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE APLICA A:

- Piezas de desgaste natural e ítems de terminación, incluyendo, pero no limitado a los siguientes: correas en general, sensor de pulso, carenados, teclas de goma, adhesivos, paneles adhesivos, gabinetes de módulos, ruedas de transporte, pedales con correas de pedales, asientos, gomas, zapatas;
- Productos reparados o modificados por terceros, sin la previa autorización por escrito de Brudden;
- Productos usados en locales de gran oscilación de temperatura y humedad como saunas y/o próximos a piscinas climatizadas;
- Reparaciones efectuadas en productos Movement sin el número de serie o con la identificación alterada o dañada;
- Llamada de servicios para la instalación correcta del producto o instrucciones a los propietarios sobre cómo utilizar el producto;
- Retirada y entrega referente a reparaciones;
- Ningún gasto de servicios ocurrido después del periodo de garantía de servicios.

Condiciones generales de la garantía

El servicio de la Garantía Limitada Brudden puede obtenerse entrando en contacto con un revendedor autorizado de quien compró el producto. Los gastos derivados de eventuales transportes del producto hasta una asistencia técnica, desplazamiento (visita técnica) realizada por un asistente autorizado, son por cuenta del comprador, estando o no el producto cubierto por esta garantía.

La responsabilidad de la presente garantía se limita exclusivamente a la reparación, modificación o sustitución del producto proporcionado. Brudden no se responsabiliza por daños a personas, terceros, otros equipos e instalaciones, lucro cesante o cualquier daño emergente o consecuente.

Brudden se reserva el derecho de paralizar la fabricación de sus productos sin previo aviso y/o modificar las especificaciones e introducir mejoras en los productos en cualquier época, sin incurrir en la obligación de efectuar el mismo en productos anteriormente fabricados.

Esto es para certificar que el Universal Group Cycling Monitor esté garantizado por Direction Technology como libre de todos los defectos en materiales y mano de obra. Esta garantía no se aplica a ningún defecto causado por negligencia, mal uso, accidente, modificación, mantenimiento inadecuado o un "acto de Dios". El Universal Group Cycling Monitor se puede adaptar a casi cualquier bicicleta de ciclismo o de spinning indoor. El Universal Group Cycling Monitor tiene una garantía de un año para el sensor de velocidad y la consola. Las pilas no están garantizadas. Póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente para informar cualquier problema.

Cuando llame, esté preparado para proporcionarle al representante de servicio al cliente las siguientes piezas de reemplazo de la garantía, puede ser necesario para devolver la pieza defectuosa. Nos reservamos el derecho de hacer cambios y mejoras a nuestros productos sin ninguna obligación de cambiar los productos de una manera similar comprada previamente. Para mantener la garantía y garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de su monitor, solo se pueden usar piezas de repuesto de Direction Technology.

NOTAS

El sistema Universal Group Cycling Monitor está diseñado como unidades selladas y no deben 1 - abrirse excepto con el único propósito de instalar pilas. Cualquier unidad abierta anulará la garantía.

2 - Para limpiar el Universal Group Cycling Monitor, use un paño suave con una solución limpiadora o desinfectante y seque con una toalla suave. El uso de cualquier solución de limpieza abrasiva anulará la garantía.

3 - El sistema Universal Group Cycling no es a prueba de agua, solo es resistente al agua. La exposición excesiva al agua anulará la garantía.

Conozca otros equipos y conozca más sobre las líneas
de Productos Movement, accediendo a nuestra página web

www.movement.com.br

movement 

Movement se reserva el derecho de paralizar la fabricación del equipo, en cualquier momento y sin
previo aviso, modificar sus especificaciones e introducir mejoras, sin incurrir en la obligación de
efectuar tales mejoras en los productos anteriormente fabricados.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Caja Postal 11 - CEP 17580-000 - Pompéia - SP - Tel.0800-7724080
falecom@brudden.com.br



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.

Av. INDUSTRIAL, 700 DISTRITO INDUSTRIAL.

CEP: 17580-000 POMPEIA - SP

CNPJ: 43.061.654/0001-38