
MANUAL DO USUÁRIO

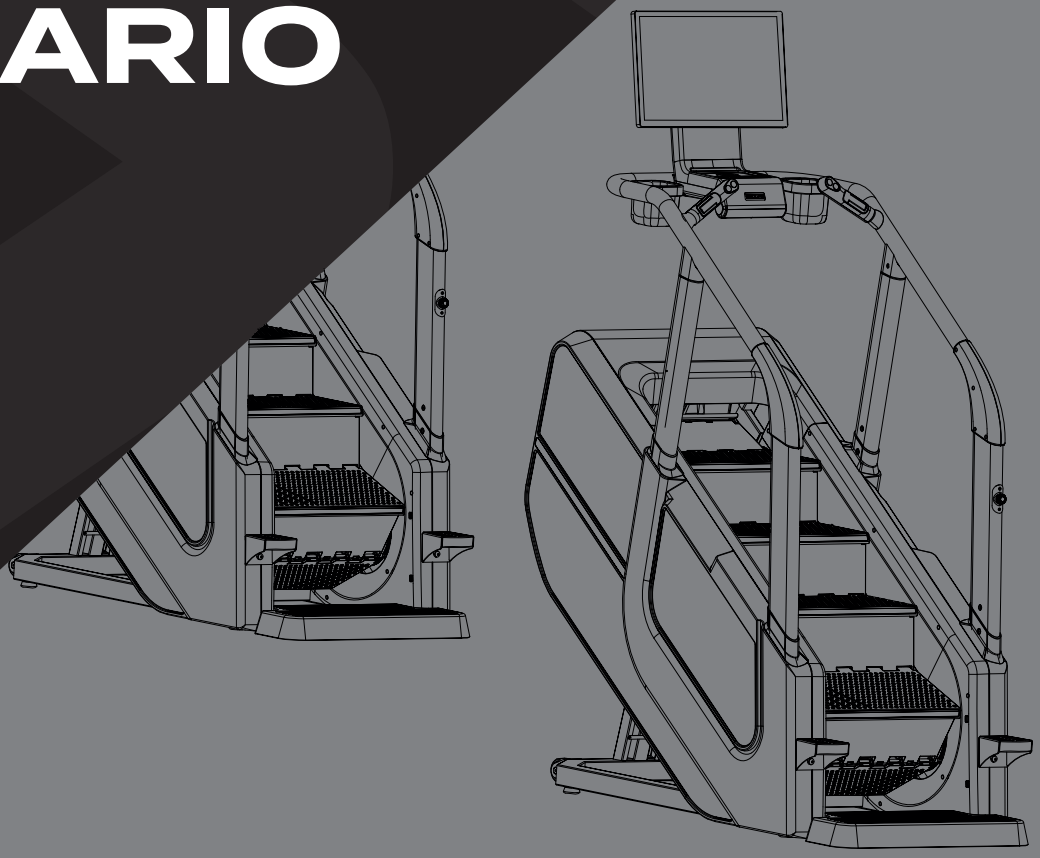

STAIR CLIMBER

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO.
GUARDE-O PARA CONSULTA E REFERÊNCIA FUTURA.

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE EQUIPMENT.
KEEP IT FOR FUTURE CONSULTATION AND REFERENCE.

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO.
GUARDARLO PARA FUTURAS CONSULTAS Y REFERENCIAS.

MOVEMENT


ARIA

SUMÁRIO

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA..... 5
CONHECENDO O EQUIPAMENTO..... 10
MONTAGEM DO EQUIPAMENTO 15
INSTRUÇÃO OPERACIONAL 25
CONEXÕES 37
MANUTENÇÃO 41
GARANTIA..... 44





INTRODUÇÃO

SEJA BEM VINDO À Movement!
Parabéns, agora você faz parte do universo Movement!

Com o objetivo de oferecer produtos, serviços e soluções inovadoras que atendam às necessidades de lazer, bem-estar e conforto, despertando as pessoas para uma vida mais prazerosa e saudável, a Brudden Equipamentos Ltda. criou a marca Movement.

Fundada para desenvolver e produzir equipamentos de ginástica, a Movement logo se destacou no mercado brasileiro pela tradição em praticidade e durabilidade, que faz da Brudden ícone em qualidade nos mercados em que atua.

Com alto investimento em pesquisa e desenvolvimento junto à instituições de renome, a Movement promove a melhoria da qualidade de vida aos mais diferentes perfis e hábitos, com a presença marcante em residências, condomínios, academias, clubes, hotéis, clínicas, empresas e organizações.

A qualidade em equipamentos se estende aos serviços prestados por sua ampla rede de atendimento e pontos autorizados, espalhados por todo território nacional.
Trazendo a Movement sempre próxima a você e sua família em prol de uma vida mais rentável aos investidores, prazerosa e saudável a quem treina em um dos nossos equipamentos.

Acesse nosso site e saiba mais sobre o que nossa empresa oferece para melhorar a qualidade da sua vida.

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

PERIGO!

Uma declaração procedida de “PERIGO” contém informações que devem ser postas em prática para evitar lesões físicas graves ou morte.

ATENÇÃO!

Uma declaração procedida de “ATENÇÃO” contém informações que devem ser postas em prática para evitar algum dano físico ao usuário.

CUIDADO!

Uma declaração procedida de “ATENÇÃO” contém informações que devem ser postas em prática para evitar algum dano físico ao usuário.

Guarde este manual para consultá-lo futuramente. Leia e compreenda este manual.



Risco de esmagamento nas mãos nas proximidades do equipamento.

Evite colocar as mãos em áreas móveis durante o uso.



Risco de ferimentos graves ao usuário ou a terceiros caso alguém se sente nos degraus da escada.

Utilize os degraus apenas para realizar os exercícios, nunca como assento.



Risco de ferimentos graves ao usuário ou a terceiros caso os pés sejam apoiados nas laterais do equipamento.

Mantenha os pés apenas na área indicada para apoio.



Botão de emergência para parada imediata da máquina em caso de necessidade.

Acione em situações de risco ou mau funcionamento.



Cuidados ao utilizar o equipamento:

- Não exceder a capacidade máxima de uso de 160kg.
- Não permita que crianças se aproximem ou utilizem o equipamento.
- Perigo de choque elétrico.
- Leia e entenda o manual de instruções do usuário.

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

ATENÇÃO!

• O mau uso do equipamento pode transformá-lo em um instrumento perigoso, podendo causar ferimentos graves ou até mesmo a morte do usuário.

• Antes de usar o equipamento, leia atentamente o manual guia e o manual do proprietário completo, certificando-se da correta montagem, operação e manutenção, conforme orientações do fabricante.

• É de inteira responsabilidade do comprador dos produtos Movement ler o manual de instruções e os adesivos de advertência do equipamento, bem como instruir corretamente os usuários finais sobre o uso seguro do produto.

• Os usuários devem ser supervisionados por um profissional habilitado, cabendo ao proprietário garantir essa orientação.

• Este equipamento não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência prévia, exceto sob orientação e supervisão de um instrutor capacitado.

• É proibido o uso simultâneo por mais de uma pessoa.

• Não permita que crianças, pessoas com mobilidade reduzida ou animais fiquem próximos ao equipamento, mesmo quando ele estiver desligado.

• Antes de iniciar qualquer atividade física, consulte um médico. Interrompa imediatamente o exercício caso sinta dores, tontura, falta de ar, batimentos cardíacos anormais ou qualquer desconforto.

• Utilize roupas e calçados apropriados para exercícios físicos. Evite roupas largas, joias, correntes ou cabelos soltos que possam se prender em partes móveis da escada.

• Sempre posicione o equipamento sobre uma superfície firme, nivelada e livre de objetos ao redor. Não o utilize sobre pisos lisos e polidos, pois isso pode causar instabilidade.

• Mantenha uma área de segurança livre de pelo menos 2m x 1m na parte traseira do equipamento.

• Nunca modifique o equipamento ou utilize acessórios não recomendados pelo fabricante. Isso pode causar acidentes graves e resultar na perda de garantia.

• Não utilize a escada ao ar livre, nem em áreas úmidas ou expostas à água. Evite locais com incidência direta de sol, como ambientes envidraçados, pois o calor excessivo pode deformar peças plásticas do equipamento.

• Antes de iniciar o exercício, verifique se os degraus da escada não estão se movimentando. Posicione-se no centro dos degraus ao iniciar.

• Durante o exercício, mantenha-se firme e utilize o corrimão, se necessário.

• Jamais toque em partes móveis com o equipamento em funcionamento.

• Nunca insira partes do corpo (como dedos, mãos, etc.) em vãos ou aberturas do equipamento. Evite especialmente regiões como a junção entre degraus, espaços entre corrente e carenagem, ou qualquer outra parte interna acessível do produto. O contato com mecanismos internos pode causar ferimentos graves.

• Ao encerrar o exercício, reduza a velocidade gradualmente e aguarde a parada total antes de sair. Nunca pule dos degraus.

• A escada deve ser desligada pelo botão apropriado.

• Em caso de emergência, utilize as botoeiras de emergências localizadas no corrimão ou a chave de segurança (deve ser puxada para à interrupção imediata).

• Não utilize o equipamento se houver peças soltas, danificadas ou ausentes. Faça inspeções visuais antes do uso.

• Não utilize o equipamento com a carenagem danificada, estrutura exposta ou partes soldadas danificadas

• Nunca ultrapasse o limite de peso máximo de 160 kg recomendado pelo fabricante.

• Evite treinos extenuantes se estiver cansado, logo após refeições ou em condições físicas anormais.

• Recomenda-se não utilizar a escada por mais de 2 horas contínuas.

• Mantenha o cabo de energia longe de fontes de calor, objetos pesados ou partes móveis.


• Nunca movimente o equipamento puxando pelo cabo de energia. Sempre desligue o equipamento antes de movimentá-lo.

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

ATENÇÃO!

- É obrigatória a conexão do equipamento em tomada exclusiva, devidamente aterrada. Não utilize adaptadores. Em caso de dúvida, consulte um eletricista profissional.
- Antes de qualquer limpeza ou manutenção, desligue e desconecte o equipamento da tomada. Não molhe partes eletrônicas.
- Jamais opere o equipamento com as aberturas de ventilação obstruídas. Mantenha essas áreas livres de poeira, cabelos ou fiapos.
- Não insira objetos em aberturas do equipamento. Caso algo caia internamente, desligue da tomada e contate uma assistência técnica autorizada.
- Não tente desmontar ou consertar o equipamento por conta própria. Isso pode causar acidentes e invalida a garantia.
- Caso o equipamento apresente mau funcionamento ou comportamento anormal, desligue imediatamente da tomada e acione uma assistência técnica autorizada.
- O equipamento não é um dispositivo médico. Funções como medição de batimentos cardíacos são meramente indicativas e podem ocorrer imprecisões.
- A escada possui dois botões de emergência, posicionados em pontos estratégicos do equipamento, além de um sensor de segurança.
- Os botões devem ser acionados somente em situações emergenciais, pois a parada repentina pode causar lesões ao usuário.
- Adesivos de advertência danificados devem ser substituídos imediatamente. Solicite reposição à Movement.

ARIA CLIMBER

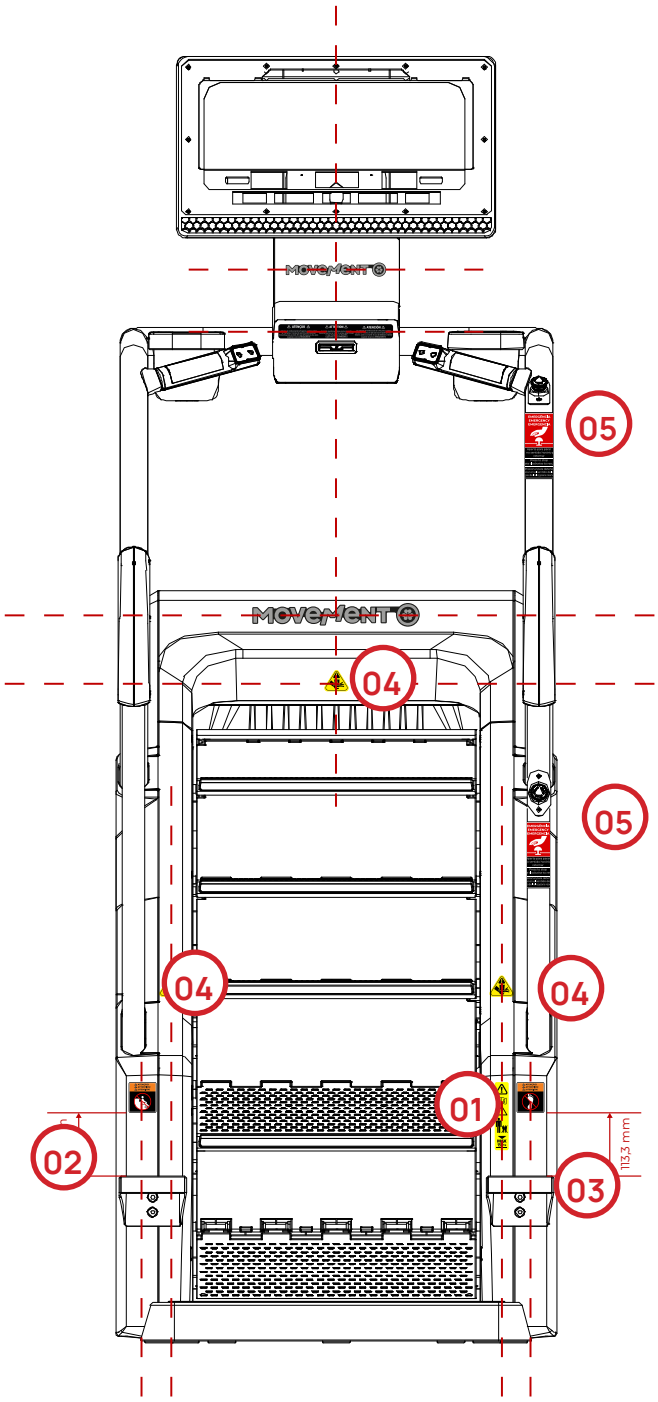



01



02



03



04



05

CONHECENDO O EQUIPAMENTO


Especificações do equipamento - ARIA CLIMBER LED

Linha	ARIA
Modelo	Aria Climber LED
Painel	Led
Idioma do painel	N/A
Ventilador	Não
Conectividade	BLE FTMS
Porta USB	Não
Carregamento sem fio	Sim
Altura para subir na plataforma	300 mm
Dimensão dos degraus (C x A x L)	500 x 260 x 183 mm
Número de degraus	9
Número efetivo de degraus	3
Sistema de acionamento	Correia, corrente e freio eletromagnético
Tensão	127V OU 220V (via seletor de tensão na fonte); 50/60Hz
Peso mínimo do usuário	35 kg (variação ±5 kg)
Peso máximo do usuário	160 kg
Peso do equipamento	233 kg
Dimensão montado (C x A x L)	155,0 x 238,0 x 78,5 cm
Área ocupada	1,22 m²
Altura útil necessária	3,20 m
Inclinação da escada	70%
Níveis de resistência	15
Roda de transporte	Sim - 2 rodas
Atalho de velocidades	Sim
Conectividade com cinta toráxica (não inclusa no equipamento)	BLE
Touch point	Veloc (D) e Start/Pause (E)
Sistema de emergência	Luz indicadora de operação
	Função de detecção de carga
	Disparo por sensor infravermelho
	Parada automática de emergência (Chave de segurança e interruptores de botão de parada de emergência)
Cor	Apenas na cor preta
Porta squeeze/objetos	Sim - 2 unidades
Suporte para tablet/smartphone	Não
Garantia	Vide capítulo de garantia

ARIA CLIMBER LED

OBJETIVO

A escada ergométrica é destinada ao treinamento e condicionamento físico do usuário através da simulação contínua do movimento de subir degraus. Possui motor elétrico, velocidade ajustável pelo usuário e modos de treinamento pré-determinados, permitindo a execução de exercícios voltados ao desenvolvimento cardiovascular, resistência e força muscular dos membros inferiores.

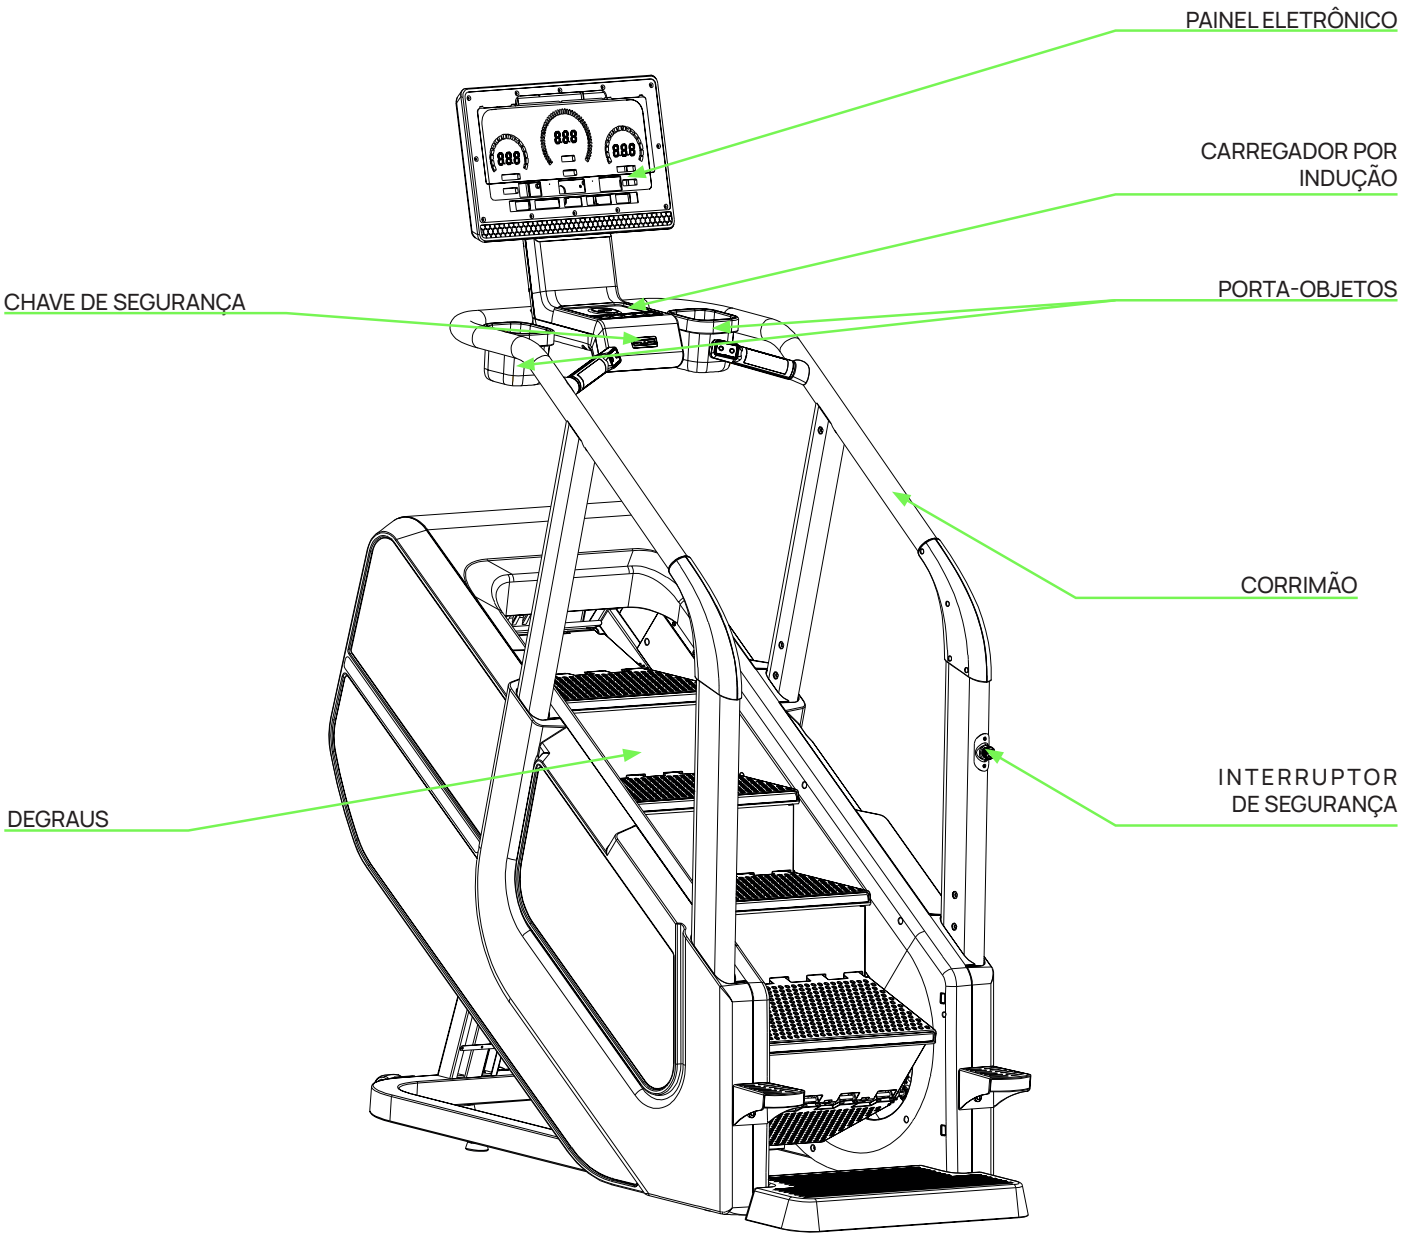


Especificações do equipamento - ARIA CLIMBER TOUCH

Linha	ARIA
Modelo	Aria Climber TOUCH
Painel	Touch Screen
Idioma do painel	Português / Inglês / Espanhol / Russo / Chinês
Ventilador	Não
Conectividade	BLE FTMS
Porta USB	Não
Carregamento sem fio	Sim
Altura para subir na plataforma	300 mm
Dimensão dos degraus (C x A x L)	500 x 260 x 183 mm
Número de degraus	9
Número efetivo de degraus	3
Sistema de acionamento	Correia, corrente e freio eletromagnético
Tensão	127V OU 220V (via seletor de tensão na fonte); 50/60Hz
Peso mínimo do usuário	35 kg (variação ±5kg)
Peso máximo do usuário	160 kg
Peso do equipamento	248 kg
Dimensão montado (C x A x L)	155,0 x 238,0 x 78,5 cm
Área ocupada	1,22 m²
Altura útil necessária	3,20 m
Inclinação da escada	70%
Níveis de resistência	15
Roda de transporte	Sim - 2 rodas
Atalho de velocidades	Sim
Conectividade com cinta toráxica (não inclusa no equipamento)	BLE
Touch point	Veloc (D) e Start/Pause (E)
Sistema de emergência	Luz indicadora de operação
	Função de detecção de carga
	Disparo por sensor infravermelho
	Parada automática de emergência (Chave de segurança e interruptores de botão de parada de emergência)
Cor	Apenas na cor preta
Porta squeeze/objetos	Sim - 2 unidades
Suporte para tablet/smartphone	Não
Garantia	Vide capítulo de garantia

ARIA CLIMBER TOUCH

OBJETIVO

A escada ergométrica é destinada ao treinamento e condicionamento físico do usuário através da simulação contínua do movimento de subir degraus. Possui motor elétrico, velocidade ajustável pelo usuário e modos de treinamento pré-determinados, permitindo a execução de exercícios voltados ao desenvolvimento cardiovascular, resistência e força muscular dos membros inferiores.

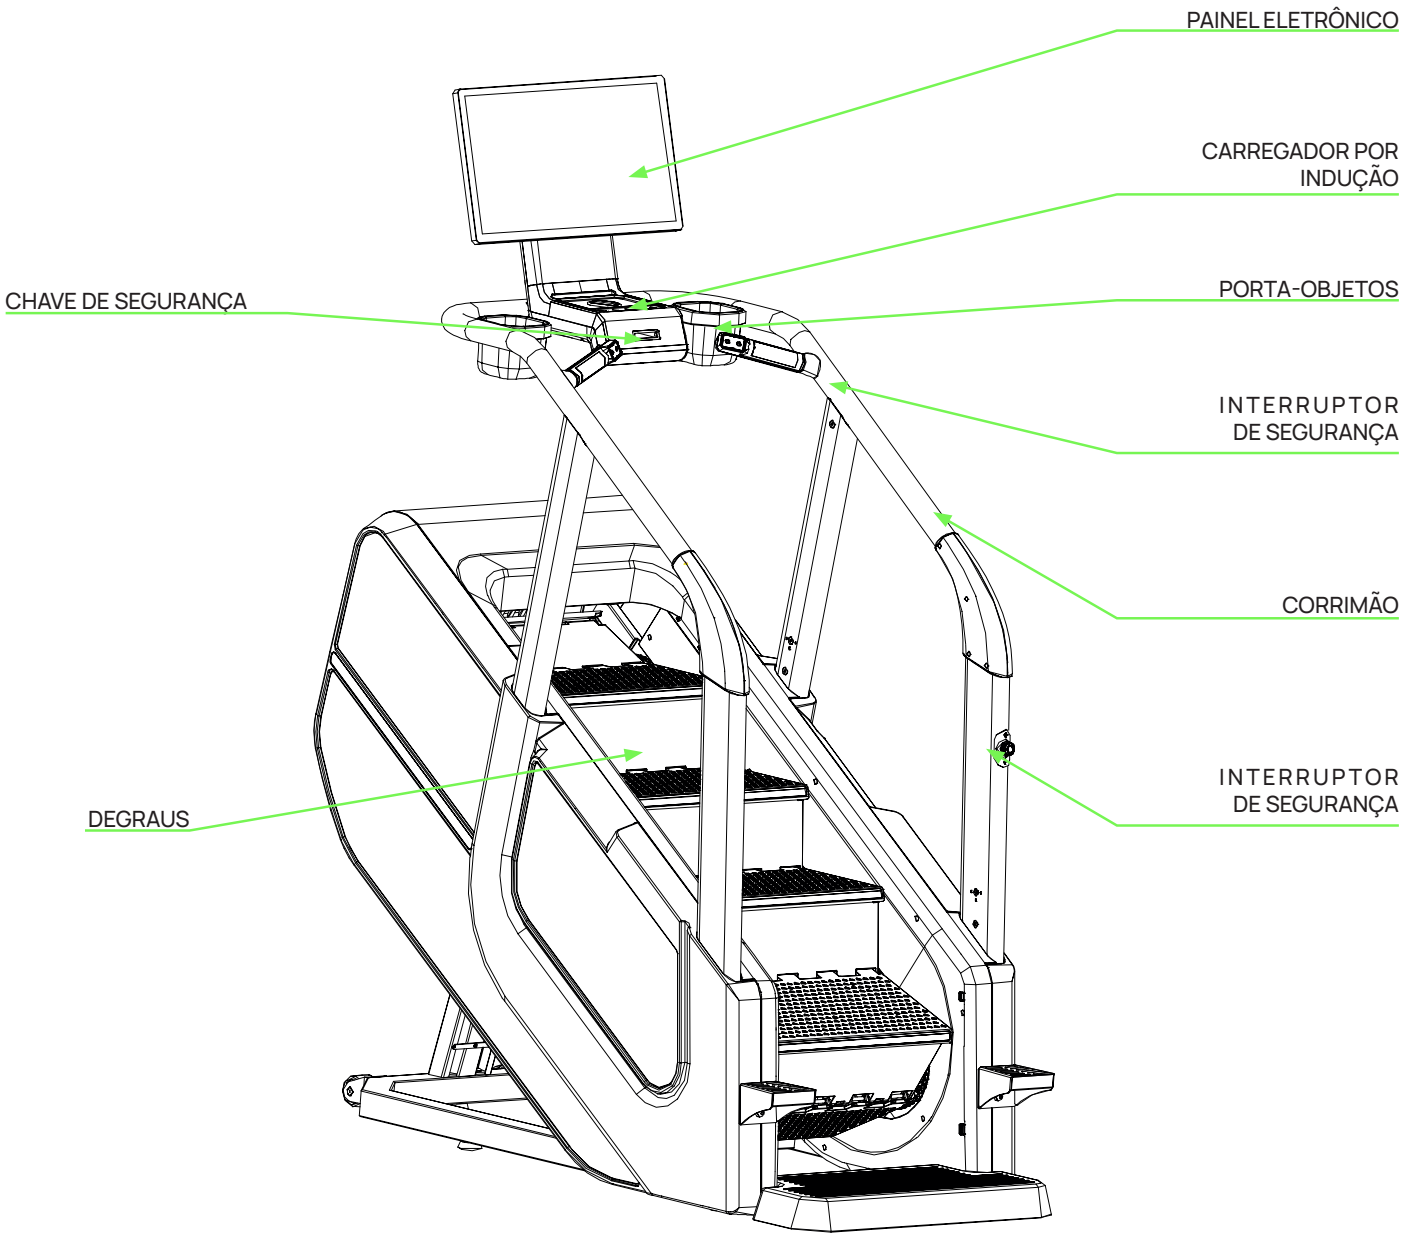

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

⚠ CUIDADO!

Antes de iniciar a montagem do equipamento, é necessário se atentar para os seguintes cuidados:

- Verifique se a embalagem está íntegra e se as partes e os componentes do equipamento não apresentam avarias.
- Recomenda-se que o equipamento seja desembalado no local em que será montado.
- O local de montagem deve estar limpo.
- O piso deve ser plano, nivelado e rígido para evitar instabilidade do equipamento.
- Recomenda-se que o equipamento seja montado longe da umidade e ao abrigo da luz solar, a fim de evitar danos às partes eletrônicas e carenagem do equipamento.
- Antes de ligar o equipamento na tomada, verifique atentamente as informações sobre a tensão de operação. Não ligue o equipamento caso a tensão da rede seja diferente da tensão indicada no produto. Nesse caso, contacte o time da assistência técnica Movement para ter instruções de como realizar a seleção correta de tensão.

⚠ ATENÇÃO!

Este equipamento é profissional e deve ser montado exclusivamente por um técnico credenciado Movement. A não observância desta instrução resultará na perda da garantia.

ÍCONES

Os ícones têm como função instruir boas práticas que devem ser seguidas no decorrer da montagem.



Para esta montagem recomenda-se que seja feita em duas pessoas.




Não dar o aperto final nos parafusos.



Dar o aperto final nos parafusos.

FERRAMENTAS

Use as seguintes ferramentas para fazer a montagem do equipamento. A tabela de torque tem como função guiar quanto de aperto determinado parafuso pode sofrer. A tabela deve ser seguida rigorosamente.



Chave hexagonal



Trava rosca torque médio



Chave de fenda cruzada



Torquímetro

TORQUE

Consulte a tabela de torque para saber como dar o aperto dos parafusos ou porcas de forma correta no equipamento.

Especificação de torque para itens estruturais em aço:

Diâmetro [mm]	Torque [N.m]
M6	9 a 12
M8	22 a 29
M10	45 a 48

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO


LISTA DE COMPONENTES

A




Plataforma

B

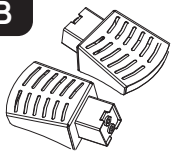


Pedal lateral

C

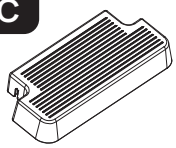


Pedal central

D

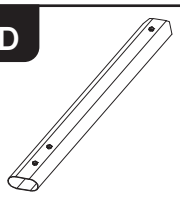


Coluna direita

E

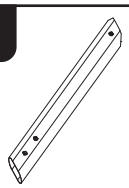

Coluna esquerda

F

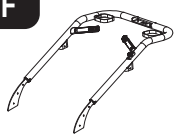


Corrimão

G




Painel eletrônico

H



Porta-objetos

I

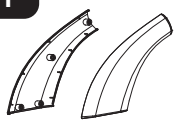


Capas das colunas

**Embora os componentes da escada possam variar conforme o modelo, a lógica dos passos de montagem é semelhante para todos. As etapas específicas que diferem entre os modelos estão devidamente destacadas.*

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 01

	NOME	Qtd.
A	Plataforma	
B	Pedal lateral	
1	Parafuso cabeça abaulada sextavado interno - M8x75	4X

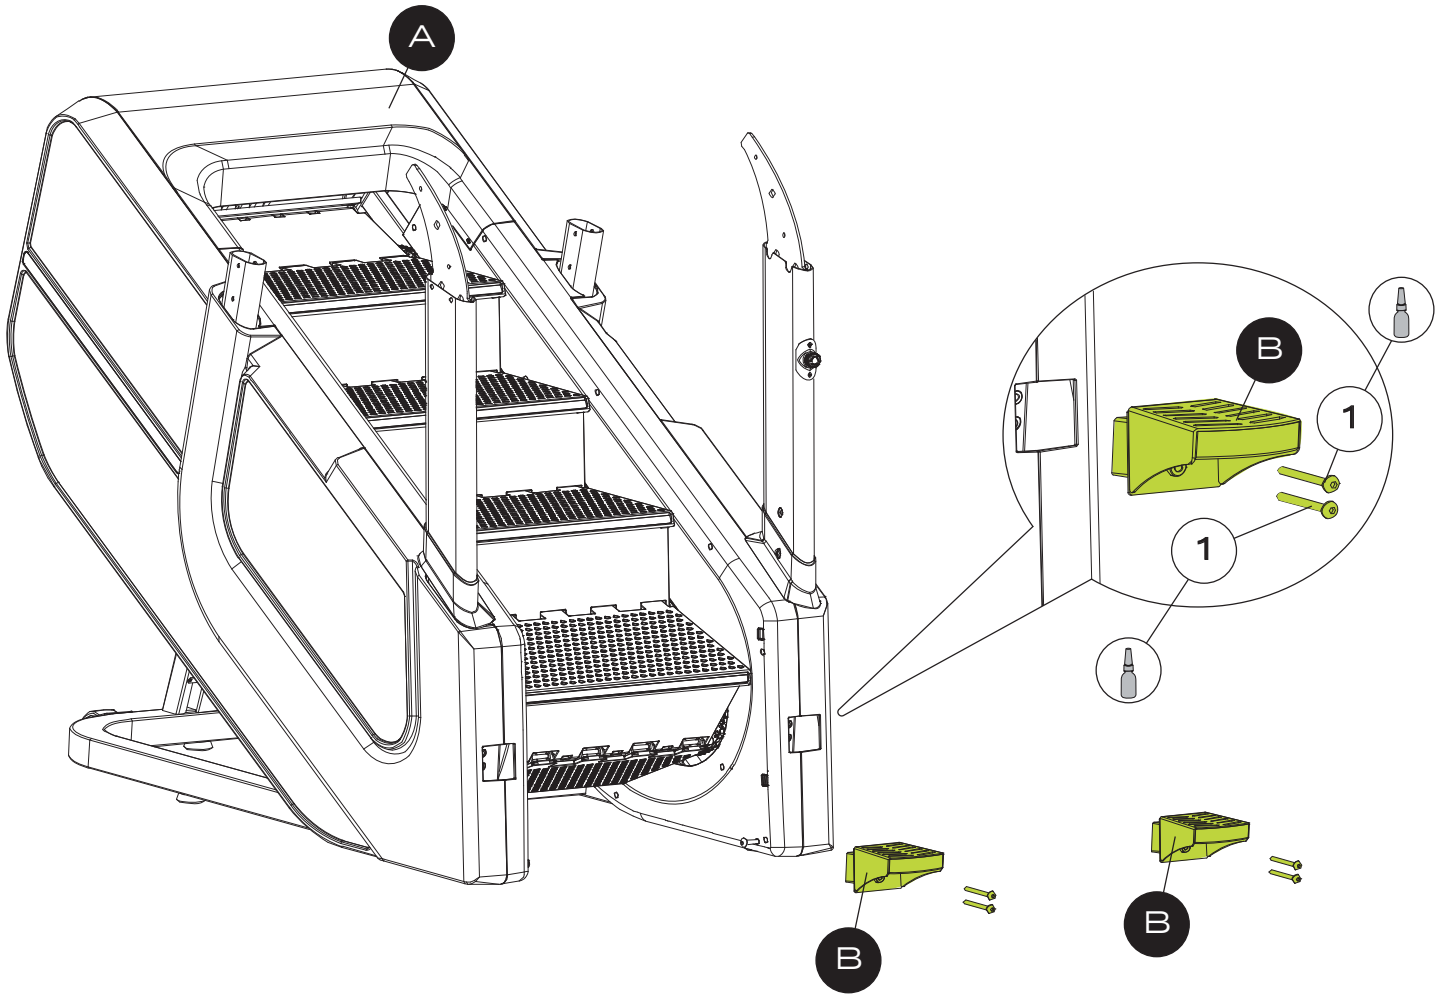

FERRAMENTAS


Chave hexagonal nº 5

Trava rosca torque médio

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 02

	NOME	Qtd.
C	Pedal central	
1	Parafuso cabeça abaulada sextavado interno - M8x75	2x

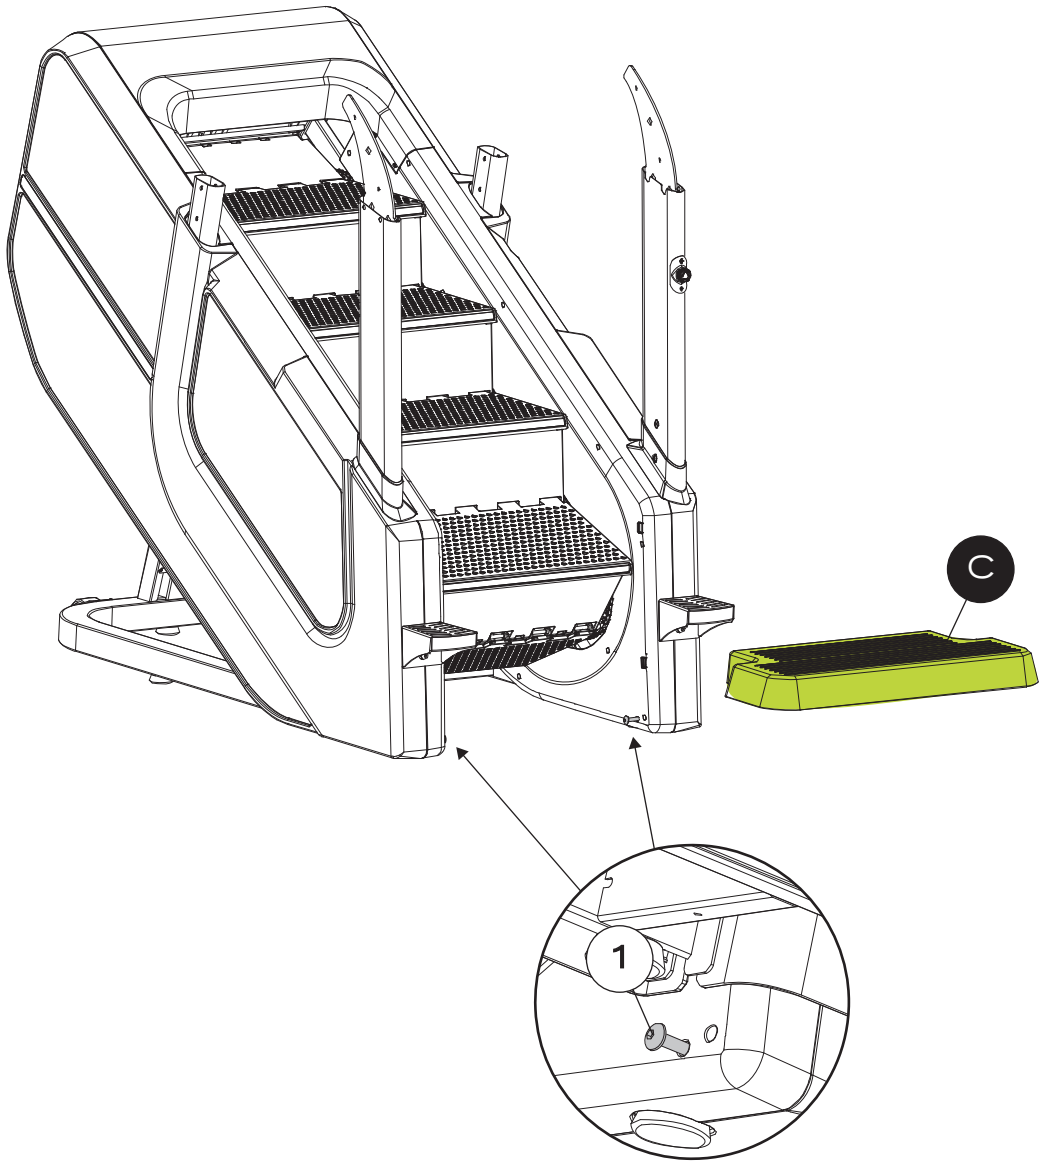


FERRAMENTAS

Chave hexagonal nº 5

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 03

	NOME	Qtd.
D	Coluna direita	
E	Coluna esquerda	
2	Parafuso cabeça chata sextavado interno - M8x12	4x
6	Acabamento plastico	2x

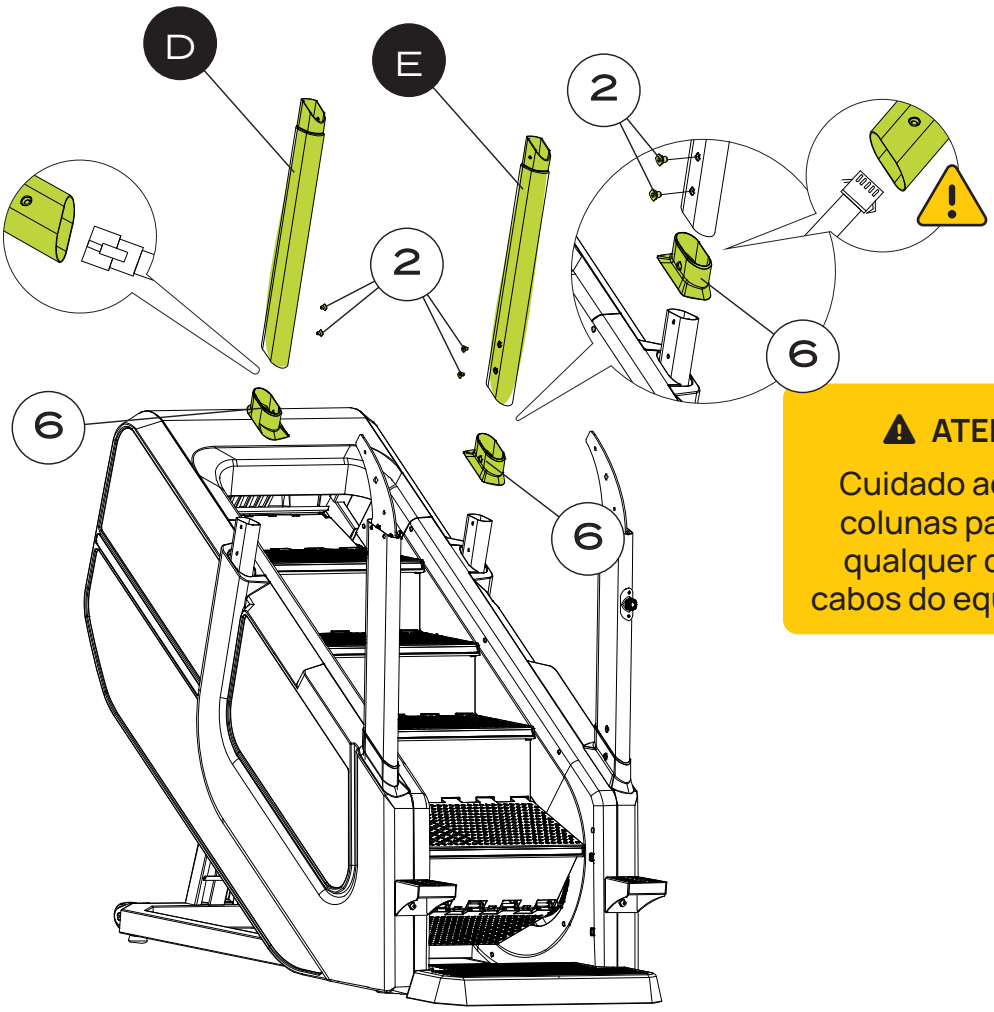

⚠ ATENÇÃO

Cuidado ao fixar as colunas para evitar qualquer dano aos cabos do equipamento

FERRAMENTAS

Chave hexagonal nº 5


Trava rosca torque médio

100%

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 04

	NOME	Qtd.
F	Corrimão	
2	Parafuso cabeça chata sextavado interno - M8x12	2x
3	Parafuso cabeça abaulada sextavado interno - M8x15	4x

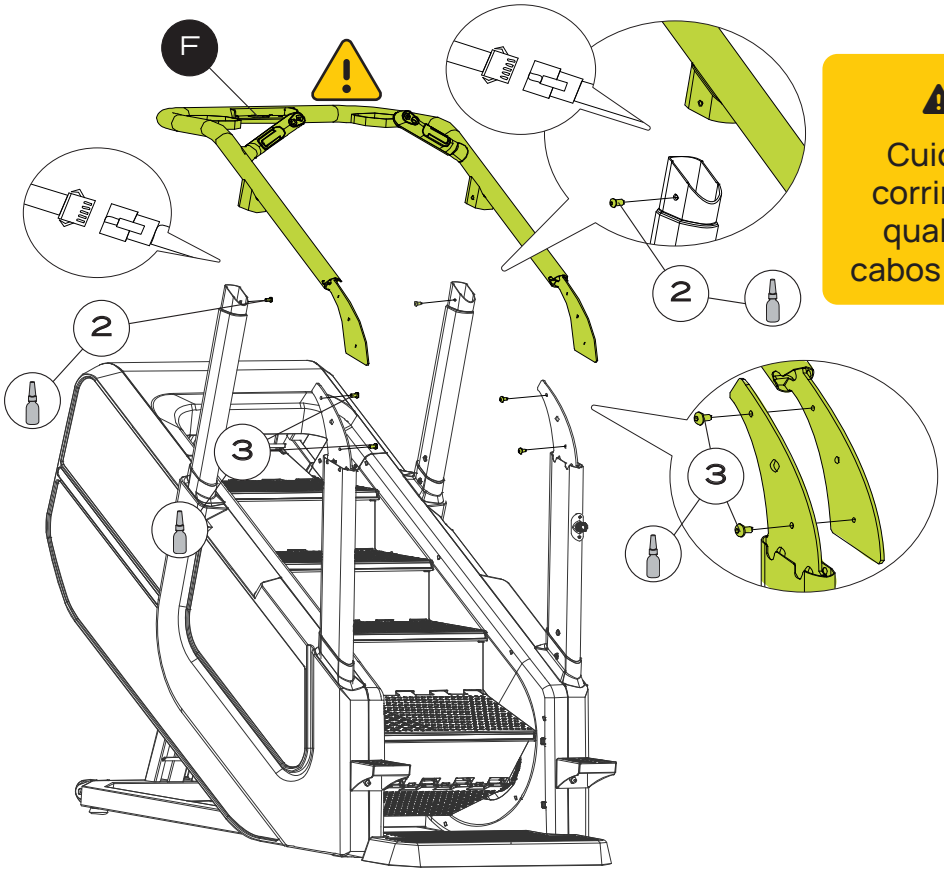

⚠ ATENÇÃO

Cuidado ao fixar o corrimão para evitar qualquer dano aos cabos do equipamento

FERRAMENTAS

Chave hexagonal nº 5


Trava rosca torque médio

100%


MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 05

	NOME	Qtd.
G	Painel eletrônico*	
4	Parafuso cilíndrica sextavado interno rosca total - M8x15	2x
7	Tampão plástico	2x

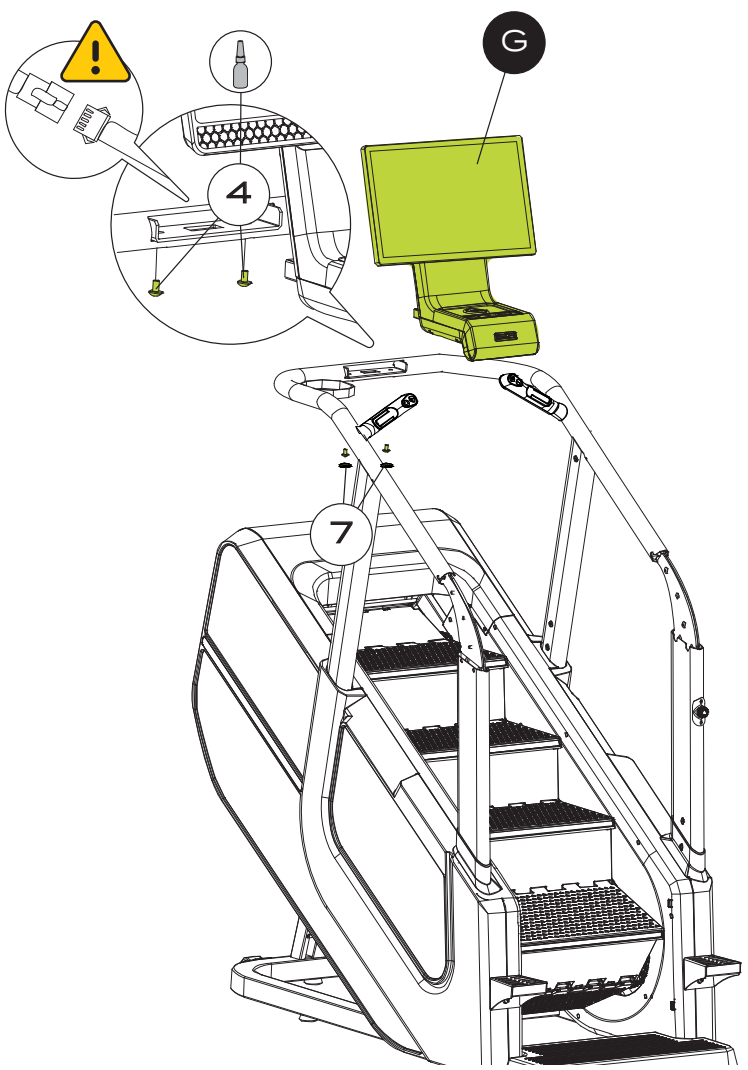

TOUCH SCREEN

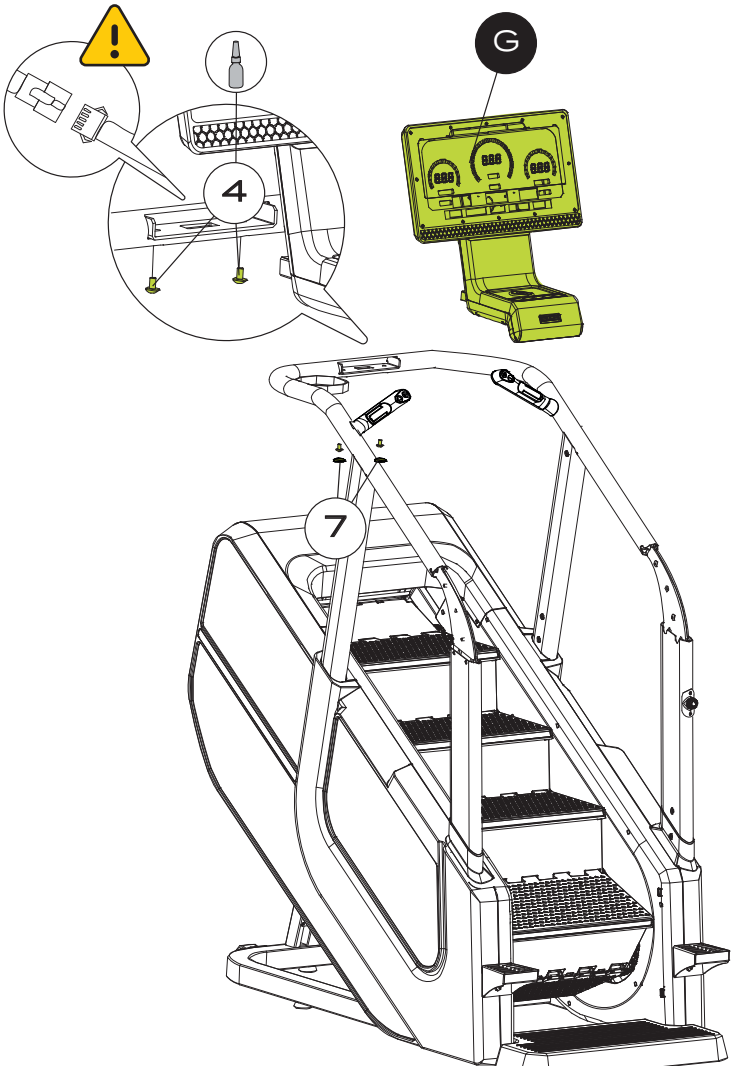

LED

⚠ ATENÇÃO

Cuidado ao fixar o painel para evitar qualquer dano aos cabos do equipamento

FERRAMENTAS



Chave hexagonal nº 6




Trava rosca torque médio



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 06

	NOME	Qtd.
H	Porta-objetos	
I	Capas das colunas	
5	Parafuso auto atarraxante cabeça chata fenda cruzada tipo PH	8x
8	Parafuso cabeça de fenda cruzada tipo PH - M4x10	1x
9	Suporte do cabo	1x

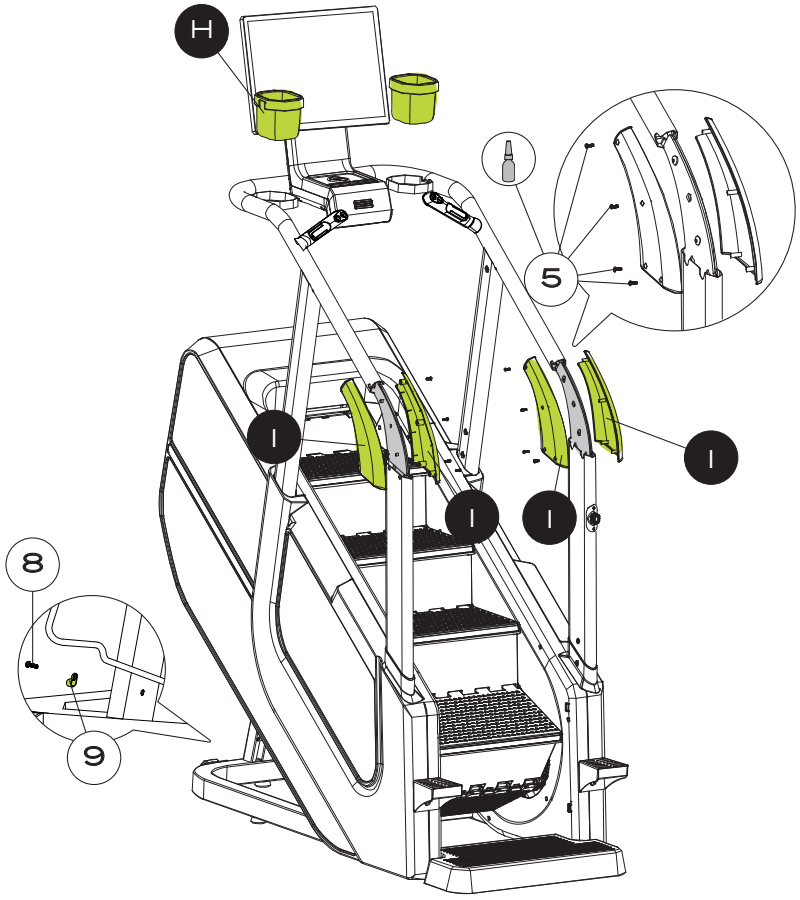



FERRAMENTAS

Chave de fenda cruzada

Trava rosca torque médio

100%

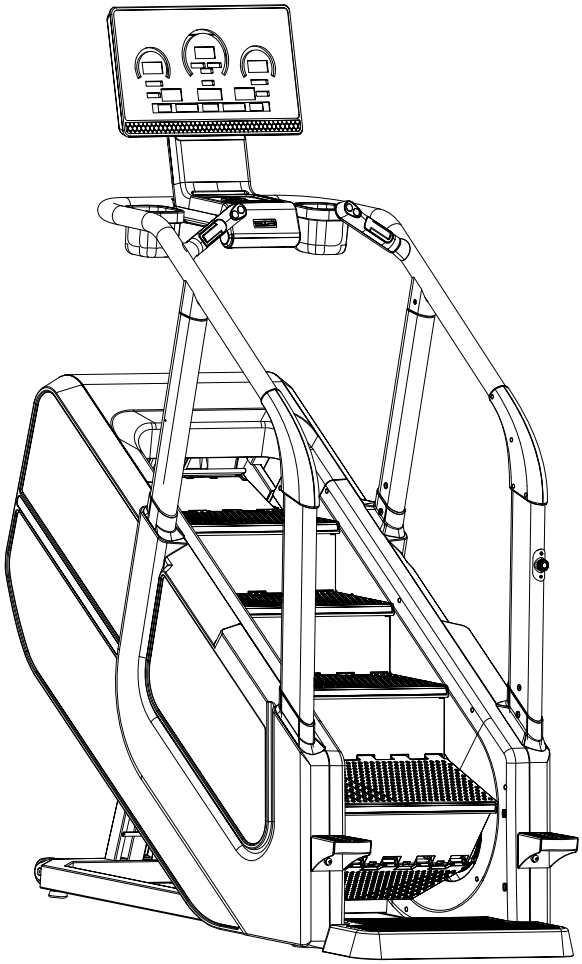

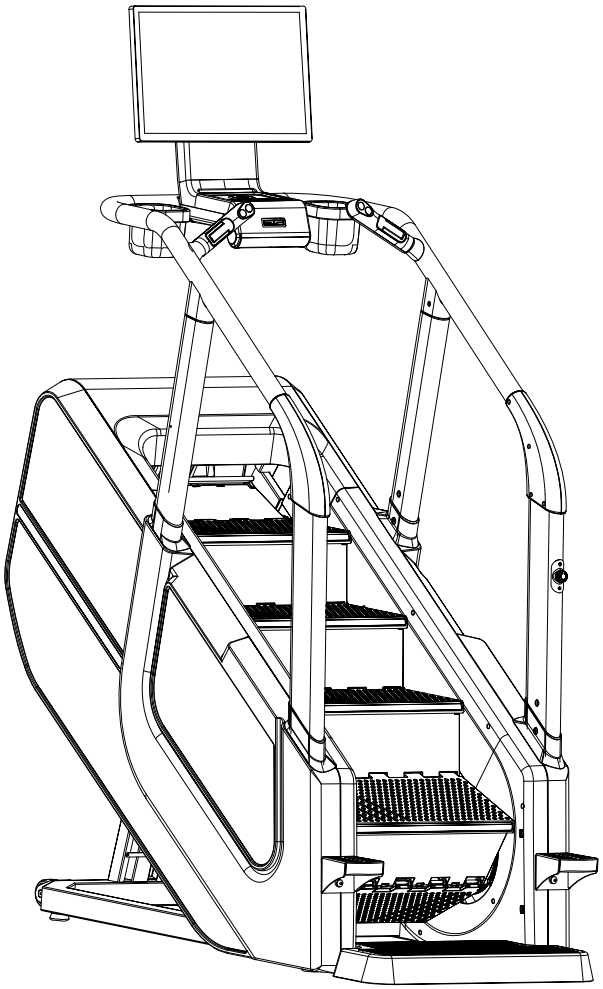


PARABÉNS! A MONTAGEM DO EQUIPAMENTO FOI CONCLUÍDA.


Antes de iniciar o seu treinamento, nivele o equipamento ao solo e verifique o aperto em todos os parafusos. Consulte o capítulo sobre instrução operacional antes de utilizar o equipamento.

INSTRUÇÃO OPERACIONAL

MÓDULO MULTIFUNCIONAL - ARIA CLIMBER LED

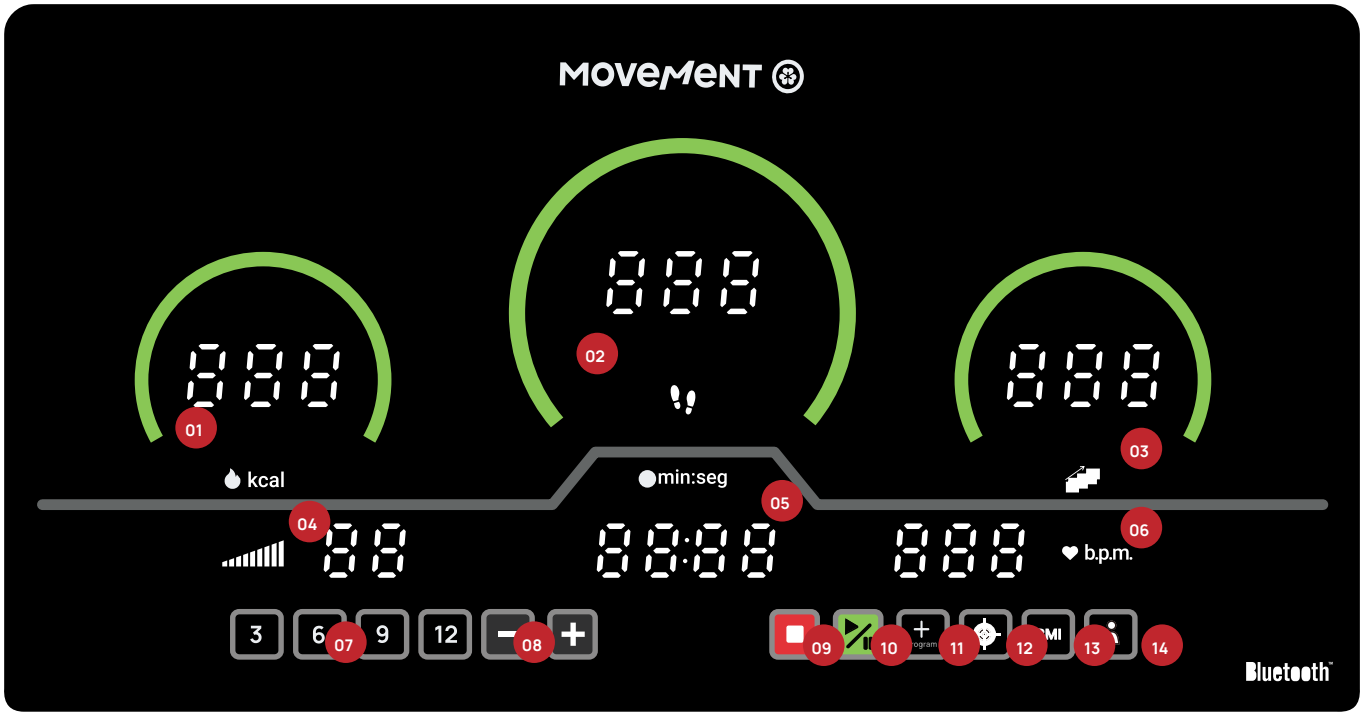



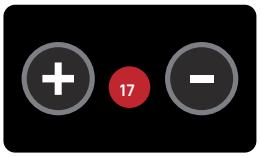

01 CAMPO DE CALORIAS GASTAS

02 CAMPO DE DEGRAUS

03 CAMPO DA ALTURA TOTAL ACUMULADA

04 CAMPO DO NÍVEL DE RESISTÊNCIA ESCOLHIDO

05 CAMPO DE TEMPO DECORRIDO DO EXERCÍCIO

06 CAMPO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA

07 BOTÕES DE ATALHO PARA AJUSTAR DIRETAMENTE O NÍVEL DE RESISTÊNCIA

08 BOTÕES DE AJUSTE MANUAL DO NÍVEL DE RESISTÊNCIA

09 BOTÃO STOP

10 BOTÃO START/PAUSE

11 BOTÃO PROG

12 BOTÃO MODE

13 BOTÃO BMI

14 BOTÃO USER

15 ATALHO BOTÃO STOP

16 ATALHO BOTÃO START/PAUSE

17 ATALHO BOTÕES DE AJUSTE MANUAL DO NÍVEL DE RESISTÊNCIA

TECLAS E JANELA - ARIA CLIMBER LED

CAMPO 1 - CAMPO DE CALORIAS GASTAS
Exibe a quantidade estimada de calorias queimadas durante o exercício.

CAMPO 2 - CAMPO DE DEGRAUS
Indica a quantidade total de degraus subidos.

CAMPO 3 - CAMPO DA ALTURA TOTAL ACUMULADA
Mostra a altura total acumulada, ou seja, a soma da elevação simulada pelos degraus subidos (em metros).

CAMPO 4 - CAMPO DO NÍVEL DE RESISTÊNCIA ESCOLHIDO
Informa o nível atual de dificuldade da escada, ajustável pelo usuário.

CAMPO 5 - CAMPO DE TEMPO DECORRIDO DO EXERCÍCIO
Marca o tempo total desde o início do exercício.

CAMPO 6 - CAMPO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA
Mostra a frequência cardíaca detectada durante o uso via handgrip.

BOTÃO 7 - BOTÕES DE ATALHO PARA AJUSTAR DIRETAMENTE O NÍVEL DE RESISTÊNCIA
Botões com números fixos (ex: 3, 6, 9, 12) para selecionar rapidamente o nível de resistência desejado.

BOTÃO 8 - BOTÕES DE AJUSTE MANUAL DO NÍVEL DE RESISTÊNCIA
Botões com símbolos “+” e “–” para aumentar ou diminuir manualmente o nível de resistência.

BOTÃO 9 - BOTÃO STOP
Interrompe ou finaliza o exercício. Pode reiniciar os dados se pressionado por alguns segundos.

BOTÃO 10 - BOTÃO START/PAUSE
Inicia ou pausa o exercício.

BOTÃO 11 - BOTÃO PROG
Permite escolher entre diferentes programas automáticos de treino.

BOTÃO 12 - BOTÃO MODE
Alterna entre os dados exibidos nos campos, como tempo, passos, calorias, etc.

BOTÃO 13 - BOTÃO BMI
Acessa a função de cálculo do Índice de Massa Corporal (requer inserção de dados como peso e altura).

BOTÃO 14 - BOTÃO USER
Permite selecionar ou configurar perfis de usuário.

BOTÃO 15 - ATALHO BOTÃO STOP
Versão resumida do botão STOP para acesso rápido.

BOTÃO 16- ATALHO BOTÃO START/PAUSE
Atalho para iniciar ou pausar o exercício a partir de um acesso rápido.

BOTÃO 17 - ATALHO BOTÕES DE AJUSTE MANUAL DO NÍVEL DE RESISTÊNCIA
Botões com símbolos “+” e “–” para aumentar ou diminuir manualmente o nível de resistência.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO DO TECLADO - ARIA CLIMBER LED

PROG: Botão de seleção de programa.
No estado de parada, permite selecionar ciclos entre P1 ~ P36, U01, U02, U03 e FAT.

MODE: Botão para alternar modos de treino.
Quando o modo manual estiver selecionado como modo padrão, pressione o botão MODE para alternar entre:

- Contagem regressiva (manual)
- Contagem regressiva de calorias
- Contagem progressiva (tempo positivo)

Observação: Programas de P01 a P36 possuem valor padrão de 30 minutos. Esse tempo pode ser restaurado com o botão de reset.

START/PAUSE: Inicia o equipamento quando estiver parado. Interrompe a atividade quando o equipamento estiver em funcionamento.

+ (Mais):
No estado parado ou em teste de velocidade: aumenta o valor do parâmetro configurado.
Em funcionamento: aumenta o nível de velocidade.

– (Menos):
No estado parado ou em teste de velocidade: diminui o valor do parâmetro configurado.
Em funcionamento: reduz o nível de velocidade.

FUNÇÃO DA CHAVE DE SEGURANÇA - ARIA CLIMBER LED

A chave de segurança é composta por insertos de cobre, prendedores de contato e cordão de nylon, atuando como um **dispositivo de parada de emergência.**

- Em qualquer momento, se a chave for removida ou estiver fora de posição, a escada será automaticamente desligada por segurança.
- Nesse estado, o teclado é bloqueado e a tela exibe a mensagem de erro “E-07”, acompanhada de um sinal sonoro.
- Ao reinserir a chave corretamente, a tela mostrará a mensagem de inicialização por 2 segundos, e o sistema voltará ao modo de funcionamento normal.

GUIA DE SEGURANÇA - ARIA CLIMBER LED

1. Insira o plugue do cabo de alimentação na tomada de 10A com aterramento de segurança e ligue o interruptor de energia. A tela do console será exibida completamente com um tom de aviso. Em seguida, identifique a trava de segurança.
2. Coloque a chave de segurança no console e prenda a presilha de segurança na roupa, próximo ao peito. Após a exibição da tela por 2 segundos, o sistema entra no estado de trabalho padrão: os contadores são zerados, os valores definidos são restaurados e a escada permanece parada em modo manual.
3. No modo de temporização positiva do programa P0, pressione o botão “PROG” para selecionar um dos programas: P1 ~ P36, U1, U2, U3 ou FAT. O programa “P0” é definido pelo usuário.
4. Pressione “MODE” para alternar entre os modos de treinamento. A velocidade padrão é 1.0 (14 passos por minuto).

MODOS DE TREINAMENTO - ARIA CLIMBER LED

1. Modo 1: Contagem de tempo, distância e calorias, com a função de configuração desativada.
2. Modo 2: Contagem regressiva de tempo. A janela de tempo pisca. Use "+" ou "-" para ajustar o tempo (intervalo de 5 a 99 minutos, padrão: 30:00).
3. Modo 3: Contagem regressiva de calorias. A janela de calorias pisca. Use "+" ou "-" para ajustar (intervalo de 20 a 990 CAL, padrão: 50 CAL).
4. P1–P36: São programas predefinidos. Apenas o modo de contagem regressiva está disponível nesses programas.
5. Após definir o modo de treinamento, pressione "START". A tela mostrará uma contagem regressiva de 5 segundos com 5 bipes. Quando chegar a 1 segundo, a escada acelera suavemente até atingir a velocidade definida.
6. Durante o funcionamento, pressione "+" ou "–" para ajustar a velocidade da escada.
7. Nos programas P1–P36, a velocidade é dividida em 10 segmentos, alterando-se automaticamente com base no tempo. Três bipes serão emitidos antes de cada transição de segmento.
8. Para iniciar o motor durante a espera, pressione "START". Para parar, pressione "STOP" – desacelerará suavemente e as configurações voltarão ao padrão.

TESTE DE GORDURA CORPORAL (PROGRAMA FAT) - ARIA CLIMBER LED

- Pressione "PROG" para selecionar o programa FAT.
- Pressione "CALORIES" para exibir o número do item de configuração.
- Use "MODE" para navegar pelos itens e "PULSE" para exibir os parâmetros de cada item.
- Ajuste os valores com "+" ou "–".


Parâmetros do Teste FAT:

- **F1 – Sexo:**
  1: Masculino (Valor padrão)
  2: Feminino
- **F2 – Idade:**
  Intervalo: 1–99 anos(Valor padrão: 25 anos)
- **F3 – Altura:**
  Intervalo: 100–220 cm (Valor padrão: 170 cm)
- **F4 – Peso:**
  Intervalo: 20–160 kg (Valor padrão: 70 kg)
- **F5 – IMC (Índice de Massa Corporal):**
  Após preencher os dados anteriores, segure as alças com sensores de frequência cardíaca.
  A tela exibirá o percentual de gordura após 8 segundos.
- **Referência dos Resultados (padrão asiático):**
  Menor que 18: magreza
  Entre 18 e 24: ideal (Valor padrão: 24)
  Entre 25 e 28: sobrepeso
  Maior que 29: obesidade


Obs.: Os dados são apenas para referência e não substituem avaliação física profissional.

INSTRUÇÃO OPERACIONAL

MÓDULO MULTIFUNCIONAL - ARIA CLIMBER TOUCH

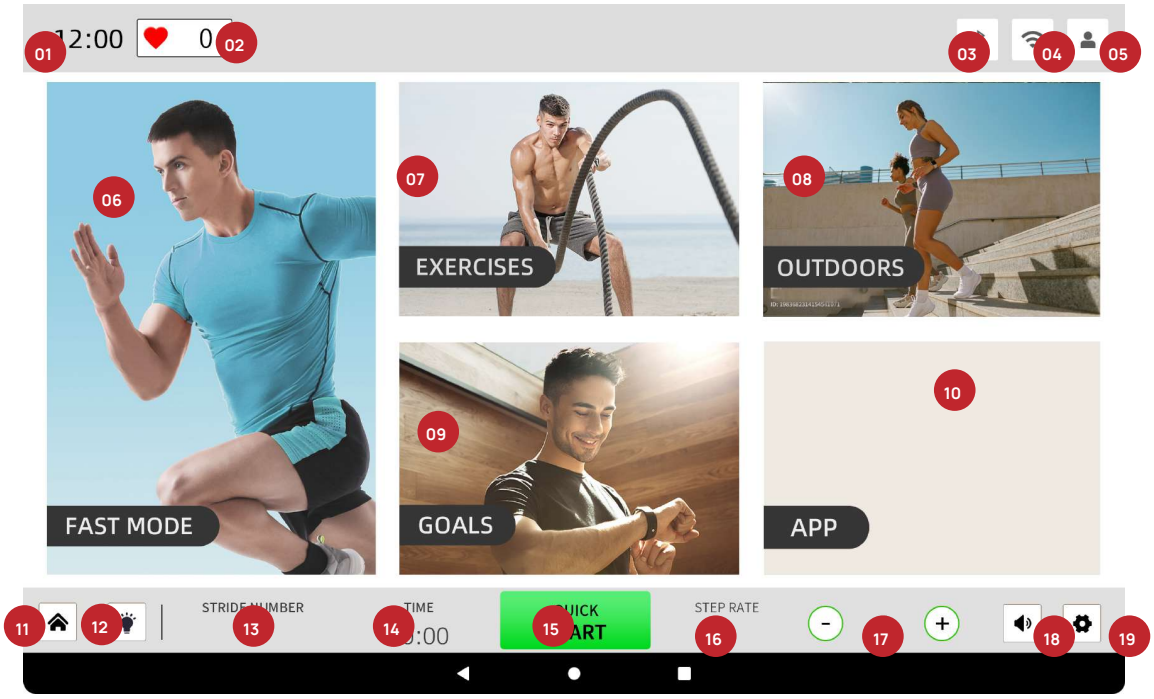



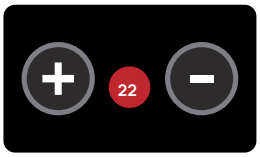

01 CAMPO HORÁRIO ATUAL

02 CAMPO FREQUÊNCIA CARDÍACA

03 BOTÃO WI-FI

04 BOTÃO BLUETOOTH

05 BOTÃO USUÁRIO LOGADO

06 BOTÃO MODO FREE CLIMB

07 EXERCÍCIOS

08 SIMULAÇÃO DE PERCURSO (MODO OUTDOOR)

09 ACESO AOS PROGRAMAS DE ALVO

10 APLICATIVOS DE ENTRETENIMENTO

11 BOTÃO HOME

12 BOTÃO MODO CLARO/ESCURO

13 CAMPO DE DEGRAUS

14 CAMPO DE TEMPO DECORRIDO DO EXERCÍCIO

15 BOTÃO START/PAUSE

16 CAMPO DA ALTURA TOTAL ACUMULADA

17 BOTÕES DE AJUSTE MANUAL DO NÍVEL DE RESISTÊNCIA

18 LIGA/DESLIGA O SOM

19 ACESSA CONFIGURAÇÕES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

20 ATALHO BOTÃO STOP

21 ATALHO BOTÃO START/PAUSE

22 ATALHO BOTÕES DE AJUSTE MANUAL DO NÍVEL DE RESISTÊNCIA

TECLAS E JANELA - ARIA CLIMBER TOUCH

CAMPO 1 - CAMPO DO HORÁRIO ATUAL
Exibe o horário atual, permitindo ao usuário acompanhar o tempo real durante o exercício.

CAMPO 2 - CAMPO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA
Mostra a frequência cardíaca detectada durante o uso, auxiliando no monitoramento do esforço físico.

BOTÃO 3 - BOTÃO WI-FI
Permite ativar ou desativar a conexão Wi-Fi para funcionalidades online ou sincronização.

BOTÃO 4 - BOTÃO BLUETOOTH
Controla a ativação ou desativação do Bluetooth para conexão com dispositivos externos.

BOTÃO 5 - BOTÃO DE USUÁRIO LOGADO
Exibe o perfil do usuário ativo e possibilita a troca ou configuração de perfis.

BOTÃO 6 - BOTÃO MODO INICIO RÁPIDO
Ativa o início rápido da escada, onde o exercício é realizado de forma livre, sem programas predefinidos.

CAMPO 7 - CAMPO DE EXERCÍCIOS
Mostra a lista ou seleção dos exercícios disponíveis para o usuário.

CAMPO 8 - CAMPO DE SIMULAÇÃO DE PERCURSO (MODO OUTDOOR)
Apresenta uma simulação visual ou estatística de um percurso externo, como uma subida de montanha.

CAMPO 9 - PROGRAMAS DE ALVO
Exibe uma seleção de programas de treino baseados no tipo de objetivo do usuário.

CAMPO 10 - CAMPO DE APLICATIVOS DE ENTRETENIMENTO
Permite acesso rápido a aplicativos para entretenimento durante o exercício.

BOTÃO 11 - BOTÃO HOME
Retorna à tela principal do painel, facilitando a navegação.

BOTÃO 12 - BOTÃO AJUSTE DO BRILHO DA TELA
Altera o grau de luminosidade da tela.

CAMPO 13 - CAMPO DE DEGRAUS
Indica a quantidade total de degraus subidos pelo usuário durante o treino.

CAMPO 14 - CAMPO DE TEMPO DECORRIDO DO EXERCÍCIO
Exibe o tempo total desde o início do exercício.

BOTÃO 15 - BOTÃO START/PAUSE
Inicia ou pausa o exercício.

CAMPO 16 - CAMPO DA ALTURA TOTAL ACUMULADA
Mostra a altura total acumulada, ou seja, a soma da elevação simulada pelos degraus subidos (em metros).

BOTÕES 17 - BOTÕES DE AJUSTE MANUAL DO NÍVEL DE RESISTÊNCIA
Permitem aumentar ou diminuir o nível de resistência de forma manual, ajustando a dificuldade do treino.

BOTÃO 18 - BOTÃO DE VOLUME
Controla o som do painel e dos aplicativos de entretenimento.

BOTÃO 19 - BOTÃO DE ACESSO A CONFIGURAÇÕES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Abre o menu de configurações avançadas e informações técnicas do equipamento.

BOTÃO 20 - ATALHO BOTÃO STOP

Versão resumida do botão STOP para acesso rápido.

BOTÃO 21 - ATALHO BOTÃO START/PAUSE

Atalho para iniciar ou pausar o exercício a partir de um acesso rápido.

BOTÃO 22 - ATALHO BOTÕES DE AJUSTE MANUAL DO NÍVEL DE RESISTÊNCIA

Botões com símbolos “+” e “–” para aumentar ou diminuir manualmente o nível de resistência.

Programa de velocidade e tabela de declive do programa automático P1-P36:

Todos os programas da Aria Climber possuem 10 níveis de variação da velocidade da escada, que alteram a dificuldade da sua sessão de treino.

Programa	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6	Nível 7	Nível 8	Nível 9	Nível 10
P1	1.0	3.0	5.0	5.0	5.0	7.0	7.0	5.0	3.0	2.0
P2	2.0	3.0	5.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	4.0	3.0
P3	2.0	3.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	6.0	4.0	3.0
P4	2.0	2.0	5.0	7.0	7.0	6.0	6.0	5.0	3.0	2.0
P5	3.0	4.0	6.0	5.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	3.0
P6	3.0	4.0	6.0	7.0	7.0	7.0	6.0	6.0	5.0	3.0
P7	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0	2.0
P8	3.0	5.0	7.0	7.0	3.0	5.0	7.0	5.0	5.0	7.0
P9	3.0	3.0	4.0	5.0	6.0	5.0	4.0	5.0	1.0	1.0
P10	3.0	5.0	6.0	7.0	6.0	6.0	5.0	5.0	3.0	3.0
P11	3.0	4.0	5.0	3.0	6.0	7.0	7.0	6.0	5.0	5.0
P12	4.0	5.0	5.0	3.0	4.0	7.0	7.0	3.0	2.0	1.0
P13	2.0	4.0	6.0	6.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0	0.0
P14	3.0	4.0	6.0	8.0	6.0	6.0	7.0	6.0	5.0	4.0
P15	3.0	4.0	8.0	8.0	6.0	6.0	6.0	4.0	5.0	4.0
P16	3.0	3.0	6.0	5.0	4.0	3.0	4.0	5.0	4.0	3.0
P17	4.0	5.0	6.0	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	2.0	1.0
P18	4.0	5.0	7.0	5.0	5.0	5.0	4.0	3.0	3.0	1.0
P19	4.0	5.0	5.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	3.0	1.0
P20	4.0	6.0	7.0	8.0	7.0	6.0	5.0	6.0	5.0	2.0
P21	4.0	6.0	7.0	7.0	5.0	5.0	6.0	5.0	4.0	3.0
P22	4.0	6.0	5.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	2.0
P23	5.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	8.0	8.0	7.0	4.0
P24	5.0	7.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	5.0	5.0	4.0
P25	5.0	6.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	2.0
P26	4.0	5.0	7.0	8.0	7.0	7.0	8.0	5.0	6.0	2.0
P27	4.0	5.0	4.0	5.0	6.0	7.0	6.0	5.0	6.0	3.0
P28	4.0	5.0	7.0	7.0	8.0	8.0	7.0	5.0	5.0	4.0
P29	5.0	6.0	8.0	8.0	7.0	9.0	8.0	7.0	6.0	3.0
P30	5.0	6.0	8.0	9.0	9.0	9.0	8.0	8.0	8.0	7.0
P31	5.0	6.0	6.0	8.0	9.0	8.0	8.0	5.0	5.0	4.0
P32	5.0	7.0	9.0	9.0	9.0	9.0	7.0	6.0	6.0	4.0
P33	5.0	9.0	8.0	9.0	7.0	9.0	9.0	8.0	8.0	5.0
P34	6.0	7.0	8.0	9.0	9.0	8.0	8.0	8.0	6.0	5.0
P35	6.0	7.0	7.0	8.0	8.0	9.0	8.0	7.0	6.0	4.0
P36	6.0	8.0	8.0	7.0	9.0	9.0	9.0	6.0	6.0	3.0


Instruções da plataforma


1. Movimentação do equipamento de escada

Antes de mover o equipamento, certifique-se de:

- Que o interruptor de energia da escada está desligado;
- Que o plugue de energia foi removido da tomada.

Após confirmar esses pontos, segure a extremidade da escada com as duas mãos e incline-a para cima em um ângulo de 30 a 40 graus para empurrar para frente ou puxar a base do motor para trás.

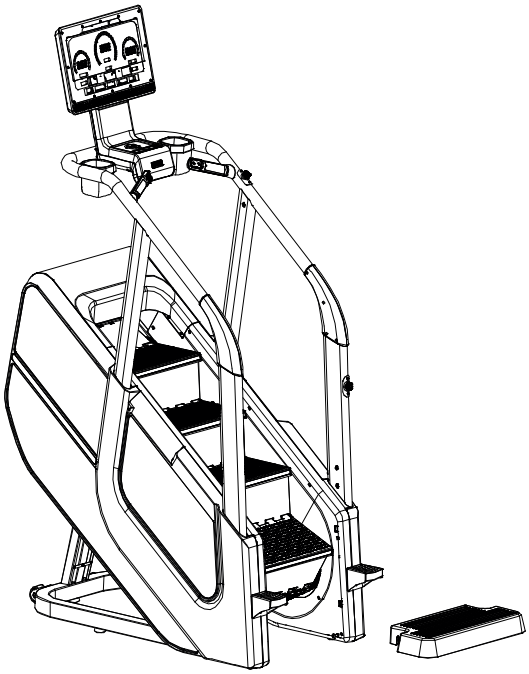

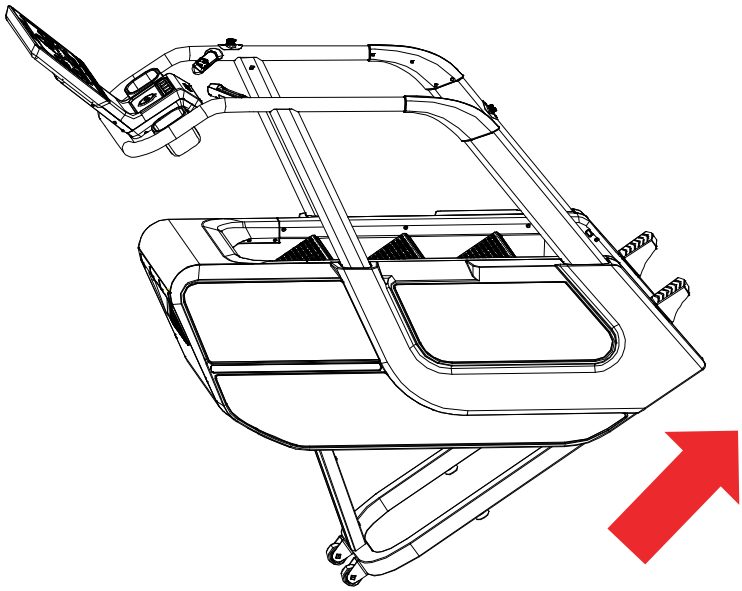

INSTRUÇÕES DE ENERGIA


A escada deve ser aterrada. Se a escada apresentar mau funcionamento ou quebrar, o aterramento oferece um caminho de menor resistência para a corrente elétrica, o que reduz o risco de choque elétrico. A escada vem equipada com um cabo de alimentação adequado com um fio de aterramento do equipamento e um plugue com pino de aterramento.


Somente serão aceitas tomadas do tipo bipolar com contato terra **(2P + T20A de acordo com NBR 14136)**. É vedado qualquer tipo de adaptação para tomadas que não possuam pino terra. As tomadas deverão, sempre, estar instaladas em caixas apropriadas que não permitam que seus polos (da tomada) fiquem expostos. Todas as tomadas deverão estar conectadas ao pino de aterramento. É totalmente inaceitável a utilização do fio neutro (quando a instalação possuir) curto-circuitado ao fio terra.

⚠ ATENÇÃO!

A conexão inadequada do fio de aterramento do equipamento pode apresentar risco de choque elétrico. Caso haja dúvida sobre a adequação do aterramento, consulte um profissional qualificado ou o pessoal de manutenção. Não modifique o plugue original da escada. Não utilize adaptadores de tomada ou extensões. O uso de adaptadores pode comprometer a segurança, o desempenho do equipamento e resulta na perda da garantia.

Se o plugue não se encaixar na tomada, solicite a instalação de uma tomada compatível por um eletricista qualificado.

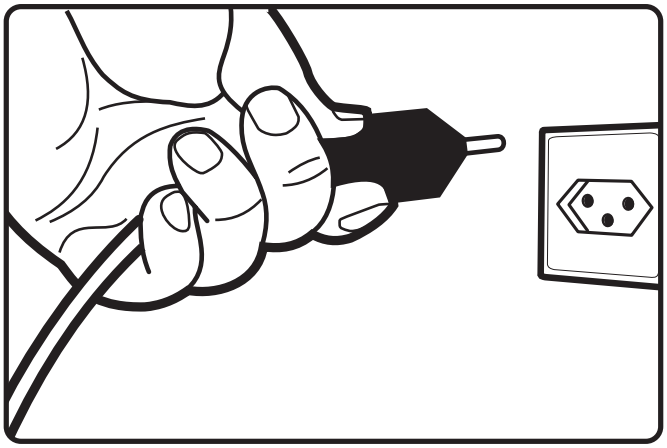

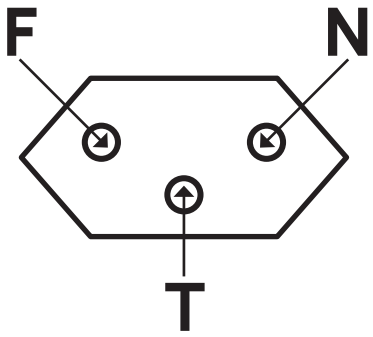

Orifício
Ø 4,8 mm

⚠ CUIDADO!

De acordo com norma NBR 5410, na tomada específica em que o equipamento será ligado deve existir um disjuntor termomagnético de proteção com a seguintes características:

- **Disjuntor: 25 Amperes - CURVA DE DISPARO B - Para redes 220V**
- **Disjuntor: 32 Amperes - CURVA DE DISPARO B - Para redes 127V**

O disjuntor tem a função de proteger o equipamento em caso de avaria elétrica que cause aumento na corrente elétrica de forma perigosa.

NOTA: A INSTALAÇÃO DO DISJUNTOR DEVE SER DE ACORDO COM A NORMA NBR 5410, OBRIGATÓRIA PARA INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO, SUA INSTALAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO INSTALADOR E DO USUÁRIO.

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)

A instalação elétrica deve ser provida de Dispositivos de Proteção contra Surto (DPS) de acordo com as Normas NBR 5410 e NBR 5419.

O DPS deve ser compatível com a tensão do sistema (127V, 220V).


A instalação do DPS, que desvia picos de tensão para o terra, protege contra descargas atmosféricas e manobras na rede, prevenindo a queima de equipamentos e garantindo a segurança da instalação.

SISTEMA DE ATERRAMENTO

O sistema de aterramento deve ter resistência inferior a 10 ohms.

A função de um sistema de aterramento elétrico é proteger pessoas e equipamentos, garantindo a segurança e o bom funcionamento das instalações elétricas. Ele funciona como um caminho seguro para que correntes elétricas indesejadas, resultantes de falhas ou descargas atmosféricas, sejam desviadas para a terra, evitando choques, incêndios e danos aos aparelhos.

Os condutores de aterramento devem ser independentes, passando um cabo de aterramento para cada circuito, do barramento de aterramento do quadro de distribuição até a conexão de terra da tomada de cada escada.

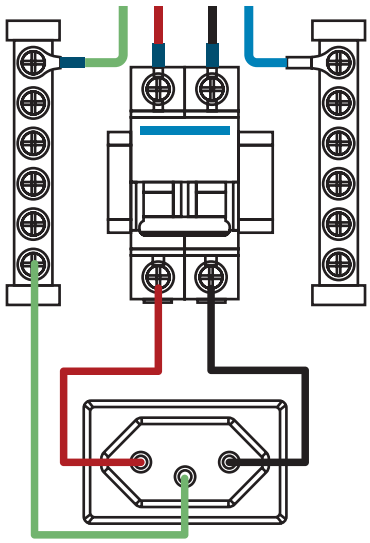

⚠ **ATENÇÃO:** A instalação elétrica deve ser realizada exclusivamente por eletricista qualificado, com a alimentação elétrica DESLIGADA no disjuntor geral.

NORMAS APLICÁVEIS

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade

GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO

A garantia é válida apenas quando a instalação seguir rigorosamente estas instruções. Para dúvidas técnicas, contatar o suporte através dos canais oficiais informados na embalagem.

CONEXÕES

CONEXÕES DISPONÍVEIS

Este equipamento pode ser compatível com o aplicativo de treinamento listado na tabela abaixo via Bluetooth.

Independente da plataforma, é necessária uma conexão com a internet e um smartphone. Durante o uso, os serviços de localização do dispositivo também devem estar ativos.

É importante destacar que a compatibilidade com o aplicativo pode variar dependendo do dispositivo utilizado. Certifique-se de que seu smartphone ou tablet atende aos requisitos mínimos especificados pelo desenvolvedor do aplicativo para garantir uma experiência adequada.

ESCADA	ESPELHAMENTO DE TELA
ARIA CLIMBER LED	✗
ARIA CLIMBER TOUCH	✓

CONEXÕES - ESPELHAMENTO DE TELA

ESPELHAMENTO DE TELA

Antes de iniciar o espelhamento, é essencial saber o nome da escada.



Identificando o Nome da Escada:

- Na tela inicial da escada, toque no ícone de Home (🏠);
- Em seguida, selecione o aplicativo AirPin STD (ícone ao lado);
- Na tela que abrir, você verá o nome da escada. Use esse nome para conectar seu dispositivo.

Orientação para Espelhamento de Tela do Painel da Escada com dispositivo (iOS)

- **Conecte os Dispositivos na Mesma Rede Wi-Fi:** Certifique-se de que tanto o dispositivo quanto a escada estejam conectados à mesma rede Wi-Fi. Isso é essencial para que o espelhamento funcione corretamente.
- **Acesse o Centro de Controle no dispositivo:** No dispositivo, deslize o dedo para baixo a partir do canto superior direito da tela (em modelos com Face ID) ou deslize o dedo para cima a partir da borda inferior (em modelos com Touch ID) para acessar o Centro de Controle.
- **Inicie o Espelhamento de Tela:** No Centro de Controle, toque no ícone de "Espelhamento de Tela" (representado por dois retângulos sobrepostos). O dispositivo exibirá uma lista de dispositivos disponíveis para espelhamento. Procure o nome da sua escada na lista.



- **Selecione a Escada:** Toque no nome da escada para iniciar o espelhamento de tela. Aguarde alguns segundos enquanto a conexão é estabelecida.
- **Confirme a Conexão:** A tela do dispositivo será espelhada no painel da escada. Agora, tudo o que você fizer no seu dispositivo será exibido na tela da escada.
- **Finalizando o Espelhamento:** Para interromper o espelhamento, volte ao Centro de Controle no dispositivo, toque novamente no ícone de "Espelhamento de Tela" e selecione "Parar Espelhamento".



⚠ ATENÇÃO!

Certifique-se de que o software do dispositivo e da escada estejam atualizados para garantir a compatibilidade.
Caso não encontre a escada na lista de dispositivos para espelhamento, verifique se ambos estão conectados à mesma rede Wi-Fi e tente novamente.
Esse tutorial deve ajudar os usuários a realizar o espelhamento de forma simples e sem dificuldades.

ESPELHAMENTO DE TELA

Orientação para Espelhamento de Tela do Painel da Escada com Android Usando o AirPinCast

Para dispositivos Android, o espelhamento de tela com o painel da escada só é possível utilizando o aplicativo AirPinCast. Diferente do sistema operacional iOS, onde o espelhamento pode ser feito diretamente, no Android é necessário instalar este app para realizar a conexão e projetar a tela do celular na escada.

Passo a Passo para Espelhamento de Tela:

- **Instale o AirPinCast:** No seu dispositivo Android, abra a Play Store. Pesquise por "AirPinCast" e instale o aplicativo. Ou clique ou escaneie o QR Code abaixo:

- **Conecte os Dispositivos na Mesma Rede Wi-Fi:** Certifique-se de que o dispositivo Android e a escada estejam conectados à mesma rede Wi-Fi. Isso é necessário para que o espelhamento funcione corretamente.
- **Abra o AirPinCast:** Após a instalação, abra o aplicativo AirPinCast no seu dispositivo Android. Inicie o Espelhamento de Tela: No AirPinCast, você verá a opção de iniciar o espelhamento. Toque em "Screen Cast" ou "Start Mirroring" (dependendo da versão do aplicativo).
- **Selecione a Escada:** O aplicativo exibirá uma lista de dispositivos disponíveis para espelhamento. Localize o nome da sua escada na lista e selecione-o para iniciar o espelhamento.
- **Permitir Acesso:** Se solicitado, conceda as permissões necessárias para que o AirPinCast capture a tela do seu dispositivo Android.
- **Confirme a Conexão:** A tela do dispositivo Android será espelhada no painel da escada. Agora, você pode visualizar e controlar o que está no seu Android diretamente na escada.
- **Finalizando o Espelhamento:** Para interromper o espelhamento, volte ao aplicativo AirPinCast e toque em "Stop Mirroring" ou feche o aplicativo.

⚠ ATENÇÃO!

Verifique se o AirPinCast e o sistema Android estão atualizados para garantir a compatibilidade. Caso a escada não apareça na lista de dispositivos, confirme se ambos estão na mesma rede Wi-Fi e tente novamente.

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

RECOMENDAÇÕES

Para maior durabilidade da escada é importante seguir uma série de precauções para evitar qualquer problema no equipamento, nos usuários e/ou terceiros. Em caso de quebra de qualquer parte da escada, coloque o equipamento fora de uso até que a parte que foi comprometida seja devidamente consertada.


LIMPEZA

Semanalmente, limpe o equipamento utilizando uma escova de nylon macia. Passe aspirador de pó embaixo para evitar o acúmulo de sujeira e pó, que podem afetar o funcionamento da escada. Use sempre água, sabão neutro e um pano macio para a limpeza do corrimão e do equipamento antes e após o treino. Espere o equipamento secar por completo para iniciar um novo treino. Nunca utilize produtos de limpeza ácidos. Jamais use água no equipamento ou aplique líquidos em spray.

CARENAGEM

Troque a carenagem imediatamente em caso de danos ou avarias. Entre em contato com o Fabricante ou Ponto Autorizado para a realização do serviço.

Não apoie o pé e nem pise na carenagem.

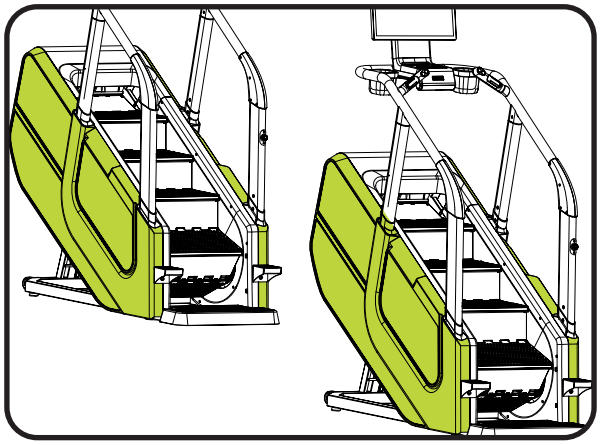

PERIGO!

A utilização incorreta pelo usuário pode causar acidentes graves. Há risco de choque elétrico devido à exposição do sistema de controle causada por carenagem danificada.

TABELA DE MANUTENÇÃO DA ESCADA
Utilize a tabela a seguir para saber a periodicidade das manutenções.

VERIFICAR	DIÁRIA	SEMANAL	MENSAL	SEMESTRAL
CORRENTE				Limpar a graxa velha e reaplicar nova graxa a base de lítio em cada elo da corrente.
PARAFUSO		Reapertar os parafusos caso as peças estejam soltas.		
LIMPEZA	Limpar o corrimão e demais superfícies com água, sabão neutro e pano macio antes e após o uso.	Limpar o equipamento com escova de nylon macia. Utilizar aspirador de pó na parte inferior para evitar acúmulo de sujeira, que pode afetar o uso.		
CARENAGEM	Verificar se a carenagem frontal e os estribos laterais não estão danificados.			
NIVELAMENTO		Verificar se a escada esta devidamente nivelada ao solo		

Qualquer dúvida pode ser sanada através da nossa central de atendimento ao consumidor, pelo telefone 0800-7724080. Para encontrar um Ponto Autorizado acesse o site http://movement.com.br/assistencia-tecnica e permita que o navegador acesse sua localização e facilite a busca por uma Autorizada mais próxima.

GARANTIA

GARANTIA

GARANTIA LIMITADA - ESCADA

Leia cuidadosamente os termos e condições dessa garantia antes de utilizar seu equipamento Movement.
Ao utilizar o equipamento, você estará concordando em seguir os seguintes termos e condições da garantia. A Movement garante todos os produtos novos Movement livre de defeitos em materiais e fabricação para os períodos de garantia estabelecidos abaixo. Os períodos de garantia iniciam-se na data de emissão da nota fiscal da compra do produto emitida pela Movement ou pelo revendedor credenciado.
Essa garantia se aplicará somente em defeitos descobertos durante o período de garantia e somente ao comprador original do produto.
Para utilizar-se desta garantia, o comprador deverá entrar em contato com um assistente técnico autorizado Movement (lista disponível no site https://www.movement.com.br/pontos-autorizados/) em menos de 30 dias após descobrir qualquer não conformidade e deixar o equipamento disponível para inspeção da Movement ou de sua assistência técnica autorizada. O compromisso da Movement nesta garantia está limitado como demonstrado adiante.

ATENÇÃO! GANHE ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA CADASTRANDO SEU EQUIPAMENTO NO CONNECT!
IMPORTANTE: para ser coberto totalmente pelo prazo descrito na tabela abaixo, É NECESSÁRIO REGISTRAR SEU PRODUTO NO CONNECT
Caso o cadastro NÃO SEJA EFETUADO, SOMENTE a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias será válida.
Acesse o CONNECT na Play Store ou Apple Store (Movement Connect) ou pelo site (https://lp.movement.com.br/app-movement-connect).

90 dias	**Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II)** Mão-de-obra / membranas de acesso dos hand grips (push buttons) e membrana de acesso da central.
1 ano	**Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias.** Módulo eletrônico / botões de emergência / sensores de segurança / sensores eletrônicos / componentes eletrônicos / freio eletromagnético / coxins / correias / rolamentos / componentes de fixação / rodas de transporte / carenagens e acabamentos termoplásticos / adesivos / sensor de pulsação / demais componentes eletrônicos (exceto membranas e pilhas) e pintura em geral (incluído itens cromados e zincados)
3 anos	**Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias.** Chassi, colunas, corrente do equipamento e demais estruturas metálicas (exceto pintura e demais tratamentos superficiais)

CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES

A GARANTIA É VÁLIDA SE ESTIVER DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ABAIXO:

1. A garantia aplica-se aos produtos Movement somente quando:

1-1. O produto estiver com o comprador original e com a prova de compra original (nota fiscal de compra);

1-2. Não tiver sido objeto de: acidentes, uso inadequado ou negligência, operação indevida, abuso, transporte e armazenamento inadequado, manutenção em desacordo com as especificações contidas no manual de instruções, serviço impróprio, ou modificação não realizada pela Movement;

1-3. As peças de reposição utilizadas forem fornecidas pela Movement;

1-4. Reclamações feitas dentro do prazo de garantia.

1-5. Defeitos de fabricação identificados dentro do prazo de garantia.

2. Esta garantia não cobre danos ou falhas em equipamentos causados por falha na manutenção básica e necessária como descrita no manual.

A GARANTIA NÃO SE APLICA:

I) Produtos montados, reparados ou modificados por terceiros não credenciados, sem prévia autorização por escrito da Movement;

II) Produtos usados em locais de grande oscilação de temperatura e umidade como saunas e próximos a piscinas aquecidas, ou que sofrem ação direta de maresia;

III) Danos e não conformidades causadas em razão da utilização de peças, partes e componentes não homologados pela fábrica;

IV) Danos nas partes eletroeletrônicas provocados por descargas elétricas e grandes variações de tensão da rede elétrica fora da faixa indicada no manual de instruções de utilização ou falha na manutenção básica e preventiva necessária como descrita também no manual;

V) Taxa de deslocamento cobrada pela assistência técnica autorizada em caso de chamados para instalação, instrução de utilização ou reparo do equipamento, mesmo no prazo de garantia.

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

O serviço da Garantia Limitada Movement pode ser obtido contatando-se um revendedor autorizado ou de quem foi comprado o produto.

As despesas relacionadas ao transporte do produto até o ponto autorizado e deslocamento (visita técnica) do Assistente autorizado serão suportadas pelo Comprador, estando ou não o produto no prazo de garantia.

A responsabilidade da garantia é limitada, exclusivamente, ao reparo, modificação ou substituição do produto.

A Movement não se responsabiliza por: danos a pessoas, danos a terceiros, danos a outros equipamentos, danos às instalações, lucros cessantes e danos emergentes.

A Movement reserva-se no direito de paralisar a fabricação do equipamento, a qualquer tempo e sem prévio aviso, modificar suas especificações e introduzir melhorias, sem incorrer na obrigação de efetuar tais aperfeiçoamentos em produtos anteriormente fabricados.

A Movement reserva-se no direito de paralisar a distribuição do equipamento, a qualquer tempo e sem prévio aviso, modificar suas especificações e introduzir melhorias, sem incorrer na obrigação de efetuar tais aperfeiçoamentos em produtos anteriormente distribuidos.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR


CEP 17586-202 - Pompeia - SP - Tel. 0800-7724080

falecom@movement.com.br

DISTRIBUÍDO POR / DISTRIBUTED BY
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
Av. Industrial, 700 Distrito Industrial.
CEP: 17580-000 POMPEIA-SP - BRASIL
CNPJ: 43.061.654/0001-38

20/10/26

USER MANUAL

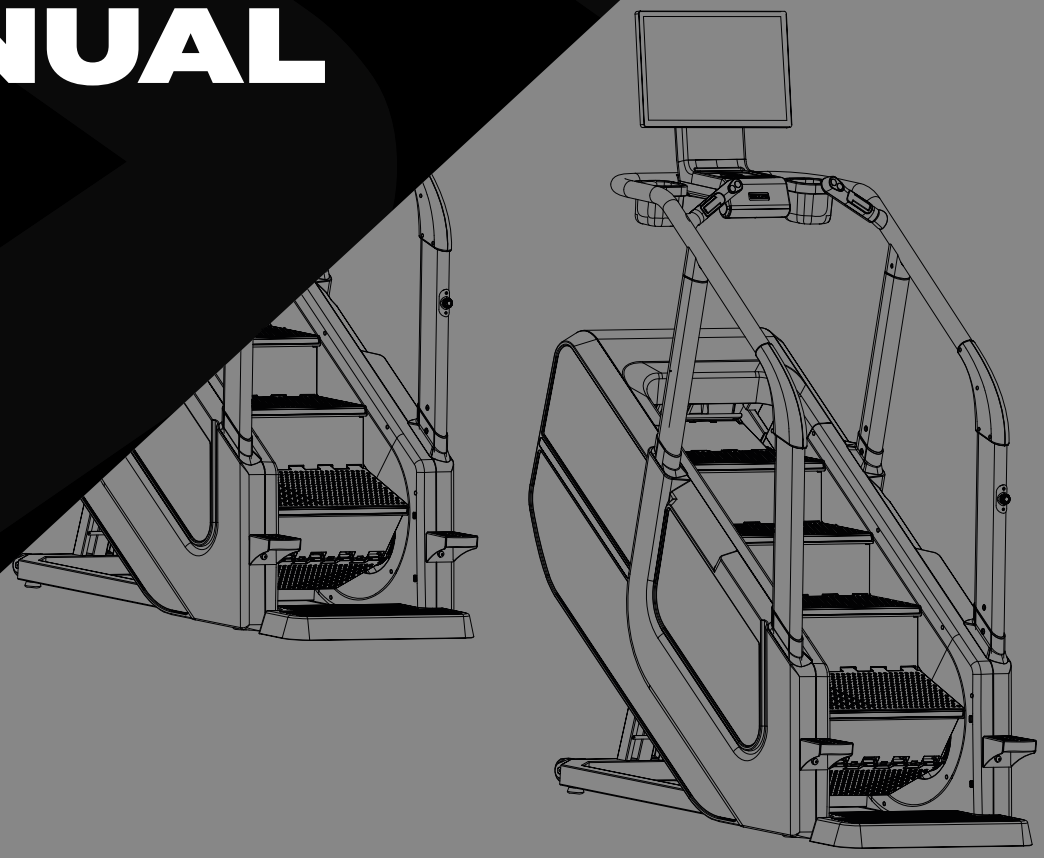

STAIR CLIMBER

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO.
GUARDE-O PARA CONSULTA E REFERÊNCIA FUTURA.

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE EQUIPMENT.
KEEP IT FOR FUTURE CONSULTATION AND REFERENCE.

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO.
GUARDARLO PARA FUTURAS CONSULTAS Y REFERENCIAS.

MOVEMENT


ARIA

SUMMARY

SAFETY INFORMATION..... 5
UNDERSTANDING THE EQUIPMENT 10
ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT 15
OPERATING INSTRUCTIONS 25
CONNECTIVITY..... 37
MAINTENANCE.....41
WARRANTY..... 44





INTRODUCTION

WELCOME TO MOVEMENT!
Congratulations, you are now a part of the MOVEMENT universe!

With the goal of offering products, services and innovative solutions that meet the needs of leisure, well-being and comfort, waking people up to a more pleasurable and healthy life, Brudden Equipment Ltd. has created the MOVEMENT brand.

Established to development and produce gym equipment, the Movement logo stood out in the Brazilian market for the tradition in practicality and durability, which makes Brudden a quality icon in the markets in which it plays.

With extensive investment in research and development by renowned institutions, MOVEMENT promotes the improvement of quality of life for a wide range of profiles and habits, with strong presence in Residence, Condominiums, Gyms, Clubs, Hotels, Clinics, Companies and Organizations.

The quality in equipment extends to the services provided by its wide network of services Authorized Points, spread throughout the national territory, always bringing Movement close to you and your family, for a healthier and more pleasurable life for those who train using our equipment and profitable for investors.

Visit our website and learn more about what our company offers to improve your quality of life.

SAFETY INFORMATION



SAFETY INFORMATION

DANGER!

A statement preceded by “DANGER” contains information that must be followed to prevent serious physical injury or death.

ATTENTION!

A statement preceded by “ATTENTION” contains information that must be followed to prevent potential physical harm to the user.

CAUTION!

A statement preceded by “CAUTION” contains information that must be followed to prevent potential physical harm to the user.

Keep this manual for future reference. Read and understand this manual.



Risk of hand crushing near the equipment.

Avoid placing hands in moving areas during use.



Risk of serious injury to the user or others if someone sits on the ladder steps. Use the steps only for performing exercises, never as a seat.



Risk of serious injury to the user or others if feet are placed on the sides of the equipment. Keep feet only in the designated support area.



Emergency stop button for immediate machine shutdown when necessary.

Activate it in risk situations or malfunctions.



Precautions when using the equipment:

- Do not exceed the maximum user capacity of 160 kg.
- Do not allow children to approach or use the equipment.
- Risk of electric shock.
- Read and understand the user instruction manual.

SAFETY INFORMATION

ATTENTION!


- Misuse of the equipment can turn it into a dangerous instrument, potentially causing serious injury or even user death.
- Before using the equipment, carefully read the complete owner's guide and manual, ensuring correct assembly, operation, and maintenance according to the manufacturer's instructions.
- It is the full responsibility of the purchaser of Movement products to read the instruction manual and equipment warning labels, as well as to properly instruct end users on the safe use of the product.
- Users must be supervised by a qualified professional, and it is the owner's responsibility to ensure this guidance.
- This equipment should not be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or without prior experience, except under the guidance and supervision of a trained instructor.
- Simultaneous use by more than one person is prohibited.
- Do not allow children, individuals with limited mobility, or animals near the equipment, even when it is turned off.
- Before starting any physical activity, consult a physician. Immediately stop exercising if you feel pain, dizziness, shortness of breath, abnormal heartbeats, or any discomfort.
- Wear appropriate clothing and footwear for physical exercise. Avoid loose clothing, jewelry, chains, or loose hair that could get caught in moving parts of the stair climber.
- Always place the equipment on a firm, level surface free of surrounding objects. Do not use it on smooth or polished floors, as this may cause instability.
- Maintain a clear safety area of at least 2m x 1m behind the equipment.
- Never modify the equipment or use accessories not recommended by the manufacturer. This can cause serious accidents and result in loss of warranty.
- Do not use the stair climber outdoors, in humid areas, or places exposed to water. Avoid locations with direct sunlight, such as glass-enclosed environments, as excessive heat can deform plastic parts of the equipment.
- Before starting exercise, ensure the stair climber steps are not moving. Position yourself in the center of the steps when beginning.
- During exercise, remain steady and use the handrails if necessary.
- Never touch moving parts while the equipment is in operation.
- Never insert body parts (such as fingers, hands, etc.) into gaps or openings of the equipment. Pay special attention to areas like the connection between steps, spaces between the chain and the cover, or any other accessible internal part of the product. Contact with internal mechanisms can cause serious injuries.
- After finishing your workout, reduce speed gradually and wait for a complete stop before dismounting. Never jump off the steps.
- The stair climber must be turned off using the corresponding button.
- In case of emergency, use the emergency stop buttons located on the handrails or pull the safety key for immediate interruption.
- Do not use the equipment if there are loose, damaged, or missing parts. Perform visual inspections before use.
- Do not use the equipment if the cover is damaged, the structure is exposed, or welding parts are damaged.
- Never exceed the maximum weight limit of 160 kg recommended by the manufacturer.

SAFETY INFORMATION

ATTENTION!

- The equipment must be connected to a dedicated, properly grounded power outlet. Do not use adapters. If in doubt, consult a professional electricist.
- Before any cleaning or maintenance, turn off and unplug the equipment from the power outlet. Do not wet electronic parts.
- Never operate the equipment with obstructed ventilation openings. Keep these areas free of dust, hair, or lint.
- Do not insert objects into the equipment openings. If anything falls inside, unplug it from the power outlet and contact authorized technical service.
- Do not attempt to disassemble or repair the equipment on your own. This may cause accidents and void the warranty.
- If the equipment malfunctions or exhibits abnormal behavior, immediately unplug it from the power outlet and contact authorized technical service.
- The equipment is not a medical device. Functions such as heart rate monitoring are for reference only and may be inaccurate.
- The stair climber has two emergency buttons, located at strategic points on the equipment, in addition to a safety sensor.
- The buttons should only be activated in emergency situations, as a sudden stop may cause user injury.
- Damaged warning labels must be replaced immediately. Request replacements from Movement.

ARIA CLIMBER

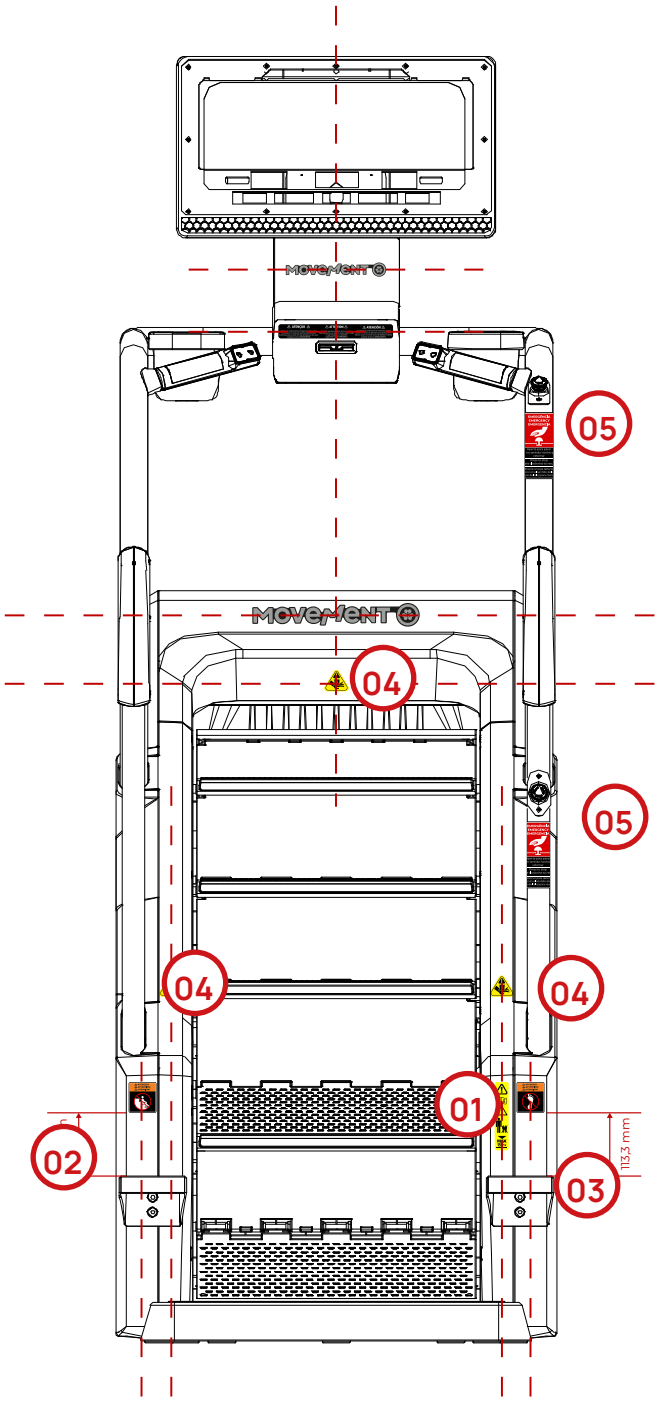



01



02



03



04



05

UNDERSTANDING THE EQUIPMENT




Equipment Specifications - ARIA CLIMBER LED

Line	ARIA
Model	Aria Climber LED
Display	Led
Display Language	N/A
Fan	No
Connectivity	BLE FTMS
USB Port	No
Wireless Charging	Yes
Step-Up Height	300 mm
Step Dimensions (D x H x W)	500 x 260 x 183 mm
Number of Steps	9
Effective Number of Steps	3
Drive System	Belt, chain and electromagnetic brake
Voltage	127V OR 220V (via voltage selector on power supply); 50/60Hz
Minimum User Weight	35 kg (variation ±5 kg)
Maximum User Weight	160 kg
Equipment Weight	233 kg
Assembled Dimensions (D x H x W)	155.0 x 238.0 x 78.5 cm
Footprint	1.22 m²
Required usable height	3.20 m
Climber Incline	70%
Resistance Levels	15
Transport Wheel	Yes - 2 rods
Speed Shortcuts	Yes
Chest Strap Connectivity (not included with equipment)	BLE
Touch Point	Speed (D) and Start/Pause (E)
Emergency System	Operation indicator light
	Load detection function
	Infrared sensor activation
	Emergency automatic stop (Safety key and emergency stop button switches)
Color	Black color only
Bottle/Object Holder	Yes - 2 unity
Tablet/Smartphone Holder	No
Warranty	See warranty chapter

ARIA CLIMBER LED

OBJECTIVE

The ergometric stair climber is designed for user training and physical conditioning through continuous simulation of stair climbing movement. It features an electric motor, user-adjustable speed, and preset training modes, enabling exercises focused on cardiovascular development, endurance, and lower body muscle strength.

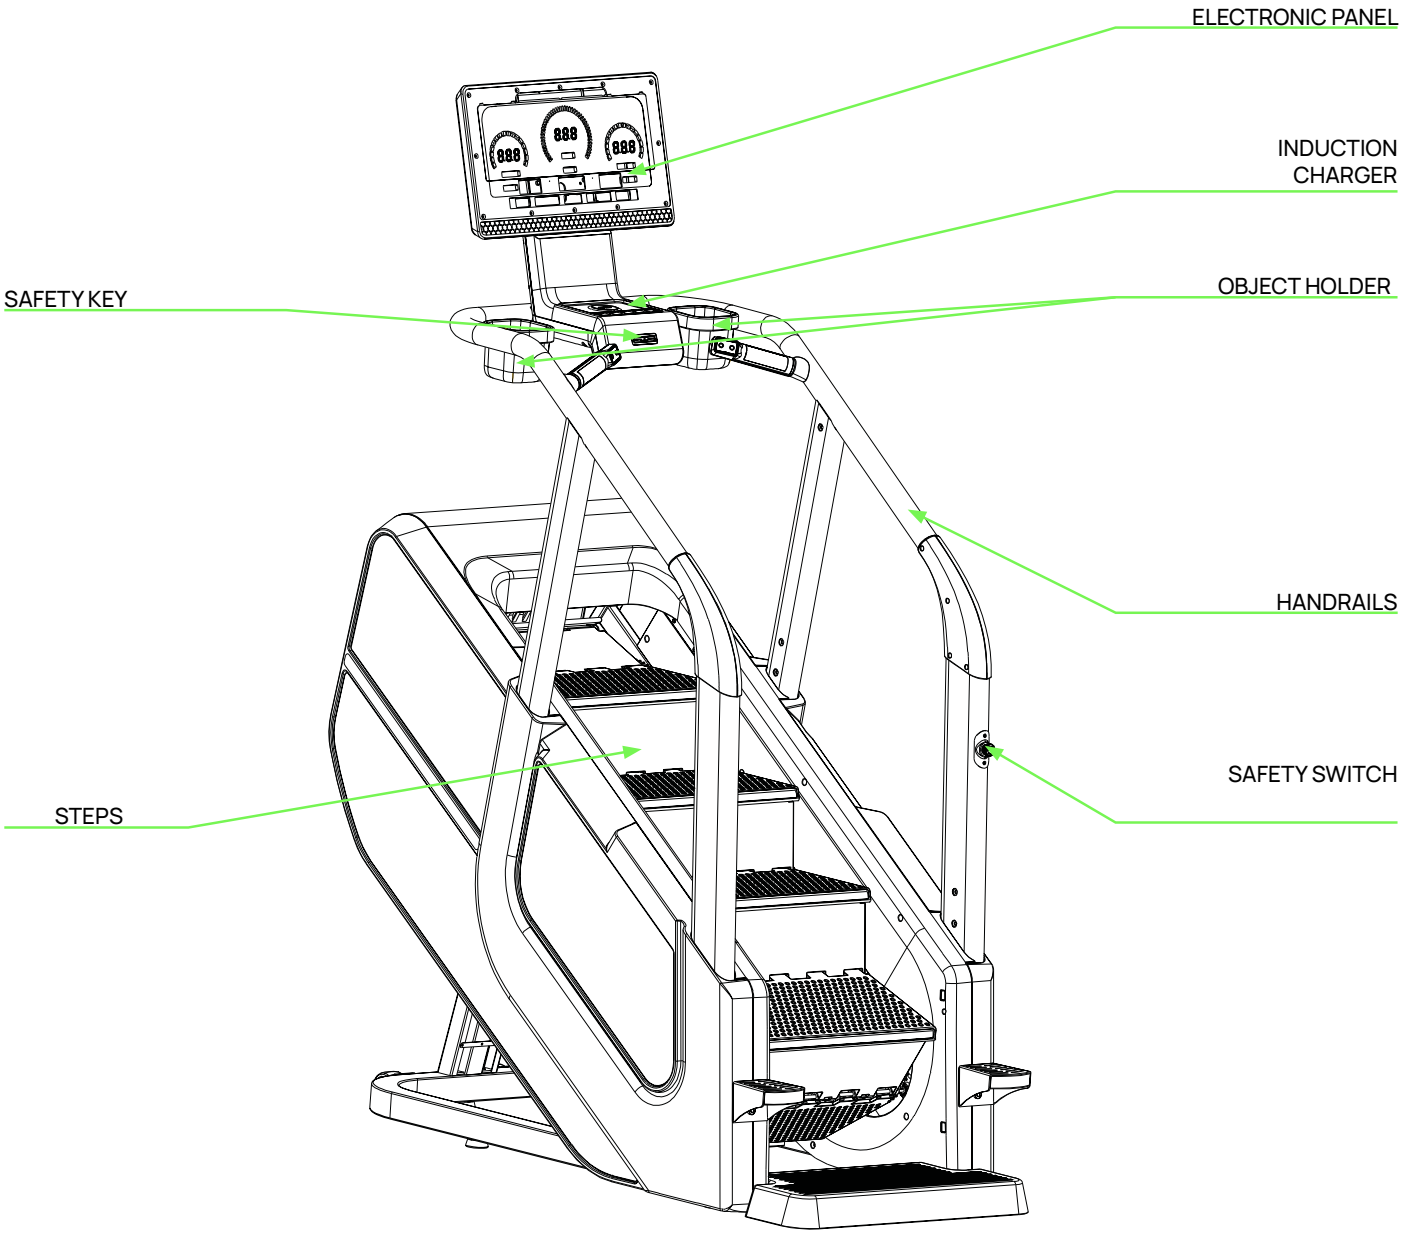


Equipment Specifications - ARIA CLIMBER TOUCH

Line	ARIA
Model	Aria Climber TOUCH
Display	Touch Screen
Display Language	Portuguese / English / Spanish / Russian / Chinese
Fan	No
Connectivity	BLE FTMS
USB Port	No
Wireless Charging	Yes
Step-Up Height	300 mm
STEP Dimensions (D x H x W)	500 x 260 x 183 mm
Number of STEPS	9
Effective Number of STEPS	3
Drive System	Belt, chain and electromagnetic brake
Voltage	127V OR 220V (via voltage selector on power supply); 50/60Hz
Minimum User Weight	35 kg (variation ±5 kg)
Maximum User Weight	160 kg
Equipment Weight	248 kg
Assembled Dimensions (D x H x W)	155.0 x 238.0 x 78.5 cm
Footprint	1.22 m²
Required Ceiling Height	3.20 m
Climber Incline	70%
Resistance Levels	15
Transport Wheel	Yes - 2 rods
Speed Shortcuts	Yes
Chest Strap Connectivity (not included with equipment)	BLE
Touch Point	Speed (D) and Start/Pause (E)
Emergency System	Operation indicator light
	Load detection function
	Infrared sensor activation
	Emergency automatic stop (SAFETY KEY and emergency stop button switches)
Color	Black color only
Bottle/Object Holder	Yes - 2 unity
Tablet/Smartphone Holder	No
Warranty	See warranty chapter

ARIA CLIMBER TOUCH

OBJECTIVE

The ergonomic stair climber is designed for user training and physical conditioning through continuous simulation of stair climbing movements. It features an electric motor, user-adjustable speed, and preset training modes, enabling exercises focused on cardiovascular development, endurance, and lower body muscle strength.

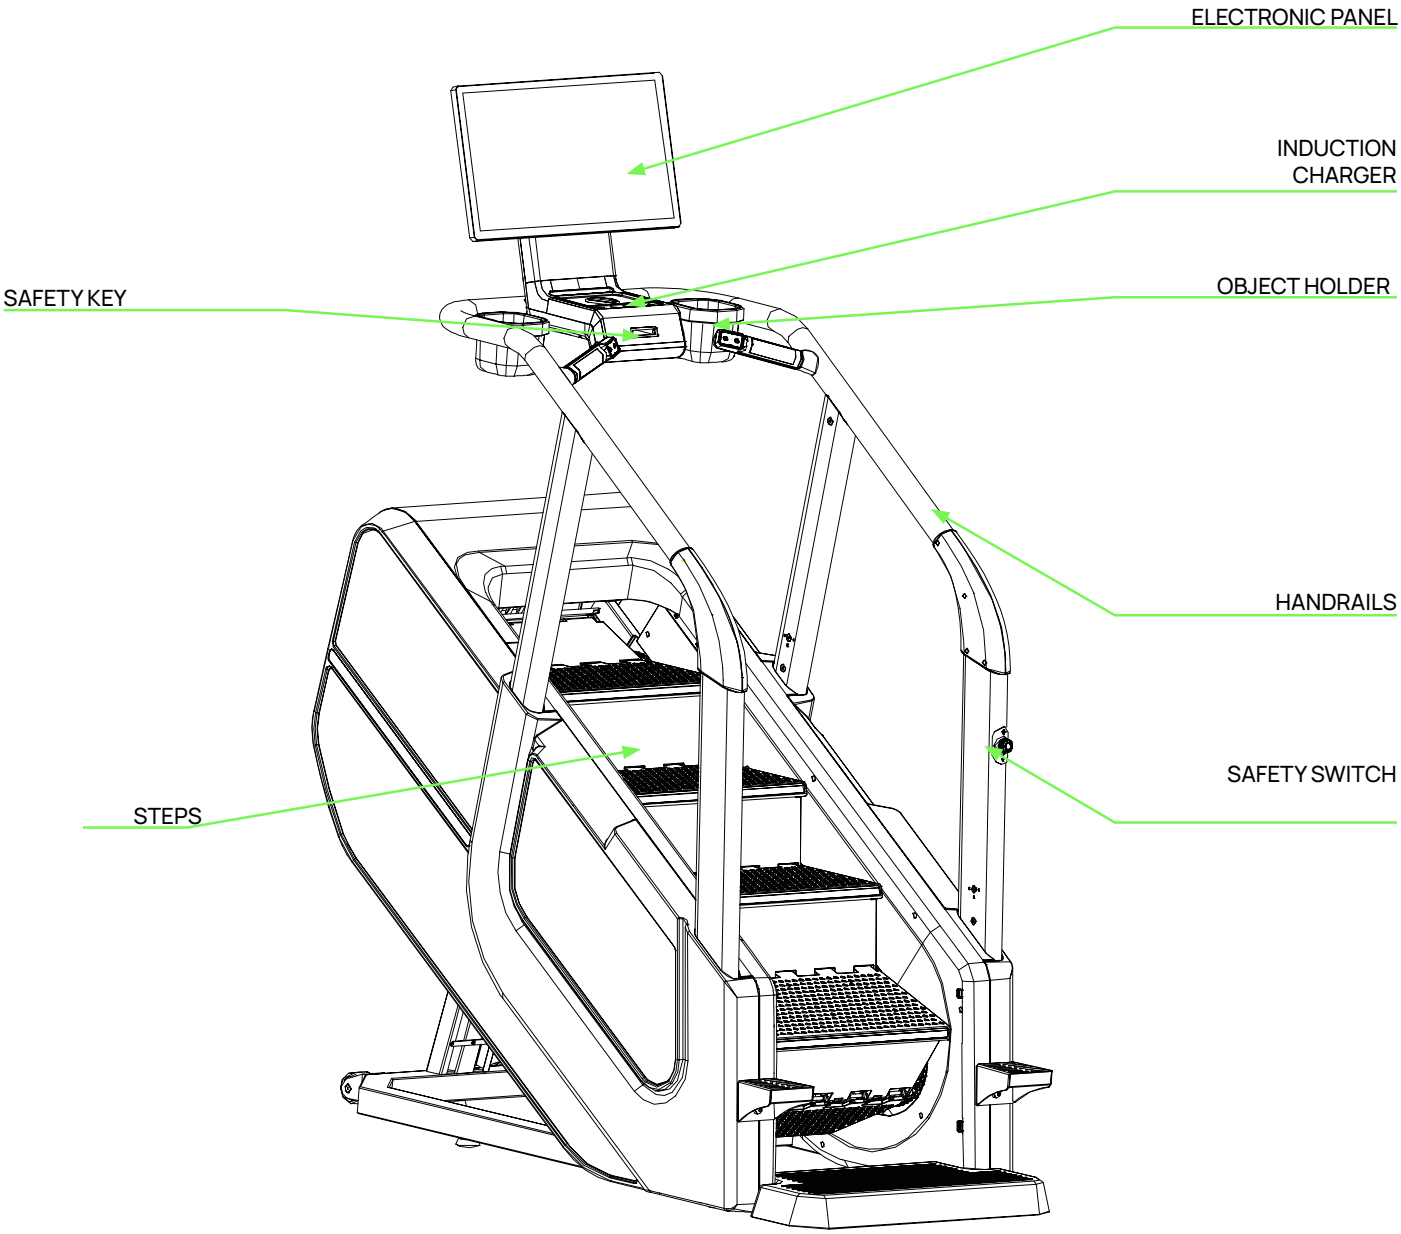

ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT

ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT

CAUTION!

Before starting the assembly of the equipment, pay attention to the following precautions:

- Check that the packaging is intact and that the equipment parts and components show no damage.
- It is recommended to unpack the equipment in the location where it will be assembled.
- The assembly area must be clean.
- The floor must be flat, level, and rigid to prevent equipment instability.
- It is recommended to assemble the equipment away from humidity and protected from sunlight, to avoid damage to electronic parts and the equipment cover.
- Before plugging the equipment into the power outlet, carefully check the operating voltage information. Do not connect the equipment if the mains voltage differs from the voltage indicated on the product. In this case, contact the Movement Technical Assistance team for instructions on how to correctly select the voltage.

ATTENTION!

This is a professional equipment and must be assembled exclusively by a Movement-certified technician. Failure to comply with this instruction will result in voiding the warranty.

ICONS

Icons serve to instruct on best practices that must be followed during assembly.



It is recommended that two people perform this assembly.




Do not fully tighten the screws.



Fully tighten the screws.

TOOLS

Use the following tools to assemble the equipment. The torque table serves as a guide for the amount of tightening that a specific screw can withstand. The table must be followed rigorously.




Hex wrench



Medium torque thread lock



Phillips screwdriver



Torque wrench

TORQUE

Consult the torque table to learn how to properly apply screw or nut tightening on the equipment.


Torque specification for structural steel items:

Diameter [mm]	Torque [N.m]
M6	9 to 12
M8	22 to 29
M10	45 to 48

ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT


LIST OF COMPONENTS

A




Platform

B

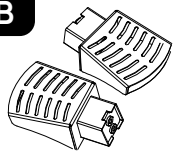


Side pedal

C

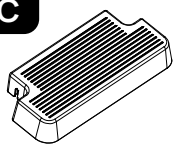


Center pedal

D

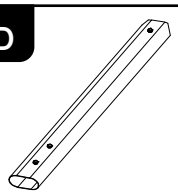


Right column

E

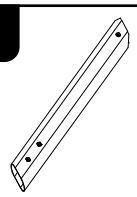

Left column

F

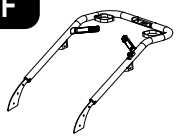


Handrails

G




Electronic Module

H



Object Holder

I

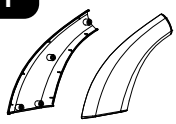


Column covers

**Although stair climber components may vary by model, the logic of the assembly steps is similar for all. Specific stages that differ between models are properly highlighted.*

ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT

Step 01

	NAME	Qty.
A	Platform	
B	Side pedal	
1	Button head socket cap screw - M8x75	4X

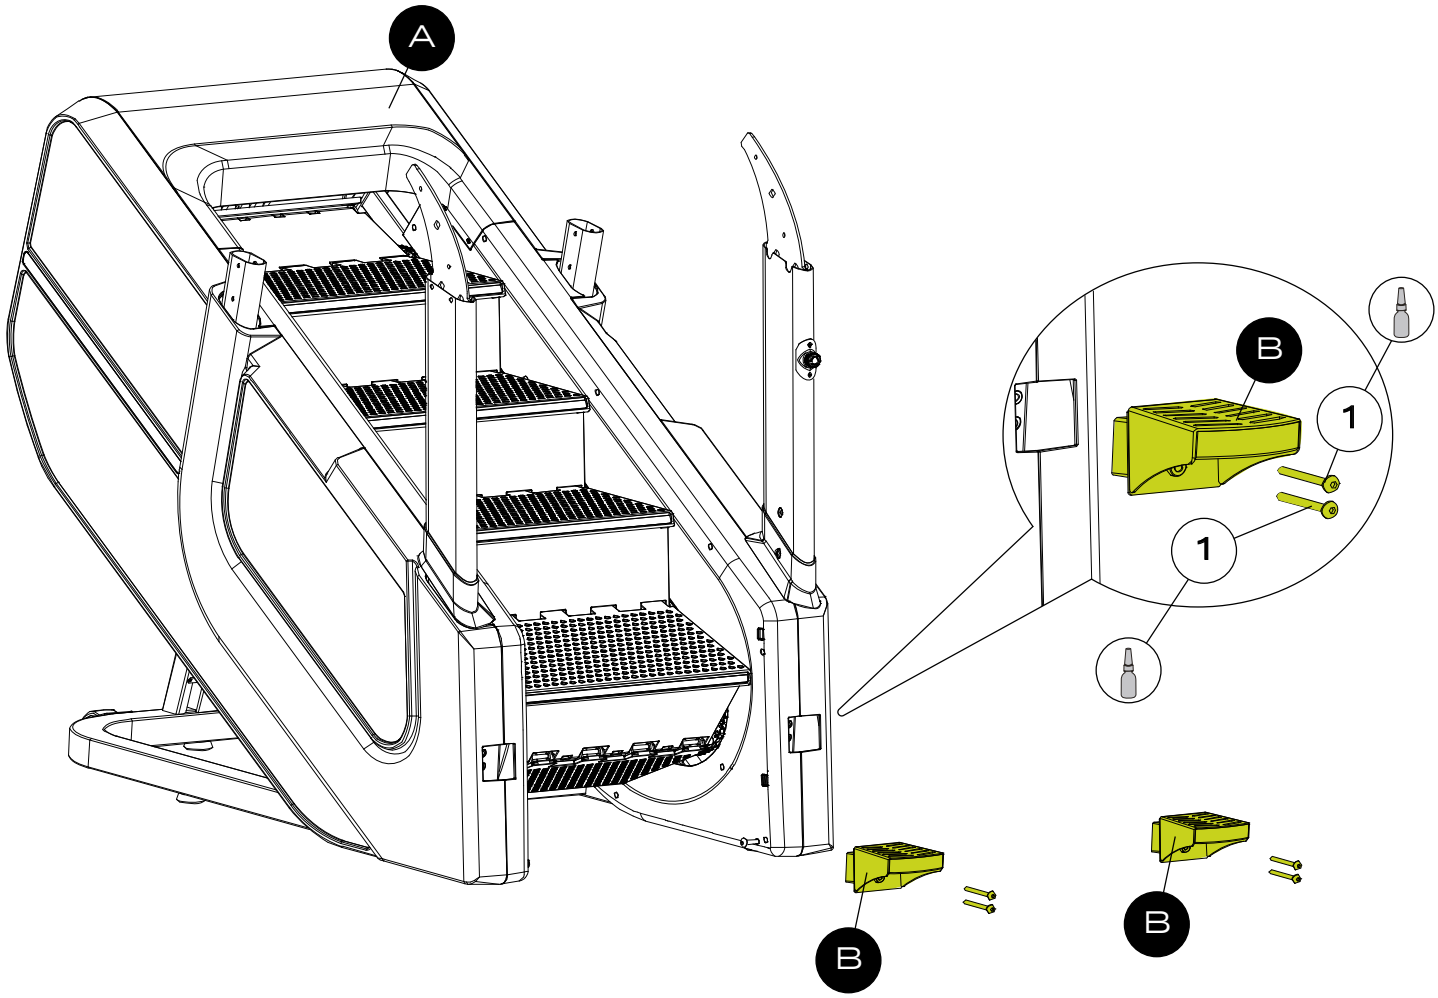

TOOLS

Hex wrench no. 5


Medium torque thread lock

100%

ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT

Step 02

	NAME	Qty.
C	Center pedal	
1	Button head socket cap screw - M8x75	2x

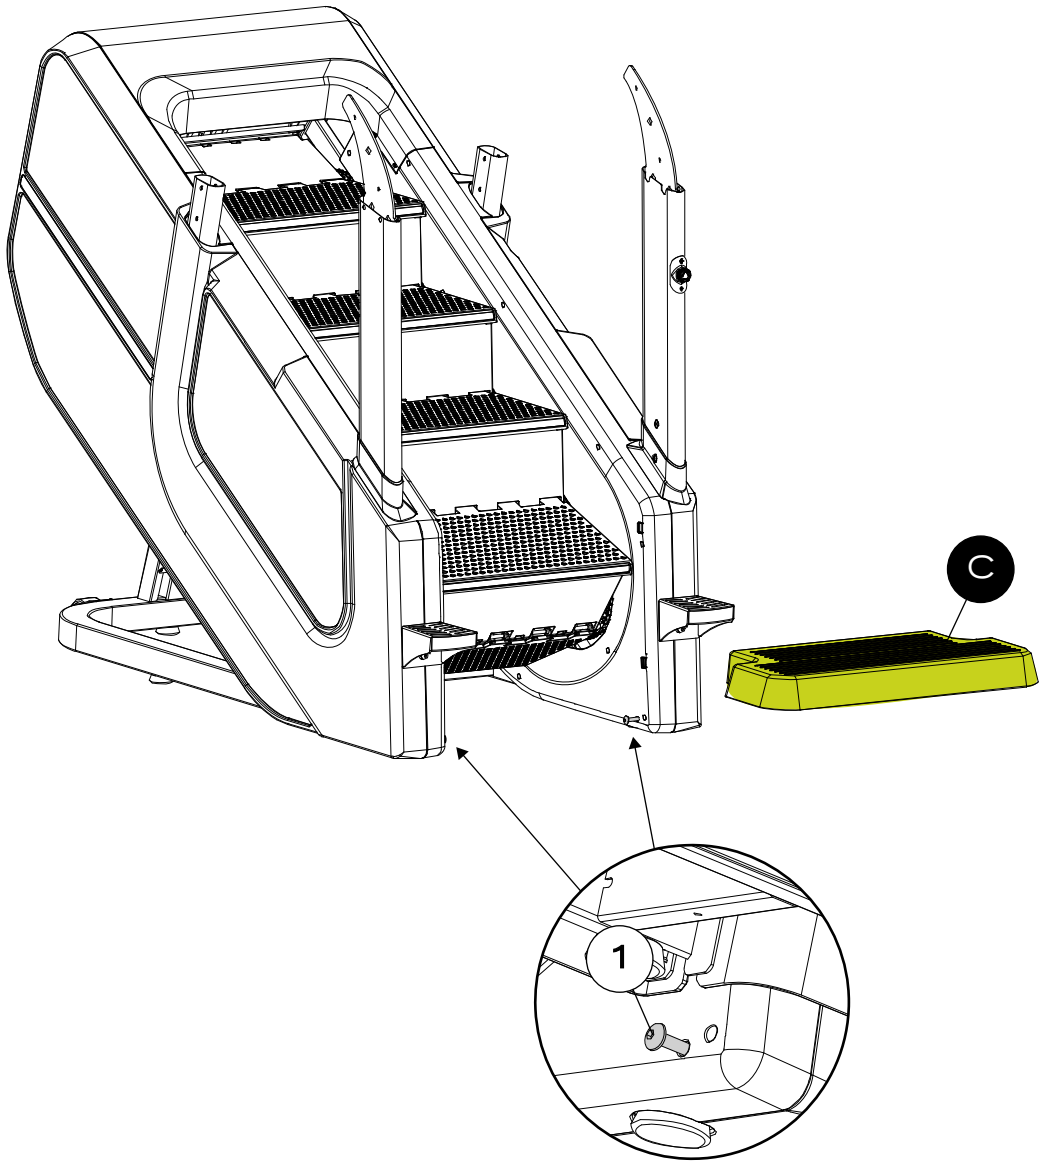

TOOLS


Hex wrench no. 5

100%

ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT

Step 03

	NAME	Qty.
D	Right column	
E	Left column	
2	Flat head socket cap screw - M8x12	4x
6	Plastic finisher	2x

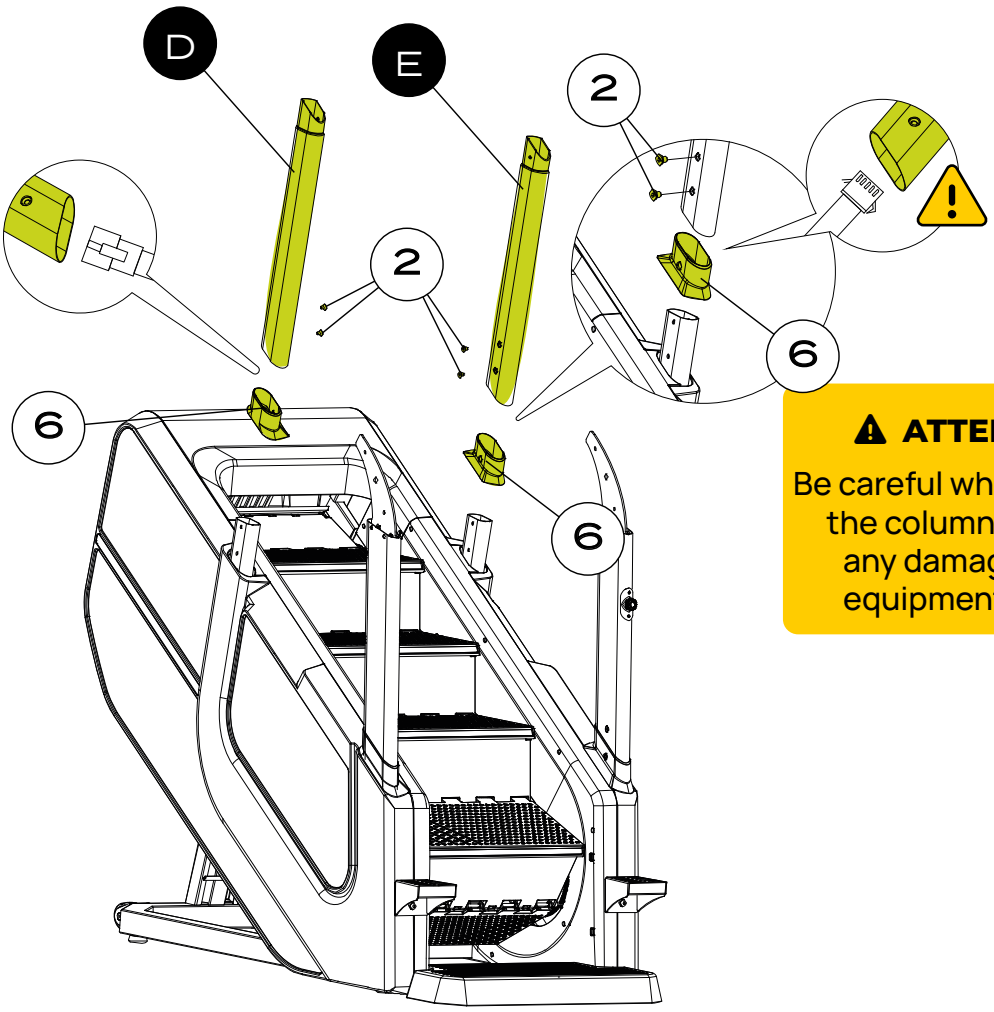

⚠ ATTENTION!

Be careful when securing the columns to avoid any damage to the equipment cables.

TOOLS

Hex wrench no. 5


Medium torque thread lock

100%

ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT

Step 04

	NAME	Qty.
F	Handrails	
2	Flat head socket cap screw - M8x12	2x
3	Button head socket cap screw - M8x15	4x

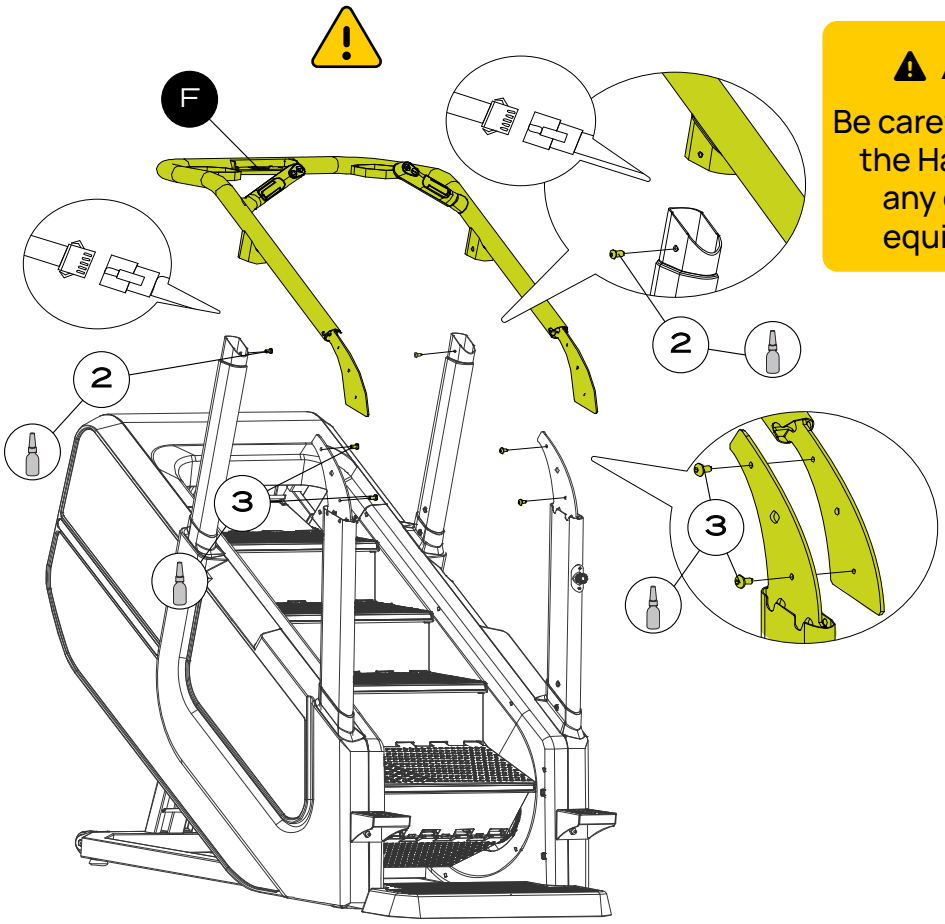

⚠ ATTENTION!

Be careful when securing the Handrails to avoid any damage to the equipment cables.

TOOLS




Hex wrench no. 5


Medium torque thread lock

100%


ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT

Step 05

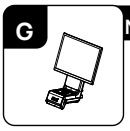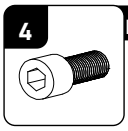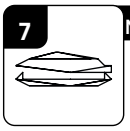G		NAME			
		Electronic Module*			
4		NAME	Qty.		
		Fully threaded hex socket head cap screw - M8x15	2x		
7		NOME	Qtd.		
		Plastic cap	2x		

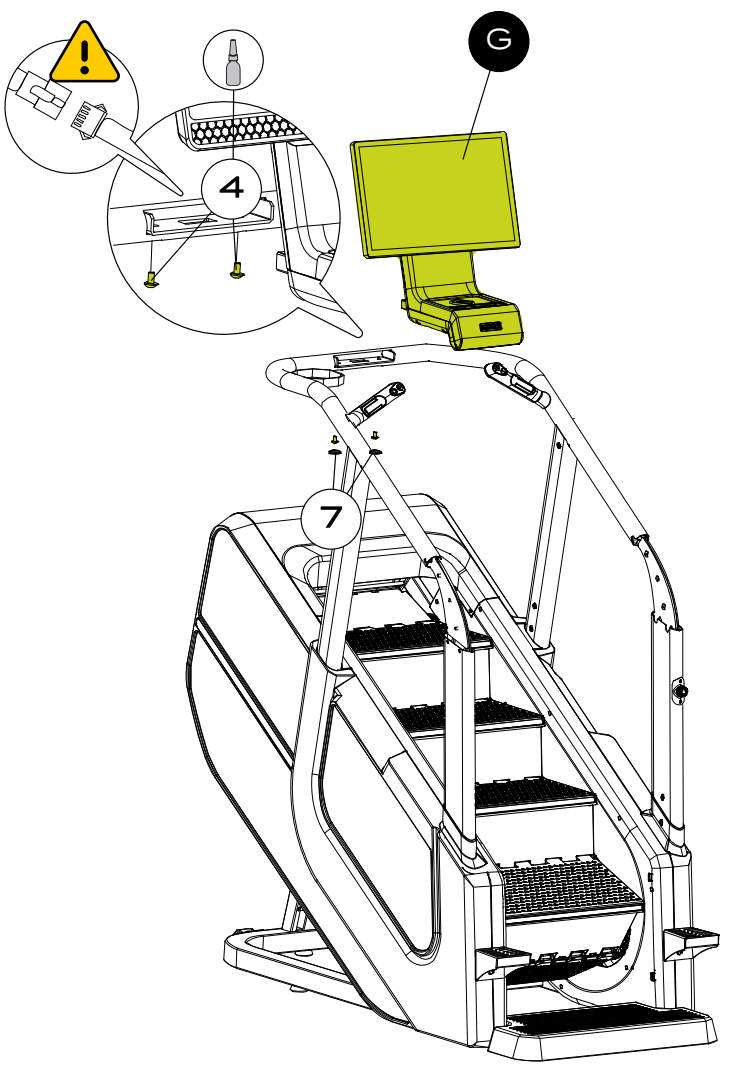

TOUCH SCREEN

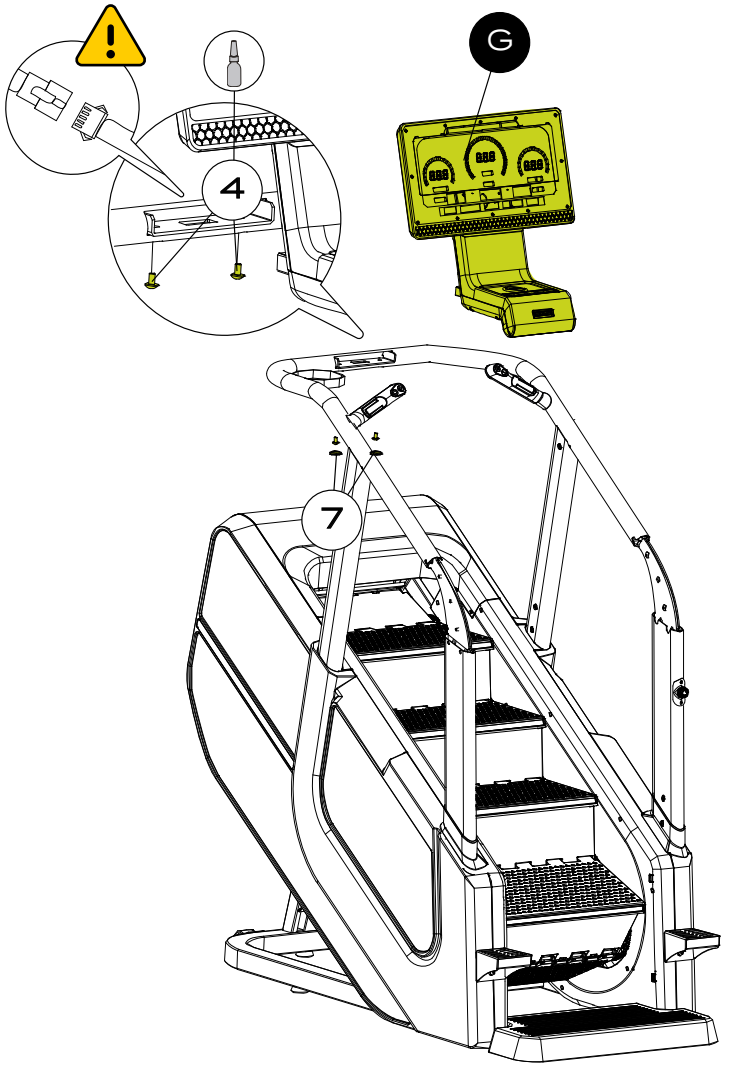


LED

⚠ ATTENTION!

Be careful when securing the panel to avoid any damage to the equipment cables.

TOOLS



Hex wrench no. 6




Medium torque thread lock



ASSEMBLY OF THE EQUIPMENT

Step 06

	NAME	Qty.
H	Object Holder	
I	Column covers	
5	Phillips flat head self-tapping screw - ST4x16	8x
8	Phillips pan head screw - M4x10	1x
9	Cable support	1x

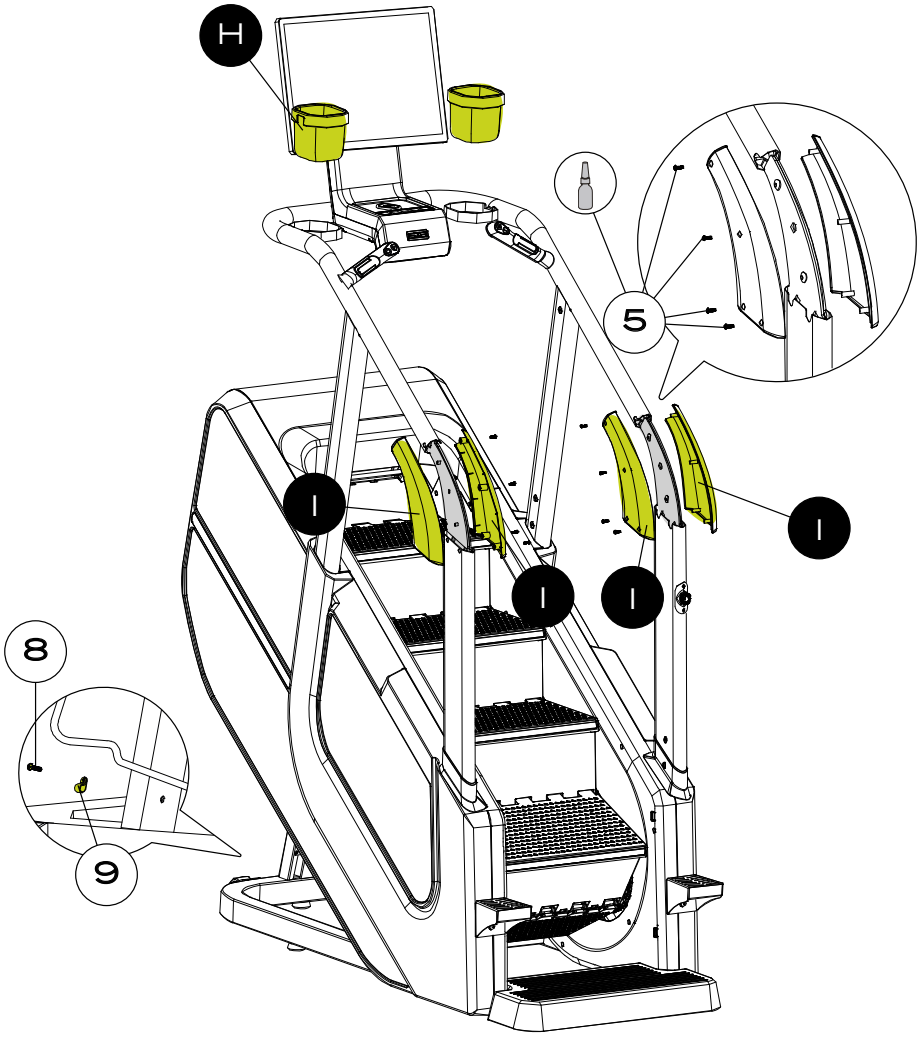



TOOLS

Phillips screwdriver

Medium torque thread lock

100%

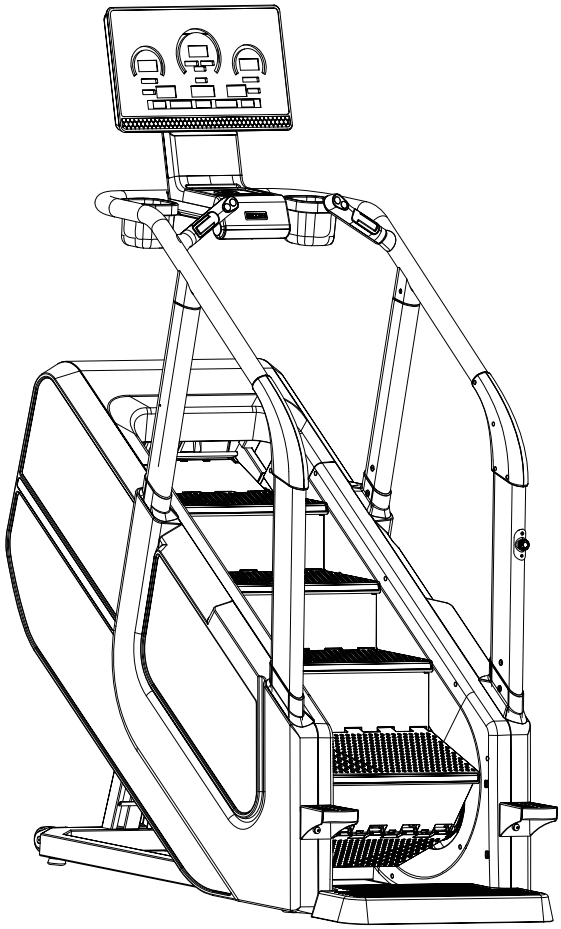

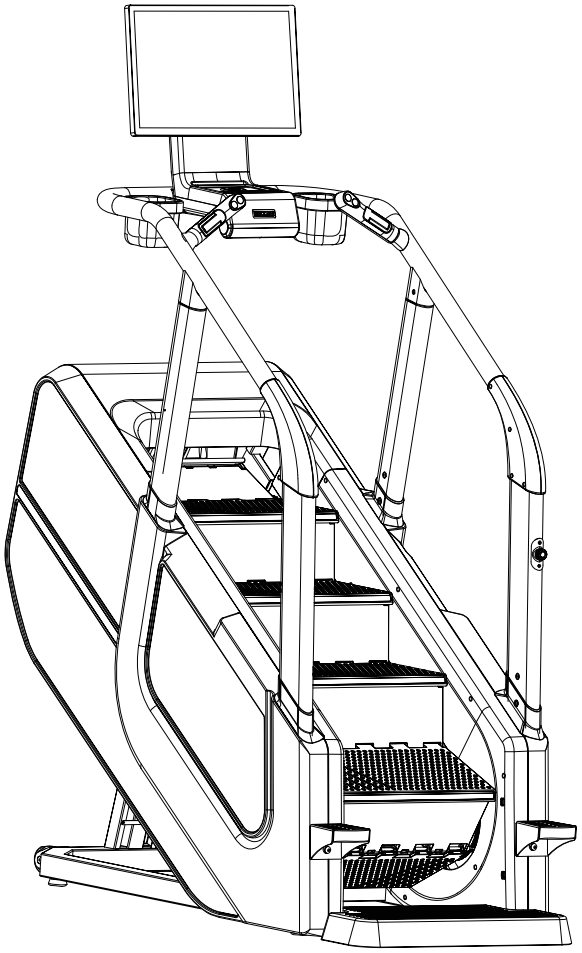


CONGRATULATIONS! THE EQUIPMENT ASSEMBLY HAS BEEN COMPLETED.

Before starting your workout, level the equipment with the floor and check the tightness of all screws. Consult the operational instruction chapter before using the equipment.


OPERATING INSTRUCTIONS



MULTIFUNCTIONAL MODULE - ARIA CLIMBER LED

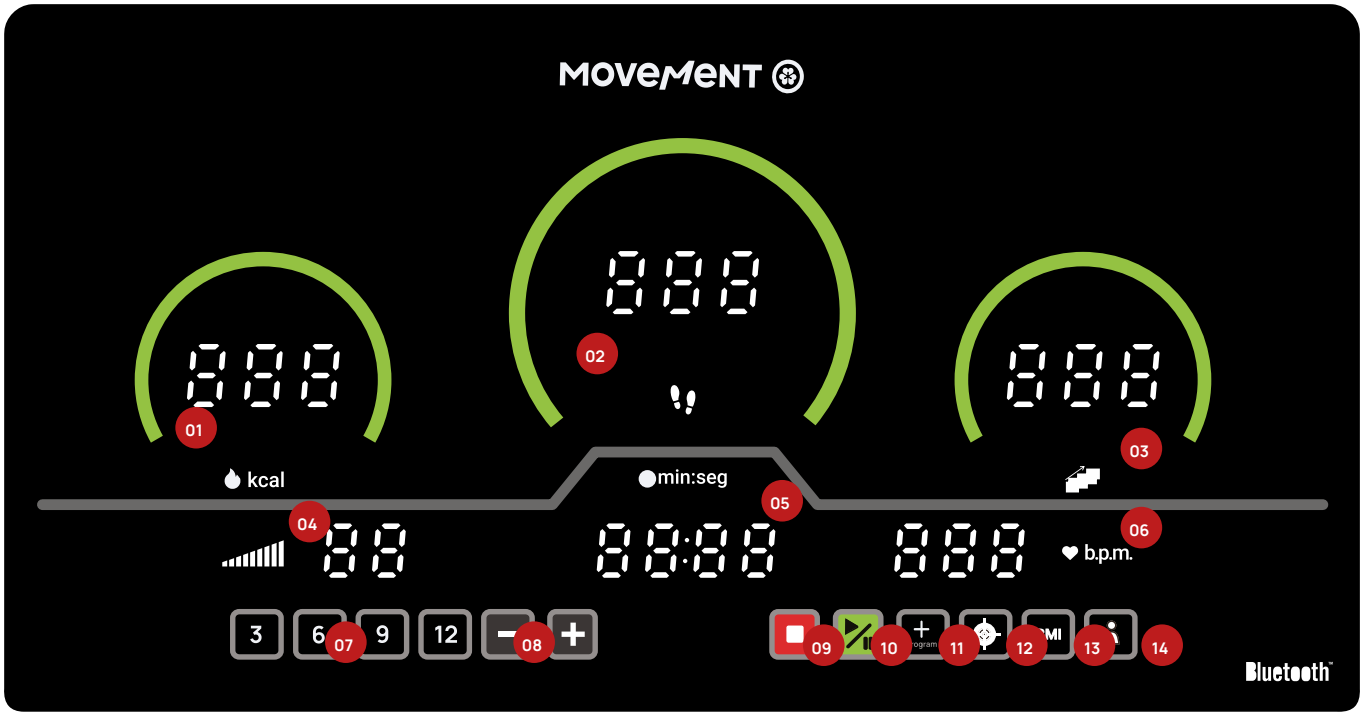



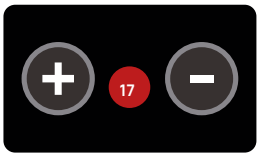

01 BURNED CALORIES FIELD

02 STEPS FIELD

03 TOTAL ACCUMULATED HEIGHT FIELD

04 SELECTED RESISTANCE LEVEL FIELD

05 ELAPSED EXERCISE TIME FIELD

06 HEART RATE FIELD

07 QUICK-ACCESS BUTTONS TO ADJUST RESISTANCE LEVEL

08 MANUAL RESISTANCE LEVEL ADJUSTMENT BUTTONS STOP BUTTON

09 START/PAUSE BUTTON

10 PROG BUTTON

11 MODE BUTTON

12 BMI BUTTON

13 USER BUTTON

14 STOP BUTTON SHORTCUT

15 START/PAUSE BUTTON SHORTCUT

16 MANUAL RESISTANCE LEVEL ADJUSTMENT BUTTONS

17 SHORTCUT

KEYS AND DISPLAY - ARIA CLIMBER LED

FIELD 1 - BURNED CALORIES FIELD
Displays the estimated number of calories burned during the exercise.

FIELD 2 - STEPS FIELD
Indicates the total number of steps climbed.

FIELD 3 - TOTAL ACCUMULATED HEIGHT FIELD
Shows the total accumulated height, i.e., the sum of the simulated elevation from the steps climbed (in meters).

FIELD 4 - SELECTED RESISTANCE LEVEL FIELD
Shows the current difficulty level of the stair climber, adjustable by the user.

FIELD 5 - ELAPSED EXERCISE TIME FIELD
Marks the total time elapsed since the start of the exercise.

FIELD 6 - HEART RATE FIELD
Displays the heart rate detected during use via the hand sensors.

BUTTON 7 - QUICK-ACCESS BUTTONS TO ADJUST RESISTANCE LEVEL
Buttons with fixed numbers (e.g., 3, 6, 9, 12) to quickly select the desired resistance level.

BUTTON 8 - MANUAL RESISTANCE LEVEL ADJUSTMENT BUTTONS
Buttons with “+” and “–” symbols to manually increase or decrease the resistance level.

BUTTON 9 - STOP BUTTON
Interrupts or ends the exercise. Can reset data if held down for a few seconds.

BUTTON 10 - START/PAUSE BUTTON
Starts or pauses the exercise.

BUTTON 11 - PROG BUTTON
Allows selection of different automatic training programs.

BUTTON 12 - MODE BUTTON
Toggles between data displayed in the fields, such as time, steps, calories, etc.

BUTTON 13 - BMI BUTTON
Accesses the Body Mass Index calculation function (requires input of data like weight and height).

BUTTON 14 - USER BUTTON
Allows selection or configuration of user profiles.

BUTTON 15 - STOP BUTTON SHORTCUT
A condensed version of the STOP button for quick access.

BUTTON 16 - START/PAUSE BUTTON SHORTCUT
Shortcut to start or pause the exercise from a quick-access location.

BUTTON 17 - MANUAL RESISTANCE LEVEL ADJUSTMENT BUTTONS SHORTCUT
Buttons with “+” and “–” symbols to manually increase or decrease the resistance level.

KEYBOARD OPERATING INSTRUCTIONS - ARIA CLIMBER LED

PROG: Program selection button.
In standby mode, allows cycling through P1 ~ P36, U01, U02, U03, and FAT programs.

MODE: Training mode toggle button.
When manual mode is set as the default, press the MODE button to switch between:

- Countdown (manual)
- Calorie countdown
- Progressive count (positive time)

Note: Programs P01 to P36 have a default duration of 30 minutes. This time can be reset using the reset button.

START/PAUSE: Starts the equipment when idle. Pauses the activity when the equipment is in operation.

+ (Up):
In standby mode or speed test: increases the value of the configured parameter.
During operation: increases the speed level.

– (Down):
In standby mode or speed test: decreases the value of the configured parameter.
During operation: reduces the speed level.

SAFETY KEY FUNCTION - ARIA CLIMBER LED

The Safety Key consists of copper inserts, contact holders, and a nylon cord, acting as an emergency stop device.

- At any time, if the key is removed or out of position, the stair climber will automatically shut down for safety.
- In this state, the keyboard is locked and the display shows the error message “E-07,” accompanied by an audible signal.
- When the key is reinserted correctly, the screen will display the startup message for 2 seconds, and the system will return to normal operation mode.

SAFETY GUIDE - ARIA CLIMBER LED

1. Connect the power cord plug to a 10A safety-grounded outlet and turn on the power switch. The console screen will fully illuminate with a warning tone. Then, identify the safety lock.
2. Insert the Safety Key into the console and attach the safety clip to your clothing near the chest. After the screen displays for 2 seconds, the system will enter the default working state: counters reset, preset values restore, and the stair climber remains stopped in manual mode.
3. In the P0 program’s positive timing mode, press the “PROG” button to select one of the programs: P1 ~ P36, U1, U2, U3, or FAT. The “P0” program is user-defined.
4. Press “MODE” to switch between training modes. The default speed is 1.0 (14 steps per minute).

TRAINING MODES - ARIA CLIMBER LED

1. Mode 1: Time, distance, and calorie count, with the setting function disabled.
2. Mode 2: Time countdown. The time window blinks. Use "+" or "-" to adjust the time (range: 5 to 99 minutes, default: 30:00).
3. Mode 3: Calorie countdown. The calorie window blinks. Use "+" or "-" to adjust (range: 20 to 990 CAL, default: 50 CAL).
4. P1–P36: These are predefined programs. Only countdown mode is available in these programs.
5. After defining the training mode, press "START." The screen will display a 5-second countdown with 5 beeps. When it reaches 1 second, the stair climber smoothly accelerates to the set speed.
6. During operation, press "+" or "-" to adjust the speed of the stair climber.
7. In programs P1–P36, the speed is divided into 10 segments, changing automatically based on time. Three beeps will sound before each segment transition.
8. To start the motor during standby, press "START." To stop it, press "STOP" – it will smoothly reduce speed, and settings will revert to defaults.

BODY FAT TEST (FAT PROGRAM) - ARIA CLIMBER LED


- Press "PROG" to select the FAT program.
- Press "CALORIES" to display the setting item number.
- Use "MODE" to navigate through the items and "PULSE" to display the parameters of each item.
- Adjust the values with "+" or "-".

FAT Test Parameters:


- **F1 – Gender:**
  1: Male (Default value)
  2: Female
- **F2 – Age:**
  Range: 1–99 years (Default: 25 years)
- **F3 – Height:**
  Range: 100–220 cm (Default: 170 cm)
- **F4 – Weight:**
  Range: 20–160 kg (Default: 70 kg)
- **F5 – BMI (Body Mass Index):**
  After completing the above data, hold the heart rate sensor handles.
  The screen will display the fat percentage after 8 seconds.
- **Result Reference (Asian standard):**
  Below 18: Underweight
  18 to 24: Ideal (Default: 24)
  25 to 28: Overweight
  Above 29: Obesity

Note: Data is for reference only and does not replace a professional physical assessment.

MULTIFUNCTIONAL MODULE - ARIA CLIMBER TOUCH

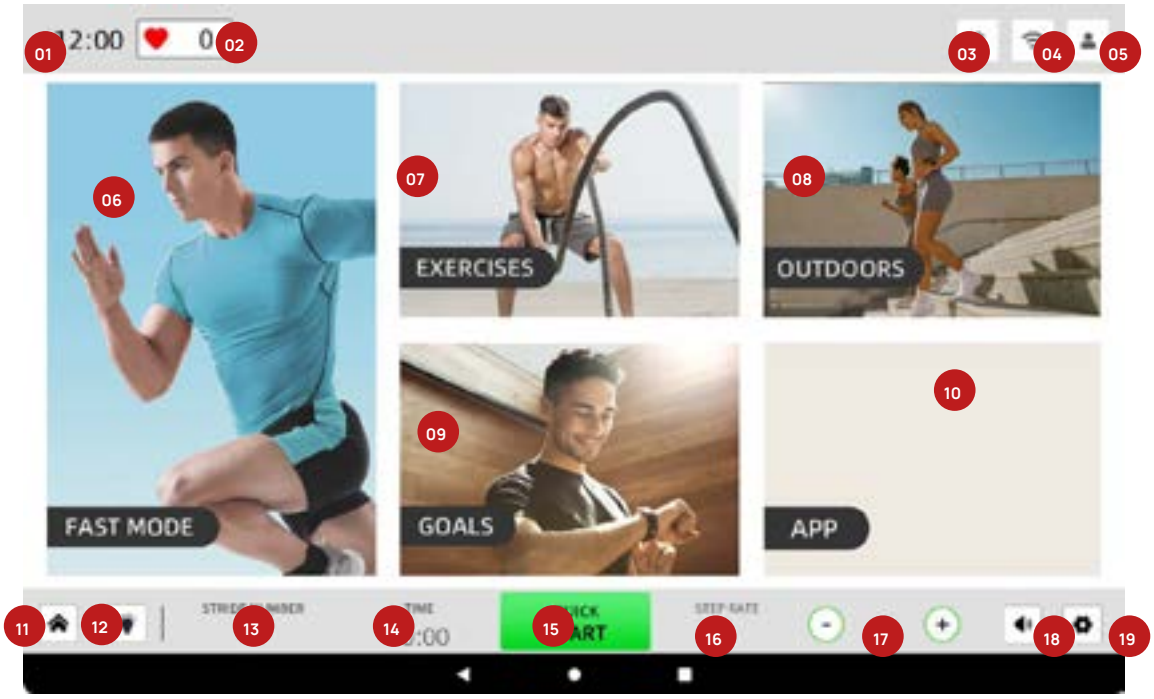



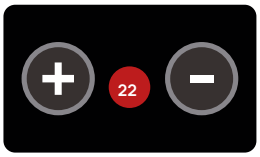

01 CURRENT TIME FIELD

02 HEART RATE FIELD

03 WI-FI BUTTON

04 BLUETOOTH BUTTON

05 LOGGED-IN USER BUTTON

06 FREE CLIMB MODE BUTTON

07 WORKOUTS

08 ROUTE SIMULATION (OUTDOOR MODE)

09 GOAL PROGRAMS ACCESS

10 ENTERTAINMENT APPS

11 HOME BUTTON

12 LIGHT/DARK MODE BUTTON

13 STEPS FIELD

14 ELAPSED EXERCISE TIME FIELD

15 START/PAUSE BUTTON

16 TOTAL ACCUMULATED HEIGHT FIELD

17 MANUAL RESISTANCE LEVEL ADJUSTMENT BUTTONS

18 TURNS SOUND ON/OFF

19 ACCESSES SETTINGS AND TECHNICAL INFORMATION

20 STOP BUTTON SHORTCUT

21 START/PAUSE BUTTON SHORTCUT

22 MANUAL RESISTANCE LEVEL ADJUSTMENT BUTTONS SHORTCUT

KEYS AND DISPLAY - ARIA CLIMBER TS

FIELD 1 - CURRENT TIME FIELD
Displays the current time, allowing the user to track real-time during exercise.

FIELD 2 - HEART RATE FIELD
Shows the heart rate detected during use, aiding in monitoring physical exertion.

BUTTON 3 - WI-FI BUTTON
Enables turning the Wi-Fi connection on or off for online functionalities or synchronization.

BUTTON 4 - BLUETOOTH BUTTON
Controls the activation or deactivation of Bluetooth for connection with external devices.

BUTTON 5 - LOGGED-IN USER BUTTON
Displays the active user profile and allows switching or configuring profiles.

BUTTON 6 - FREE CLIMB MODE BUTTON
Activates the quick-start mode of the stair climber, where exercise is performed freely without predefined programs.

FIELD 7 - WORKOUTS FIELD
Shows the list or selection of available workouts for the user.

FIELD 8 - ROUTE SIMULATION FIELD (OUTDOOR MODE)
Presents a visual or statistical simulation of an outdoor route, such as climbing a mountain.

FIELD 9 - GOAL PROGRAMS
Displays a selection of training programs based on the user's goals.

FIELD 10 - ENTERTAINMENT APPS FIELD
Provides quick access to entertainment applications during exercise.

BUTTON 11 - HOME BUTTON
Returns to the main screen of the panel, facilitating navigation.

BUTTON 12 - SCREEN BRIGHTNESS ADJUSTMENT BUTTON
Changes the brightness level of the screen.

FIELD 13 - STEPS FIELD
Indicates the total number of steps climbed by the user during the workout.

FIELD 14 - ELAPSED EXERCISE TIME FIELD
Shows the total time elapsed since the start of the exercise.

BUTTON 15 - START/PAUSE BUTTON
Starts or pauses the exercise.

FIELD 16 - TOTAL ACCUMULATED HEIGHT FIELD
Displays the total accumulated height, i.e., the sum of the simulated elevation from the steps climbed (in meters).

BUTTONS 17 - MANUAL RESISTANCE LEVEL ADJUSTMENT BUTTONS
Allow increasing or decreasing the resistance level manually, adjusting the difficulty of the workout.

BUTTON 18 - VOLUME BUTTON
Controls the sound of the panel and entertainment applications.

BUTTON 19 - SETTINGS AND TECHNICAL INFORMATION ACCESS BUTTON
Opens the advanced settings menu and technical information of the equipment.
BUTTON 20 - STOP BUTTON SHORTCUT

Condensed version of the STOP button for quick access.

BUTTON 21 - START/PAUSE BUTTON SHORTCUT
Shortcut to start or pause the exercise from a quick-access location.

BUTTON 22 - MANUAL RESISTANCE LEVEL ADJUSTMENT BUTTONS SHORTCUT
Buttons with “+” and “–” symbols to manually increase or decrease the resistance level.

Speed Program and Incline Table for Automatic Programs P1-P36:

All Aria Climber programs feature 10 speed variation levels that adjust the difficulty of your training session.

Program	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Level 6	Level 7	Level 8	Level 9	Level 10
P1	1.0	3.0	5.0	5.0	5.0	7.0	7.0	5.0	3.0	2.0
P2	2.0	3.0	5.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	4.0	3.0
P3	2.0	3.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	6.0	4.0	3.0
P4	2.0	2.0	5.0	7.0	7.0	6.0	6.0	5.0	3.0	2.0
P5	3.0	4.0	6.0	5.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	3.0
P6	3.0	4.0	6.0	7.0	7.0	7.0	6.0	6.0	5.0	3.0
P7	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0	2.0
P8	3.0	5.0	7.0	7.0	3.0	5.0	7.0	5.0	5.0	7.0
P9	3.0	3.0	4.0	5.0	6.0	5.0	4.0	5.0	1.0	1.0
P10	3.0	5.0	6.0	7.0	6.0	6.0	5.0	5.0	3.0	3.0
P11	3.0	4.0	5.0	3.0	6.0	7.0	7.0	6.0	5.0	5.0
P12	4.0	5.0	5.0	3.0	4.0	7.0	7.0	3.0	2.0	1.0
P13	2.0	4.0	6.0	6.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0	0.0
P14	3.0	4.0	6.0	8.0	6.0	6.0	7.0	6.0	5.0	4.0
P15	3.0	4.0	8.0	8.0	6.0	6.0	6.0	4.0	5.0	4.0
P16	3.0	3.0	6.0	5.0	4.0	3.0	4.0	5.0	4.0	3.0
P17	4.0	5.0	6.0	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	2.0	1.0
P18	4.0	5.0	7.0	5.0	5.0	5.0	4.0	3.0	3.0	1.0
P19	4.0	5.0	5.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	3.0	1.0
P20	4.0	6.0	7.0	8.0	7.0	6.0	5.0	6.0	5.0	2.0
P21	4.0	6.0	7.0	7.0	5.0	5.0	6.0	5.0	4.0	3.0
P22	4.0	6.0	5.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	2.0
P23	5.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	8.0	8.0	7.0	4.0
P24	5.0	7.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	5.0	5.0	4.0
P25	5.0	6.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	2.0
P26	4.0	5.0	7.0	8.0	7.0	7.0	8.0	5.0	6.0	2.0
P27	4.0	5.0	4.0	5.0	6.0	7.0	6.0	5.0	6.0	3.0
P28	4.0	5.0	7.0	7.0	8.0	8.0	7.0	5.0	5.0	4.0
P29	5.0	6.0	8.0	8.0	7.0	9.0	8.0	7.0	6.0	3.0
P30	5.0	6.0	8.0	9.0	9.0	9.0	8.0	8.0	8.0	7.0
P31	5.0	6.0	6.0	8.0	9.0	8.0	8.0	5.0	5.0	4.0
P32	5.0	7.0	9.0	9.0	9.0	9.0	7.0	6.0	6.0	4.0
P33	5.0	9.0	8.0	9.0	7.0	9.0	9.0	8.0	8.0	5.0
P34	6.0	7.0	8.0	9.0	9.0	8.0	8.0	8.0	6.0	5.0
P35	6.0	7.0	7.0	8.0	8.0	9.0	8.0	7.0	6.0	4.0
P36	6.0	8.0	8.0	7.0	9.0	9.0	9.0	6.0	6.0	3.0


Platform Instructions


1. Moving the Stair Climber Equipment

Before moving the equipment, ensure that:

- The stair climber's power switch is turned off;
- The power plug has been disconnected from the electrical outlet.

After confirming these points, hold the end of the stair climber with both hands and tilt it upward at a 30 to 40-degree angle to push it forward or pull the motor base backward.

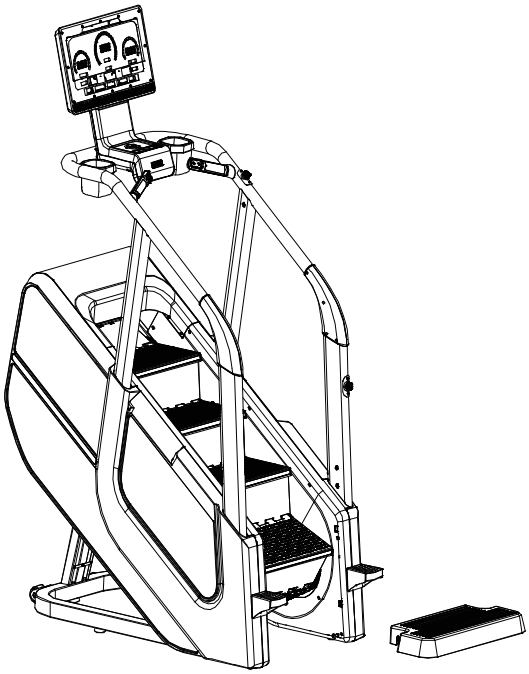

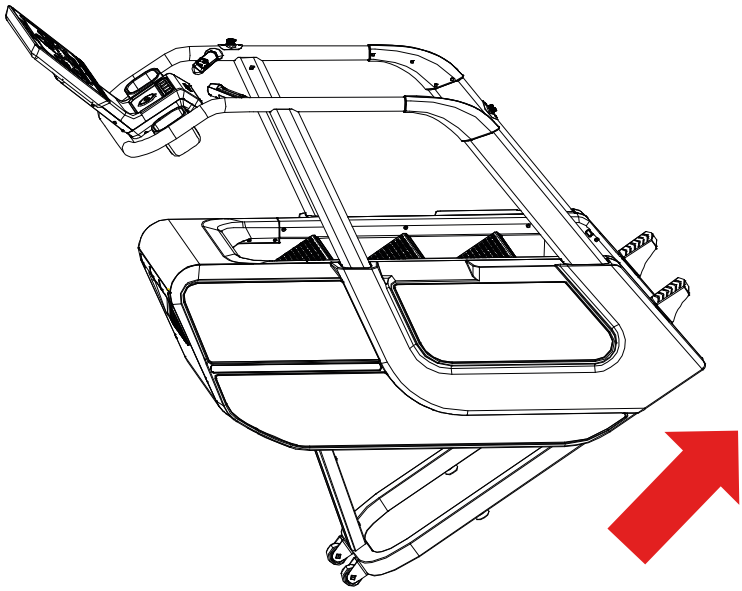

POWER INSTRUCTIONS


The stair climber must be grounded. If the stair climber malfunctions or breaks down, the grounding provides a path of least resistance for electric current, reducing the risk of electric shock. The stair climber is equipped with a suitable power cord featuring an equipment grounding conductor and a plug with a grounding pin.


Only two-pole grounded outlets (2P + T20A according to NBR 14136 standard) are acceptable. Any type of adapter for outlets without a grounding pin is prohibited. Outlets must always be installed in appropriate enclosures that prevent their terminals from being exposed. All outlets must be connected to the grounding pin. It is completely unacceptable to use the neutral wire (when present in the installation) short-circuited to the grounding wire.

⚠ ATTENTION!

Improper connection of the equipment grounding wire may pose a risk of electric shock. If there are doubts about the suitability of the grounding, consult a qualified professional or maintenance personnel. Do not modify the original plug of the stair climber. Do not use plug adapters or extension cords. The use of adapters may compromise safety, equipment performance, and will result in loss of warranty.

If the plug does not fit the outlet, request the installation of a compatible outlet by a qualified electrician.

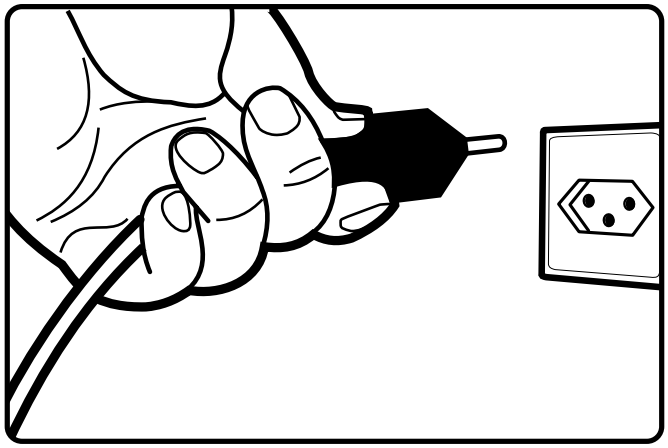

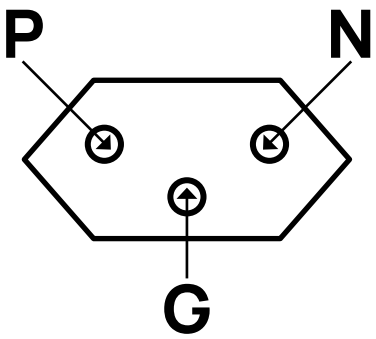

Hole

Ø 4,8 mm

⚠ CAUTION!

According to the NBR 5410 standard, the specific outlet where the equipment will be connected must have a thermomagnetic protection circuit breaker with the following characteristics:

- **Circuit Breaker: 25 Amperes - TRIP CURVE B - For 220V networks**
- **Circuit Breaker: 32 Amperes - TRIP CURVE B - For 127V networks**

The circuit breaker serves to protect the equipment in case of an electrical fault that causes a dangerous increase in electrical current.

NOTE: THE INSTALLATION OF THE CIRCUIT BREAKER MUST BE CARRIED OUT IN ACCORDANCE WITH THE NBR 5410 STANDARD, MANDATORY FOR LOW-VOLTAGE INSTALLATIONS. ITS INSTALLATION IS THE RESPONSIBILITY OF THE INSTALLER AND THE USER.

SURGE PROTECTION DEVICE (SPD)

The electrical installation must include Surge Protection Devices (SPD) in accordance with NBR 5410 and NBR 5419 standards.

The SPD must be compatible with the system voltage (127V or 220V).


The installation of the SPD, which diverts voltage surges to ground, protects against lightning strikes and grid switching operations, preventing equipment damage and ensuring installation safety.

GROUNDING SYSTEM

The grounding system must have a resistance of less than 10 ohms.

The function of an electrical grounding system is to protect people and equipment, ensuring the safety and proper operation of electrical installations. It serves as a safe path for unwanted electrical currents, resulting from faults or lightning strikes, to be diverted to the ground, preventing shocks, fires, and damage to appliances.

Grounding conductors must be independent, with a separate ground wire for each circuit, running from the grounding bar in the distribution panel to the ground connection of each stair climber's outlet.

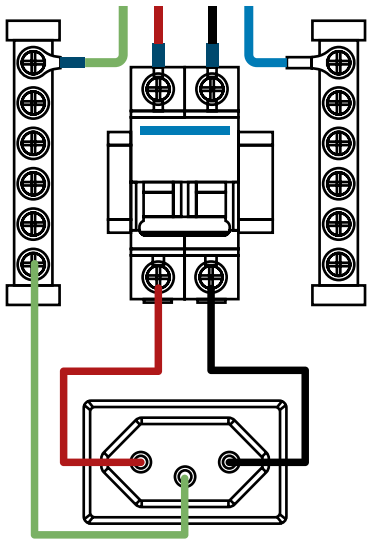

⚠ **ATTENTION:** The electrical installation must be performed exclusively by a qualified electrician, with the power supply DISCONNECTED at the main circuit breaker.

APPLICABLE STANDARDS

NBR 5410 - Low-voltage electrical installations

NR-10 - Safety in electrical installations and services

WARRANTY AND TECHNICAL SUPPORT

The warranty is valid only when the installation strictly follows these instructions. For technical questions, contact support through the official channels provided on the packaging.

CONNECTIVITY



AVAILABLE CONNECTIVITY

This equipment may be compatible with the training application listed in the following table via Bluetooth.

Regardless of the Platform, an internet connection and a smartphone are required. During use, the device's location services must also be active.

It is important to note that application compatibility may vary depending on the device used. Ensure that your smartphone or tablet meets the minimum requirements specified by the application developer to guarantee a proper experience.

CLIMBER	SCREEN MIRRORING
ARIA CLIMBER LED	✗
ARIA CLIMBER TOUCH	✓

CONNECTIVITY - SCREEN MIRRORING

Screen mirroring

Before starting Screen Mirroring, it is essential to know the name of the stair climber.



Identifying the name of the stair climber:

- On the stair climber's home screen, tap the Home icon (⌂);
- Then, select the AirPin STD application (icon on the side).
- On the screen that opens, you will see the NAME of the stair climber. Use this NAME to connect your device.

Guide for Screen Mirroring from the Stair Climber Panel to iOS Devices

- **Connect Devices to the Same Wi-Fi Network:** Ensure both your device and the stair climber are connected to the same Wi-Fi network. This is essential for Screen Mirroring to function correctly.
- **Access Control Center on Your Device:** On your device, swipe down from the upper-right corner of the screen (on models with Face ID) or swipe up from the bottom edge (on models with Touch ID) to open the Control Center.
- **Start Screen Mirroring:** In the Control Center, tap the Screen Mirroring icon (represented by two overlapping rectangles). Your device will display a list of available devices for mirroring. Locate the name of your stair climber in the list.



- **Select the Stair Climber:** Tap the name of the stair climber to start screen mirroring. Wait a few seconds while the connection is established.
- **Confirm the Connection:** The device screen will be duplicated on the stair climber's display. Now, everything you do on your device will be shown on the stair climber's screen.
- **Ending Screen Mirroring:** To stop screen mirroring, return to the Control Center on your device, tap the "Screen Mirroring" icon again, and select "Stop Mirroring."



⚠ ATTENTION!

Make sure both the device software and the stair climber software are updated to ensure compatibility.

If you cannot find the stair climber in the list of devices for screen mirroring, verify that both are connected to the same Wi-Fi network and try again.

This tutorial should help users perform screen mirroring easily and without difficulties

CONNECTIVITY

Screen mirroring

Guide for Screen Mirroring from the Stair Climber Panel to Android Using AirPinCast

For Android devices, screen mirroring with the stair climber panel is only possible using the AirPinCast application. Unlike the iOS operating system where mirroring can be done directly, Android requires the installation of this app to establish the connection and project the phone screen to the stair climber.

Step-by-Step for Screen Mirroring:

- **Install AirPinCast:** On your Android device, open the Play Store. Search for "AirPinCast" and install the application. Or click or scan the QR code below:

- **Connect Devices to the Same Wi-Fi Network:** Ensure your Android device and the stair climber are connected to the same Wi-Fi network. This is necessary for Screen Mirroring to function correctly.
- **Open AirPinCast:** After installation, open the AirPinCast application on your Android device.
- **Start Screen Mirroring:** In AirPinCast, tap the option to start mirroring, such as "Screen Cast" or "Start Mirroring" (depending on the app version).
- **Select the Stair Climber:** The app will display a list of available devices for mirroring. Locate the NAME of your stair climber in the list and select it to begin mirroring.
- **Grant Permissions:** If prompted, allow the necessary permissions for AirPinCast to capture your Android device's screen.
- **Confirm Connection:** Your Android device's screen will now be mirrored on the stair climber's display. You can view and control your Android content directly from the stair climber.
- **Ending Mirroring:** To stop mirroring, return to the AirPinCast app and tap "Stop Mirroring" or close the application.

⚠ ATTENTION!

Ensure that AirPinCast and the Android system are updated to guarantee compatibility.
If the stair climber does not appear in the list of devices, confirm that both are connected to the same Wi-Fi network and try again.

MAINTENANCE



MAINTENANCE

RECOMMENDATIONS

To ensure the longevity of the stair climber, it is important to follow a series of precautions to prevent any issues with the equipment, users, and/or third parties. If any part of the stair climber is broken, discontinue use of the equipment until the affected part is properly repaired.


CLEANING

Weekly, clean the equipment using a soft nylon brush. Vacuum underneath to prevent the accumulation of dirt and dust, which may affect the stair climber's operation. Always use water, neutral soap, and a soft cloth to clean the handrails and equipment before and after training. Wait for the equipment to dry completely before starting a new workout. Never use acidic cleaning products. Do not use water directly on the equipment or apply spray liquids.

COVER

Replace the cover immediately in case of damage or malfunction. Contact the Manufacturer or Authorized Service Point to perform the service.

Do not rest your foot or step on the cover.

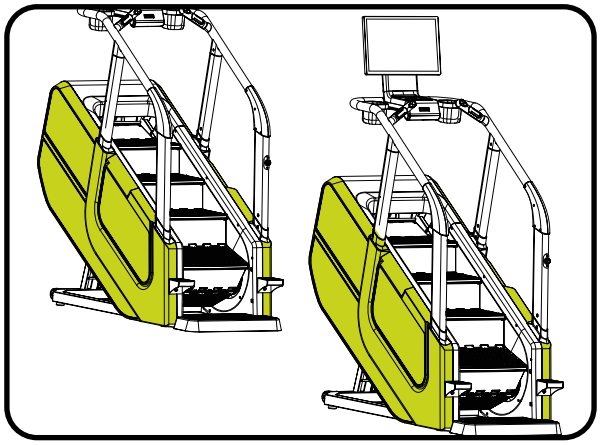

DANGER!

Incorrect use by the user may cause serious accidents. There is a risk of electric shock due to exposure of the control system caused by a damaged cover.

STAIR CLIMBER MAINTENANCE TABLE
Use the following table to determine the maintenance frequency.

CHECK	DAILY	WEEKLY	MONTHLY	SEMIANNUAL
CHAIN				Clean off the old grease and reapply new lithium-based grease to each link of the chain.
SCREW		Tighten screws if parts are loose.		
CLEANING	Clean the handrails and other surfaces with water, neutral soap, and a soft cloth before and after use.	Clean the equipment with a soft nylon brush. Use a vacuum cleaner on the bottom to avoid dirt buildup, which may affect usage.		
COVER	Check that the front cover and side footrests are not damaged.			
LEVELING		Check that the stair climber is properly leveled with the floor.		

Any questions can be answered through our customer service center at 0800-7724080. To find an Authorized Service Center, visit http://movement.com.br/assistencia-tecnica and allow the browser to access your location to facilitate the search for the nearest authorized center.

WARRANTY



WARRANTY

LIMITED WARRANTY - STAIR CLIMBER

Read the terms and conditions of this Warranty carefully before using your Movement equipment. By using the equipment, you agree to comply with the following warranty terms and conditions.
Movement warrants that all new Movement products will be free from defects in materials and workmanship during the warranty periods established below. The Warranty periods begin on the date of issuance of the product purchase invoice issued by Movement or an authorized distributor.
This Warranty applies only to defects discovered during the warranty period and solely to the original purchaser of the product.
To make use of this Warranty, the purchaser must contact an authorized Movement technician (list available at https://www.movement.com.br/pontos-autorizados/) within 30 days of discovering any non-conformity and make the equipment available for inspection by Movement or its authorized technical assistance. Movement's commitment under this Warranty is limited as shown below:

90 days	Labor / Hand grip access membranes (push buttons) and control panel access membrane.
1 year	Electronic module / emergency buttons / safety sensors / electronic sensors / electronic components / electromagnetic brake / rubber supports / belts / bearings / fastening components / transport wheels / thermoplastic covers and finishes / adhesives / pulse sensor / other electronic components (except membranes and batteries) and general paint (including chrome-plated and zinc-plated items).
3 years	Chassis, columns, equipment chain, and other metal structures (excluding paint and other surface treatments).

TERMS AND CONDITIONS

The Warranty is VALID IF THE FOLLOWING CONDITIONS ARE MET:

The Warranty applies to Movement products only when:

1-1. The product is in the possession of the original purchaser and accompanied by the original proof of purchase (sales invoice).

1-2. It has not suffered: accidents, improper or negligent use, incorrect operation, mistreatment, inappropriate transportation and storage, maintenance not in accordance with the instruction manual specifications, improper service, or modifications not performed by Movement.

1-3. Replacement parts used are supplied by Movement.

1-4. Claims are made within the Warranty period.

1-5. Manufacturing defects are identified within the Warranty period.

This Warranty does not cover damage or equipment failures caused by lack of basic and necessary maintenance, as described in the manual.

The Warranty DOES NOT APPLY in the following cases:

I) Products assembled, repaired, or modified by unauthorized third parties without prior written authorization from Movement.

II) Products used in locations with significant temperature and humidity fluctuations, such as saunas or near heated pools, or those exposed directly to sea breeze.

III) Damage and non-conformities caused by the use of parts, components, or parts not approved by the factory.

IV) Damage to electro-electronic parts caused by electrical surges and significant voltage variations in the electrical network outside the range indicated in the instruction manual, or due to failures in the basic and preventive maintenance described in the manual.

V) Travel fees charged by authorized technical service for installation, usage instruction, or equipment repair requests, even within the Warranty period.

GENERAL WARRANTY CONDITIONS

Movement Limited Warranty service can be obtained by contacting an authorized distributor or the point of purchase.

Expenses related to transporting the product to the authorized point and travel (technical visit) by the authorized assistant will be borne by the Purchaser, regardless of whether the product is within the Warranty period or not.

Warranty responsibility is limited exclusively to the repair, modification, or replacement of the product.

Movement is not responsible for: personal injury, damage to third parties, damage to other equipment, damage to facilities, lost profits, or consequential damages.

Movement reserves the right to discontinue equipment manufacturing at any time and without prior notice, modify its specifications, and introduce improvements, without incurring the obligation to implement such improvements in previously manufactured products.

Movement reserves the right to discontinue the distribution of the equipment at any time and without prior notice, modify its specifications, and introduce improvements, without incurring the obligation to implement such improvements in previously distributed products.

CUSTOMER SERVICE

CEP 17586-202 - Pompeia - SP - Tel. 0800-7724080

falecom@movement.com.br

DISTRIBUÍDO POR / DISTRIBUTED BY
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
Av. Industrial, 700 Distrito Industrial.
CEP: 17580-000 POMPEIA-SP - BRASIL
CNPJ: 43.061.654/0001-38

20/10/26

MANUAL DEL USUÁRIO



STAIR CLIMBER

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO.
GUARDE-O PARA CONSULTA E REFERÊNCIA FUTURA.

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE EQUIPMENT.
KEEP IT FOR FUTURE CONSULTATION AND REFERENCE.

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO.
GUARDARLO PARA FUTURAS CONSULTAS Y REFERENCIAS.

MOVEMENT


ARIA

ÍNDICE

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD 5
CONOCIENDO EL EQUIPO 10
MONTAJE DEL EQUIPO 15
INSTRUCCIÓN OPERACIONAL 25
CONEXIONES 37
MANTENIMIENTO 41
GARANTÍA 44





INTRODUCCIÓN

¡BIENVENIDO A MOVEMENT!
¡Enhorabuena, ahora forma parte del universo MOVEMENT!

Con el objetivo de ofrecer productos, servicios y soluciones innovadoras que respondan a las necesidades de ocio, bienestar y comodidad, dando a las personas una vida más agradable y sana, Brudden Equipamentos Ltda. creó la marca MOVEMENT.

Fundada para desarrollar y producir equipos de gimnasia, Movement se destacó enseguida en el mercado brasileño por la tradición en practicidad y durabilidad que hace de Brudden un icono en calidad en los mercados en los que aclosa.

Con una alta inversión en investigación y desarrollo junto a instituciones reconocidas, como la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de São Paulo - EEFE/USP, Movement promueve la mejora de la calidad de vida de los más diferentes perfiles y hábitos, con una fuerte presencia en Residencias, Urbanizaciones, Gimnasios, Clubes, Hoteles, Clínicas, Empresas y Organizaciones.

La calidad en equipos se extiende a los servicios prestados por su amplia red de atención y Puntos Autorizados, repartidos por todo el territorio nacional, con Movement siempre cerca de usted y su familia a favor de una vida más saludable y agradable para quien entrena con nuestros equipos y rentable para los inversionistas.

Acceda a nuestra página web y sepa más sobre lo que nuestra empresa ofrece para mejorar su calidad de vida.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD



INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

¡PELIGRO!

Una declaración precedida por “PELIGRO” contiene información que debe ser puesta en práctica para evitar lesiones físicas graves o la muerte.

¡ATENCIÓN!

Una declaración precedida por “ATENCIÓN” contiene información que debe ser puesta en práctica para evitar algún daño físico al usuario.

¡CUIDADO!

Una declaración precedida por “CUIDADO” contiene información que debe ser puesta en práctica para evitar algún daño físico al usuario.

Guarde este manual para consultarlo en el futuro. Lea y comprenda este manual.



Riesgo de aplastamiento de manos en las proximidades del equipo.

Evite colocar las manos en áreas móviles durante el uso.



Riesgo de lesiones graves para el usuario o terceros en caso de que alguien se siente en los peldaños de la escalera. Utilice los peldaños únicamente para realizar los ejercicios, nunca como asiento.



Riesgo de lesiones graves para el usuario o terceros en caso de que los pies sean apoyados en los laterales del equipo. Mantenga los pies únicamente en el área indicada para apoyo.



Botón de emergencia para parada inmediata de la máquina en caso de necesidad.

Acciónelo en situaciones de riesgo o mal funcionamiento.



Precauciones al utilizar el equipo:

- No exceder la capacidad máxima de uso de 160 kg.
- No permita que los niños se acerquen o utilicen el equipo.
- Peligro de choque eléctrico.
- Lea y entienda el manual de instrucciones del usuario.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

¡ATENCIÓN!

• El mal uso del equipo puede convertirlo en un instrumento peligroso, pudiendo causar lesiones graves o incluso la muerte del usuario.

• Antes de usar el equipo, lea atentamente la guía y el manual completo del propietario, asegurándose del montaje, operación y mantenimiento correctos, conforme a las instrucciones del fabricante.

• Es responsabilidad total del comprador de los productos Movement leer el manual de instrucciones y las calcomanías de advertencia del equipo, así como instruir correctamente a los usuarios finales sobre el uso seguro del producto.

• Los usuarios deben ser supervisados por un profesional calificado, correspondiendo al propietario garantizar esta orientación.

• Este equipo no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia previa, excepto bajo la orientación y supervisión de un instructor capacitado.

• Está prohibido el uso simultáneo por más de una persona.

• No permita que niños, personas con movilidad reducida o animales se acerquen al equipo, incluso cuando esté apagado.

• Antes de iniciar cualquier actividad física, consulte a un médico. Interrumpa inmediatamente el ejercicio si siente dolor, mareos, falta de aliento, latidos cardíacos anormales o cualquier malestar.

• Utilice ropa y calzado apropiados para ejercicios físicos. Evite ropa holgada, joyas, cadenas o cabellos sueltos que puedan engancharse en partes móviles de la escaladora.

• Siempre coloque el equipo sobre una superficie firme, nivelada y libre de objetos alrededor. No lo utilice sobre pisos lisos y pulidos, ya que esto puede causar inestabilidad.

• Mantenga un área de seguridad libre de al menos 2m x 1m en la parte trasera del equipo.

• Nunca modifique el equipo o utilice accesorios no recomendados por el fabricante. Esto puede causar accidentes graves y resultar en la pérdida de la garantía.

• No utilice la escaladora al aire libre, ni en áreas húmedas o expuestas al agua. Evite lugares con incidencia directa del sol, como ambientes acristalados, ya que el calor excesivo puede deformar piezas plásticas del equipo.

• Antes de iniciar el ejercicio, verifique que los peldaños de la escaladora no se estén moviendo. Colóquese en el centro de los peldaños al comenzar.

• Durante el ejercicio, manténgase firme y utilice el pasamanos, si es necesario.

• Jamás toque partes móviles con el equipo en funcionamiento.

• Nunca introduzca partes del cuerpo (como dedos, manos, etc.) en rendijas o aberturas del equipo. Evite especialmente regiones como la unión entre peldaños, espacios entre la cadena y el carenado, o cualquier otra parte interna accesible del producto. El contacto con mecanismos internos puede causar lesiones graves.

• Al finalizar el ejercicio, reduzca la velocidad gradualmente y espere la parada total antes de bajarse. Nunca salte de los peldaños.

• La escaladora debe apagarse con el botón correspondiente.

• En caso de emergencia, utilice los botones de parada de emergencia ubicados en el pasamanos o jale la llave de seguridad para la interrupción inmediata.

• No utilice el equipo si hay piezas sueltas, dañadas o faltantes. Realice inspecciones visuales antes del uso.

• No utilice el equipo con el carenado dañado, la estructura expuesta o partes de soldadura dañadas.

• Nunca exceda el límite de peso máximo de 160 kg recomendado por el fabricante.

• Evite entrenamientos extenuantes si está cansado, justo después de las comidas o en condiciones físicas anormales.

• Se recomienda no utilizar la escaladora por más de 2 horas continuas.

• Mantenga el cable de alimentación lejos de fuentes de calor, objetos pesados o partes móviles.

• Nunca mueva el equipo jalando el cable de alimentación. Siempre apague el equipo antes de moverlo.


INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

¡ATENCIÓN!

- Es obligatoria la conexión del equipo a un tomacorriente exclusivo, debidamente aterrado. No utilice adaptadores. En caso de duda, consulte a un electricista profesional.
- Antes de cualquier limpieza o mantenimiento, apague y desconecte el equipo del tomacorriente. No moje las partes electrónicas.
- Jamás opere el equipo con las aberturas de ventilación obstruidas. Mantenga estas áreas libres de polvo, cabellos o pelusas.
- No introduzca objetos en las aberturas del equipo. Si algo cae en su interior, desconéctelo del tomacorriente y contacte a un servicio técnico autorizado.
- No intente desmontar o reparar el equipo por cuenta propia. Esto puede causar accidentes e invalida la garantía.
- Si el equipo presenta mal funcionamiento o comportamiento anormal, desconéctelo inmediatamente del tomacorriente y contacte a un servicio técnico autorizado.
- El equipo no es un dispositivo médico. Funciones como la medición de frecuencia cardíaca son meramente indicativas y pueden presentar imprecisiones.
- La escaladora posee dos botones de emergencia, ubicados en puntos estratégicos del equipo, además de un sensor de seguridad.
- Los botones deben accionarse únicamente en situaciones de emergencia, ya que la parada repentina puede causar lesiones al usuario.
- Las calcomanías de advertencia dañadas deben ser reemplazadas inmediatamente. Solicite su reposición a Movement.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

ARIA CLIMBER

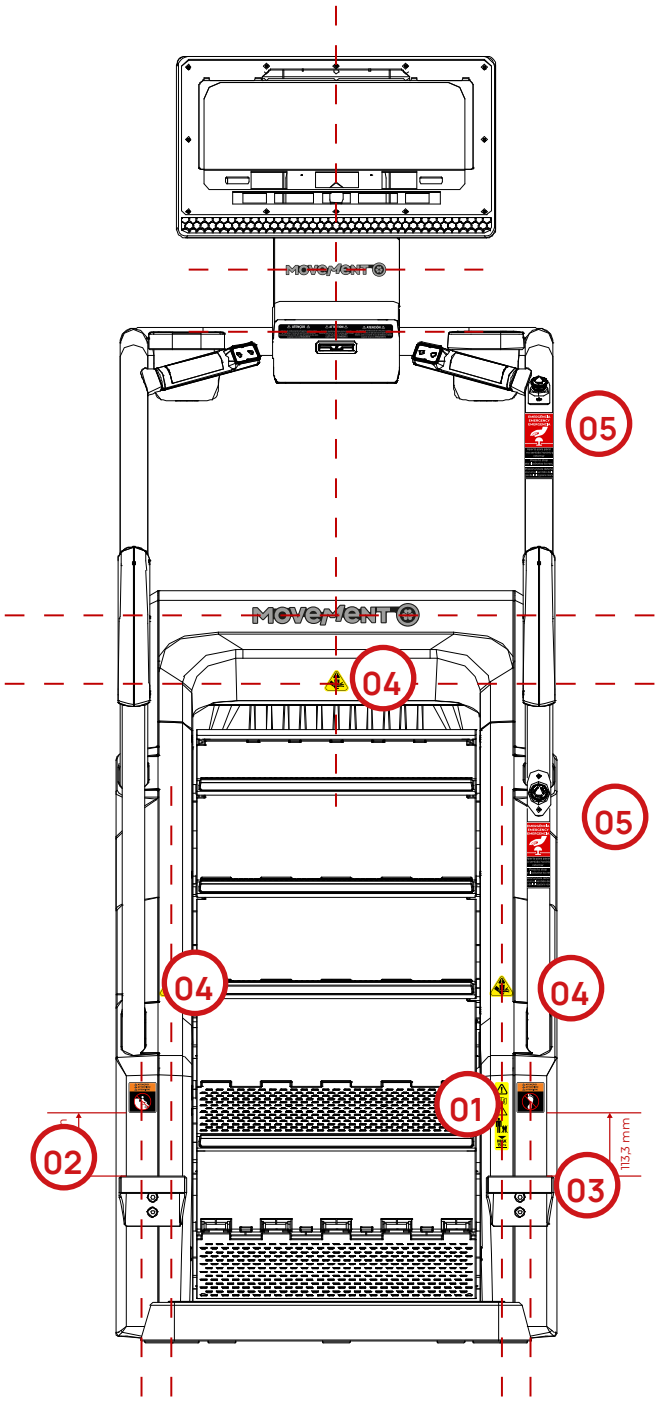



01



02



03



04



05

CONOCIENDO EL EQUIPO


Especificaciones del equipo - ARIA CLIMBER LED

Línea	ARIA
Modelo	Aria Climber LED
Panel	Led
Idioma del panel	N/A
Ventilador	No
Conectividad	BLE FTMS
Puerto USB	No
Carga inalámbrica	Sí
Altura para subir a la plataforma	300 mm
Dimensión de los peldaños (P x A x L)	500 x 260 x 183 mm
Número de peldaños	9
Número efectivo de peldaños	3
Sistema de accionamiento	Correa, cadena y freno electromagnético
Tensión	127V O 220V (vía selector de tensión en la fuente); 50/60Hz
Peso mínimo del usuario	35 kg (variación ±5 kg)
Peso máximo del usuario	160 kg
Peso del equipo	233 kg
Dimensión montado (P x A x L)	155,0 x 238,0 x 78,5 cm
Área ocupada	1,22 m²
Altura util necesaria	3,20 m
Inclinación de la escaladora	70%
Niveles de resistencia	15
Rueda de transporte	Sí - 2 ruedas
Atajo de velocidades	Sí
Conectividad con cinta torácica (no incluida en el equipo)	BLE
Touch point	Veloc (D) y Start/Pause (E)
Sistema de emergencia	Luz indicadora de operación
	Función de detección de carga
	Activación por sensor infrarrojo
	Parada automática de emergencia (Llave de seguridad e interruptores de botón de parada de emergencia)
Color	Solo en color negro
Puerto para botella/objetos	Sí - 2 unidades
Soporte para tablet/smartphone	No
Garantía	Véase capítulo de garantía

ARIA CLIMBER LED

OBJETIVO

La escaladora ergométrica está destinada al entrenamiento y acondicionamiento físico del usuario mediante la simulación continua del movimiento de subir peldaños. Posee motor eléctrico, velocidad ajustable por el usuario y modos de entrenamiento predeterminados, permitiendo la ejecución de ejercicios orientados al desarrollo cardiovascular, resistencia y fuerza muscular de los miembros inferiores.

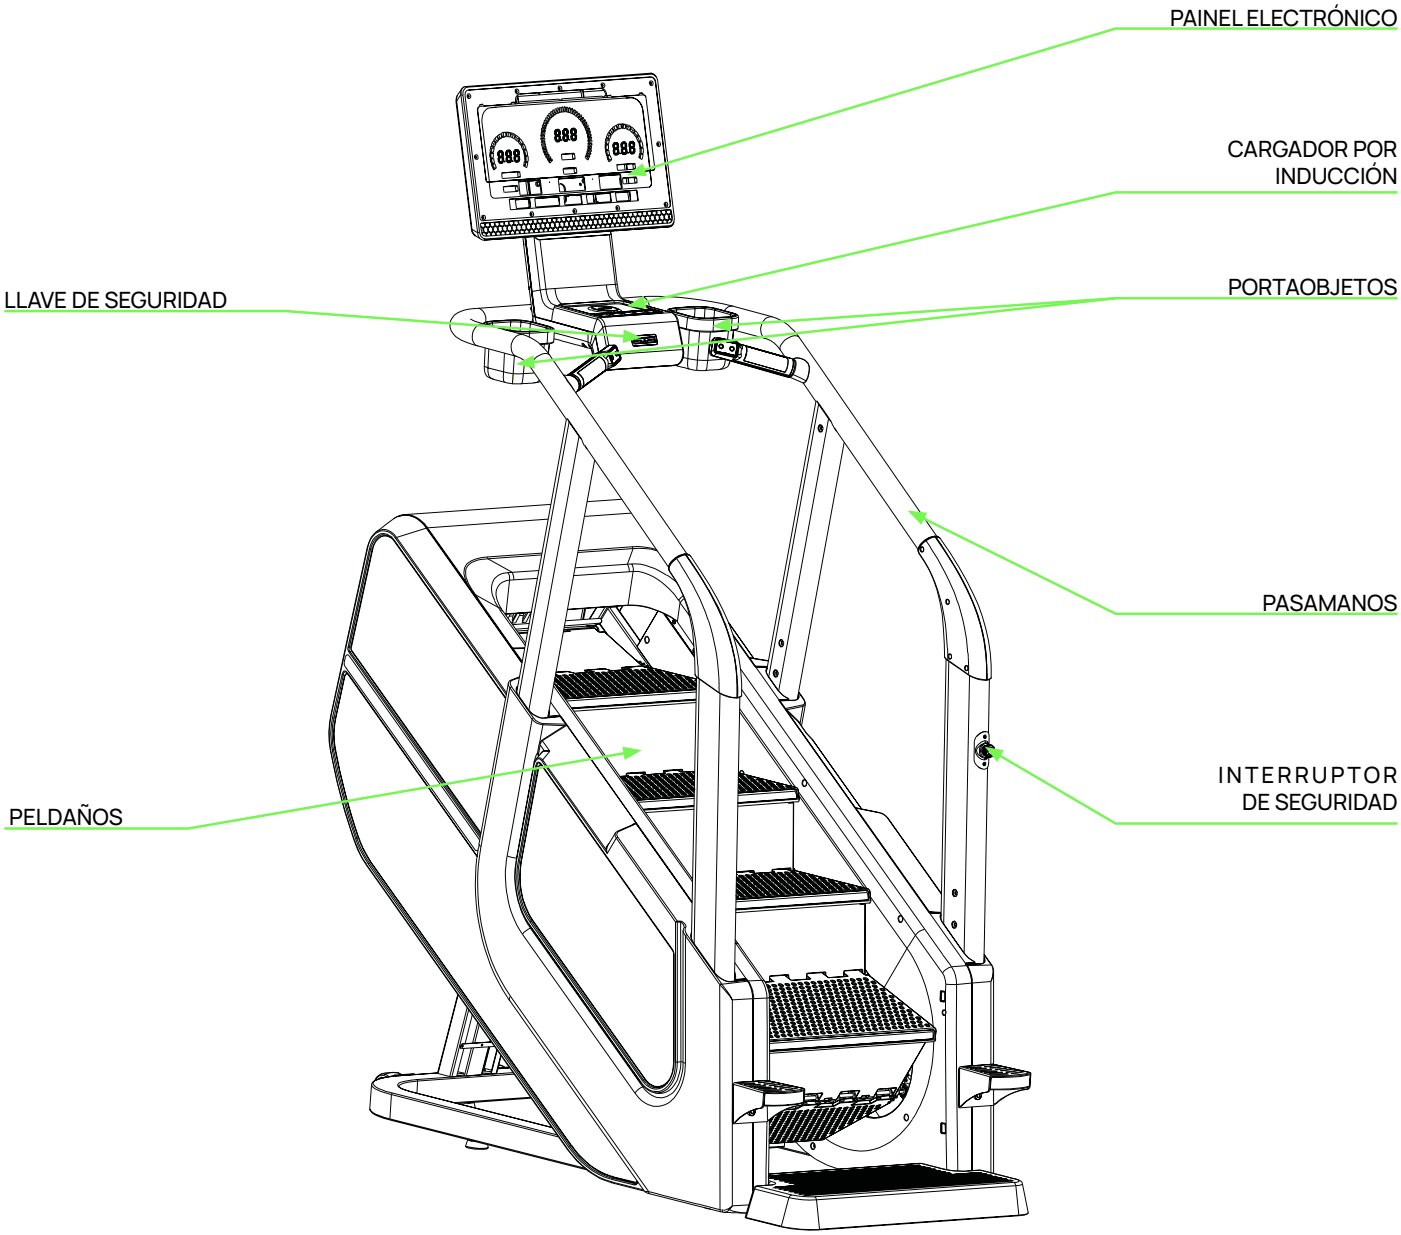


Especificaciones del equipo - ARIA CLIMBER TOUCH

Línea	ARIA
Modelo	Aria Climber TOUCH
Panel	Touch Screen
Idioma del panel	Portugués / Inglés / Español / Ruso / Chino
Ventilador	No
Conectividad	BLE FTMS
Puerto USB	No
Carga inalámbrica	Sí
Altura para subir a la plataforma	300 mm
Dimensión de los PELDAÑOS (P x A x L)	500 x 260 x 183 mm
Número de PELDAÑOS	9
Número efectivo de PELDAÑOS	3
Sistema de accionamiento	Correa, cadena y freno electromagnético
Tensión	127V O 220V (vía selector de tensión en la fuente); 50/60Hz
Peso mínimo del usuario	35 kg (variación ±5 kg)
Peso máximo del usuario	160 kg
Peso del equipo	248 kg
Dimensión montado (P x A x L)	155,0 x 238,0 x 78,5 cm
Área ocupada	1,22 m²
Altura del techo necesaria	3,20 m
Inclinación de la escaladora	70%
Niveles de resistencia	15
Rueda de transporte	Sí - 2 ruedas
Atajo de velocidades	Sí
Conectividad con cinta torácica (no incluida en el equipo)	BLE
Touch point	Veloc (D) y Start/Pause (E)
Sistema de emergencia	Luz indicadora de operación
	Función de detección de carga
	Activación por sensor infrarrojo
	Parada automática de emergencia (LLAVE DE SEGURIDAD e interruptores de botón de parada de emergencia)
Color	Solo en color negro
Puerto para botella/objetos	Sí - 2 unidades
Soporte para tablet/smartphone	No
Garantía	Véase capítulo de garantía

ARIA CLIMBER TOUCH

OBJETIVO

La escaladora ergométrica está destinada al entrenamiento y acondicionamiento físico del usuario mediante la simulación continua del movimiento de subir peldaños. Posee motor eléctrico, velocidad ajustable por el usuario y modos de entrenamiento predeterminados, permitiendo la ejecución de ejercicios orientados al desarrollo cardiovascular, resistencia y fuerza muscular de los miembros inferiores.

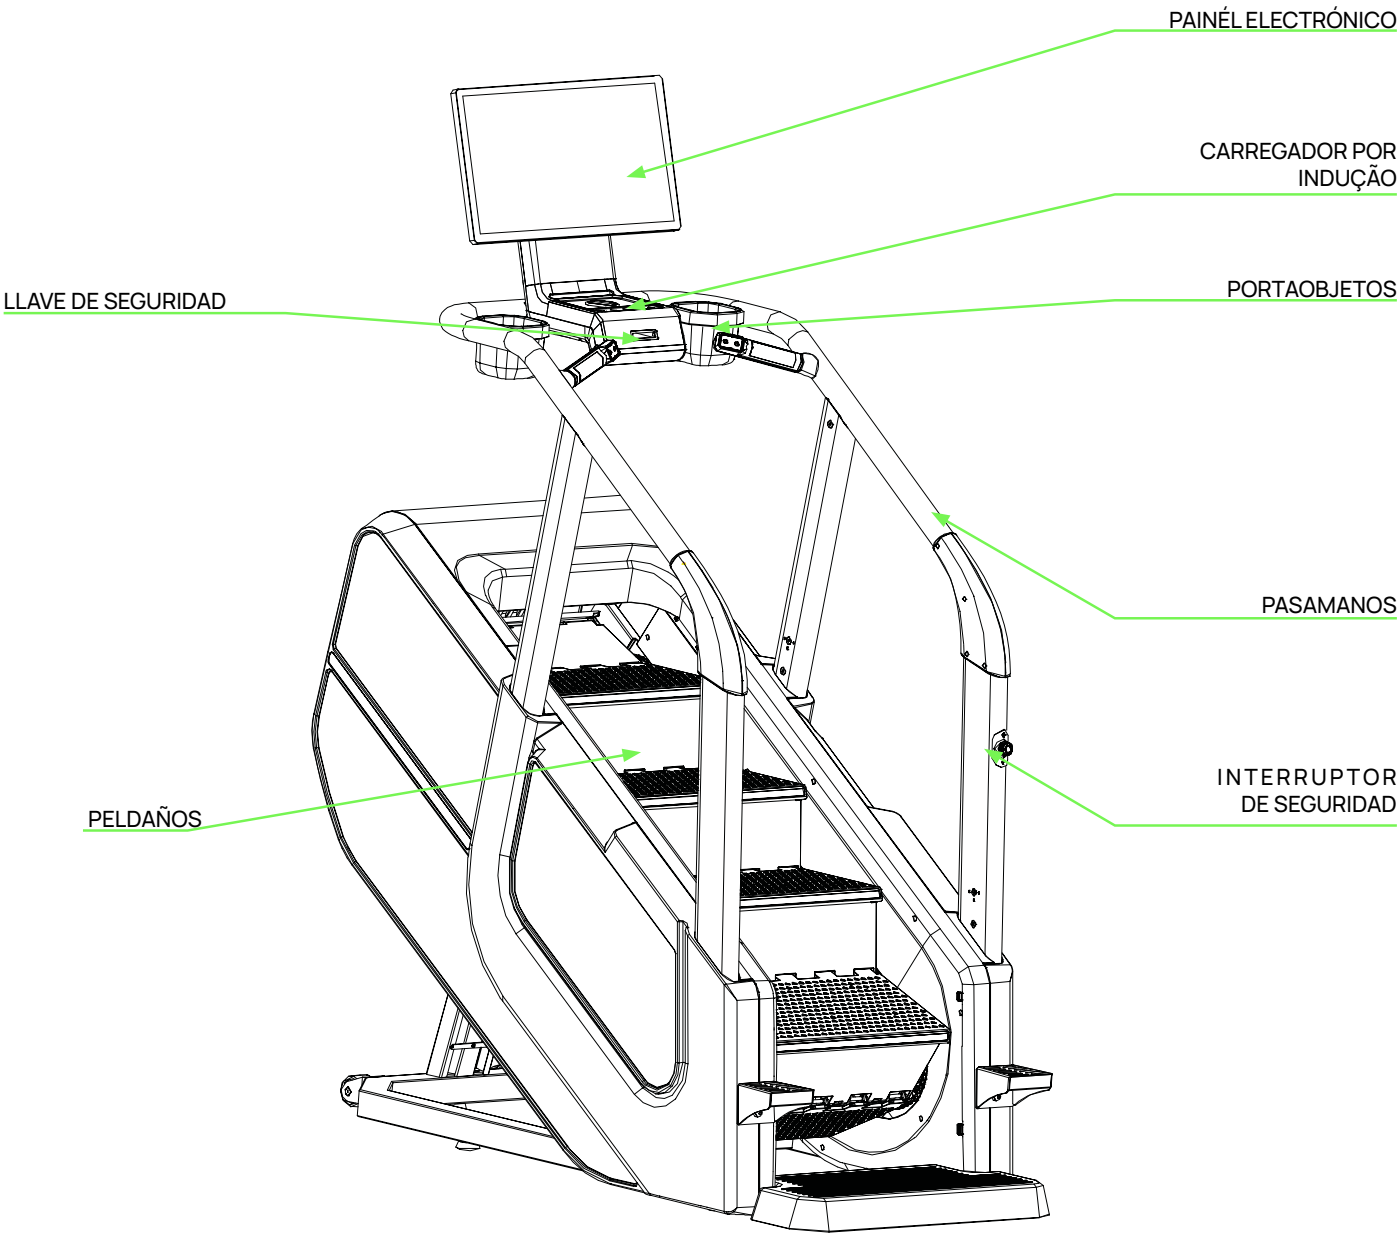

MONTAJE DEL EQUIPO

MONTAJE DEL EQUIPO

¡CUIDADO!

Antes de iniciar el montaje del equipo, es necesario prestar atención a los siguientes cuidados:

- Verifique que el embalaje esté intacto y que las partes y componentes del equipo no presenten daños.
- Se recomienda desembalar el equipo en el lugar donde será montado.
- El lugar de montaje debe estar limpio.
- El piso debe ser plano, nivelado y rígido para evitar inestabilidad del equipo.
- Se recomienda montar el equipo lejos de la humedad y protegido de la luz solar, para evitar daños a las partes electrónicas y al carenado del equipo.
- Antes de conectar el equipo al tomacorriente, verifique atentamente la información sobre el voltaje de operación. No conecte el equipo si el voltaje de la red es diferente al voltaje indicado en el producto. En este caso, póngase en contacto con el equipo de Asistencia Técnica Movement para recibir instrucciones sobre cómo realizar la correcta selección de voltaje.

¡ATENCIÓN!

Este equipo es profesional y debe ser montado exclusivamente por un técnico acreditado por Movement. El incumplimiento de esta instrucción resultará en la pérdida de la garantía.

ICONOS

Los íconos tienen la función de instruir buenas prácticas que deben seguirse durante el montaje.



Para este montaje se recomienda que sea realizado por dos personas.




No dar el apriete final en los tornillos.



Dar el apriete final en los tornillos.

HERRAMIENTAS

Utilice las siguientes herramientas para realizar el montaje del equipo. La tabla de torque tiene la función de guiar la cantidad de apriete que determinado tornillo puede soportar. La tabla debe seguirse rigurosamente.




Llave hexagonal



Traba rosca torque medio



Lave Philips



Torquímetro

TORQUE

Consulte la tabla de torque para saber cómo aplicar el apriete de tornillos o tuercas correctamente en el equipo.


Especificación de torque para ítems estructurales en acero:

Diámetro [mm]	Torque [N.m]
M6	9 a 12
M8	22 a 29
M10	45 a 48

MONTAJE DEL EQUIPO


LISTA DE COMPONENTES

A




Plataforma

B

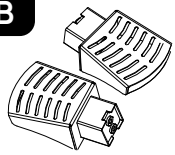


Pedal lateral

C

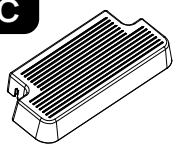


Pedal central

D

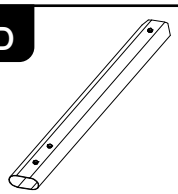


Columna derecha

E

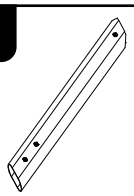

Columna izquierda

F

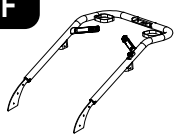


Pasamanos

G




Módulo Electrónico

H



Portaobjetos

I

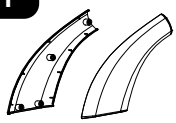


Capas de las columnas

**Aunque los componentes de la escaladora pueden variar según el modelo, la lógica de los pasos de montaje es similar para todos. Las etapas específicas que difieren entre modelos están debidamente destacadas.*

MONTAJE DEL EQUIPO

Paso 01

	NOMBRE	Ctd.
A	Plataforma	
B	Pedal lateral	
1	Tornillo cabeza abombada hexagonal interno - M8x75	4X

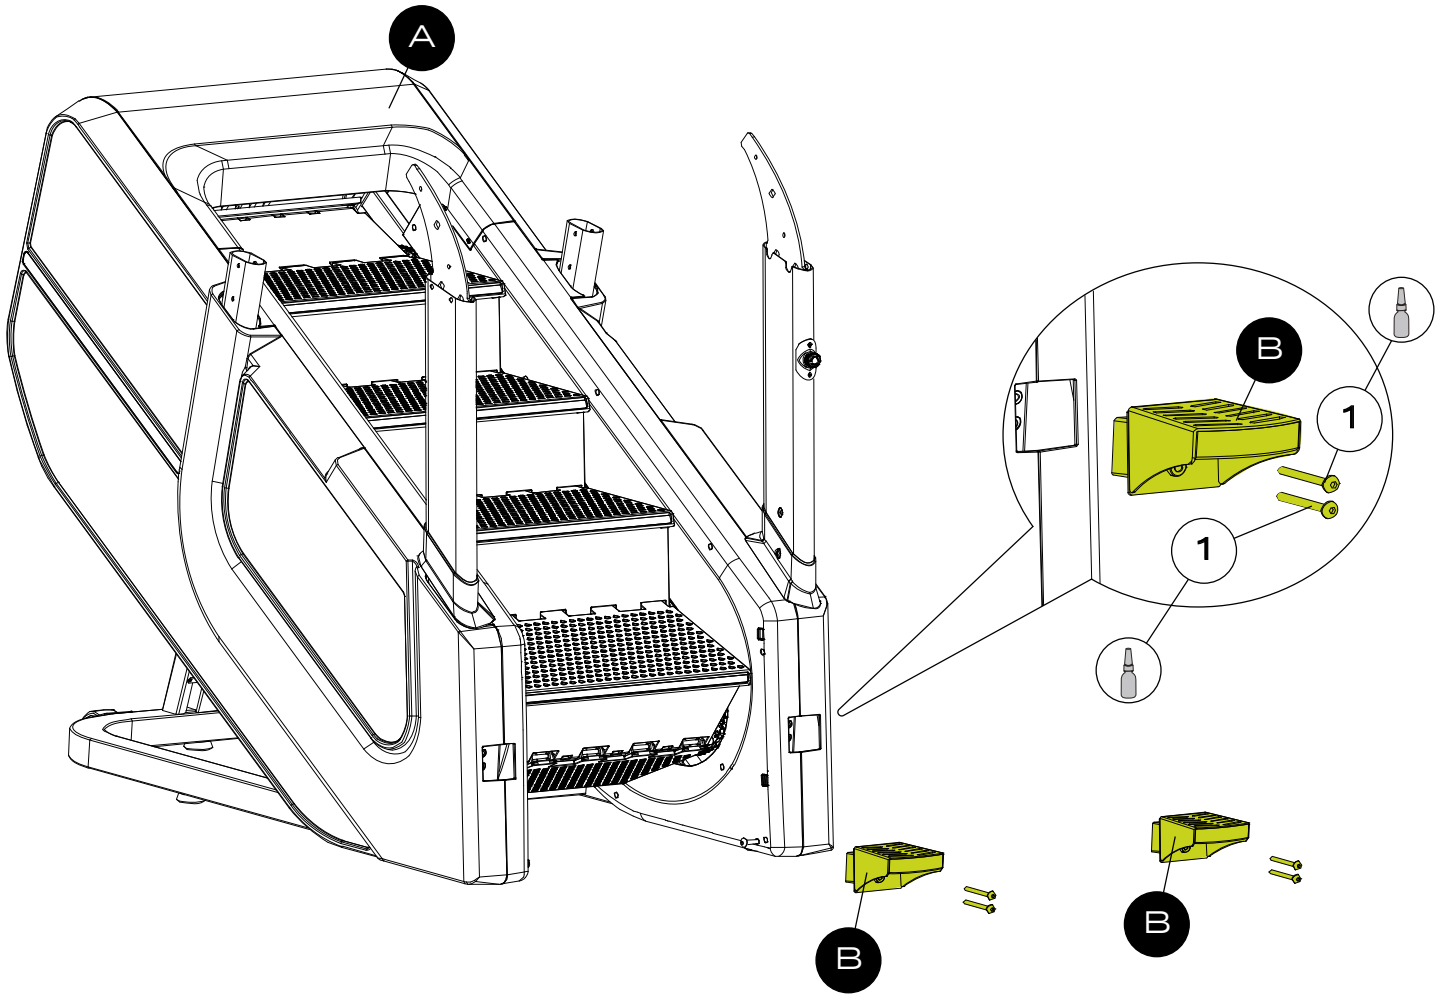

HERRAMIENTAS


Llave hexagonal nº 5



Traba rosca torque medio



MONTAJE DEL EQUIPO

Paso 02

	NOMBRE	Ctd.
C	Pedal central	
1	Tornillo cabeza abombada hexagonal interno - M8x75	2x

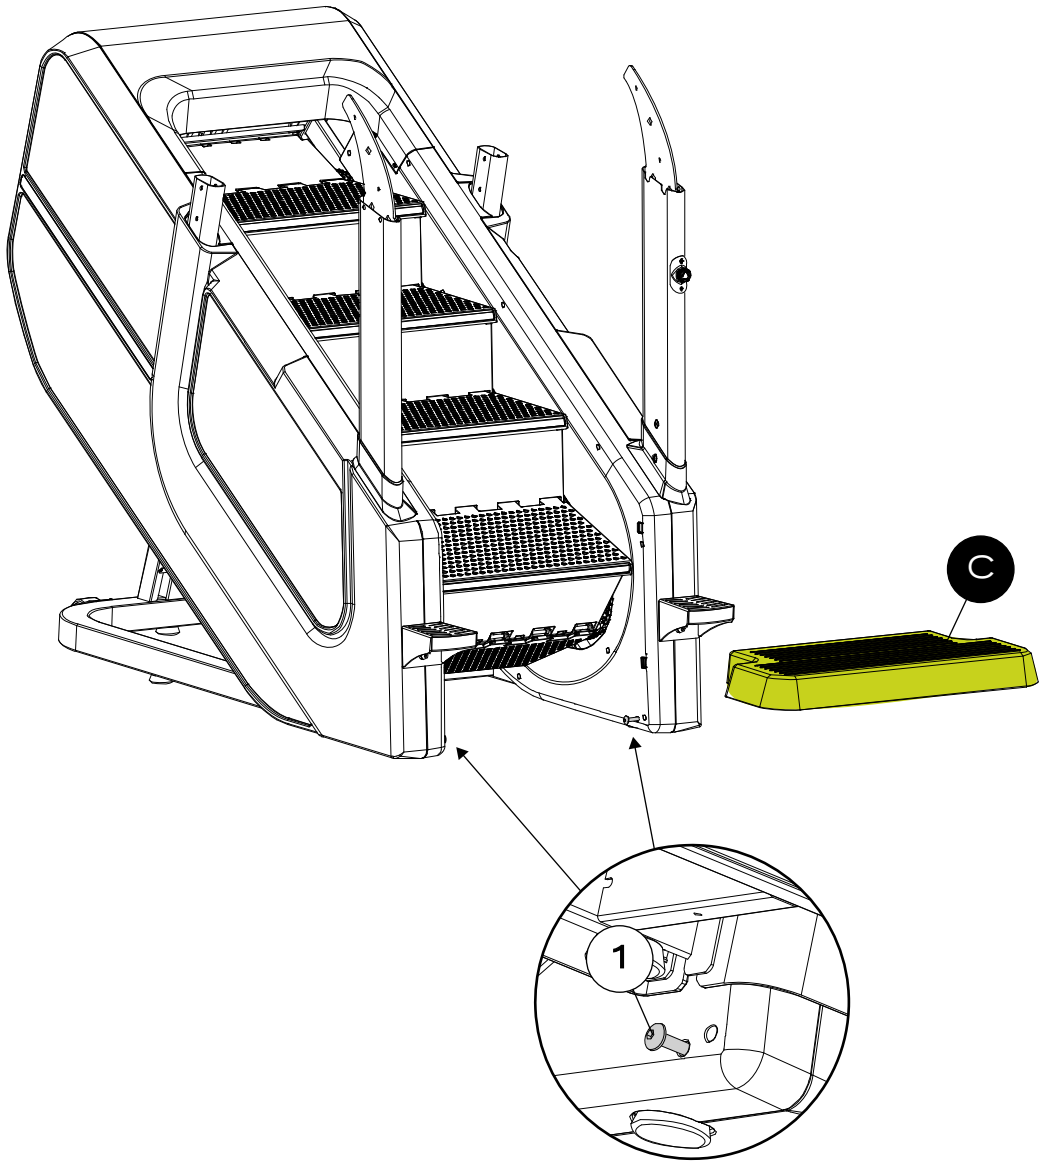


HERRAMIENTAS

Llave hexagonal nº 5

MONTAJE DEL EQUIPO

Paso 03

	NOMBRE	Ctd.
D	Columna derecha	
E	Columna izquierda	
2	Tornillo cabeza lisa hexagonal interno - M8x12	4x
6	Plastic finisher	2x

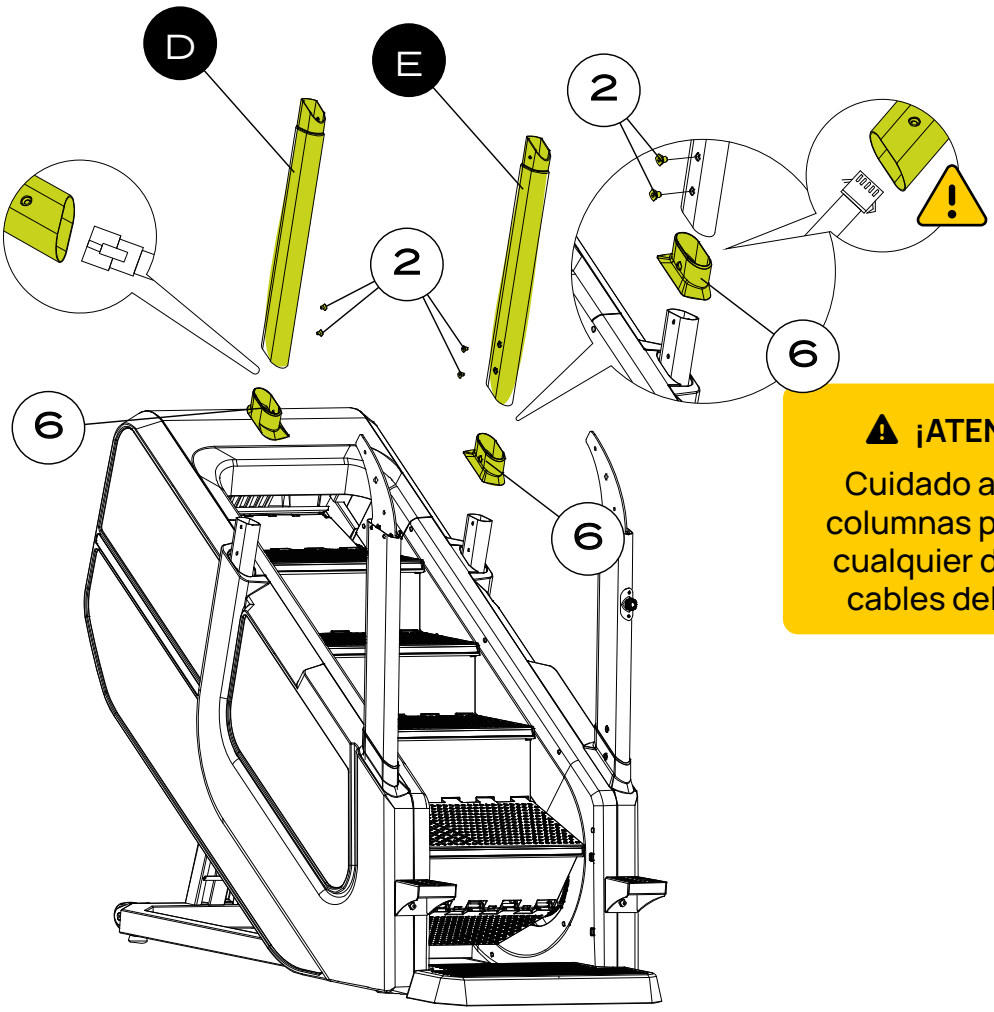

¡ATENCIÓN!

Cuidado al fijar las columnas para evitar cualquier daño a los cables del equipo.

HERRAMIENTAS



Llave hexagonal nº 5




Traba rosca torque medio



MONTAJE DEL EQUIPO

Paso 04

	NOMBRE	Ctd.
F	Pasamanos	
2	Tornillo cabeza lisa hexagonal interno - M8x12	2x
3	Tornillo cabeza abombada hexagonal interno - M8x15	4x

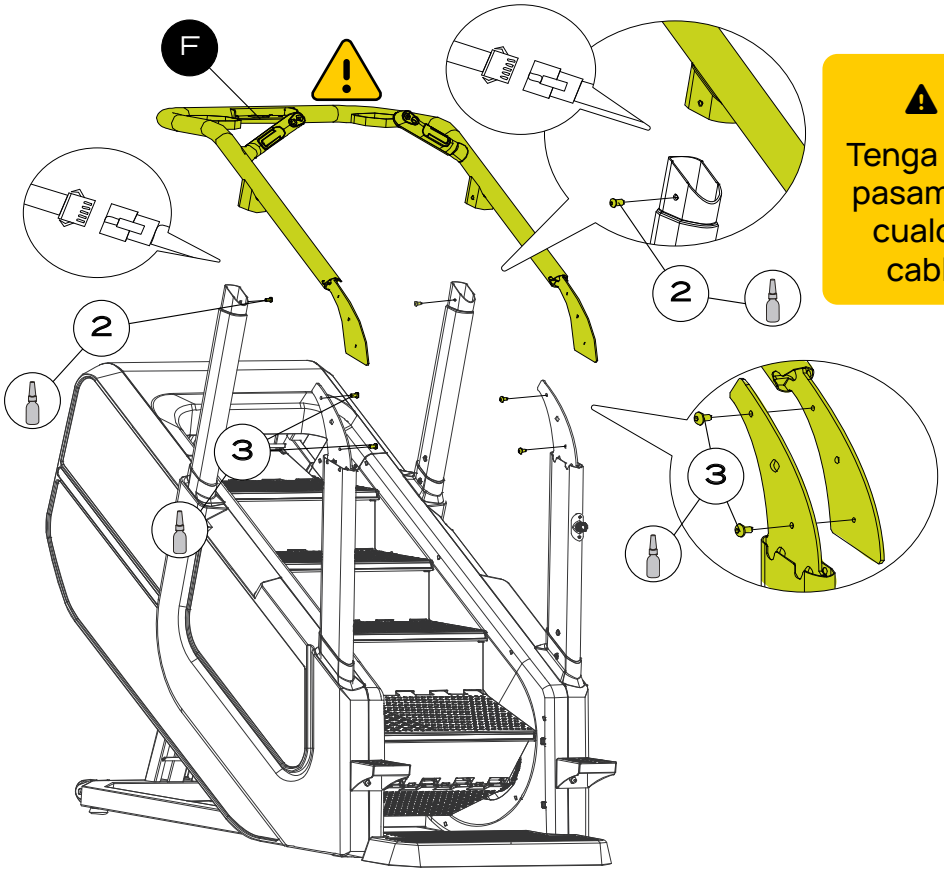

⚠ ¡ATENCIÓN!

Tenga cuidado al fijar el pasamanos para evitar cualquier daño a los cables del equipo.

HERRAMIENTAS

Llave hexagonal nº 5


Traba rosca torque medio

100%


MONTAJE DEL EQUIPO

Paso 05

	NOMBRE	Ctd.
G	Módulo Electrónico*	
4	Tornillo cabeza cilíndrica hexagonal interno con rosca total - M8x15	2x
7	Tápon plástico	2x

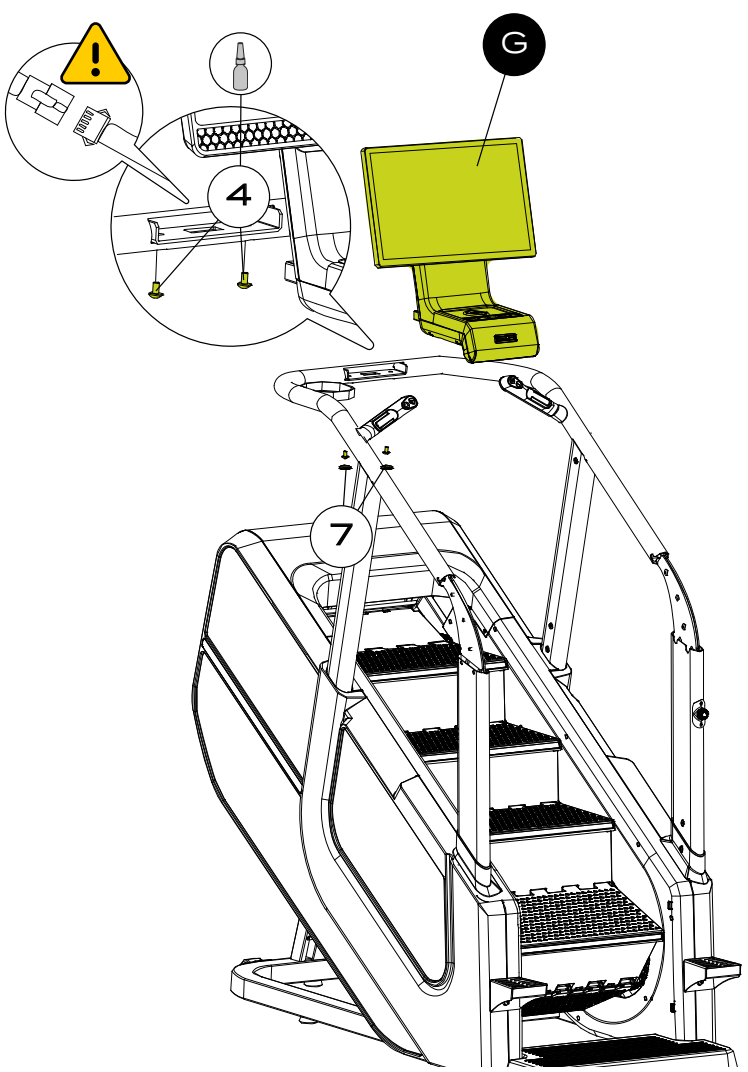

TOUCH SCREEN

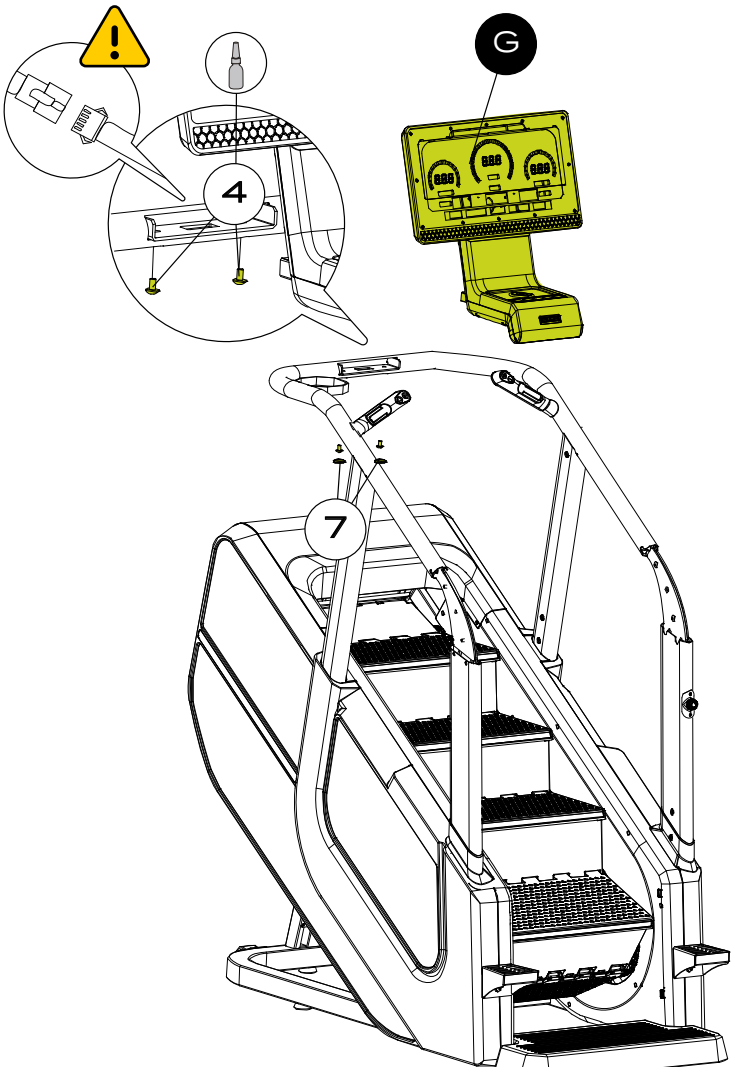

LED

⚠ ¡ATENCIÓN!

Tenga cuidado al fijar el panel para evitar cualquier daño a los cables del equipo.

HERRAMIENTAS

Llave hexagonal nº 6


Traba rosca torque medio

100%

MONTAJE DEL EQUIPO

Paso 06

	NOMBRE	Ctd.
H	Portaobjetos	
I	Capas de las columnas	
5	Tornillo autorroscante, cabeza plana Phillips, tipo ST4x16	8x
8	Tornillo cabeza Phillips - M4x10	1x
9	Soporte del cabo	1x

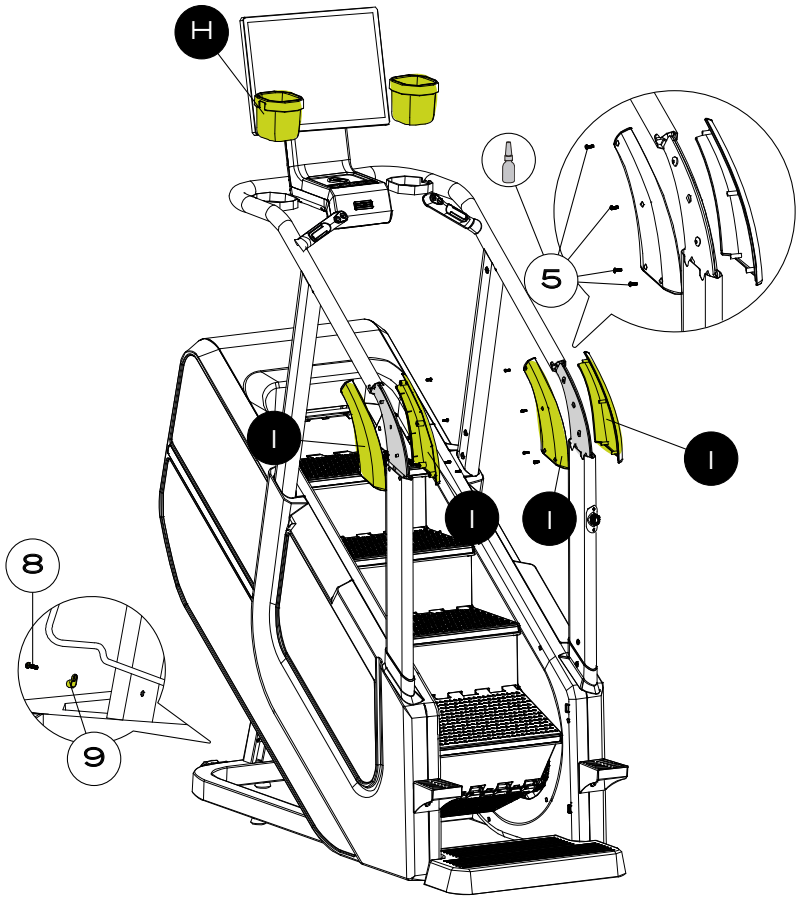


HERRAMIENTAS



Lave Philips


Traba rosca torque medio



MONTAJE DEL EQUIPO

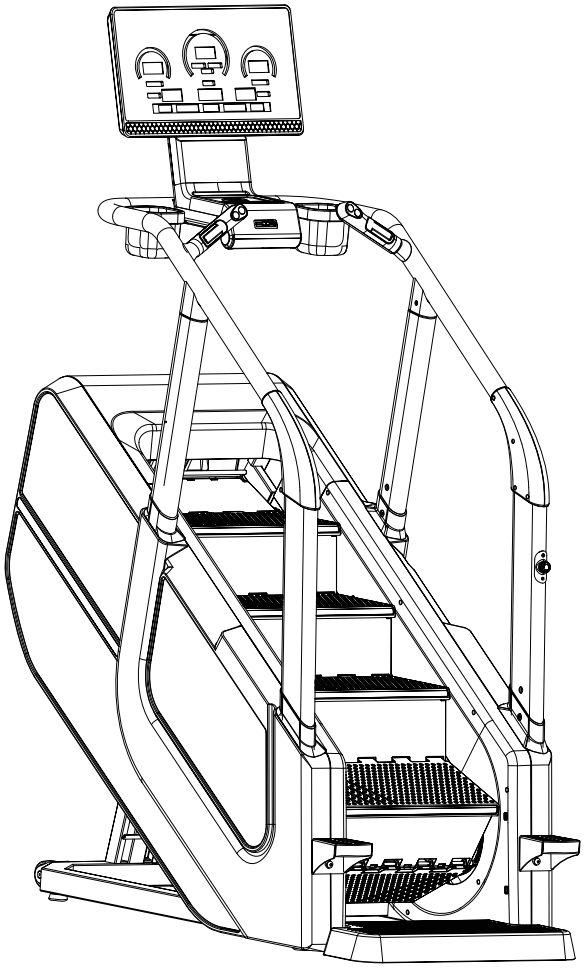

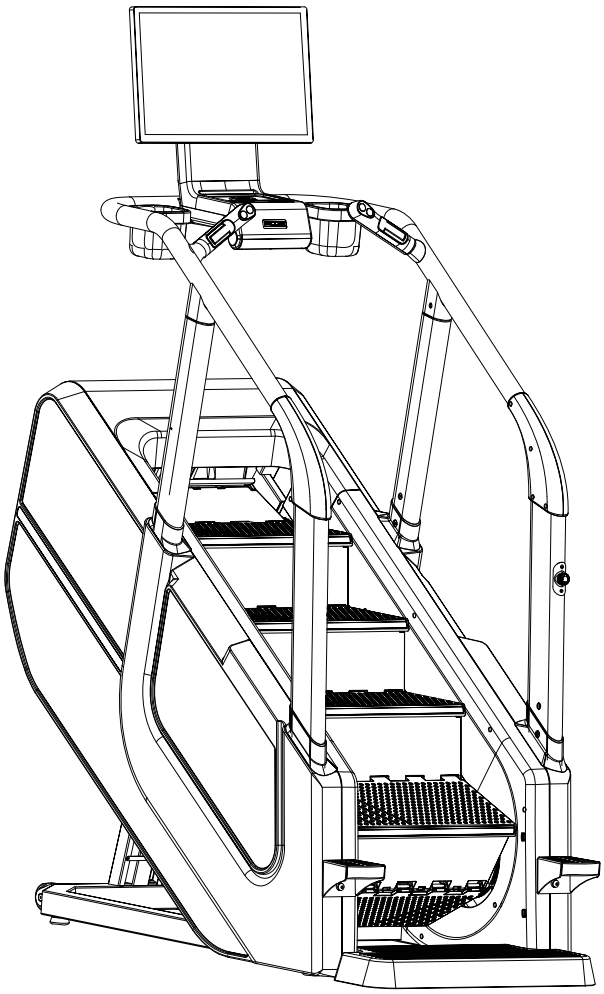

¡FELICITACIONES! EL MONTAJE DEL EQUIPO HA SIDO COMPLETADO.


Antes de iniciar su entrenamiento, nivele el equipo con el suelo y verifique el apriete de todos los tornillos. Consulte el capítulo sobre instrucción operacional antes de utilizar el equipo.

INSTRUCCIÓN OPERACIONAL




INSTRUCCIÓN OPERACIONAL

MÓDULO MULTIFUNCIONAL - ARIA CLIMBER LED

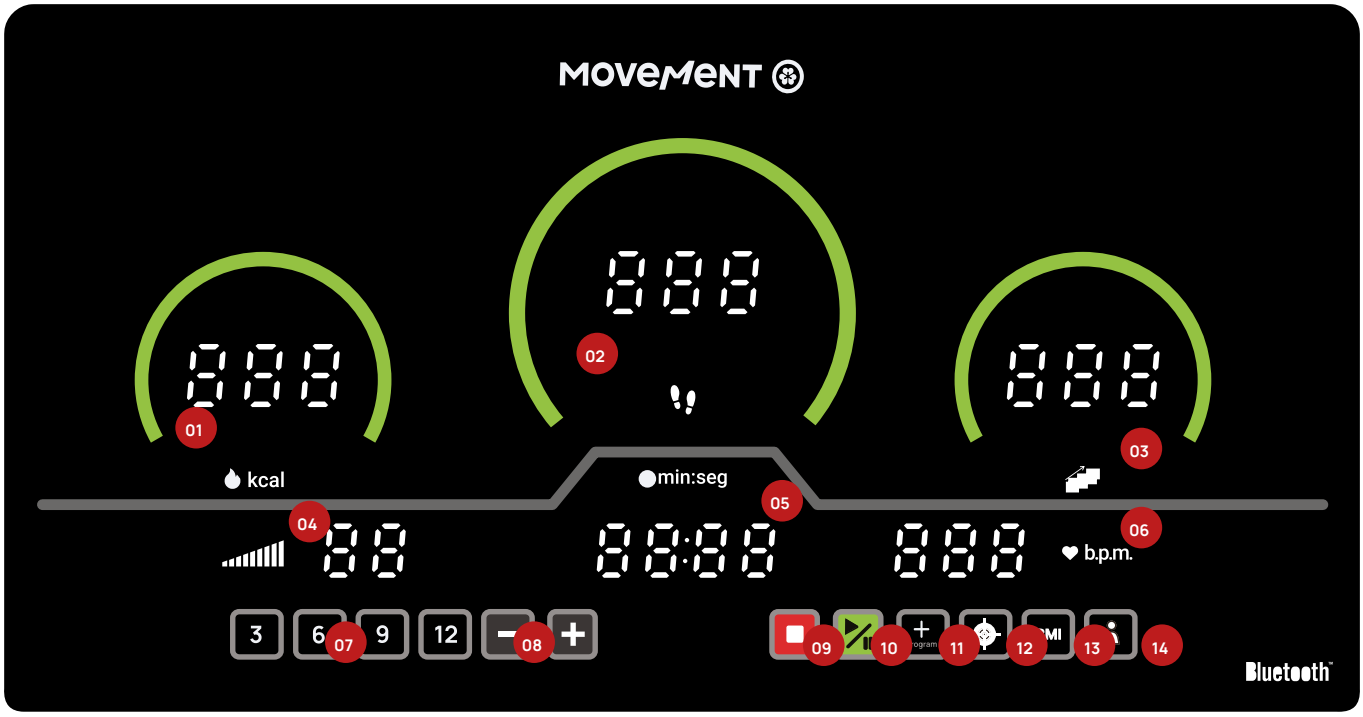



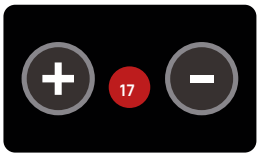

01 CAMPO DE CALORÍAS QUEMADAS

02 CAMPO DE PELDAÑOS

03 CAMPO DE ALTURA TOTAL ACUMULADA

04 CAMPO DEL NIVEL DE RESISTENCIA ELEGIDO

05 TIEMPO TRANSCURRIDO DEL EJERCICIO

06 CAMPO DE FRECUENCIA CARDÍACA

07 BOTONES DE ACCESO DIRECTO PARA AJUSTAR EL NIVEL DE RESISTENCIA

08 BOTONES DE AJUSTE MANUAL DEL NIVEL DE RESISTENCIA

09 BOTÓN STOP

10 BOTÓN START/PAUSE

11 BOTÓN PROG

12 BOTÓN MODE

13 BOTÓN BMI

14 BOTÓN USER

15 ATAJO BOTÓN STOP

16 ATAJO BOTÓN START/PAUSE

17 ATAJO BOTONES DE AJUSTE MANUAL DEL NIVEL DE RESISTENCIA

TECLAS Y PANTALLA - ARIA CLIMBER LED

CAMPO 1 - CAMPO DE CALORÍAS QUEMADAS
Muestra la cantidad estimada de calorías quemadas durante el ejercicio.

CAMPO 2 - CAMPO DE PELDAÑOS
Indica la cantidad total de peldaños subidos.

CAMPO 3 - CAMPO DE LA ALTURA TOTAL ACUMULADA
Muestra la altura total acumulada, es decir, la suma de la elevación simulada por los peldaños subidos (en metros).

CAMPO 4 - CAMPO DEL NIVEL DE RESISTENCIA ELEGIDO
Informa el nivel actual de dificultad de la escaladora, ajustable por el usuario.

CAMPO 5 - CAMPO DE TIEMPO TRANSCURRIDO DEL EJERCICIO
Marca el tiempo total desde el inicio del ejercicio.

CAMPO 6 - CAMPO DE FRECUENCIA CARDÍACA
Muestra la frecuencia cardíaca detectada durante el uso mediante los sensores de manos.

BOTÓN 7 - BOTONES DE ACCESO DIRECTO PARA AJUSTAR EL NIVEL DE RESISTENCIA
Botones con números fijos (ej: 3, 6, 9, 12) para seleccionar rápidamente el nivel de resistencia deseado.

BOTÓN 8 - BOTONES DE AJUSTE MANUAL DEL NIVEL DE RESISTENCIA
Botones con símbolos “+” y “–” para aumentar o disminuir manualmente el nivel de resistencia.

BOTÓN 9 - BOTÓN STOP
Interrumpe o finaliza el ejercicio. Puede reiniciar los datos si se mantiene presionado durante algunos segundos.

BOTÓN 10 - BOTÓN START/PAUSE
Inicia o pausa el ejercicio.

BOTÓN 11 - BOTÓN PROG
Permite elegir entre diferentes programas automáticos de entrenamiento.

BOTÓN 12 - BOTÓN MODE
Alterna entre los datos mostrados en los campos, como tiempo, pasos, calorías, etc.

BOTÓN 13 - BOTÓN BMI
Accede a la función de cálculo del Índice de Masa Corporal (requiere inserción de datos como peso y altura).

BOTÓN 14 - BOTÓN USER
Permite seleccionar o configurar perfiles de usuario.

BOTÓN 15 - ATAJO BOTÓN STOP
Versión resumida del botón STOP para acceso rápido.

BOTÓN 16 - ATAJO BOTÓN START/PAUSE
Atajo para iniciar o pausar el ejercicio desde un acceso rápido.

BOTÓN 17 - ATAJO BOTONES DE AJUSTE MANUAL DEL NIVEL DE RESISTENCIA
Botones con símbolos “+” y “–” para aumentar o disminuir manualmente el nivel de resistencia.

INSTRUCCIÓN OPERACIONAL

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEL TECLADO - ARIA CLIMBER LED

PROG: Botón de selección de programa.
En estado de parada, permite seleccionar ciclos entre P1 ~ P36, U01, U02, U03 y FAT.

MODE: Botón para alternar modos de entrenamiento.
Cuando el modo manual esté seleccionado como modo predeterminado, presione el botón MODE para alternar entre:

- Cuenta regresiva (manual)
- Cuenta regresiva de calorías
- Cuenta progresiva (tiempo positivo)

Observación: Los programas de P01 a P36 tienen un valor predeterminado de 30 minutos. Este tiempo puede restablecerse con el botón de reset.

START/PAUSE: Inicia el equipo cuando esté parado. Interrumpe la actividad cuando el equipo esté en funcionamiento.

+ (Más):
En estado de parada o en prueba de velocidad: aumenta el valor del parámetro configurado.
En funcionamiento: aumenta el nivel de velocidad.

– (Menos):
En estado de parada o en prueba de velocidad: disminuye el valor del parámetro configurado.
En funcionamiento: reduce el nivel de velocidad.

FUNCIÓN DE LA LLAVE DE SEGURIDAD - ARIA CLIMBER LED

La Llave de Seguridad está compuesta por inserciones de cobre, sujetadores de contacto y un cordón de nailon, actuando como un dispositivo de parada de emergencia.

- En cualquier momento, si la llave es retirada o está fuera de posición, la escaladora se apagará automáticamente por seguridad.
- En este estado, el teclado se bloquea y la pantalla muestra el mensaje de error “E-07”, acompañado de una señal sonora.
- Al reinsertar la llave correctamente, la pantalla mostrará el mensaje de inicio durante 2 segundos, y el sistema volverá al modo de funcionamiento normal.

GUÍA DE SEGURIDAD - ARIA CLIMBER LED

1. Conecte el enchufe del cable de alimentación al tomacorriente de 10A con conexión a tierra de seguridad y encienda el interruptor de energía. La pantalla de la consola se mostrará completamente con un tono de advertencia. Luego, identifique el seguro de seguridad.
2. Coloque la Llave de Seguridad en la consola y sujete el clip de seguridad a la ropa, cerca del pecho. Después de que la pantalla se muestre durante 2 segundos, el sistema entrará en el estado de trabajo predeterminado: los contadores se reinician, los valores establecidos se restauran y la escaladora permanece detenida en modo manual.
3. En el modo de temporización positiva del programa P0, presione el botón “PROG” para seleccionar uno de los programas: P1 ~ P36, U1, U2, U3 o FAT. El programa “P0” es definido por el usuario.
4. Presione “MODE” para alternar entre los modos de entrenamiento. La velocidad predeterminada es 1.0 (14 Pasos por minuto).

MODOS DE ENTRENAMIENTO - ARIA CLIMBER LED

1. Modo 1: Cuenta de tiempo, distancia y calorías, con la función de configuración desactivada.
2. Modo 2: Cuenta regresiva de tiempo. La ventana de tiempo parpadea. Use "+" o "-" para ajustar el tiempo (rango de 5 a 99 minutos, predeterminado: 30:00).
3. Modo 3: Cuenta regresiva de calorías. La ventana de calorías parpadea. Use "+" o "-" para ajustar (rango de 20 a 990 CAL, predeterminado: 50 CAL).
4. P1–P36: Son programas predefinidos. Solo el modo de cuenta regresiva está disponible en estos programas.
5. Después de definir el modo de entrenamiento, presione "START". La pantalla mostrará una cuenta regresiva de 5 segundos con 5 pitidos. Al llegar a 1 segundo, la escaladora acelera suavemente hasta alcanzar la velocidad establecida.
6. Durante el funcionamiento, presione "+" o "-" para ajustar la velocidad de la escaladora.
7. En los programas P1–P36, la velocidad se divide en 10 segmentos, cambiando automáticamente según el tiempo. Se emitirán tres pitidos antes de cada transición de segmento.
8. Para iniciar el motor durante la espera, presione "START". Para detenerlo, presione "STOP" – reducirá la velocidad suavemente y los ajustes volverán a los predeterminados.

PRUEBA DE GRASA CORPORAL (PROGRAMA FAT) - ARIA CLIMBER LED

- Presione "PROG" para seleccionar el programa FAT.
- Presione "CALORIES" para mostrar el número del ítem de configuración.
- Use "MODE" para navegar por los ítems y "PULSE" para mostrar los parámetros de cada ítem.
- Ajuste los valores con "+" o "-".


Parámetros de la Prueba FAT:

- **F1 – Sexo:**
  1: Masculino (Valor predeterminado)
  2: Femenino
- **F2 – Edad:**
  Rango: 1–99 años(Valor predeterminado: 25 anos)
- **F3 – Altura:**
  Rango: 100–220 cm (Valor predeterminado: 170 cm)
- **F4 – Peso:**
  Rango: 20–160 kg (Valor predeterminado: 70 kg)
- **F5 – IMC (Índice de Masa Corporal):**
  Después de completar los datos anteriores, sujete las agarraderas con sensores de frecuencia cardíaca. La pantalla mostrará el porcentaje de grasa después de 8 segundos.
- **Referencia de Resultados (estándar asiático):**
  Menor que 18: delgadez
  Entre 18 y 24: ideal (Valor predeterminado: 24)
  Entre 25 y 28: sobrepeso
  Mayor que 29: obesidad


Nota: Los datos son solo para referencia y no sustituyen una evaluación física profesional.

INSTRUCCIÓN OPERACIONAL

MÓDULO MULTIFUNCIONAL - ARIA CLIMBER TOUCH

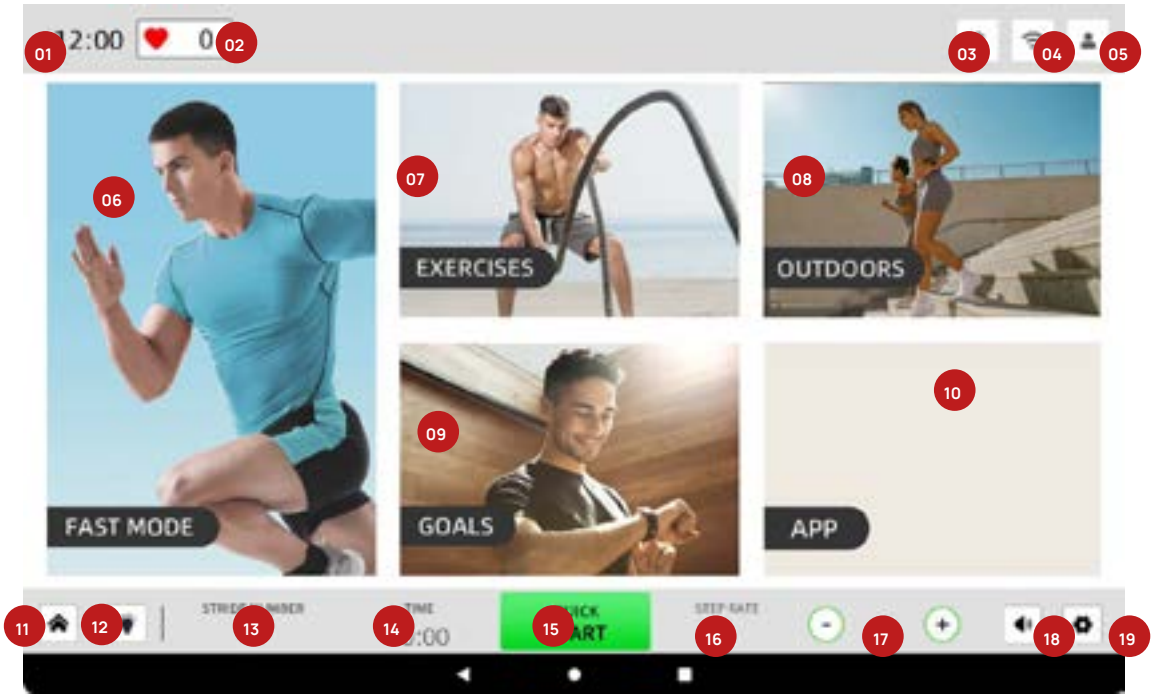



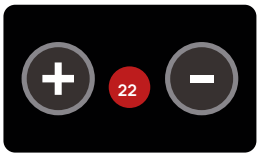

01 CAMPO HORA ACTUAL

02 CAMPO FRECUENCIA CARDÍACA

03 BOTÓN WI-FI

04 BOTÓN BLUETOOTH

05 BOTÓN USUARIO LOGUEADO

06 BOTÓN MODO FREE CLIMB

07 EJERCICIOS

08 SIMULACIÓN DE RECORRIDO (MODO OUTDOOR)

09 ACCESO A PROGRAMAS DE OBJETIVO

10 APLICACIONES DE ENTRETENIMIENTO

11 BOTÓN INICIO

12 BOTÓN MODO CLARO/OSCURO

13 CAMPO DE PELDAÑOS

14 CAMPO DE TIEMPO TRANSCURRIDO DEL EJERCICIO

15 BOTÓN START/PAUSE

16 CAMPO DE LA ALTURA TOTAL ACUMULADA

17 BOTONES DE AJUSTE MANUAL DEL NIVEL DE RESISTENCIA

18 ACTIVA/DESACTIVA EL SONIDO

19 ACCEDE A CONFIGURACIONES E INFORMACIÓN TÉCNICA

20 ATAJO BOTÓN STOP

21 ATAJO BOTÓN START/PAUSE

22 ATAJO BOTONES DE AJUSTE MANUAL DEL NIVEL DE RESISTENCIA

TECLAS Y PANTALLA - ARIA CLIMBER TS

CAMPO 1 - CAMPO DE LA HORA ACTUAL
Muestra la hora actual, permitiendo al usuario controlar el tiempo real durante el ejercicio.

CAMPO 2 - CAMPO DE FRECUENCIA CARDÍACA
Muestra la frecuencia cardíaca detectada durante el uso, ayudando en el monitoreo del esfuerzo físico.

BOTÓN 3 - BOTÓN WI-FI
Permite activar o desactivar la conexión Wi-Fi para funcionalidades en línea o sincronización.

BOTÓN 4 - BOTÓN BLUETOOTH
Controla la activación o desactivación del Bluetooth para conexión con dispositivos externos.

BOTÓN 5 - BOTÓN DE USUARIO CONECTADO
Muestra el perfil del usuario activo y permite cambiar o configurar perfiles.

BOTÓN 6 - BOTÓN MODO INICIO RÁPIDO
Activa el inicio rápido de la escaladora, donde el ejercicio se realiza de forma libre, sin programas predefinidos.

CAMPO 7 - CAMPO DE EJERCICIOS
Muestra la lista o selección de ejercicios disponibles para el usuario.

CAMPO 8 - CAMPO DE SIMULACIÓN DE RECORRIDO (MODO OUTDOOR)
Presenta una simulación visual o estadística de un recorrido externo, como una subida a una montaña.

CAMPO 9 - PROGRAMAS DE OBJETIVO
Muestra una selección de programas de entrenamiento basados en el tipo de objetivo del usuario.

CAMPO 10 - CAMPO DE APLICACIONES DE ENTRETENIMIENTO
Permite acceso rápido a aplicaciones para entretenimiento durante el ejercicio.

BOTÓN 11 - BOTÓN INICIO
Regresa a la pantalla principal del panel, facilitando la navegación.

BOTÓN 12 - BOTÓN AJUSTE DEL BRILLO DE LA PANTALLA
Cambia el grado de luminosidad de la pantalla.

CAMPO 13 - CAMPO DE PELDAÑOS
Indica la cantidad total de peldaños subidos por el usuario durante el entrenamiento.

CAMPO 14 - CAMPO DE TIEMPO TRANSCURRIDO DEL EJERCICIO
Muestra el tiempo total desde el inicio del ejercicio.

BOTÓN 15 - BOTÓN START/PAUSE
Inicia o pausa el ejercicio.

CAMPO 16 - CAMPO DE LA ALTURA TOTAL ACUMULADA
Muestra la altura total acumulada, es decir, la suma de la elevación simulada por los peldaños subidos (en metros).

BOTONES 17 - BOTONES DE AJUSTE MANUAL DEL NIVEL DE RESISTENCIA
Permiten aumentar o disminuir el nivel de resistencia de forma manual, ajustando la dificultad del entrenamiento.

BOTÓN 18 - BOTÓN DE VOLUMEN
Controla el sonido del panel y de las aplicaciones de entretenimiento.

BOTÓN 19 - BOTÓN DE ACCESO A CONFIGURACIONES E INFORMACIÓN TÉCNICA
Abre el menú de configuraciones avanzadas e información técnica del equipo.

BOTÓN 20 - ATAJO BOTÓN STOP

Versión resumida del botón STOP para acceso rápido.

BOTÓN 21 - ATAJO BOTÓN START/PAUSE
Atajo para iniciar o pausar el ejercicio desde un acceso rápido.

BOTÓN 22 - ATAJO BOTONES DE AJUSTE MANUAL DEL NIVEL DE RESISTENCIA
Botones con símbolos “+” y “–” para aumentar o disminuir manualmente el nivel de resistencia.

Programa de velocidad y tabla de inclinación del programa automático P1-P36:

Todos los programas de Aria Climber poseen 10 niveles de variación de velocidad de la escaladora, que alteran la dificultad de su sesión de entrenamiento.

Programa	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6	Nivel 7	Nivel 8	Nivel 9	Nivel 10
P1	1.0	3.0	5.0	5.0	5.0	7.0	7.0	5.0	3.0	2.0
P2	2.0	3.0	5.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	4.0	3.0
P3	2.0	3.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	6.0	4.0	3.0
P4	2.0	2.0	5.0	7.0	7.0	6.0	6.0	5.0	3.0	2.0
P5	3.0	4.0	6.0	5.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	3.0
P6	3.0	4.0	6.0	7.0	7.0	7.0	6.0	6.0	5.0	3.0
P7	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0	2.0
P8	3.0	5.0	7.0	7.0	3.0	5.0	7.0	5.0	5.0	7.0
P9	3.0	3.0	4.0	5.0	6.0	5.0	4.0	5.0	1.0	1.0
P10	3.0	5.0	6.0	7.0	6.0	6.0	5.0	5.0	3.0	3.0
P11	3.0	4.0	5.0	3.0	6.0	7.0	7.0	6.0	5.0	5.0
P12	4.0	5.0	5.0	3.0	4.0	7.0	7.0	3.0	2.0	1.0
P13	2.0	4.0	6.0	6.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0	0.0
P14	3.0	4.0	6.0	8.0	6.0	6.0	7.0	6.0	5.0	4.0
P15	3.0	4.0	8.0	8.0	6.0	6.0	6.0	4.0	5.0	4.0
P16	3.0	3.0	6.0	5.0	4.0	3.0	4.0	5.0	4.0	3.0
P17	4.0	5.0	6.0	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	2.0	1.0
P18	4.0	5.0	7.0	5.0	5.0	5.0	4.0	3.0	3.0	1.0
P19	4.0	5.0	5.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	3.0	1.0
P20	4.0	6.0	7.0	8.0	7.0	6.0	5.0	6.0	5.0	2.0
P21	4.0	6.0	7.0	7.0	5.0	5.0	6.0	5.0	4.0	3.0
P22	4.0	6.0	5.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	2.0
P23	5.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	8.0	8.0	7.0	4.0
P24	5.0	7.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	5.0	5.0	4.0
P25	5.0	6.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	2.0
P26	4.0	5.0	7.0	8.0	7.0	7.0	8.0	5.0	6.0	2.0
P27	4.0	5.0	4.0	5.0	6.0	7.0	6.0	5.0	6.0	3.0
P28	4.0	5.0	7.0	7.0	8.0	8.0	7.0	5.0	5.0	4.0
P29	5.0	6.0	8.0	8.0	7.0	9.0	8.0	7.0	6.0	3.0
P30	5.0	6.0	8.0	9.0	9.0	9.0	8.0	8.0	8.0	7.0
P31	5.0	6.0	6.0	8.0	9.0	8.0	8.0	5.0	5.0	4.0
P32	5.0	7.0	9.0	9.0	9.0	9.0	7.0	6.0	6.0	4.0
P33	5.0	9.0	8.0	9.0	7.0	9.0	9.0	8.0	8.0	5.0
P34	6.0	7.0	8.0	9.0	9.0	8.0	8.0	8.0	6.0	5.0
P35	6.0	7.0	7.0	8.0	8.0	9.0	8.0	7.0	6.0	4.0
P36	6.0	8.0	8.0	7.0	9.0	9.0	9.0	6.0	6.0	3.0


Instrucciones de la plataforma


1. Movimiento del equipo de escaladora

Antes de mover el equipo, asegúrese de:

- Que el interruptor de energía de la escaladora esté apagado;
- Que el enchufe de energía haya sido retirado del tomacorriente.

Después de confirmar estos puntos, sujete el extremo de la escaladora con ambas manos e inclínela hacia arriba en un ángulo de 30 a 40 grados para empujar hacia adelante o jalar la base del motor hacia atrás.

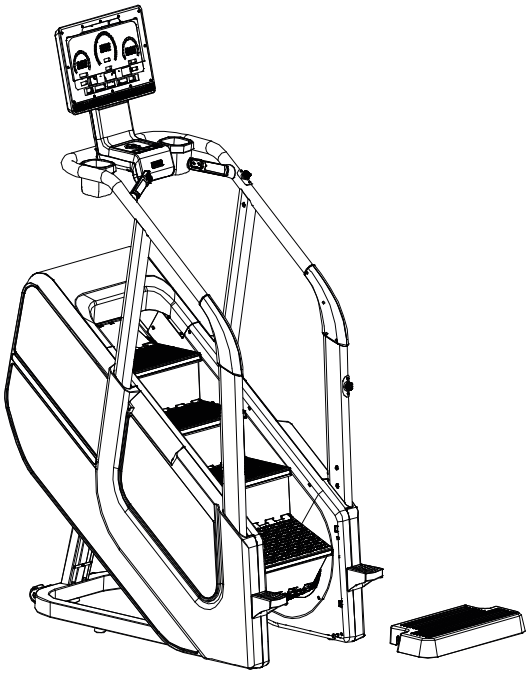

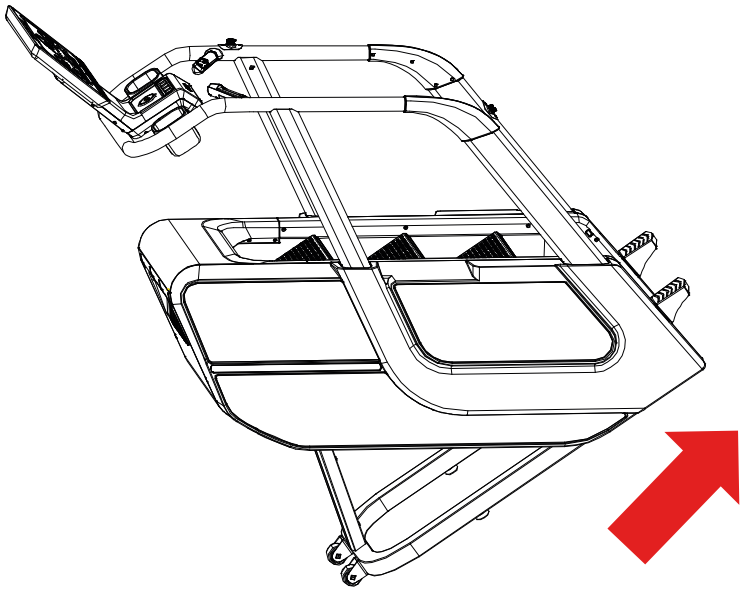

INSTRUCCIONES DE ENERGÍA


La escaladora debe estar conectada a tierra. Si la escaladora presenta mal funcionamiento o se avería, la conexión a tierra proporciona una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica, lo que reduce el riesgo de descarga eléctrica. La escaladora viene equipada con un cable de alimentación adecuado con un conductor de puesta a tierra del equipo y un enchufe con clavija de tierra.


Solo se aceptarán tomacorrientes bipolares con contacto a tierra (2P + T20A de acuerdo con la norma NBR 14136). Está prohibido cualquier tipo de adaptación para tomacorrientes que no tengan clavija de tierra. Los tomacorrientes siempre deben estar instalados en cajas apropiadas que no permitan que sus polos queden expuestos. Todos los tomacorrientes deben estar conectados al pin de tierra. Es totalmente inaceptable utilizar el cable neutro (cuando la instalación lo tenga) cortocircuitado al cable de tierra.

⚠ ¡ATENCIÓN!

La conexión inadecuada del cable de puesta a tierra del equipo puede presentar riesgo de descarga eléctrica. Si hay dudas sobre la idoneidad de la puesta a tierra, consulte a un profesional calificado o al personal de mantenimiento. No modifique el enchufe original de la escaladora. No utilice adaptadores de enchufe o extensiones. El uso de adaptadores puede comprometer la seguridad, el rendimiento del equipo y resulta en la pérdida de la garantía.

Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, solicite la instalación de un tomacorriente compatible por un electricista calificado.

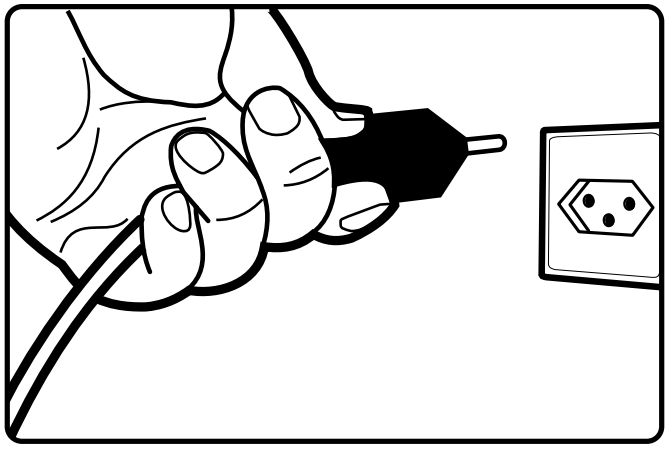

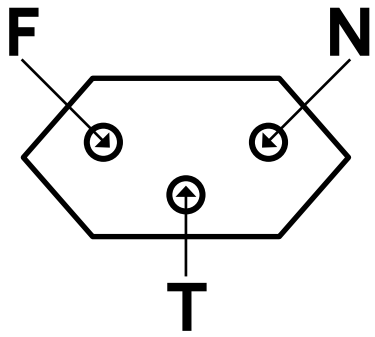

Orificio
Ø 4,8 mm

⚠ ¡CUIDADO!

De acuerdo con la norma NBR 5410, en el tomacorriente específico donde se conectará el equipo debe existir un disyuntor termomagnético de protección con las siguientes características:

- **Disyuntor: 25 Amperios - CURVA DE DESCONEXIÓN B - Para redes de 220V**
- **Disyuntor: 32 Amperios - CURVA DE DESCONEXIÓN B - Para redes de 127V**

El disyuntor tiene la función de proteger el equipo en caso de una falla eléctrica que cause un aumento peligroso en la corriente eléctrica.

NOTA: LA INSTALACIÓN DEL DISYUNTOR DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LA NORMA NBR 5410, OBLIGATORIA PARA INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN. SU INSTALACIÓN ES RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR Y DEL USUARIO.

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES (DPS)

La instalación eléctrica debe contar con Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS) de acuerdo con las Normas NBR 5410 y NBR 5419.

El DPS debe ser compatible con la tensión del sistema (127V, 220V).


La instalación del DPS, que desvía picos de tensión a tierra, protege contra descargas atmosféricas y maniobras en la red, previniendo la quema de equipos y garantizando la seguridad de la instalación.

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

El sistema de puesta a tierra debe tener una resistencia inferior a 10 ohmios.

La función de un sistema de puesta a tierra eléctrica es proteger a las personas y los equipos, garantizando la seguridad y el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas. Funciona como una ruta segura para que las corrientes eléctricas no deseadas, resultantes de fallas o descargas atmosféricas, se desvíen a tierra, evitando choques, incendios y daños a los aparatos.

Los conductores de puesta a tierra deben ser independientes, pasando un cable de tierra para cada circuito, desde la barra de puesta a tierra del cuadro de distribución hasta la conexión de tierra del tomacorriente de cada escaladora.

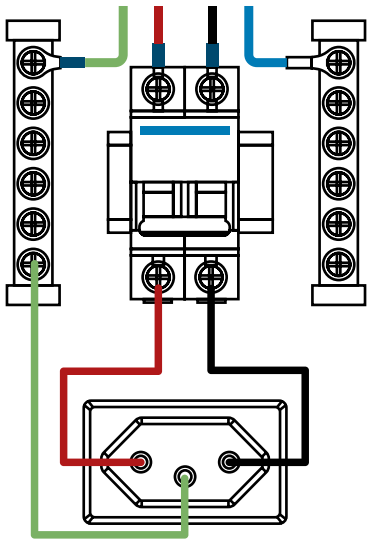

⚠ **ATENCIÓN:** La instalación eléctrica debe ser realizada exclusivamente por un electricista calificado, con la alimentación eléctrica DESCONECTADA en el disyuntor general.

NORMAS APLICABLES

NBR 5410 - Instalaciones eléctricas de baja tensión

NR-10 - Seguridad en instalaciones y servicios en electricidad

GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO

La garantía es válida únicamente cuando la instalación sigue rigurosamente estas instrucciones. Para dudas técnicas, contactar al soporte a través de los canales oficiales informados en el embalaje.

CONEXIONES

CONEXIONES DISPONIBLES

Este equipo puede ser compatible con la aplicación de entrenamiento listada en la tabla siguiente vía Bluetooth.

Independientemente de la plataforma, es necesaria una conexión a internet y un smartphone. Durante el uso, los servicios de localización del dispositivo también deben estar activos.

Es importante destacar que la compatibilidad con la aplicación puede variar dependiendo del dispositivo utilizado. Asegúrese de que su smartphone o tablet cumple con los requisitos mínimos especificados por el desarrollador de la aplicación para garantizar una experiencia adecuada.

ESCALADORA	DUPLICACIÓN DE PANTALLA
ARIA CLIMBER LED	✗
ARIA CLIMBER TOUCH	✓

CONEXIONES - DUPLICACIÓN DE PANTALLA

Duplicación de pantalla

Antes de iniciar la duplicación de pantalla, es esencial conocer el nombre de la escaladora.



Identificando el nombre de la escaladora:

- En la pantalla inicial de la escaladora, toque el ícono de Inicio (🏠);
- Luego, selecione la aplicación AirPin STD (ícono al lado).
- En la pantalla que se abra, verá el nombre de la escaladora. Use ese nombre para conectar su dispositivo.

Guía para Duplicación de Pantalla del Panel de la Escaladora con Dispositivo (iOS)

- **Conecte los Dispositivos a la Misma Red Wi-Fi:** Asegúrese de que tanto el dispositivo como la escaladora estén conectados a la misma red Wi-Fi. Esto es esencial para que la duplicación de pantalla funcione correctamente.
- **Acceda al Centro de Control en el Dispositivo:** En el dispositivo, deslice el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla (en modelos con Face ID) o deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior (en modelos con Touch ID) para acceder al Centro de Control.
- **Inicie la Duplicación de Pantalla:** En el Centro de Control, toque el ícono de "Duplicación de Pantalla" (representado por dos rectángulos superpuestos). El dispositivo mostrará una lista de dispositivos disponibles para duplicación. Busque el nombre de su escaladora en la lista.



- **Seleccione la Escaladora: T**oque el NOMBRE de la escaladora para iniciar la duplicación de pantalla. Espere unos segundos mientras se establece la conexión.
- **Confirme la Conexión:** La pantalla del dispositivo se duplicará en el panel de la escaladora. Ahora, todo lo que haga en su dispositivo se mostrará en la pantalla de la escaladora.
- **Finalizando la Duplicación de Pantalla: Para interrumpir la duplicación de pantalla, regrese al Centro de Control en el dispositivo, toque nuevamente el ícono de "Duplicación de pantalla" y seleccione "Detener Duplicación".**



⚠ ¡ATENCIÓN!

Asegúrese de que el software del dispositivo y de la escaladora estén actualizados para garantizar la compatibilidad.

Si no encuentra la escaladora en la lista de dispositivos para duplicación de pantalla, verifique que ambos estén conectados a la misma red Wi-Fi e intente nuevamente.

Este tutorial debe ayudar a los usuarios a realizar la duplicación de pantalla de forma sencilla y sin dificultades.

CONEXIONES

Duplicación de pantalla

Guía para Duplicación de Pantalla del Panel de la Escaladora con Android Usando AirPinCast

Para dispositivos Android, la duplicación de pantalla con el panel de la escaladora solo es posible utilizando la aplicación AirPinCast. A diferencia del sistema operativo iOS, donde la duplicación puede realizarse directamente, en Android es necesario instalar esta aplicación para establecer la conexión y proyectar la pantalla del celular en la escaladora.

Paso a Paso para Duplicación de Pantalla:

- **Instale AirPinCast:** En su dispositivo Android, abra Play Store. Busque “AirPinCast” e instale la aplicación. O haga clic o escanee el Código QR a continuación:

- **Conecte los Dispositivos a la Misma Red Wi-Fi:** Asegúrese de que el dispositivo Android y la escaladora estén conectados a la misma red Wi-Fi. Esto es necesario para que la duplicación de pantalla funcione correctamente.
- **Abra AirPinCast:** Después de la instalación, abra la aplicación AirPinCast en su dispositivo Android.
- **Inicie la Duplicación de Pantalla:** En AirPinCast, verá la opción para iniciar la duplicación. Toque “Screen Cast” o “Start Mirroring” (dependiendo de la versión de la aplicación).
- **Seleccione la Escaladora:** La aplicación mostrará una lista de dispositivos disponibles para duplicación. Localice el NOMBRE de su escaladora en la lista y selecciónelo para iniciar la duplicación.
- **Permitir Acceso:** Si se solicita, conceda los permisos necesarios para que AirPinCast capture la pantalla de su dispositivo Android.
- **Confirme la Conexión:** La pantalla del dispositivo Android se duplicará en el panel de la escaladora. Ahora podrá visualizar y controlar lo que hay en su Android directamente en la escaladora.
- **Finalizando la Duplicación:** Para interrumpir la duplicación, regrese a la aplicación AirPinCast y toque “Stop Mirroring” o cierre la aplicación.

⚠ ¡ATENCIÓN!

Verifique que AirPinCast y el sistema Android estén actualizados para garantizar la compatibilidad.

Si la escaladora no aparece en la lista de dispositivos, confirme que ambos estén en la misma red Wi-Fi e intente nuevamente.

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

RECOMENDACIONES

Para una mayor durabilidad de la escaladora, es importante seguir una serie de precauciones para evitar cualquier problema en el equipo, en los usuarios y/o terceros. En caso de rotura de cualquier parte de la escaladora, deje el equipo fuera de uso hasta que la parte afectada sea reparada correctamente.


LIMPIEZA

Semanalmente, limpie el equipo utilizando un cepillo de nailon suave. Pase la aspiradora por debajo para evitar la acumulación de suciedad y polvo, que pueden afectar el funcionamiento de la escaladora. Use siempre agua, jabón neutro y un paño suave para la limpieza del pasamanos y del equipo antes y después del entrenamiento. Espere a que el equipo se seque por completo para iniciar un nuevo entrenamiento. Nunca utilice productos de limpieza ácidos. Jamás use agua directamente sobre el equipo o aplique líquidos en spray.

CARENADO

Cambie el carenado inmediatamente en caso de daños o averías. Contacte al Fabricante o Punto Autorizado para realizar el servicio.

No apoye el pie ni pise el carenado.

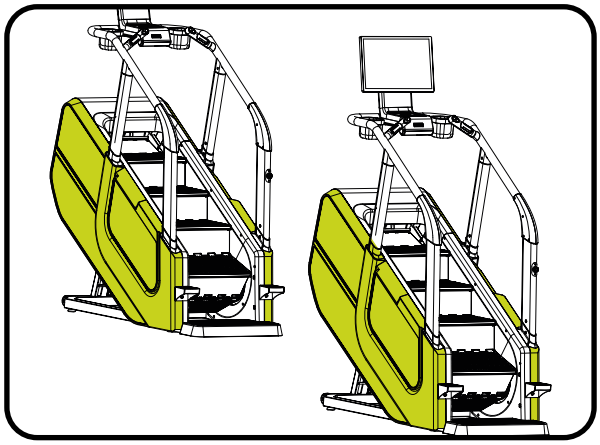

¡PELIGRO!

El uso incorrecto por parte del usuario puede causar accidentes graves. Existe riesgo de descarga eléctrica debido a la exposición del sistema de control causada por un carenado dañado.

TABLA DE MANTENIMIENTO DE LA ESCALADORA

Utilice la siguiente tabla para conocer la periodicidad de los mantenimientos.

VERIFICAR	DIARIA	SEMANAL	MENSUAL	SEMESTRAL
CADENA				Limpiar la grasa vieja y reaplicar grasa nueva a base de litio en cada eslabón de la cadena.
TORNILLO		Reapretar los tornillos si las piezas están sueltas.		
LIMPIEZA	Limpiar el pasamanos y demás superficies con agua, jabón neutro y un paño suave antes y después del uso.	Limpiar el equipo con un cepillo de nailon suave. Usar una aspiradora en la parte inferior para evitar la acumulación de suciedad, que puede afectar el uso.		
CARENADO	Verificar que el carenado frontal y los estribos laterales no estén dañados.			
NIVELACIÓN		Verificar que la escaladora esté correctamente nivelada con el suelo.		

Cualquier duda puede ser resuelta a través de nuestra central de atención al consumidor, llamando al 0800-7724080. Para encontrar un Punto Autorizado, acceda al sitio http://movement.com.br/assistencia-tecnica y permita que el navegador acceda a su ubicación para facilitar la búsqueda de una Autorizada más cercana.

GARANTÍA



GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA - ESCADORA

Lea cuidadosamente los términos y condiciones de esta Garantía antes de utilizar su equipo Movement.
Al utilizar el equipo, usted acepta cumplir con los siguientes términos y condiciones de la garantía. Movement garantiza que todos los productos nuevos Movement estarán libres de defectos en materiales y fabricación durante los períodos de garantía establecidos a continuación. Los períodos de Garantía comienzan en la fecha de emisión de la factura de compra del producto emitida por Movement o por el distribuidor autorizado.
Esta Garantía se aplicará solo a defectos descubiertos durante el período de garantía y únicamente al comprador original del producto.
Para hacer uso de esta Garantía, el comprador deberá contactar a un técnico autorizado Movement (lista disponible en el sitio https://www.movement.com.br/pontos-autorizados/) en un plazo menor a 30 días después de descubrir cualquier no conformidad y dejar el equipo disponible para inspección por parte de Movement o de su asistencia técnica autorizada. El compromiso de Movement en esta Garantía está limitado como se muestra a continuación

90 días	**Mano de obra / membranas de acceso de los hand grips (push buttons) y membrana de acceso de la central.**
1 año	**Módulo electrônico / botones de emergencia / sensores de seguridad / sensores electrónicos / componentes electrónicos / freno electromagnético / soportes de goma / correas / rodamientos / componentes de fijación / ruedas de transporte / carenados y acabados termoplásticos / adhesivos / sensor de pulsación / demás componentes electrónicos (excepto membranas y pilas) y pintura en general (incluidos ítems cromados y zincados).**
3 años	**Chasis, columnas, cadena del equipo y demás estructuras metálicas (excepto pintura y demás tratamientos superficiales).**

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

La Garantía es VÁLIDA SI CUMPLE CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

La Garantía aplica a los productos Movement únicamente cuando:

1-1. El producto esté en poder del comprador original y cuente con el comprobante de compra original (factura de compra).

1-2. No haya sufrido: accidentes, uso inadecuado o negligente, operación incorrecta, maltrato, transporte y almacenamiento inapropiado, mantenimiento en desacuerdo con las especificaciones del manual de instrucciones, servicio inadecuado o modificaciones no realizadas por Movement.

1-3. Las piezas de repuesto utilizadas sean suministradas por Movement.

1-4. Las reclamaciones se realicen dentro del plazo de Garantía.

1-5. Los defectos de fabricación sean identificados dentro del plazo de Garantía.

Esta Garantía no cubre daños o fallas en equipos causados por falta de MANTENIMIENTO básico y necesario, como se describe en el manual.

La Garantía NO APLICA en los siguientes casos:

I) Productos ensamblados, reparados o modificados por terceros no autorizados, sin previa autorización por escrito de Movement.

II) Productos utilizados en lugares con grandes oscilaciones de temperatura y humedad, como saunas o cerca de piscinas climatizadas, o que sufran la acción directa de la brisa marina.

III) Daños y no conformidades causados por el uso de piezas, partes y componentes no homologados por la fábrica.

IV) Daños en las partes electroelectrónicas provocados por descargas eléctricas y grandes variaciones de tensión en la red eléctrica fuera del rango indicado en el manual de instrucciones, o por fallas en el MANTENIMIENTO básico y preventivo necesario descrito en el manual.

V) Tarifas de desplazamiento cobradas por el servicio técnico autorizado en casos de solicitudes para instalación, instrucción de uso o reparación del equipo, incluso dentro del plazo de Garantía.

CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA

El servicio de Garantía Limitada Movement puede obtenerse contactando a un distribuidor autorizado o al punto donde se adquirió el producto.

Los gastos relacionados con el transporte del producto hasta el punto autorizado y el desplazamiento (visita técnica) del asistente autorizado serán asumidos por el Comprador, independientemente de si el producto está o no dentro del plazo de Garantía.

La responsabilidad de la Garantía se limita, exclusivamente, a la reparación, modificación o sustitución del producto.

Movement no se responsabiliza por: daños a personas, daños a terceros, daños a otros equipos, daños a instalaciones, lucro cesante y daños emergentes.

Movement se reserva el derecho de paralizar la fabricación del equipo, en cualquier momento y sin previo aviso, modificar sus especificaciones e introducir mejoras, sin incurrir en la obligación de realizar dichas mejoras en productos fabricados anteriormente.

Movement se reserva el derecho de suspender la distribución del equipo, en cualquier momento y sin previo aviso, modificar sus especificaciones e introducir mejoras, sin incurrir en la obligación de implementar dichas mejoras en productos previamente distribuidos.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

CEP 17586-202 - Pompeia - SP - Tel. 0800-7724080

falecom@movement.com.br

DISTRIBUÍDO POR / DISTRIBUTED BY
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
Av. Industrial, 700 Distrito Industrial.
CEP: 17580-000 POMPEIA-SP - BRASIL
CNPJ: 43.061.654/0001-38

20/10/26