


MANUAL DE MONTAGEM

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO.
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA E REFERÊNCIA FUTURA.

MOVEMENT 

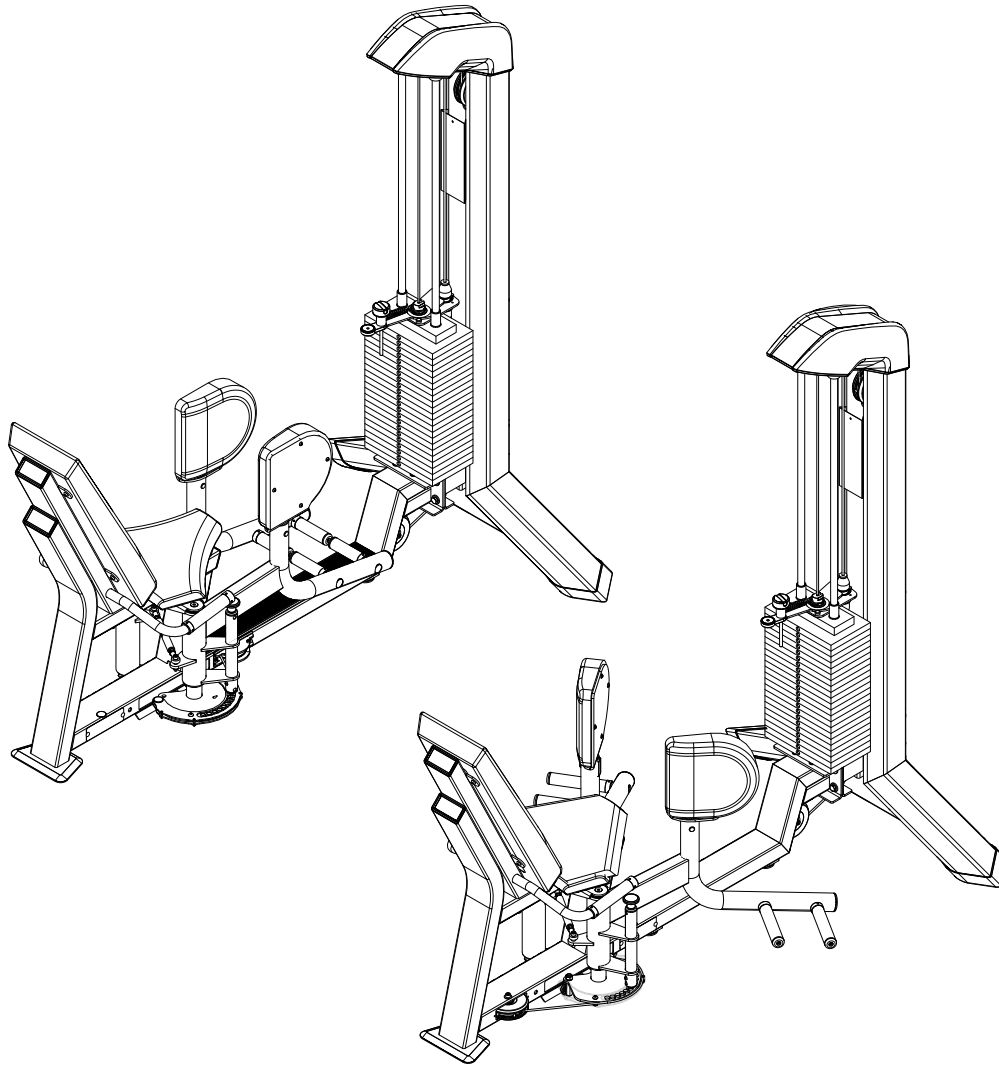

EDGE

ABDUTOR / ADUTOR

SEJA BEM VINDO À MOVEMENT!

Parabéns, agora você faz parte do universo MOVEMENT!

Para confirmar a Garantia MOVEMENT, registre seu equipamento no site www.movement.com.br/garantia.

O cadastro é gratuito, prático e rápido. Ele permitirá uma maior cobertura do seu investimento, facilitando nossa comunicação e agilizando eventuais pedidos de serviços ou assistência técnica.

De acordo com o manual de instruções, a ausência do cadastro prejudicará seu direito de garantia. Para mais informações, consulte a página de GARANTIA deste manual.

Com o objetivo de oferecer produtos, serviços e soluções inovadoras que atendam à necessidade de lazer, bem-estar e conforto, despertando as pessoas para uma vida mais prazerosa e saudável, a Brudden Equipamentos Ltda. criou a marca MOVEMENT.

Fundada para desenvolver e produzir equipamentos de ginástica, a Movement logo se destacou no mercado brasileiro pela tradição em praticidade e durabilidade, que faz da Brudden ícone em qualidade nos mercados em que atua.

Com alto investimento em pesquisa e desenvolvimento junto à instituições de renome, como a Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo - EEFEE/USP, a Movement promove a melhoria da qualidade de vida aos mais diferentes perfis e hábitos, com a presença marcante em Residência, Condomínios, Academias, Clubes, Hotéis, Clínicas, Empresas e Organizações.

A qualidade em equipamentos se estende aos serviços prestados por sua ampla rede de atendimento e Pontos Autorizados, espalhados por todo território nacional.

Trazendo a Movement sempre próxima a você e sua família em prol de uma vida mais saudável, rentável aos investidores e prazerosa e saudável a quem treina em um dos nossos equipamentos.

Acesse nosso site, registre seu produto e saiba mais sobre o que nossa empresa oferece para melhorar a qualidade da sua vida.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

ANTES DE INICIAR QUALQUER PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA **CONSULTE UM MÉDICO** PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, QUE DETERMINARÃO SE HÁ ALGUMA CONTRA INDICAÇÃO PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS, SÓ ASSIM VOCÊ SE EXERCITARÁ COM MAIOR SEGURANÇA.

Ao utilizar os equipamentos da linha EDGE, é necessário tomar algumas precauções básicas para garantir sua segurança e a de terceiros.

LEIA todas as instruções antes de utilizar o equipamento.

NUNCA deixe crianças brincarem no equipamento.

Não deixe, próximas aos equipamentos, crianças ou pessoas não familiarizadas com seu funcionamento durante a realização de exercícios.

MANTENHA SEMPRE as mãos longe das roldanas e partes móveis.

FAÇA a entrada ou saída do equipamento com cuidado, evitando possíveis acidentes.

Se sentir náuseas, falta de ar, dor de cabeça tremor ou dores no peito, PARE imediatamente o uso do equipamento e procure ajuda médica.

NÃO utilize este equipamento sob efeito de analgésicos, sedativos, estimulantes ou qualquer substância que altere suas faculdades sensoras, motoras e de julgamento tempo-espacial.

NÃO faça exercícios descalço, com calçados de salto ou solado escorregadio.

Utilize um calçado adequado para esportes.

MANTENHA o piso no entorno dos aparelhos sempre seco e limpo, evitando possíveis escorregões e tombos.

NÃO exagere na execução dos exercícios.


O excesso não trará vantagens e poderá causar lesões.

NUNCA proceda ou implante modificações/adaptações nos dispositivos e partes do aparelho.

O descumprimento destas determinações poderá resultar em lesões ao usuário e a perda da garantia das peças.

MANTENHA qualquer peça de vestuário solta ou longa, bem como cadarços de calçados e cordames de qualquer tipo, em uso ou não, afastados das partes móveis do equipamento.

USE o equipamento somente como é recomendado pelo manual do fabricante.

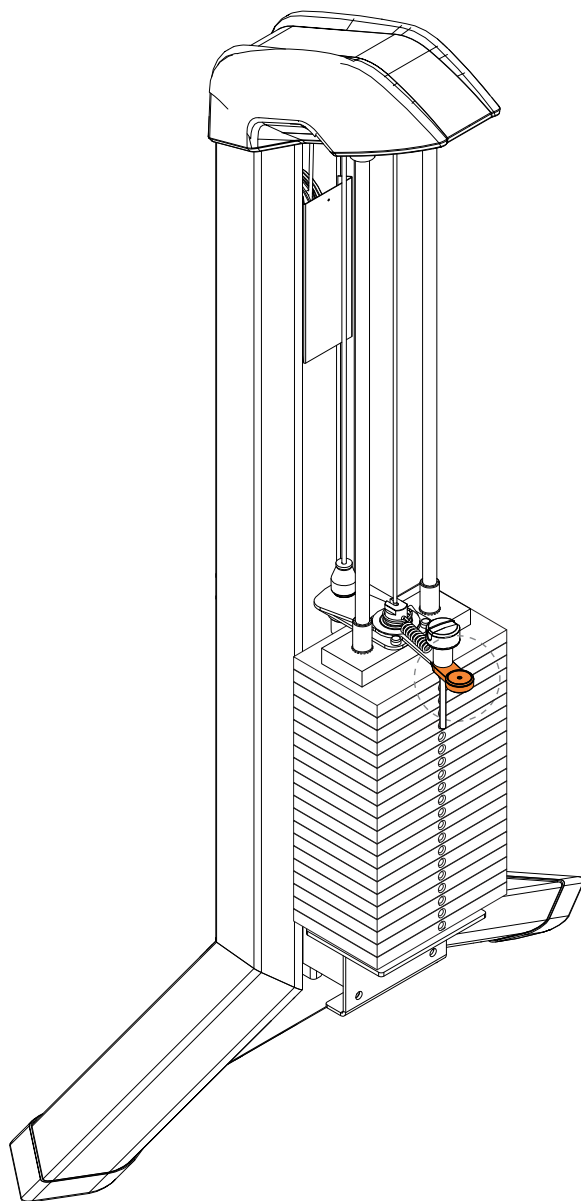


5 ^{kg}	10 ^{kg}
10 ^{kg}	20 ^{kg}
15 ^{kg}	30 ^{kg}
20 ^{kg}	40 ^{kg}
25 ^{kg}	50 ^{kg}
30 ^{kg}	60 ^{kg}
35 ^{kg}	70 ^{kg}
40 ^{kg}	80 ^{kg}
45 ^{kg}	90 ^{kg}
50 ^{kg}	100 ^{kg}
55 ^{kg}	110 ^{kg}
60 ^{kg}	120 ^{kg}
65 ^{kg}	130 ^{kg}
70 ^{kg}	140 ^{kg}
75 ^{kg}	150 ^{kg}
80 ^{kg}	160 ^{kg}
85 ^{kg}	170 ^{kg}
90 ^{kg}	180 ^{kg}
95 ^{kg}	190 ^{kg}
100 ^{kg}	200 ^{kg}
105 ^{kg}	210 ^{kg}
110 ^{kg}	220 ^{kg}
115 ^{kg}	230 ^{kg}
120 ^{kg}	240 ^{kg}
125 ^{kg}	
130 ^{kg}	
135 ^{kg}	
140 ^{kg}	

SELEÇÃO DE CARGA

Ajuste a carga de trabalho (Peso) de acordo com o desejado*.

*O ajuste de carga varia de acordo com o equipamento

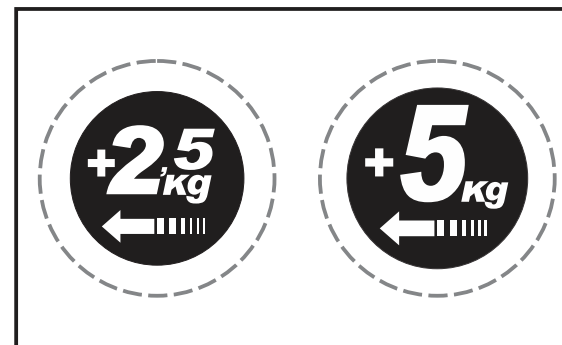

SELEÇÃO DE CARGA FRACIONADA EDGE PLUS

Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado (2,5kg, 5kg, ou 7,5kg) ou (5kg, 10kg ou 15kg) de acordo com o desejado*

O ajuste de carga fracionada varia de acordo com o equipamento.

INSTRUÇÕES

ALERTAS

Os adesivos em forma de Triângulo, na cor amarela, indica relativo risco ao usuário, caso as instruções não sejam seguidas.



CUIDADO!

NÃO COLOCAR AS MÃOS ENTRE OS PESOS.
RISCO DE ESMAGAMENTO.



CUIDADO!

NÃO COLOCAR OS MEMBROS NO EQUIPAMENTO.
RISCO DE ESMAGAMENTO.



CUIDADO!

NÃO COLOCAR AS MÃOS NAS ROLDANAS.
RISCO DE ESMAGAMENTO.



CUIDADO!

EQUIPAMENTO NÃO DESENVOLVIDO PARA CRIANÇAS. MANTENHA CRIANÇAS LONGE DO EQUIPAMENTO.
RISCO DE ACIDENTES.


INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

NOME DO EQUIPAMENTO

MÚSCULOS TRABALHADOS

POSIÇÃO INICIAL

POSIÇÃO FINAL

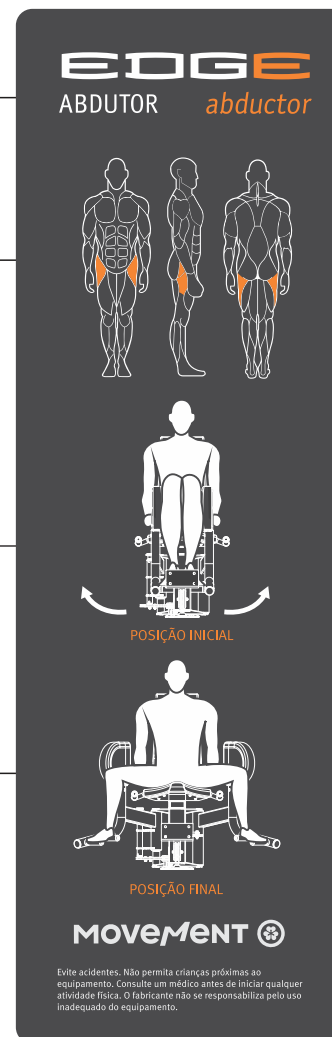

Na carenagem frontal do equipamento*, você encontra informações relativas ao modelo como: Nome do equipamento, Posições de Uso Inicial e Final, além dos relativos Grupos Musculares abrangidos no exercício.

* Não existente em todos os modelos.

INSTRUÇÕES

ALERTAS

Os adesivos em forma de Triângulo, na cor amarela, indica relativo risco ao usuário, caso as instruções não sejam seguidas.



CUIDADO!

NÃO COLOCAR AS MÃOS ENTRE OS PESOS.
RISCO DE ESMAGAMENTO.



CUIDADO!

NÃO COLOCAR OS MEMBROS NO EQUIPAMENTO.
RISCO DE ESMAGAMENTO.



CUIDADO!

NÃO COLOCAR AS MÃOS NAS ROLDANAS.
RISCO DE ESMAGAMENTO.



CUIDADO!

EQUIPAMENTO NÃO DESENVOLVIDO PARA
CRIANÇAS. MANTENHA CRIANÇAS LONGE
DO EQUIPAMENTO.
RISCO DE ACIDENTES.

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO



NOME DO EQUIPAMENTO

MÚSCULOS TRABALHADOS

POSIÇÃO INICIAL

POSIÇÃO FINAL

EDGE
ADUTOR *aductor*

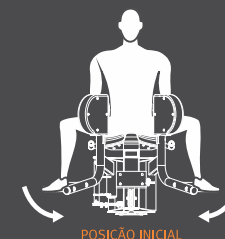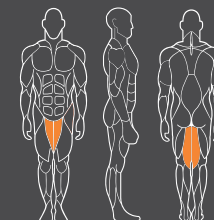

POSIÇÃO FINAL




MOVEment

Evite acidentes. Não permita crianças próximas ao equipamento. Consulte um médico antes de iniciar qualquer atividade física. O fabricante não se responsabiliza pelo uso inadequado do equipamento.


Na carenagem frontal do equipamento*, você encontra informações relativas ao modelo como: Nome do equipamento, Posições de Uso Inicial e Final, além dos relativos Grupos Musculares abrangidos no exercício.

* Não existente em todos os modelos.

Posicionamento dos adesivos na máquina Abdutor / Adutor

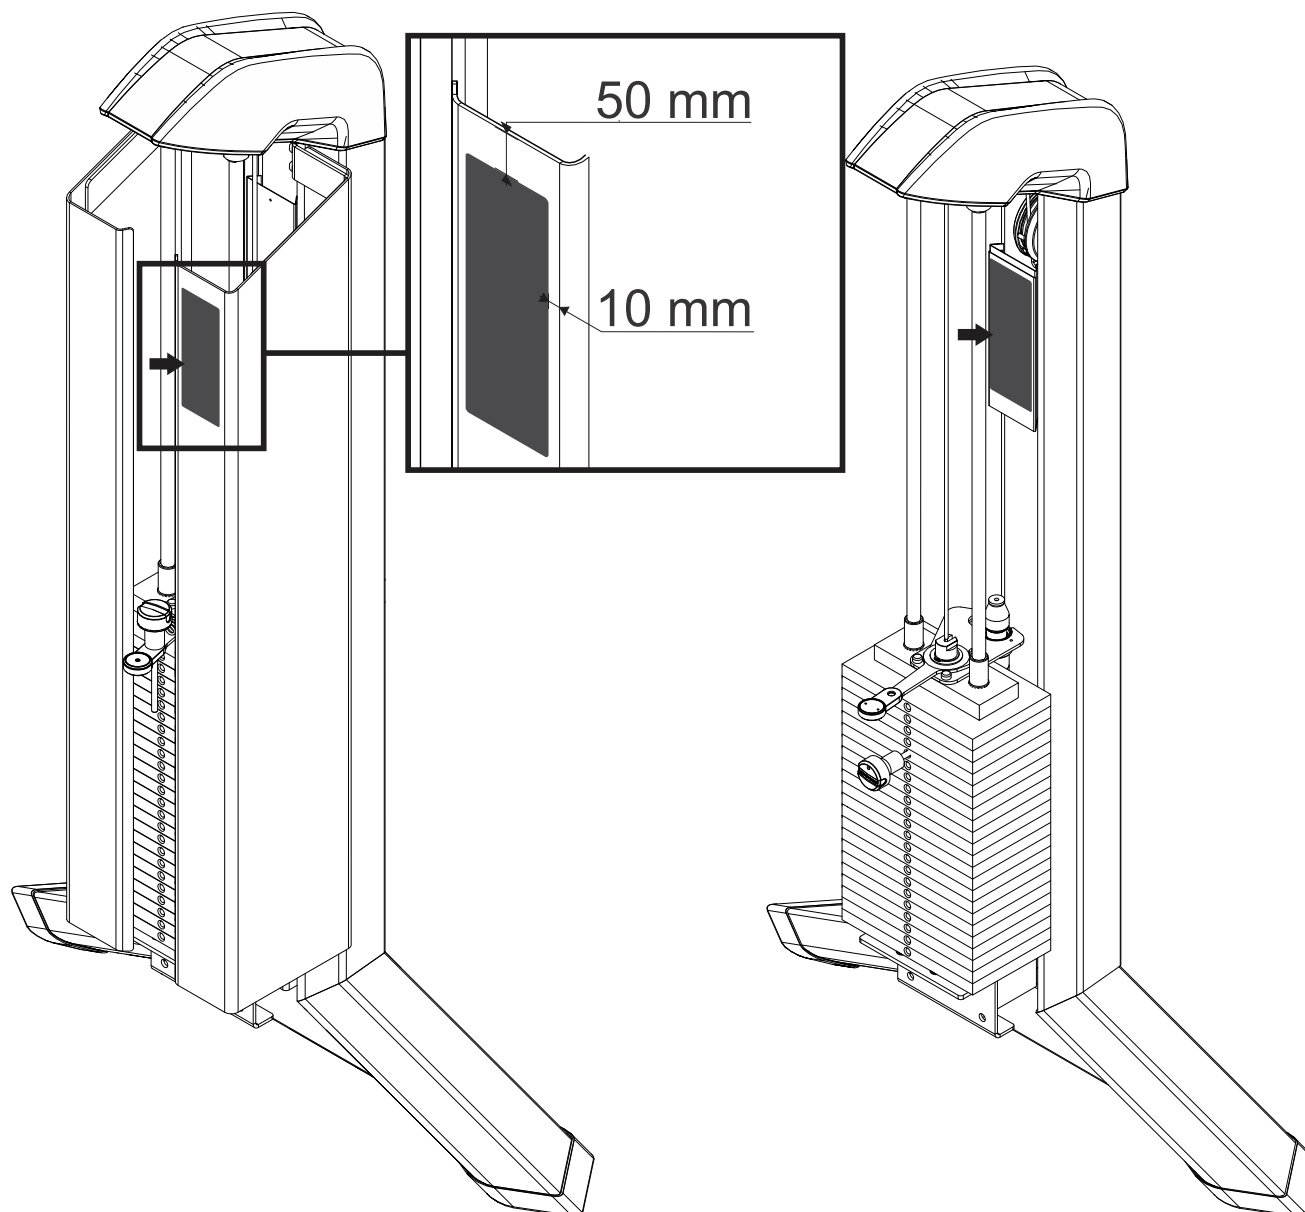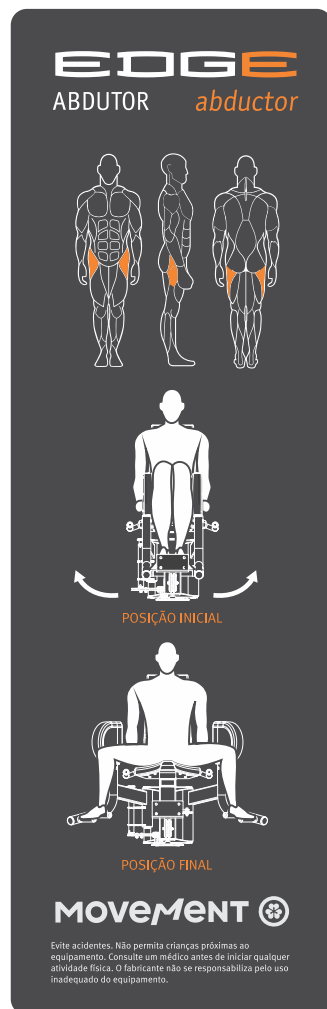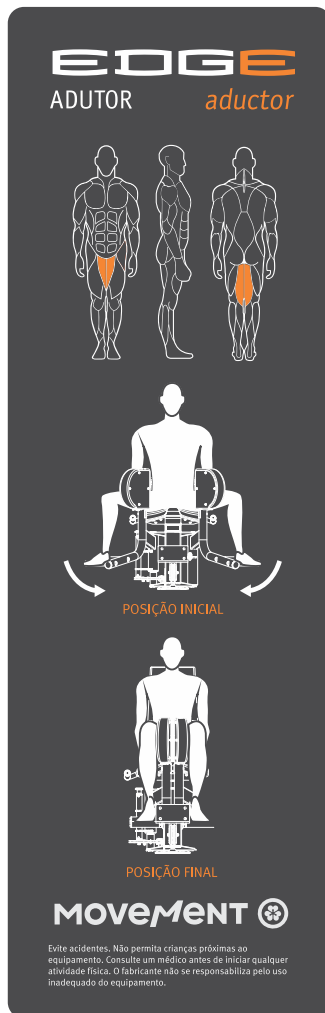

Posicionamento dos adesivos na máquina Abdutor / Adutor

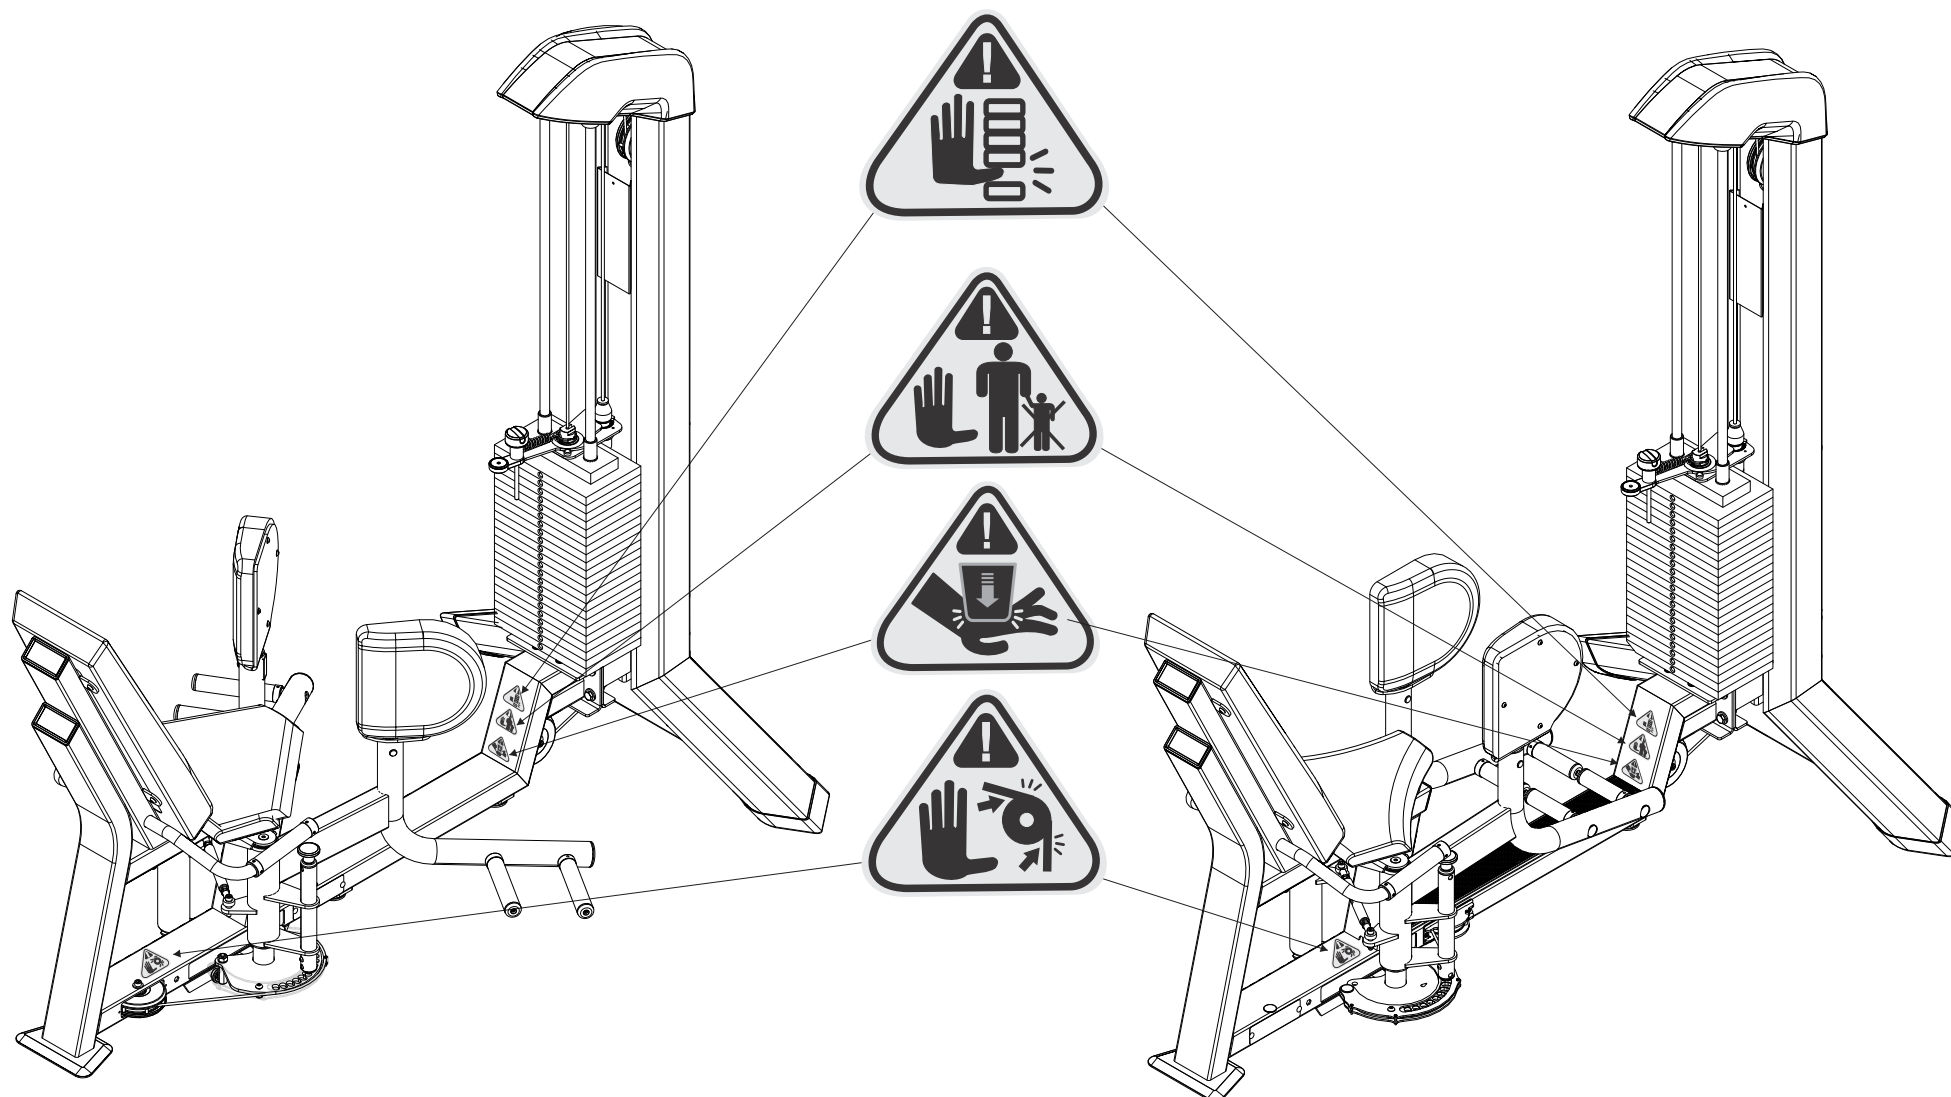

ATENÇÃO

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DOS CABOS DE AÇO

IMPORTANTE

Os cabos são itens de desgaste. É de sua responsabilidade evitar a ruptura inesperada dos cabos.

A inspeção dos cabos deve ser realizada **diariamente**

Inspeccione todos os cabos, o revestimento de nylon em todos os cabos, e na área perto da fixação em cada extremidade do cabo.

SUBSTITUA QUAISQUER CABOS DANIFICADOS OU GASTOS IMEDIATAMENTE

Não deixe que o equipamento seja usada até que os cabos danificados ou desgastados sejam substituídos. Utilizar ou permitir que uma máquina seja usada com cabo suspeito pode resultar em ferimentos graves.

Ver manual para mais informações.

ATENÇÃO!

Na torre de cada equipamento da linha EDGE você encontra informações relativas à SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DOS CABOS DE AÇO.

Verifique DIARIAMENTE os itens citados para segurança do usuário.

*A localização dos adesivos podem variar de acordo com o modelo de equipamento.

TABELA DE MANUTENÇÃO

Verifique o funcionamento e a integridade dos seguintes componentes. Inspeccionar o equipamento conforme esta tabela. Substituir todos os componentes danificados, quebrados ou desgastados imediatamente.

	DIARIAMENTE	SEMANALMENTE
CABOS Verifique a tensão, acabamentos, e revestimento. Verifique se a porca de fixação na pilha de pesos é apertado.	●	●
ESTOFADOS / ASSENTOS Limpar e secar Higienizar	●	●
ESTRUTURA: Limpar e secar Polir / Encerar	●	●
PORCAS / PARAFUSOS / FIXAÇÃO: Aperte e/ou ajustes necessários		●
GUIAS DOS PESOS: Lubrificar e limpar		●
ASSENTO: Limpar e higienizar		●
AJUSTES / PINO DE TRAVA		●
PINO DE TRAVA DOS PESOS	●	
ADESIVOS DE ADVERTÊNCIA		●
PEGAS / ROLAMENTOS		●

PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO.

TABELA DE MANUTENÇÃO

Na torre de cada equipamento da linha EDGE, você encontra uma TABELA DE MANUTENÇÃO

A tabela sugere a verificação de diversos itens do equipamento, assim como a Periodicidade de verificação.

* A localização dos adesivos podem variar de acordo com o modelo de equipamento.

INFORMAÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO

ESTOFADOS:

- Para garantir uma vida prolongada aos estofados e a higiene adequada, limpe-o apenas com pano úmido: (água e sabão ou detergente neutro) após cada treino.
- Evitar utilizar produtos abrasivos ou produtos de limpeza não destinados ao uso em vinil.
- Substitua os estofados danificados imediatamente.
- Mantenha objetos pontiagudos ou cortantes longe dos estofados.

ADESIVOS:

- Inspecionar e familiarizar-se com todos os avisos de segurança ou outras informações para usuário descritos em cada adesivo.

PORCAS E PARAFUSOS:

- Verifique periodicamente todas as porcas e parafusos.

Se necessário, reaperte-os, assegurando que todos os componentes estejam devidamente encaixados.

ATENDENDO REQUISITOS DE SEGURANÇA

- Os parafusos e porcas seguem normas e tolerâncias.

SUPERFÍCIES ANTI-DERRAPANTES:

- Estas superfícies são projetadas para fornecer bases seguras e devem ser substituídas se apresentarem desgastes ou se tornarem escorregadias.

LUBRIFICAÇÃO:


- 1 - Para limpar os eixos use pano seco e limpo, removendo toda a sujeira e o pó.
- 2 - Posteriormente passe um pano seco e limpo com vaselina sólida, deixando uma camada fina.
- 3 - Em seguida simular 4 vezes os movimentos do exercício da máquina sem peso.
- 4 - Por fim, remova o excesso de vaselina com outro pano seco e limpo.

Não tente consertar seu equipamento sozinho. Siga apenas as tarefas de manutenção descritas neste manual.








Caso sejam necessárias mais informações, entre em contato com a assistência técnica Brudden/Movement ou consulte em nosso site uma assistência técnica autorizada mais próxima.


NÚMERO DE SÉRIE

O número de série contém informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Não remova o adesivo do número de série, pois ele facilita o fornecimento de informações para um ponto autorizado ou para o fabricante. Se o adesivo com o número de série descolar, entre em contato imediatamente com o fabricante.

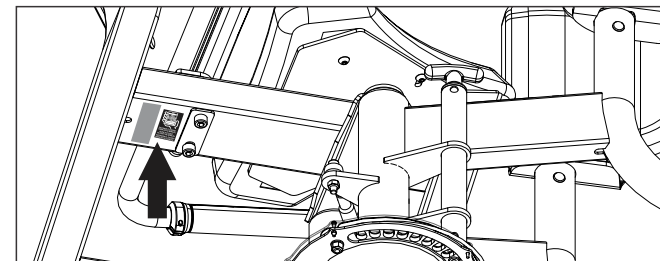

INFORMAÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO

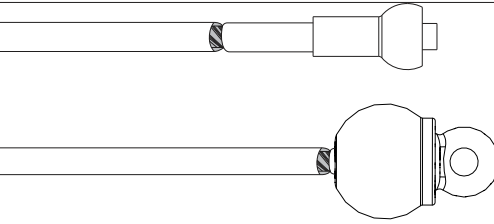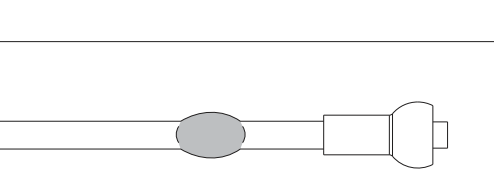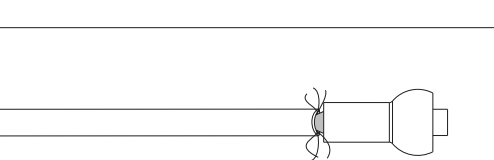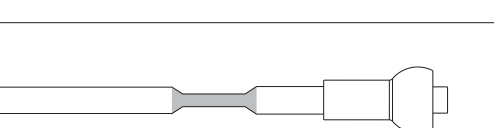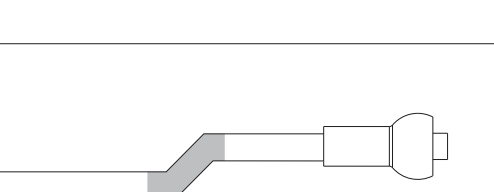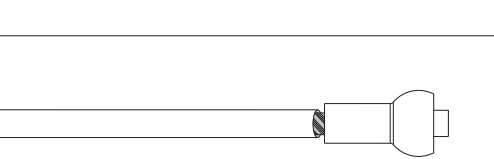	Durante o uso do equipamento o cabo pode se danificar por mau uso ou por falta de manutenção. Caso o cabo venha danificar mesmo que não fique exposto essa fratura do cabo. Fique atento para fraturas próximo a componentes do cabo de aço como por exemplo a bola de borracha.
	Cheque sempre o cabo de aço caso encontre torções faça a substituição do cabo imediatamente.
	Caso o cabo se rompa internamente uma protuberância pode vir a surgir na parte externa do cabo, fazer a substituição do cabo imediatamente.
	Substituir qualquer cabo de aço exposto nas extremidades
	Cabo de aço amassado ou fora da sua forma original pode causar rompimento ou danos a outras partes do equipamento.
	Cabo de aço torcido ou fora de sua forma original pode causar rompimento ou danos a outras partes do equipamento.
	Exposição da ponta do cabo de aço.

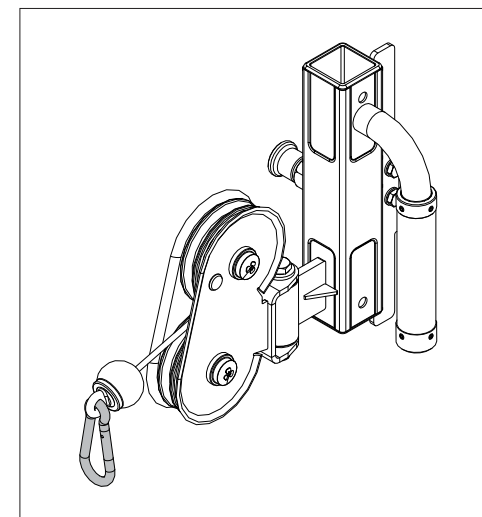

Substituição do Mosquetão

Substitua o mosquetão sempre que houver o menor sinal de desgaste, deformações, dificuldade para fechar e tudo que possa ser prejudicial à sua resistência.

Para a substituição, utilizar sempre um mosquetão fornecido diretamente pela MOVEMENT. Caso não seja possível obter um mosquetão fornecido pela MOVEMENT, utilizar um mosquetão que cumpra rigorosamente os seguintes requisitos.

- Material de composição: Inox AISI 316;
- Capacidade máxima fechado: 1600 kg;
- Capacidade máxima aberto: 350kg.



ADVERTÊNCIAS

- Mensalmente, verificar com atenção as condições do mosquetão;
- Não modificar de modo algum os mosquetões;
- A abertura do mosquetão deve ser feita voltada para a coluna de pesos.

INFORMAÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO

ROTINAS DE MANUTENÇÃO

A Movement projetou todos os aparelhos com componentes e sistemas que proporcionem baixa manutenção.


As instruções a seguir possuem orientação de manutenção com caráter mais preventivo do que corretivo. A tabela abaixo servirá de controle e anotação das manutenções efetuadas.

Como recomendação geral para conservação, o equipamento não deverá ser exposto a incidência direta ou indireta de luz solar, as intempéries (ação de chuva, vento, areia/poeira), a elementos ou produtos abrasivos e/ou corrosivos e elementos químicos em geral.

EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	PERIODICIDADE	
	USO INTENSO Grandes Academias/Clubes/ Centros de Treinamento	USO MODERADO Pequenas Academias/Residências/ Clínicas de Reabilitação
1 - Verificar estado e ajustar, se necessário: conexões, presilhas, pinos de regulagem, roldanas e pinos de carga	DIARIAMENTE	SEMANALMENTE
2 - Verificar estado das barras e alavancas articuladas	SEMANALMENTE	A CADA 3 MESES
3 - Verificar e apertar, se necessário, porcas e parafusos	SEMANALMENTE	A CADA 3 MESES
4 - Inspecionar superfícies antiderrapantes	SEMANALMENTE	A CADA 3 MESES
5 - Limpeza dos estofados	DIARIAMENTE	SEMANALMENTE
6 - Limpeza ou lubrificação das guias dos pesos	MENSAL OU QUANDO NECESSÁRIO	MENSAL OU QUANDO NECESSÁRIO
7 - Limpeza da estrutura (partes de metal não lubrificadas)	A CADA 6 MESES OU SE NECESSÁRIO	A CADA 6 MESES OU SE NECESSÁRIO

ABDUTOR


- CARGA MÁXIMA para uso: 112,5 kg
- Peso do EQUIPAMENTO: 225 kg

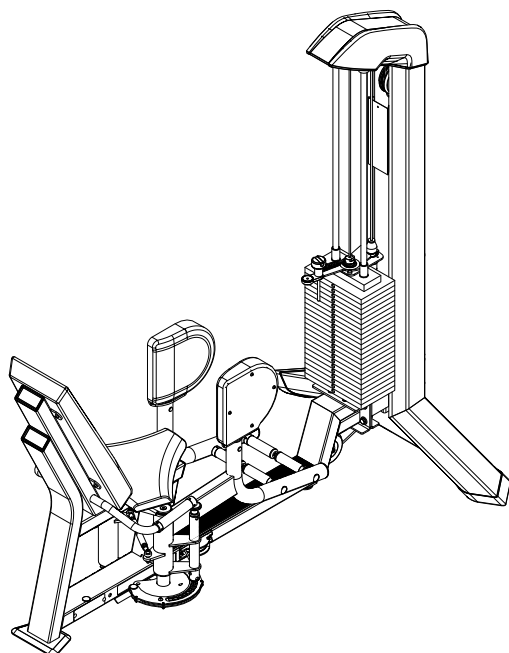




ÁREA MÍNIMA PARA MONTAGEM



Recomendamos que em torno do aparelho sejam respeitadas as seguintes medidas:

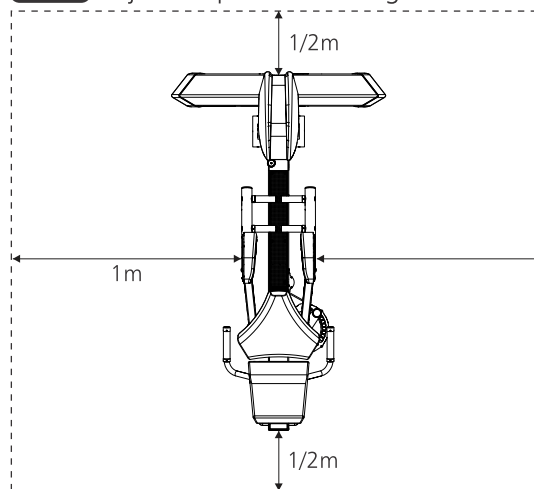

Pontos de movimento: 1 m (100 cm)
Laterais: 1/2 m (50 cm)

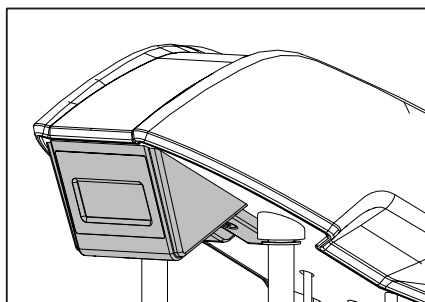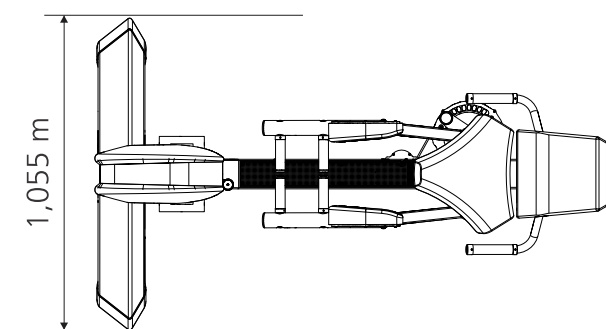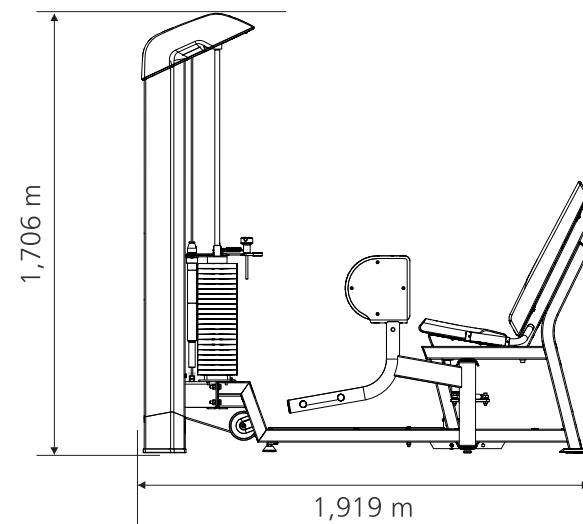


CONTADOR

A linha EDGE possui uma versão que vem acompanhada com um contador de ciclos, tempo do exercício e tempo de descanso. Esse contador tem como objetivo ajudar o usuário a saber como está o seu ritmo de exercício. O contador acompanha somente modelos NEW EDGE PLUS. Para entrar no modo de manutenção do contador deve-se aproximar um ímã ao contador e ele entrará em modo de manutenção. O contador irá exibir a versão, % da bateria de 0 a 100 e o total de repetições, as informações serão mostradas automaticamente. Para entrar no modo de manutenção do contador não pode estar em stand by e deve estar com as pilhas carregadas. Para retirar o contador do stand by deve-se realizar uma repetição. Caso tenha terminado de verificar as informações o contador voltará ao modo normal automaticamente.

ADUTOR


- CARGA MÁXIMA para uso: 112,5 kg
- Peso do EQUIPAMENTO: 225 kg

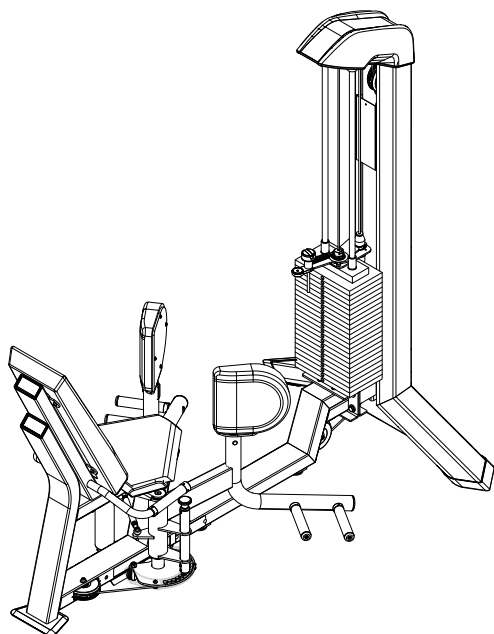




ÁREA MÍNIMA PARA MONTAGEM



Recomendamos que em torno do aparelho sejam respeitadas as seguintes medidas:

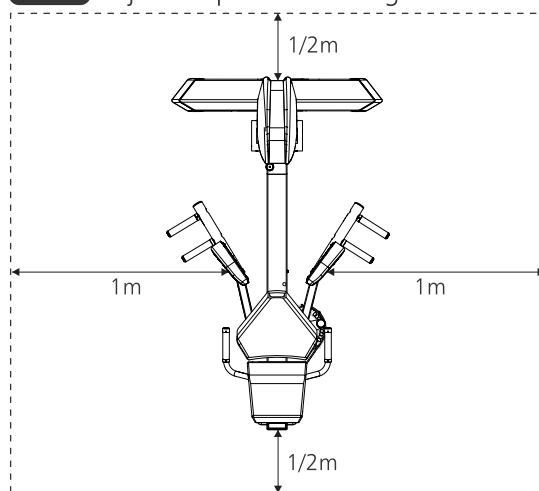

Pontos de movimento: 1m (100 cm)
Laterais: 1/2 m (50 cm)

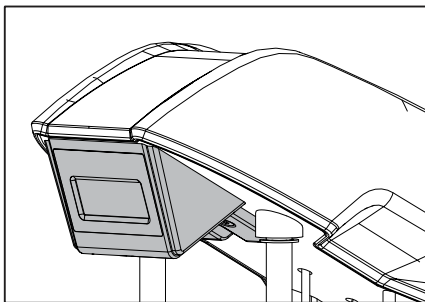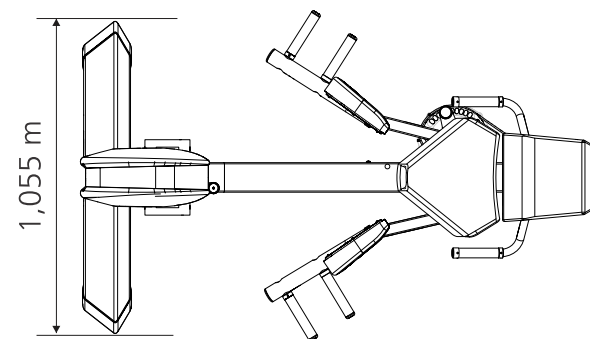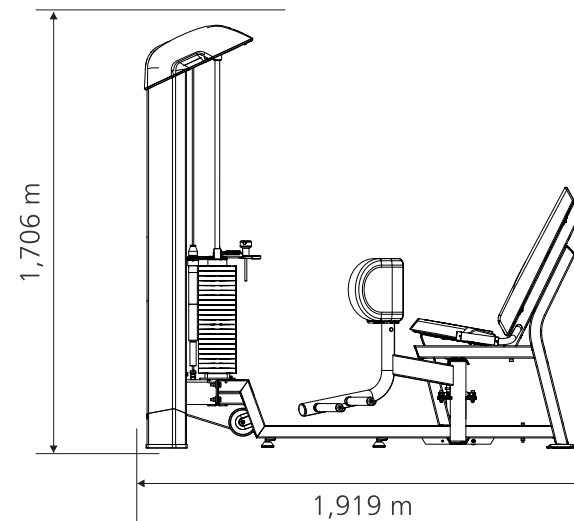

CONTADOR

A linha EDGE possui uma versão que vem acompanhada com um contador de ciclos, tempo do exercício e tempo de descanso. Esse contador tem como objetivo ajudar o usuário a saber como está o seu ritmo de exercício. O contador acompanha somente modelos NEW EDGE PLUS. Para entrar no modo de manutenção do contador deve-se aproximar um ímã ao contador e ele entrará em modo de manutenção. O contador irá exibir a versão, % da bateria de 0 a 100 e o total de repetições, as informações serão mostradas automaticamente. Para entrar no modo de manutenção do contador não pode estar em stand by e deve estar com as pilhas carregadas. Para retirar o contador do stand by deve-se realizar uma repetição. Caso tenha terminado de verificar as informações o contador voltará ao modo normal automaticamente.

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

A quantidade de pesos podem variar de acordo com o equipamento e a tabela abaixo.

PESOS

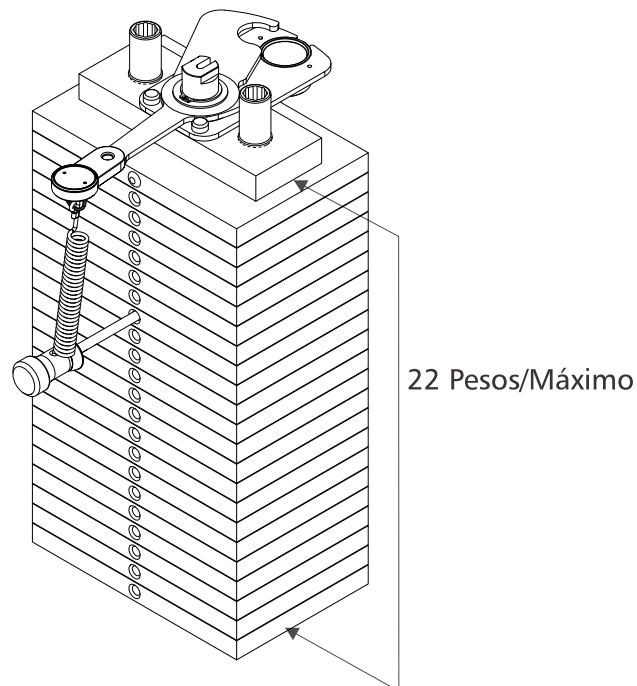


TABELA DE PESOS

ID

1 ABDUTOR

2 ADUTOR

3 BICEPS

3 LEG CALF

4 PEITORAL

5 PUXADA ALTA

6 PUXADA BAIXA

7 SHOULDER

8 SUPINO

9 TRICEPS-PRESS

10 EXTENSORA

11 FLEXORA

12 FLEXORA DEITADA

QUANTIDADE DE PESOS

EDGE

22 PESOS

22 PESOS

22 PESOS

22 PESOS

22 PESOS

22 PESOS

22 PESOS

22 PESOS

22 PESOS
























22 PESOS


24 PESOS

24 PESOS

24 PESOS

LISTA DE COMPONENTES

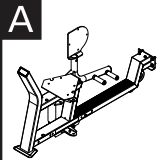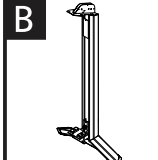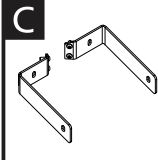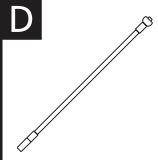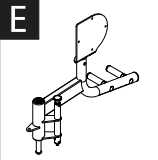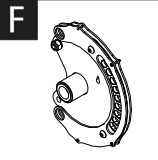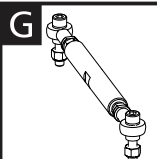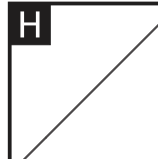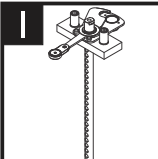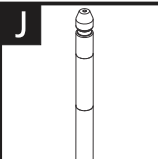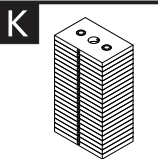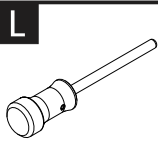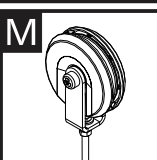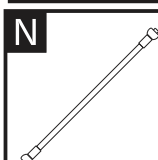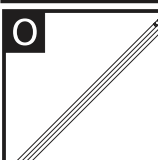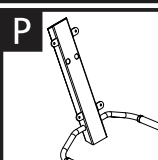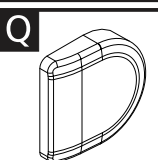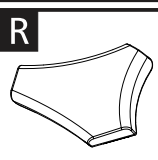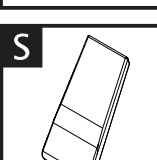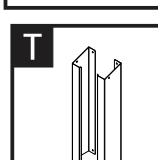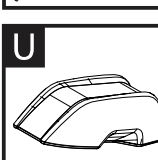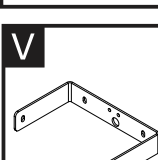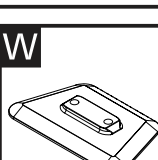A		NOME Chassi	B		NOME Torre	C		NOME Suporte superior da carenagem	D		NOME Cabo de aço do equipamento (Maior)	E		NOME Perna do equipamento	F		NOME Came
G		NOME Braço de ligação	H		NOME Haste guia do peso fracionado	I		NOME Top Plate	J		NOME Peso Fracionado	K		NOME Pesos	L		NOME Pino seletor
M		NOME Multiplicador de carga	N		NOME Cabo de aço (Menor)	O		NOME Hastes	P		NOME Encosto	Q		NOME Estofado da perna	R		NOME Estofado do assento
S		NOME Estofado do encosto	T		NOME Carenagem lateral	U		NOME Carenagem superior	V		NOME Suporte inferior da carenagem	W		NOME Pé de borracha			



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Escala: 1:1

RÉGUA PARA REFERÊNCIA

Milímetros

TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DE TORQUE DE APERTO DOS PARAFUSOS

Diâmetro [mm]	Torque [N.m]
M6	9-12
M8	22-29
M10	45-58

QUADRO DE FERRAMENTAS



Trava Rosca Torque médio

Allen 5 mm

Allen 8 mm

Chave Fixa 10 mm

Chave Fixa 13 mm

Chave Fixa 17 mm

Chave Fixa 22 mm

Alicate para anel elástico

Chave Philips

MONTAGEM

PASSO 1 - UNIÃO ENTRE CHASSI E A TORRE



1		NOME	Qtd
		Parafuso Cab. Sext. Flangeada M8X20	2x
2		NOME	Qtd
		Parafuso cabeça sextavada M10X35	4x
3		NOME	Qtd
		Porca Sext. Nylon M10	4x
4		NOME	Qtd
		Arruela lisa M10	8x
54		NOME	Qtd
		Parafuso Cab. Cil Sext. Int. M10X25	2x
A		NOME	
		Chassi	
B		NOME	
		Torre	
W		NOME	
		Pê de borracha	



Ferramentas
Chave Fixa 17 mm
Chave Fixa 13 mm



Adesivo Trava Rosca
Torque médio

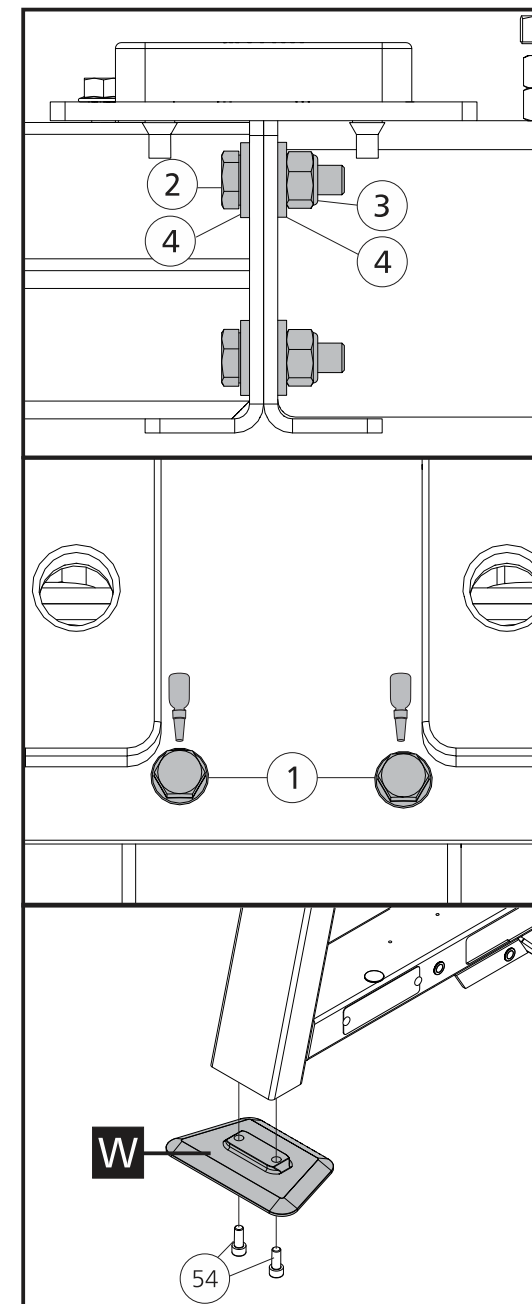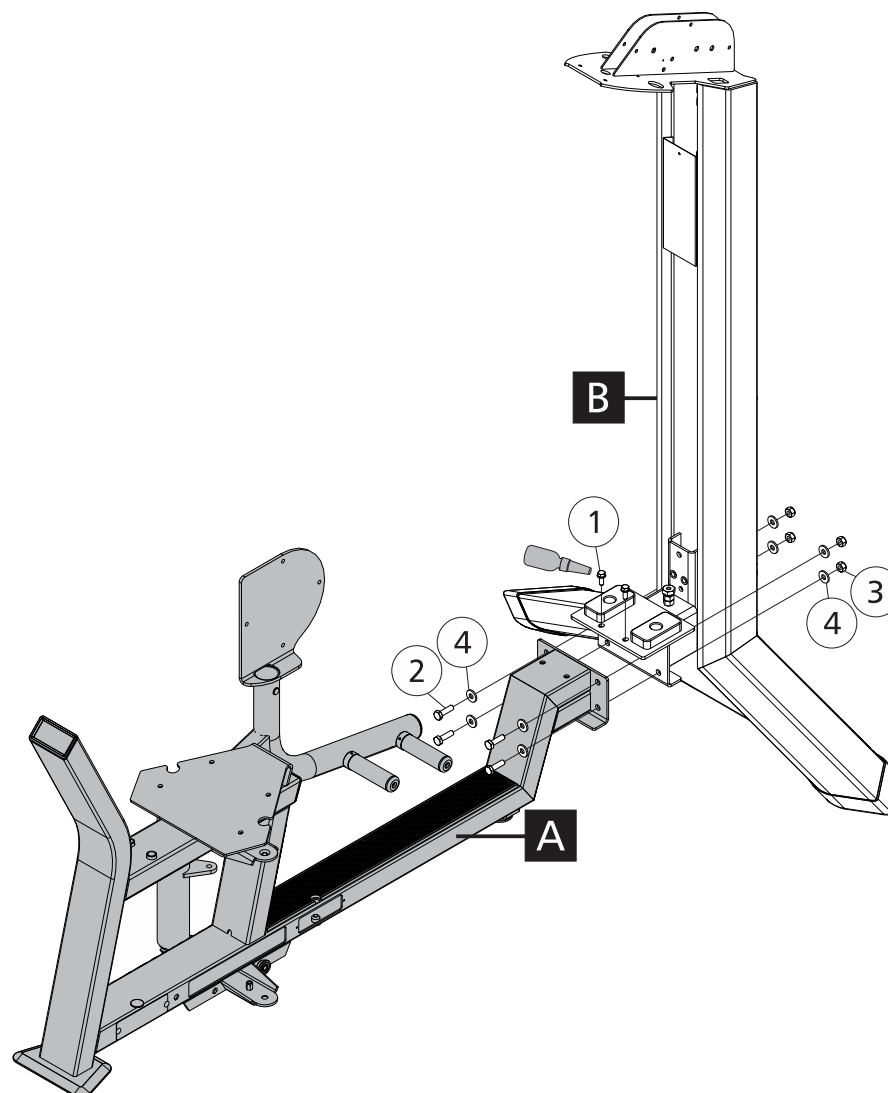

MONTAGEM

PASSO 2 - PASSAGEM DO CABO DE AÇO

6	NOME	Qtd
	Bucha do eixo M6X60	1x
7	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Aba. Sext. Int M6X16	1x
8	NOME	Qtd
	Pino trava do cabo de aço	9x
12	NOME	Qtd
	Porca sextavada nylon M8	1x
13	NOME	Qtd
	Capa da roldana	2x
14	NOME	Qtd
	Roldana	2x
38	NOME	Qtd
	Eixo da polia	1x
40	NOME	Qtd
	Arruela lisa M8	2x
41	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Cil. Sext. Int. M8X55	1x
42	NOME	Qtd
	Bucha - Ø22,22 (7/8") X 15	2x
43	NOME	Qtd
	Capa da roldana	2x
D	NOME	
	Cabo de aço do equipamento (Maior)	

 Ferramentas
 Chave Fixa 10 mm
 Chave Fixa 13 mm

 Adesivo Trava Rosca
 Torque médio

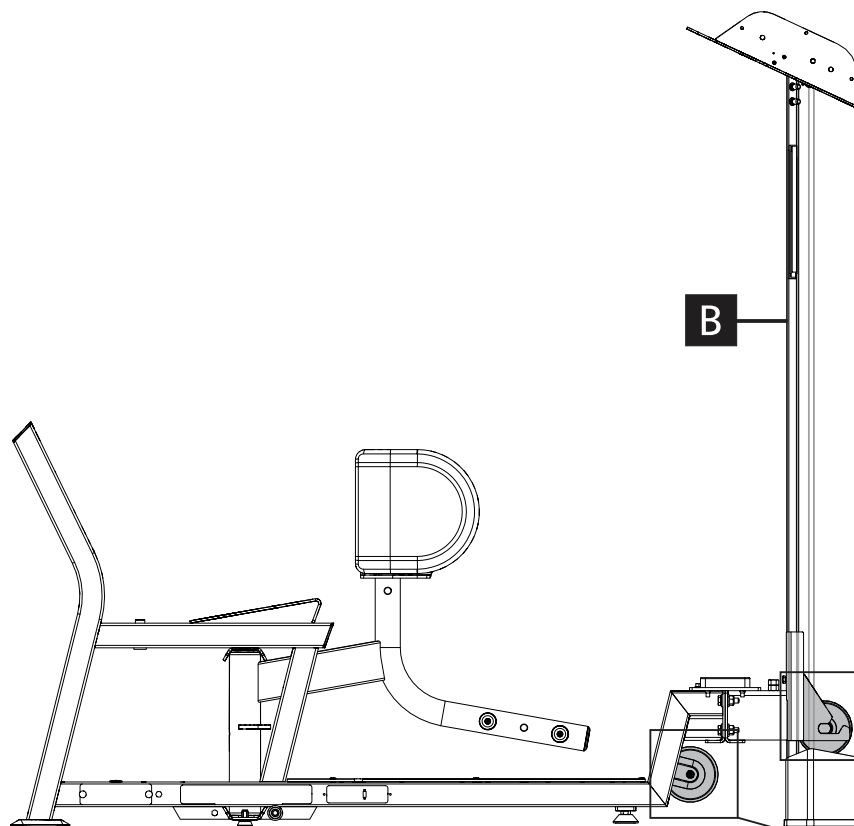


Figura 2-1

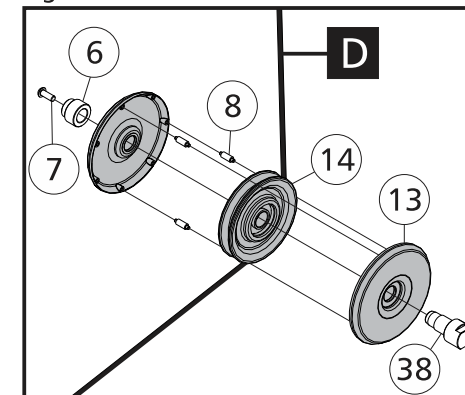


Figura 2-2

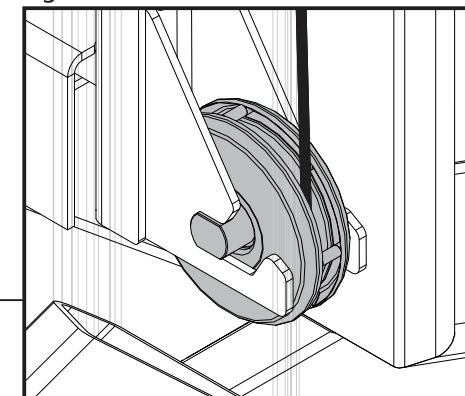


Figura 2-4


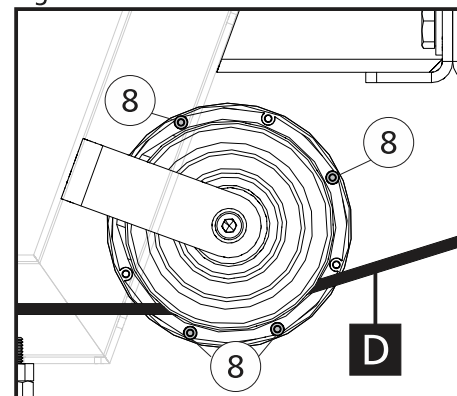


Figura 2-3

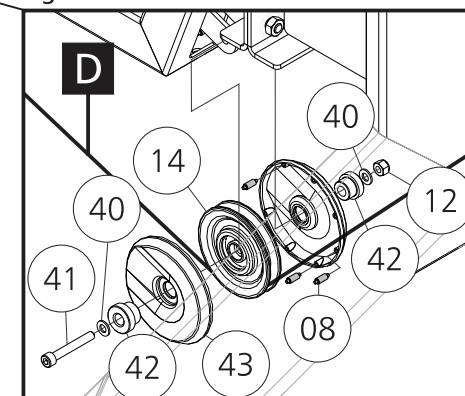

MONTAGEM

PASSO 2 - PASSAGEM DO CABO DE AÇO (CONTINUAÇÃO ADUTOR)

8		NOME Pino trava do cabo de aço	Qtd 3x
11		NOME Parafuso Cab. Cil. Sext. Int. M8X70	Qtd 1x
12		NOME Porca sextavada nylon M8	Qtd 1x
13		NOME Capa da roldana	Qtd 2x
14		NOME Roldana	Qtd 1x
15		NOME Bucha da roldana	Qtd 2x
31		NOME Espaçador	Qtd 2x
D		NOME Cabo de aço (ADUTOR) (Maior)	Qtd



Ferramentas
Allen 8 mm



Ferramentas
Chave Fixa 13 mm

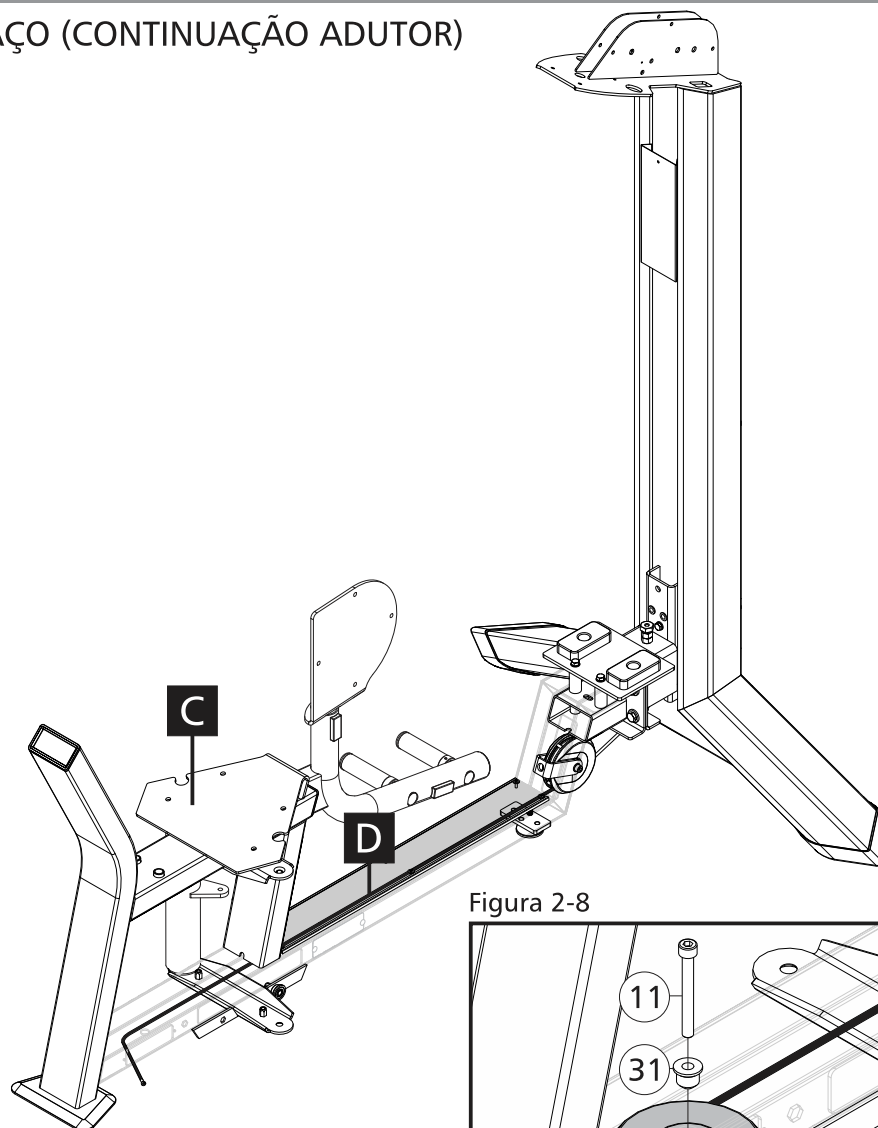


Figura 2-5

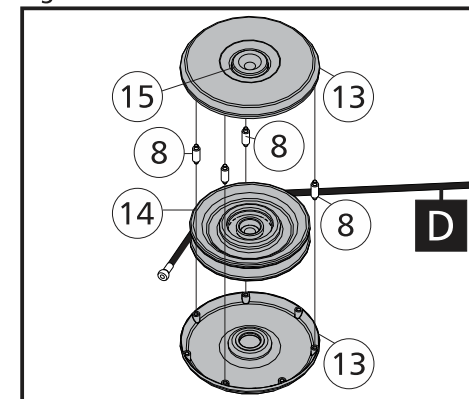


Figura 2-6

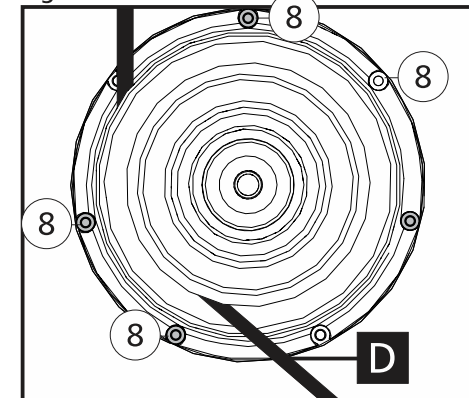


Figura 2-8


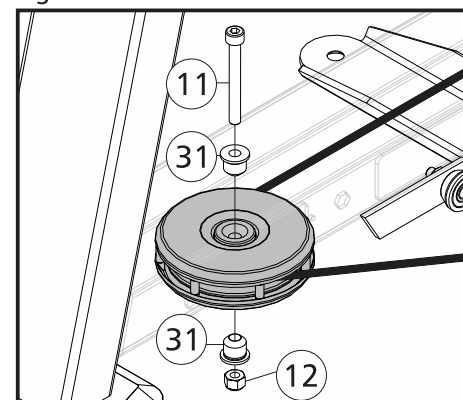


Figura 2-7

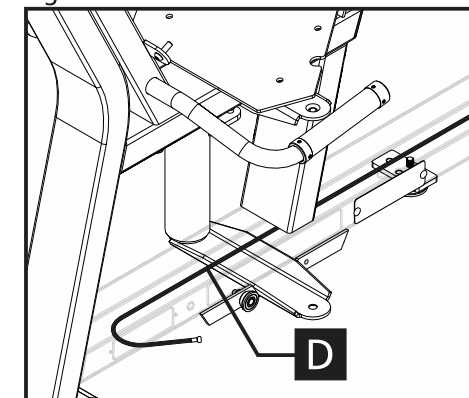

MONTAGEM

PASSO 2 - PASSAGEM DO CABO DE AÇO (CONTINUAÇÃO ABDUTOR)

11		NOME	Qtd
		Parafuso Cab. Cil. Sext. Int. M8X70	1x
12		NOME	Qtd
		Porca sextavada nylon M8	1x
14		NOME	Qtd
		Roldana	1x
31		NOME	Qtd
		Espaçador	2x
48		NOME	Qtd
		Bucha - Ø22,22 (7/8") X 11,5"	2x
49		NOME	Qtd
		Parafuso Cab. Cil. Sext. Int. M5X40	2x
50		NOME	Qtd
		Porca sextavada nylon M5	2x
52		NOME	Qtd
		Espaçador	2x
53		NOME	Qtd
		Tampão	1x
D		NOME	Qtd
		Cabo de aço (ABDUTOR) (Maior)	

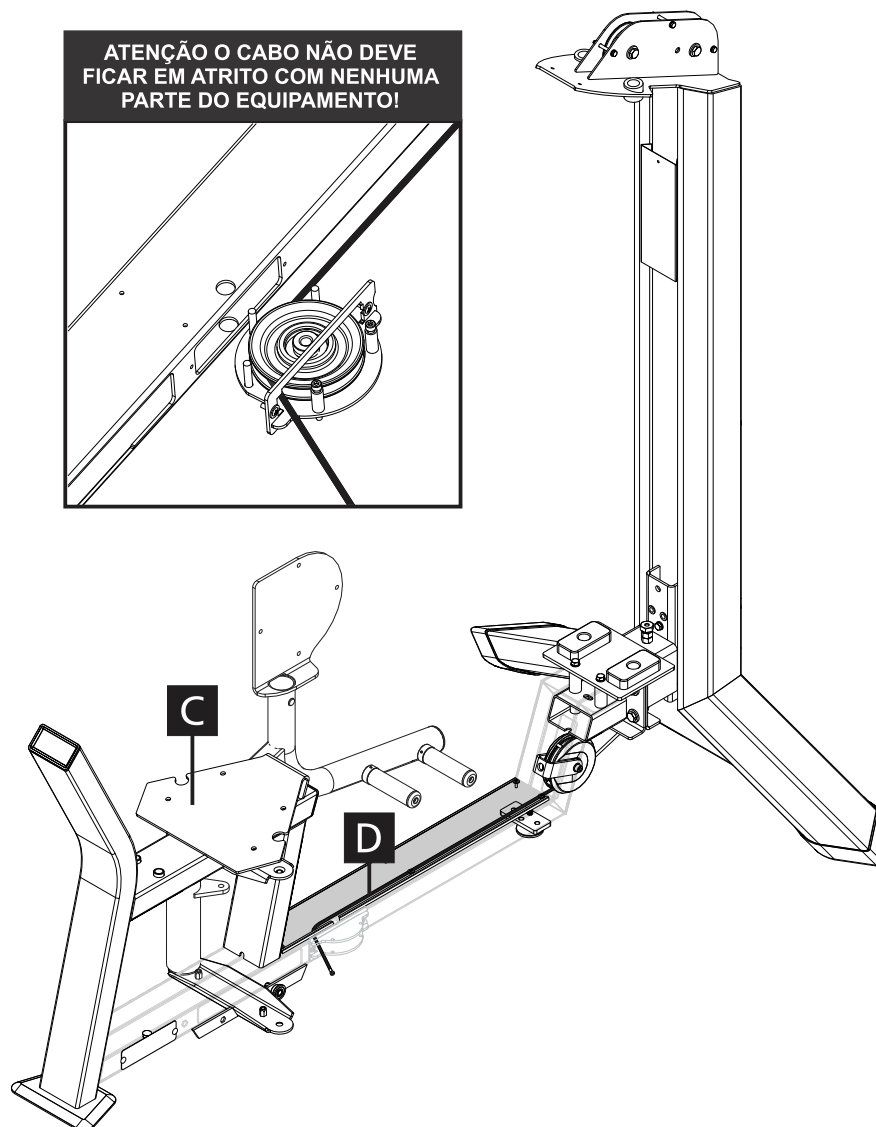


Figura 2-9

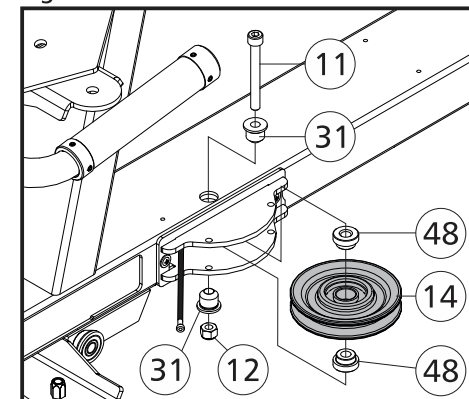


Figura 2-10


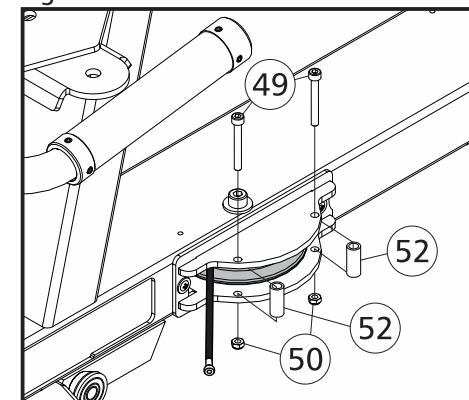


Figura 2-11



Ferramentas
Allen 8 mm

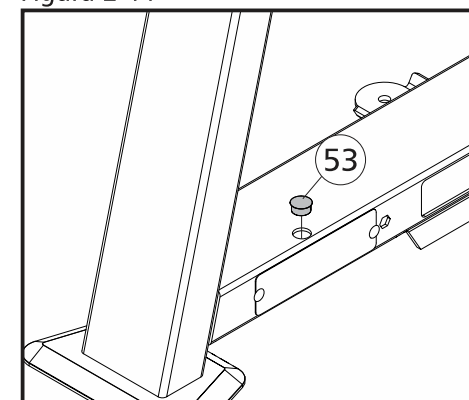

Ferramentas
Chave Fixa 13 mm

MONTAGEM

PASSO 3 - MONTAGEM DO CAME E DO BRAÇO - ABDUTOR

3	NOME	Qtd
	Porca Sext. Nylon M10	1x
4	NOME	Qtd
	Arruela lisa M10	2x
16	NOME	Qtd
	Espaçador	2x
17	NOME	Qtd
	Parafuso cabeça sextavada M10X25	2x
18	NOME	Qtd
	Trava do cabo de aço	1x
19	NOME	Qtd
	Anel elástico	1x
35	NOME	Qtd
	Plug	1x
36	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Pan. Philips M3X20	3x
37	NOME	Qtd
	Porca Sext. Nylon M3	3x
53	NOME	Qtd
	Trava do eixo	1x
54	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Cil Sext. Int. M10X25	1x
55	NOME	Qtd
	Arruela lisa menor 10,5x18x1,6	1x
E	NOME	
	Apoio da perna	
F	NOME	
	Came	

OBS: CASO SEU EQUIPAMENTO SEJA O ADUTOR, SIGA PARA A PÁGINA 23

Figura 3-1

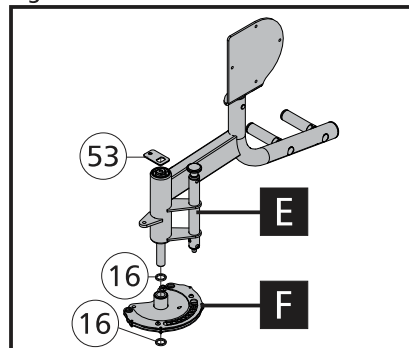


Figura 3-2

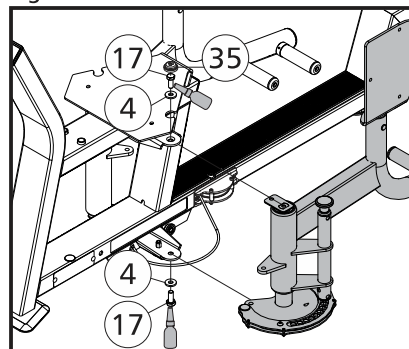


Figura 3-3

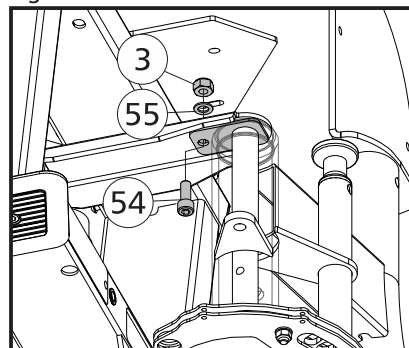


Figura 3-4



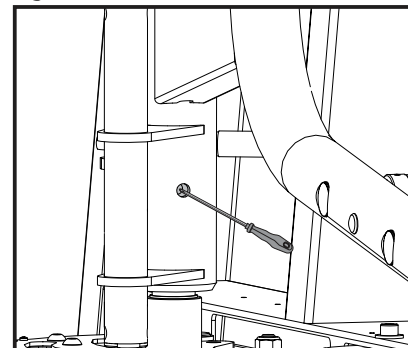


Figura 3-5

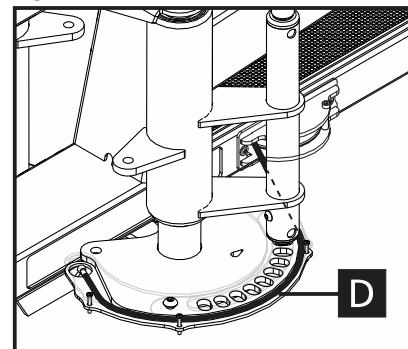

Use uma chave para travar o eixo e dar o aperto nos parafusos.

Figura 3-6

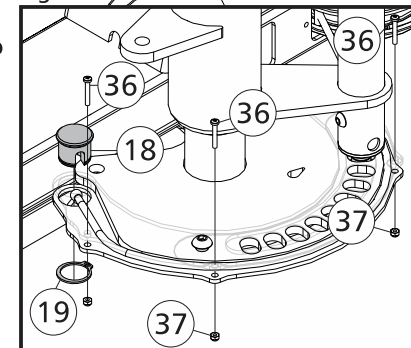

Ferramentas
Chave Philips

Adesivo Trava Rosca
Torque médio

Ferramentas
Allen 8 mm

Alicate para
anel elástico

MONTAGEM

PASSO 3 - MONTAGEM DO CAME E PASSAGEM DO CABO ADUTOR

3	NOME	Qtd
	Porca Sext. Nylon M10	1x
4	NOME	Qtd
	Arruela lisa M10	2x
16	NOME	Qtd
	Espaçador	2x
17	NOME	Qtd
	Parafuso cabeça sextavada M10X25	2x
18	NOME	Qtd
	Trava do cabo de aço	1x
19	NOME	Qtd
	Anel elástico	1x
35	NOME	Qtd
	Plug	1x
36	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Pan. Philips M3X20	3x
37	NOME	Qtd
	Porca Sext. Nylon M3	3x
53	NOME	Qtd
	Trava do eixo	1x
54	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Cil Sext. Int. M10X25	1x
55	NOME	Qtd
	Arruela lisa menor 10,5x18x1,6	1x
E	NOME	
	Apoio da perna	
F	NOME	
	Came	

Figura 3-1

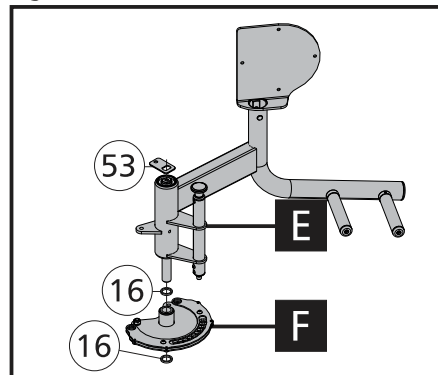


Figura 3-2

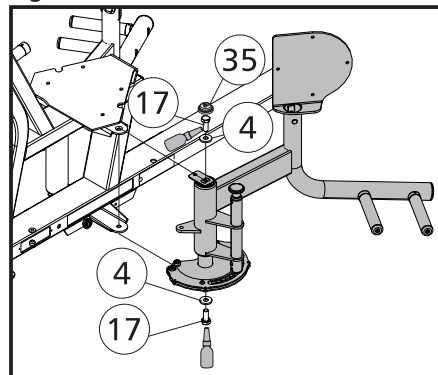


Figura 3-3

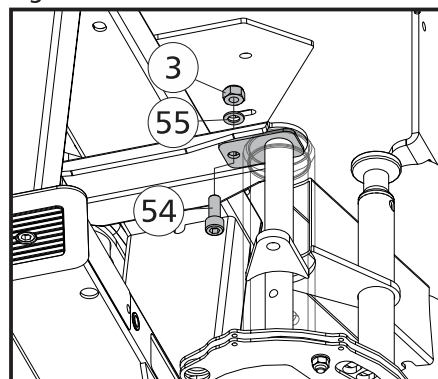


Figura 3-4

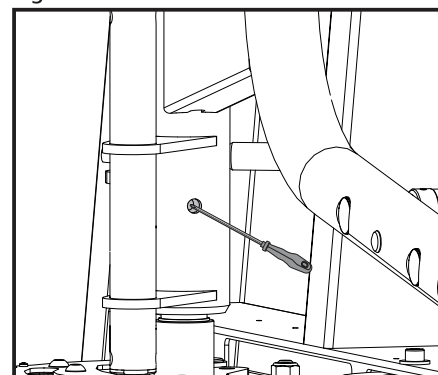


Figura 3-5



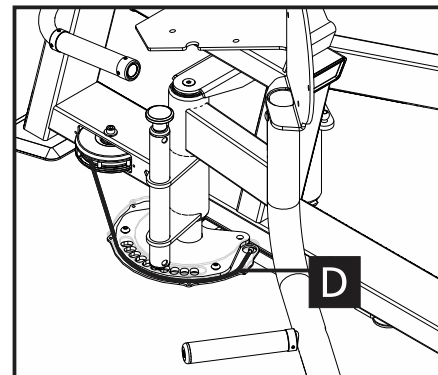


Figura 3-6

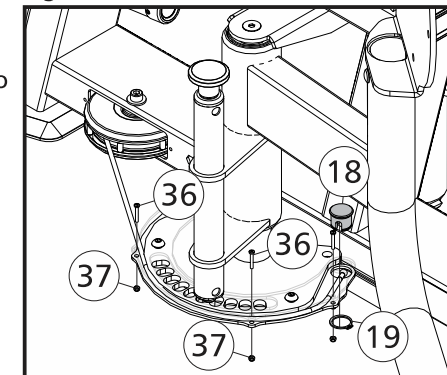

Use uma chave para travar o eixo e dar o aperto nos parafusos.

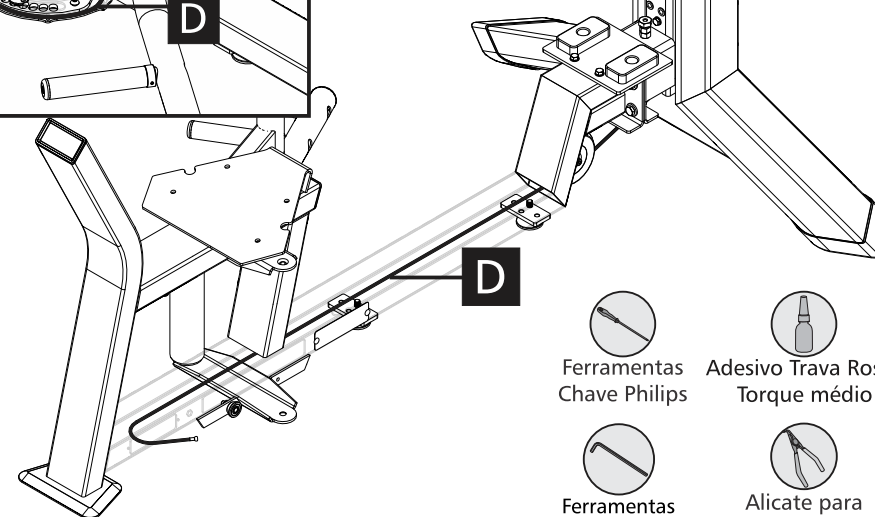

Ferramentas
Chave Philips

Adesivo Trava Rosca
Torque médio

Ferramentas
Allen 8 mm

Alicate para
anel elástico

MONTAGEM

PASSO 4 - MONTAGEM DO BRAÇO DE LIGAÇÃO




12		NOME	Qtd
		Porca sextavada nylon	2x
		M8	
20		NOME	Qtd
		Parafuso Cab. Cil. Sext. Int	2x
		M8X40	
21		NOME	Qtd
		Espaçador	2x
G		NOME	
		Braço de ligação	



Ferramentas
Allen 8 mm



Ferramentas
Chave Fixa 13 mm

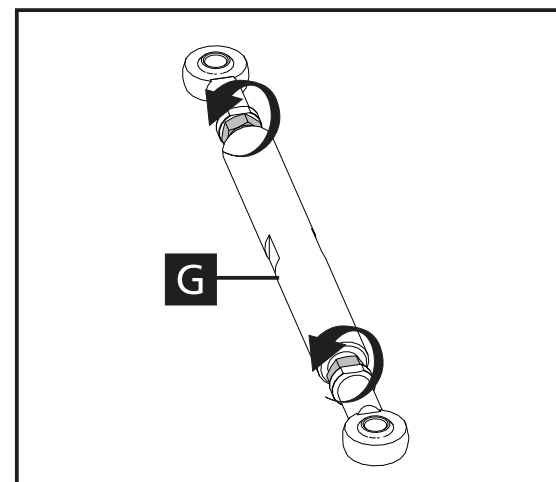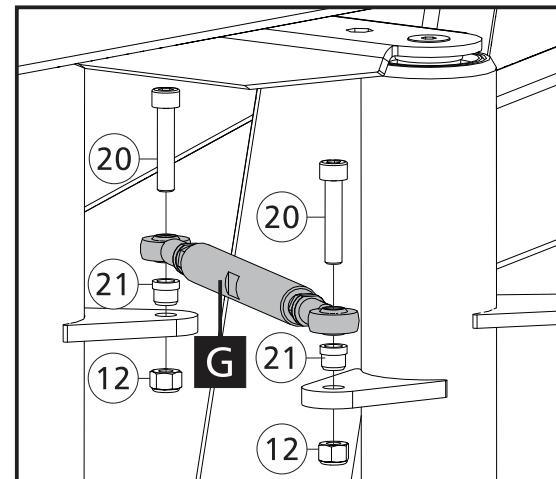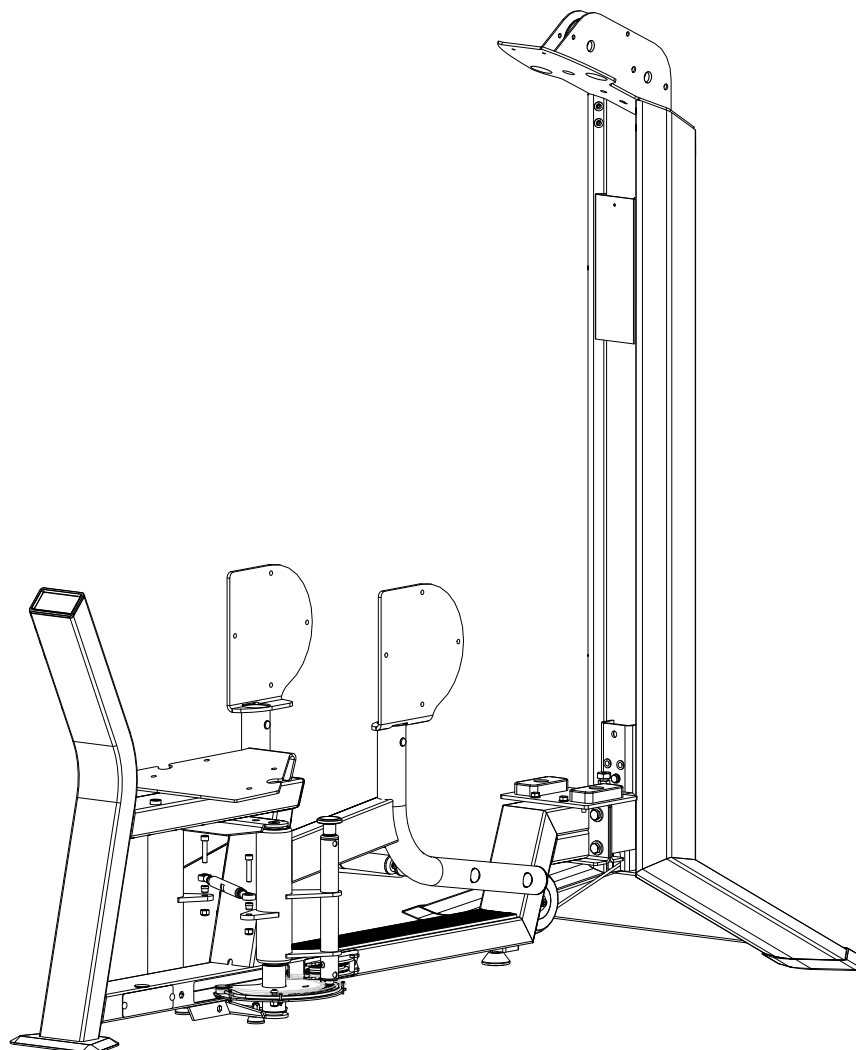

MONTAGEM




MONTAGEM

PASSO 5 - MONTAGEM DO SUPORTE DA CARENAGEM (OPCIONAL)

22	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Aba. Sext. Int. M8X20	6x
C	NOME	
	Suporte superior da carenagem	
V	NOME	
	Suporte inferior da carenagem	



Ferramentas
Allen 5 mm

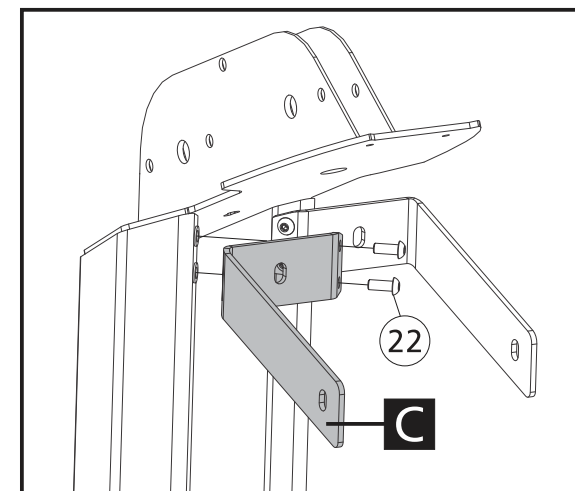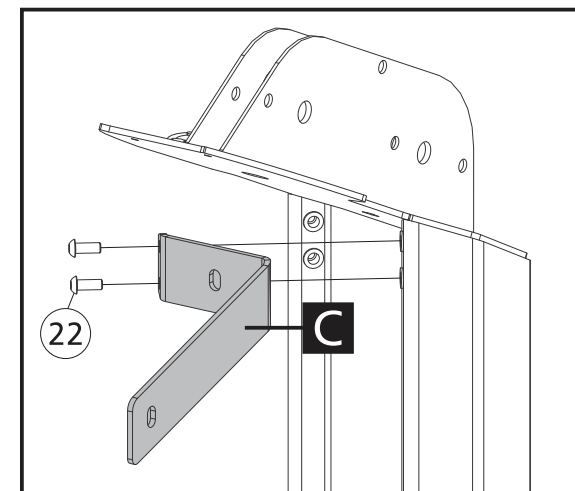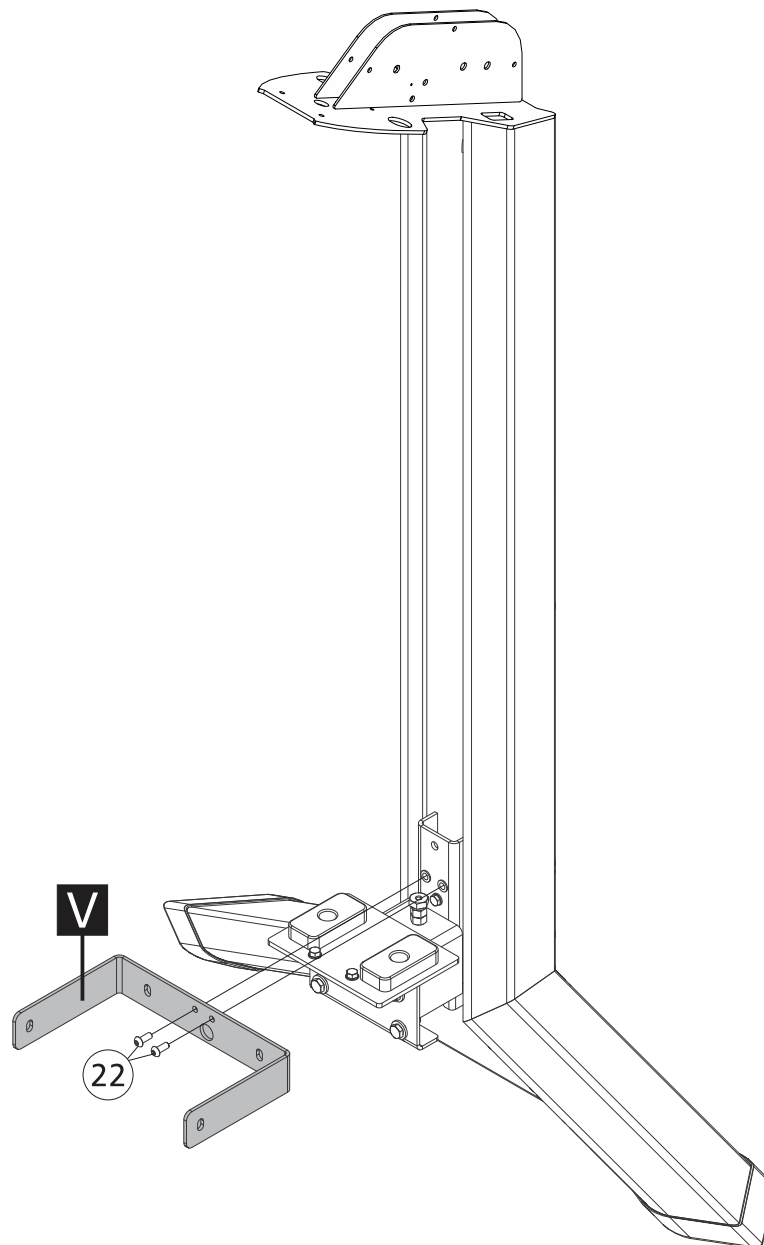

MONTAGEM

PASSO 6 - PASSAGEM DA HASTE DO PESO FRACIONADO

7	NOME	Qtd
	Porca Sextavada inserto M6	1x
H	NOME	Qtd
	Haste guia do peso fracionado	



Ferramentas
Chave Fixa 10 mm

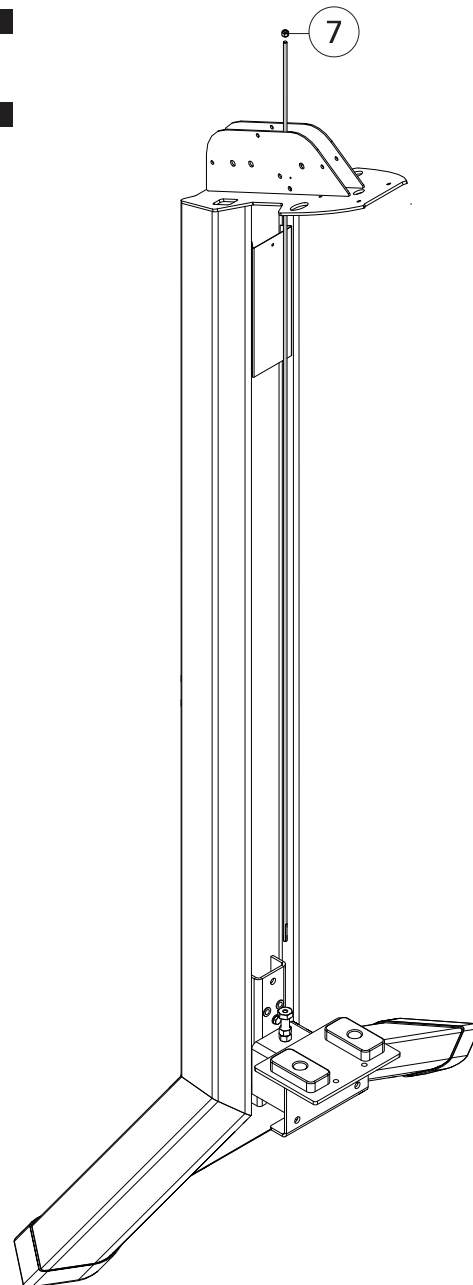


Figura 6-1

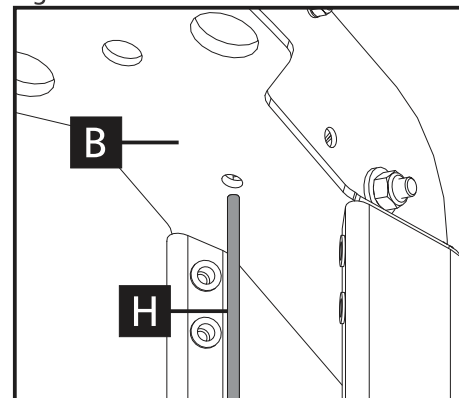


Figura 6-2



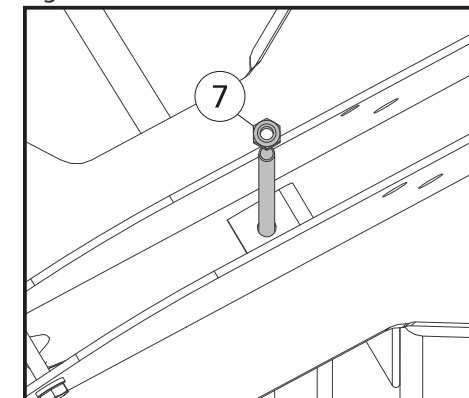


Figura 6-3

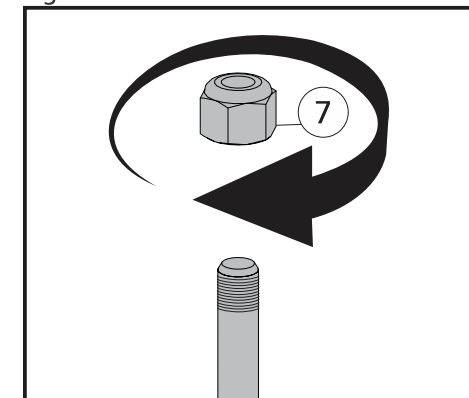

A parte rosca da haste deve estar posicionada para cima.

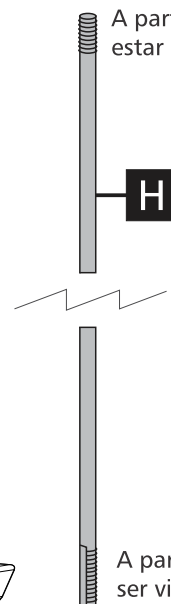

A parte chanfrada da haste deve ser virada para baixo

MONTAGEM

PASSO 7 - MONTAGEM DO PESO FRACIONADO

7		NOME	Qtd
		Porca Sextavada inserto M6	1x
23		NOME	Qtd
		Arruela de borracha	2x
24		NOME	Qtd
		Espaçador do peso	1x
5		NOME	Qtd
		Arruela lisa M6	1x
I		NOME	Qtd
		Top plate	1x
J		NOME	Qtd
		Peso fracionado	1x



Para esta montagem sugerimos que seja feita com duas pessoas



Ferramentas
Chave Fixa 10 mm

Figura 7-1

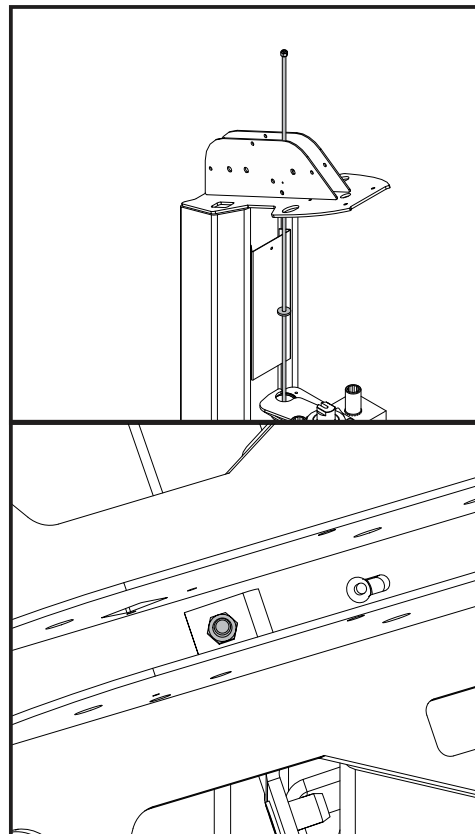


Figura 7-2

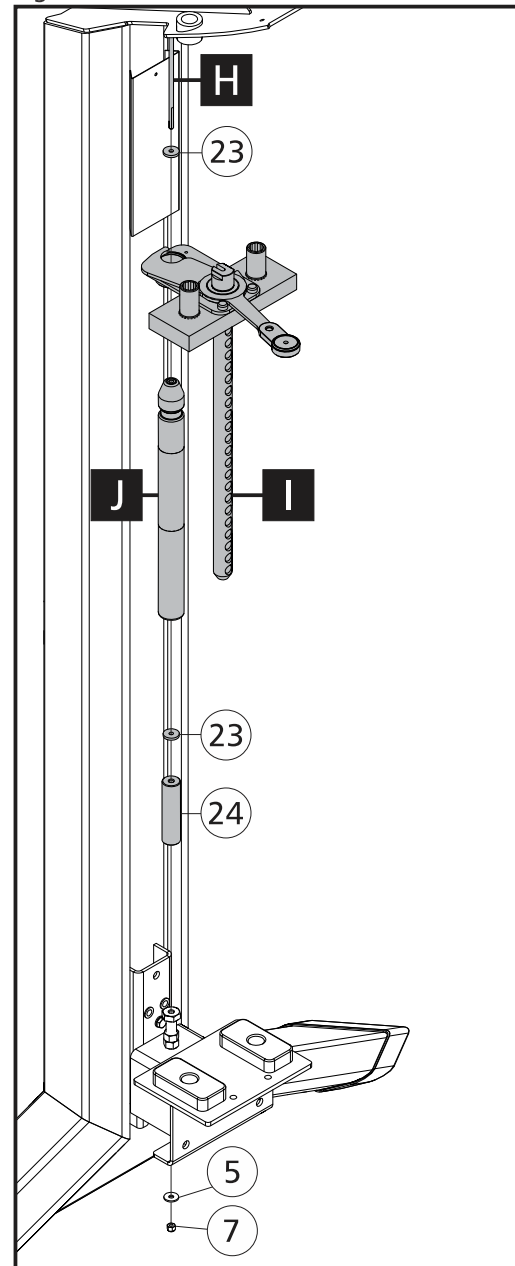


Figura 7-3


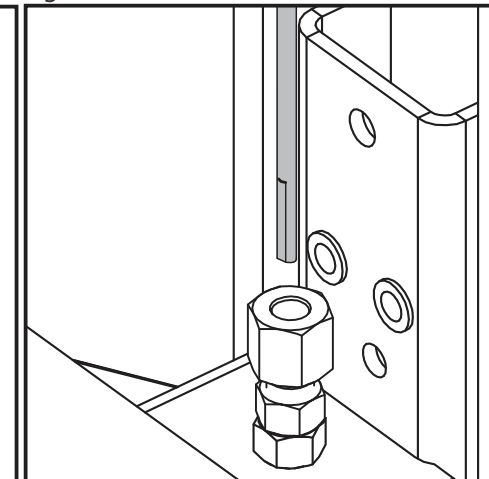


Figura 7-4

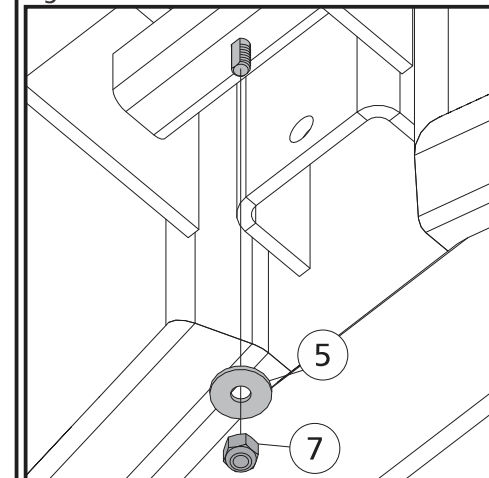

MONTAGEM

PASSO 8 - REGULAGEM DO PESO FRACIONADO

K		NOME Peso
L		NOME Pino seletor



Ferramentas
Chave Fixa 22 mm

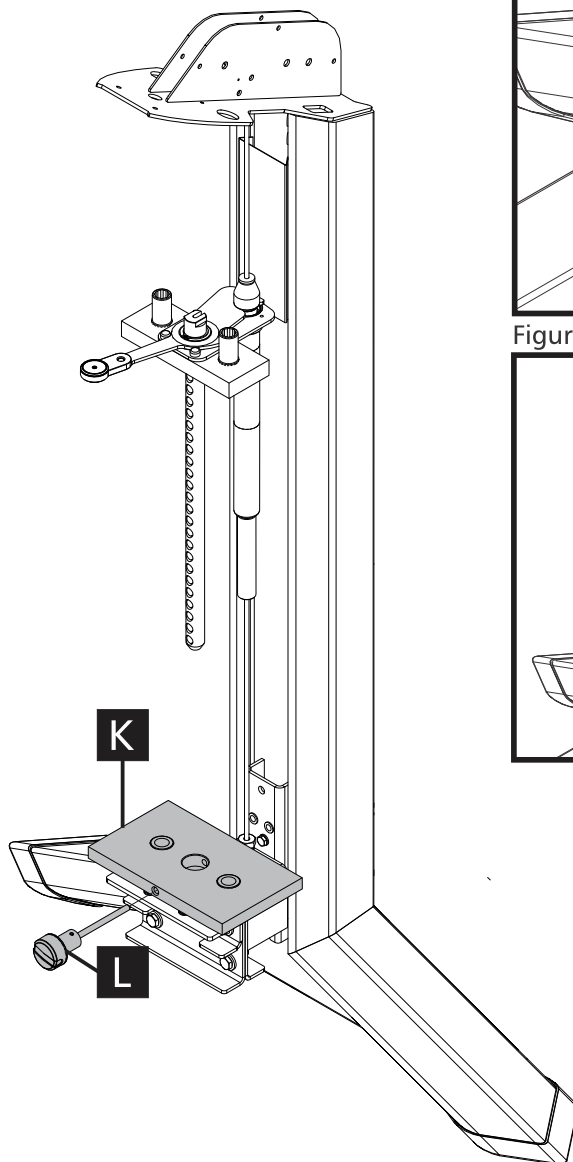


Figura 7-1

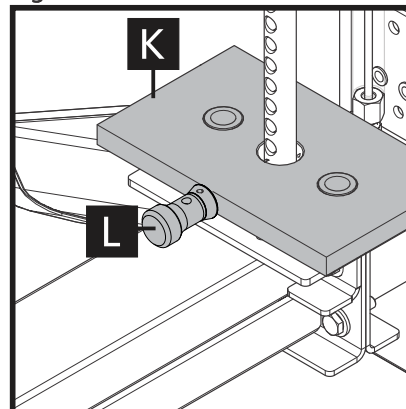


Figura 7-2

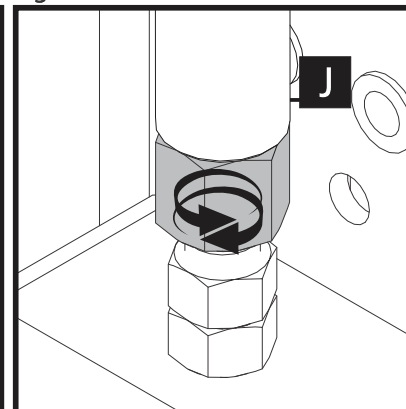


Figura 7-3

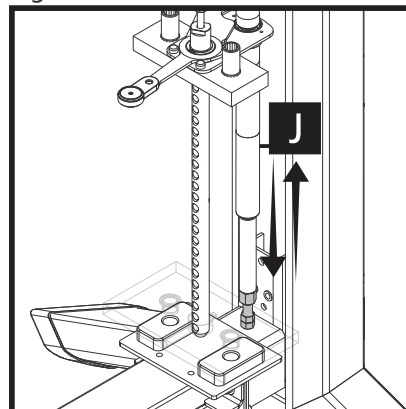


Figura 7-4


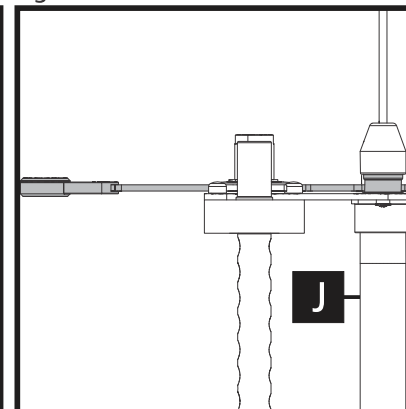










Figura 7-5

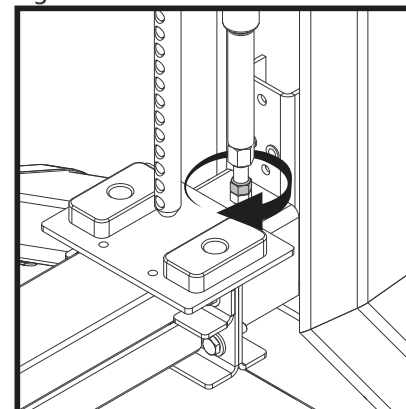


MONTAGEM

PASSO 9 - PASSAGEM DO CABO DE AÇO

3	NOME	Qtd
	Porca Sext. Nylon M10	2x
4	NOME	Qtd
	Arruela lisa M10	2x
7	NOME	Qtd
	Porca Sextava Inserto Nylon M6	3x
8	NOME	Qtd
	Pino trava do cabo de aço	3x
14	NOME	Qtd
	Roldana	1x
25	NOME	Qtd
	Tensionador do cabo	1x
32	NOME	Qtd
	Porca sextavada perfil baixo M8	1x
51	NOME	Qtd
	Plug	1x
52	NOME	Qtd
	Porta sextava rosca esquerda	1x
53	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Sextavada M10X60	2x
55	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Sextavada M6X50	3x
56	NOME	Qtd
	Arruela lisa M6	3x
60	NOME	Qtd
	Bucha	2x
D	NOME	Qtd
	Cabo de aço	1x
M	NOME	Qtd
	Multiplicador de carga	1x
N	NOME	
	Cabo de aço (Menor)	

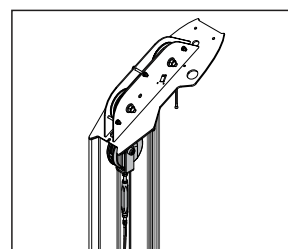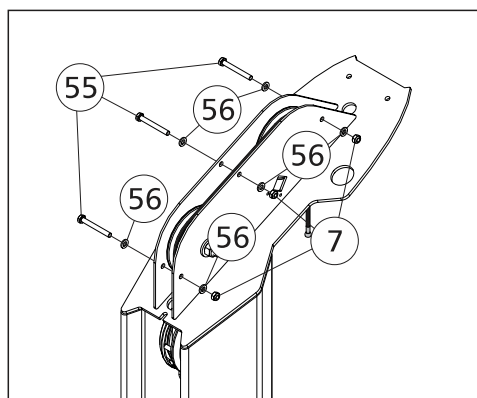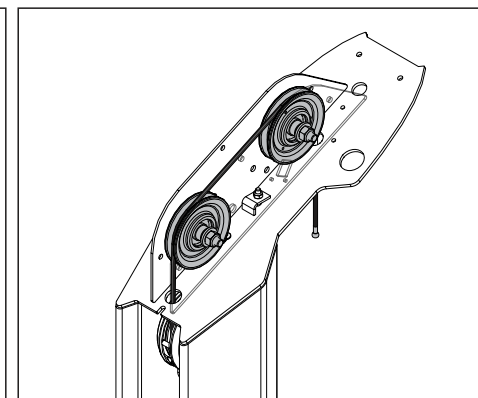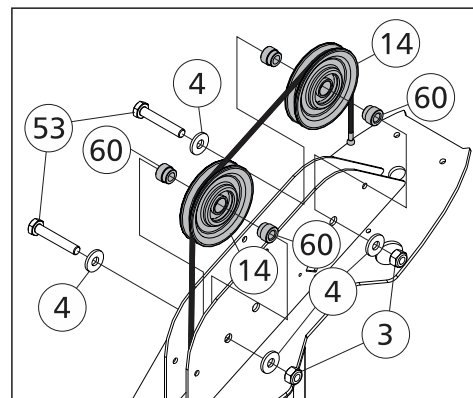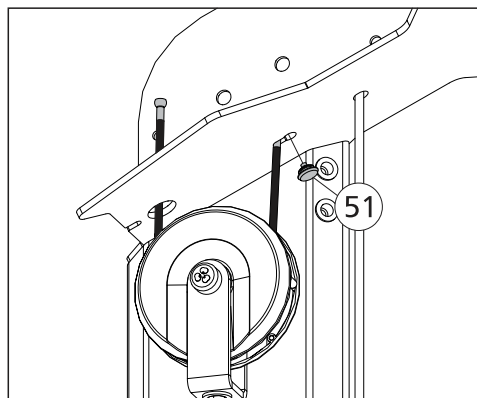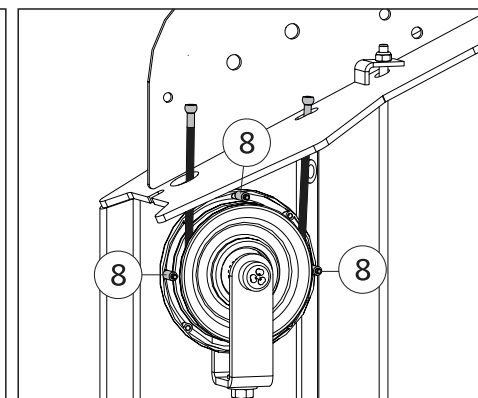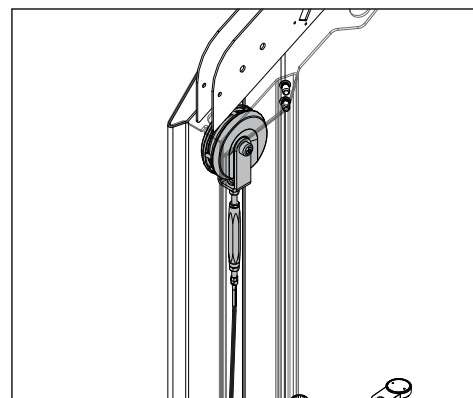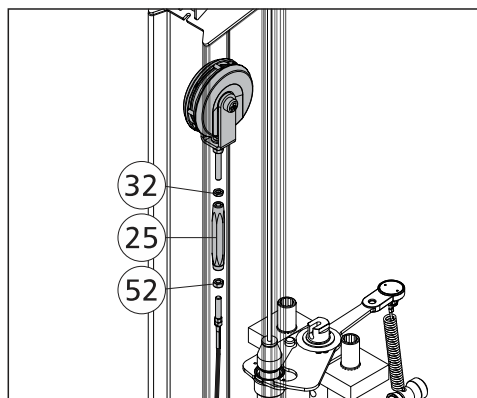









OS CABOS DEVEM SER REGULADOS CONFORME DESCRITO NESTE MANUAL E VERIFICADOS DIARIAMENTE PARA QUE NÃO ESCAPE DO TENSIONADOR, EVITANDO ASSIM POSSÍVEIS ACIDENTES COM O USUÁRIO.

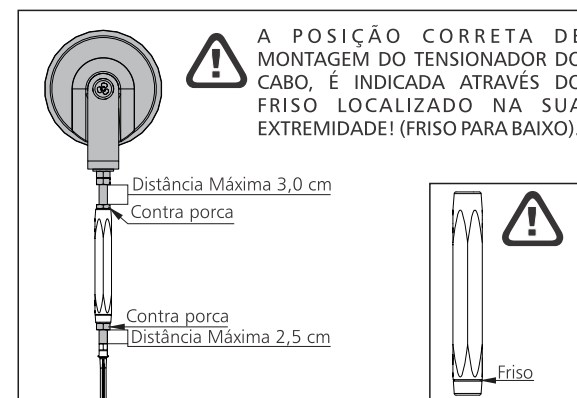

MONTAGEM

PASSO 9 - PASSAGEM DO CABO DE AÇO - PLUS (OPCIONAL)

3	NOME	Qtd
	Porca Sext. Nylon M10	2x
4	NOME	Qtd
	Arruela lisa M10	2x
7	NOME	Qtd
	Porca Sextava Inserto Nylon M6	3x
8	NOME	Qtd
	Pino trava do cabo de aço	3x
14	NOME	Qtd
	Roldana	1x
25	NOME	Qtd
	Tensionador do cabo	1x
32	NOME	Qtd
	Porca sextavada perfil baixo M8	1x
51	NOME	Qtd
	Plug	1x
52	NOME	Qtd
	Porta sextava rosca esquerda	1x
53	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Sextavada M10X60	2x
55	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Sextavada M6X50	3x
56	NOME	Qtd
	Arruela lisa M6	3x
58	NOME	Qtd
	Roldana com encoder	1x
60	NOME	Qtd
	Bucha	2x
D	NOME	Qtd
	Cabo de aço	1x
M	NOME	Qtd
	Multiplicador de carga	1x
N	NOME	
	Cabo de aço (Menor)	

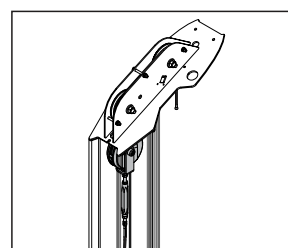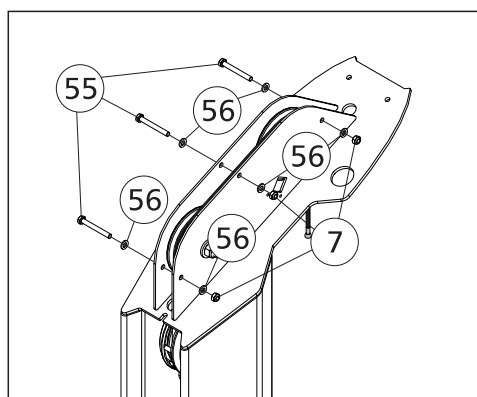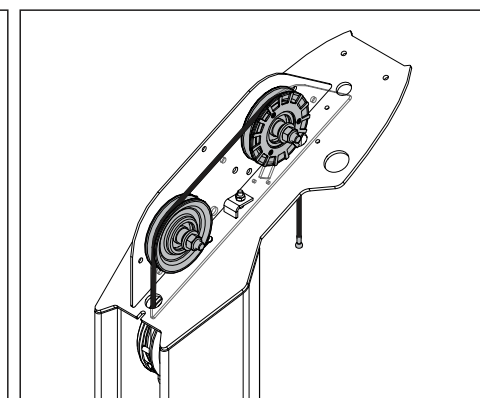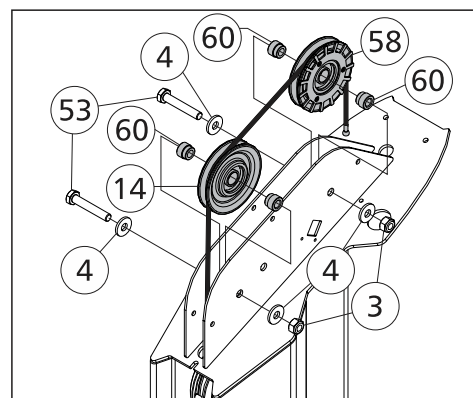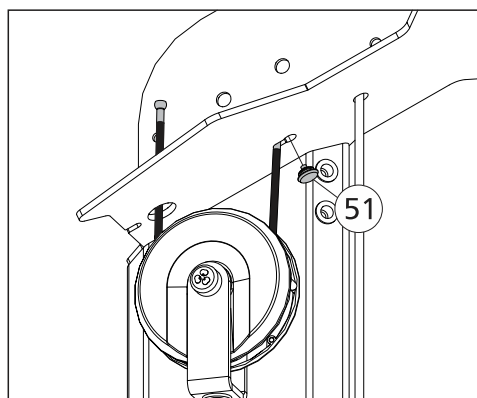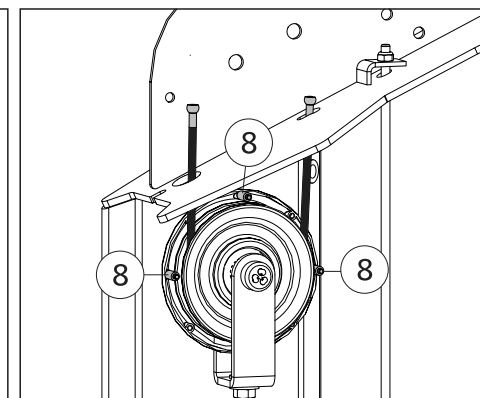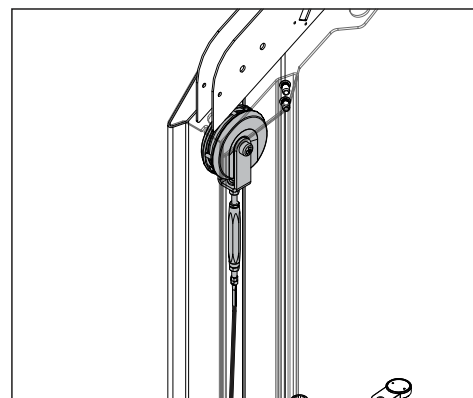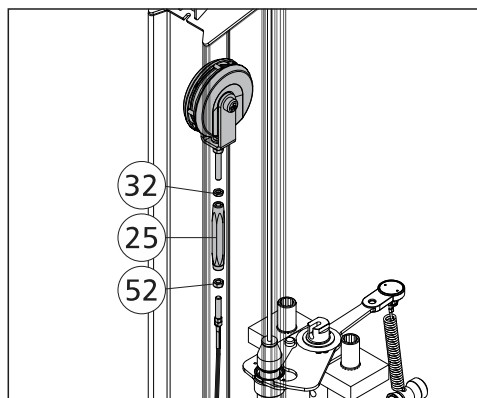

OS CABOS DEVEM SER REGULADOS CONFORME DESCRITO NESTE MANUAL E VERIFICADOS DIARIAMENTE PARA QUE NÃO ESCAPE DO TENSIONADOR, EVITANDO ASSIM POSSÍVEIS ACIDENTES COM O USUÁRIO.



AO MONTAR A ROLDANA COM ENCODER TOMAR CUIDADO COM OS COMPONENTES ELETRÔNICOS PRÓXIMOS.



MONTAGEM

PASSO 10 - FIXAÇÃO DO PINO SELETOR E CABO DE AÇO

L	NOME	Qtd
N	NOME	Qtd
	Pino seletor	1x
	Cabo de aço (Menor)	



Ferramentas
Chave Fixa 22 mm

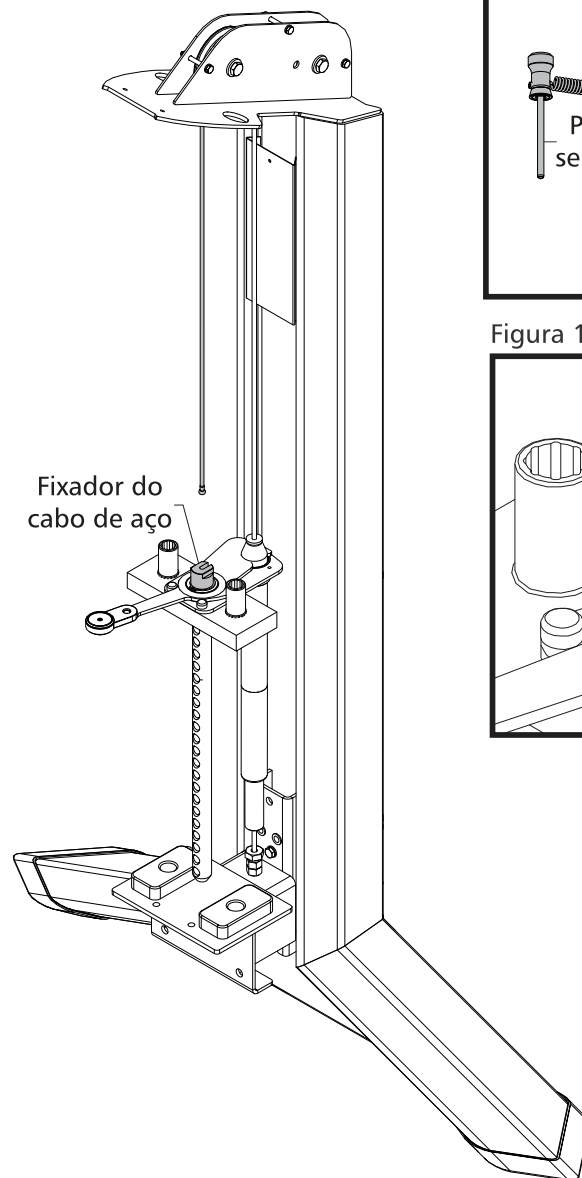


Figura 10-1

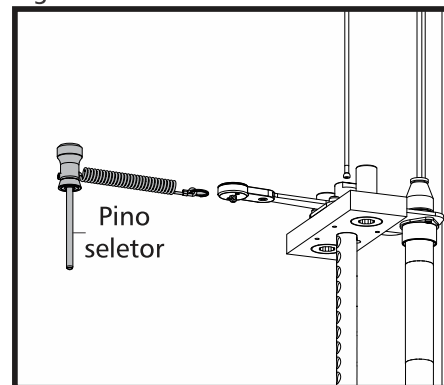


Figura10-2

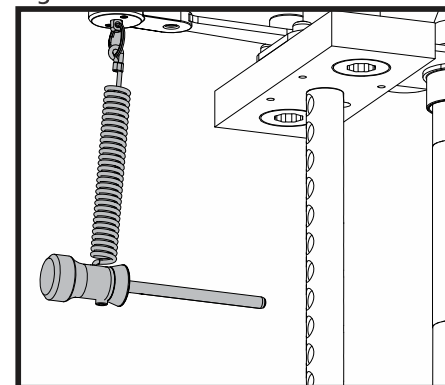


Figura 10-3

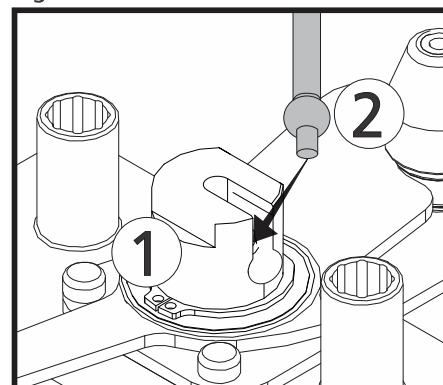


Figura 10-4


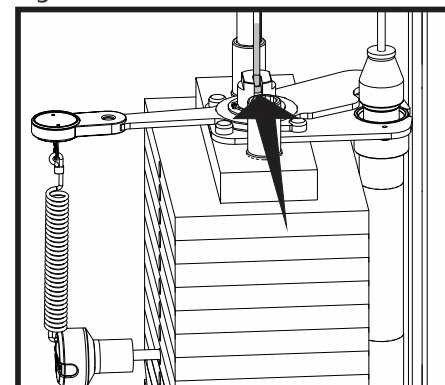


Figura 10-5



MONTAGEM

PASSO 11 - POSICIONAMENTO DOS PESOS

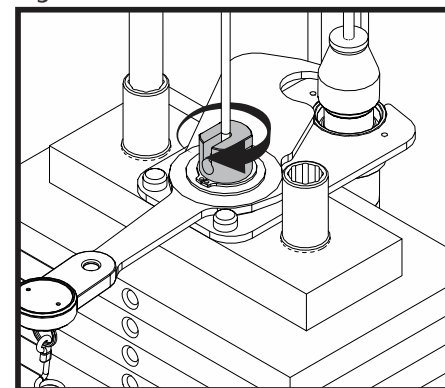



NOME
Pesos



NOME
Hastes




Para esta montagem
sugerimos que seja
feita com duas pessoas

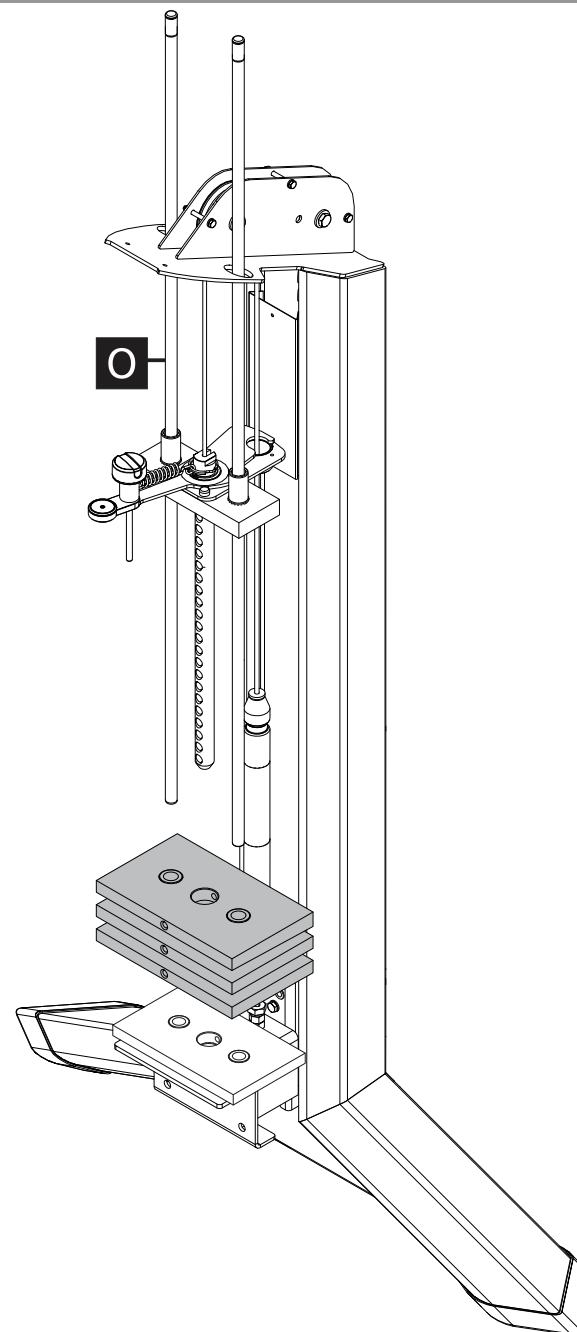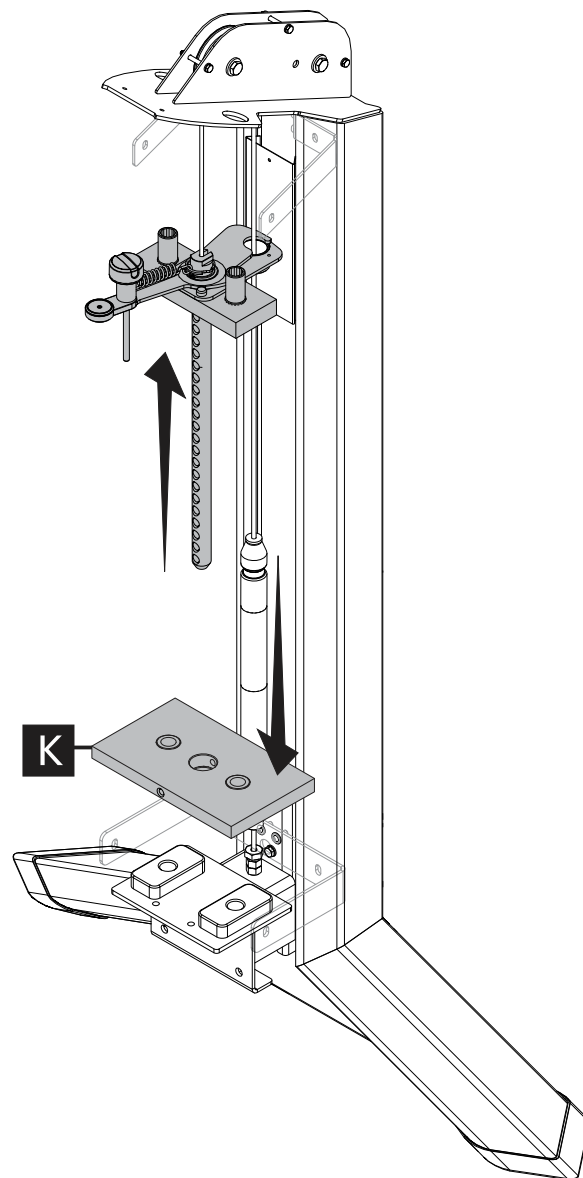

MONTAGEM

PASSO 12 - FIXAÇÃO DAS HASTES

26	NOME	Qtd
	Anel de retenção	4x
59	NOME	Qtd
	Guia da haste	2x
O	NOME	
	Haste	

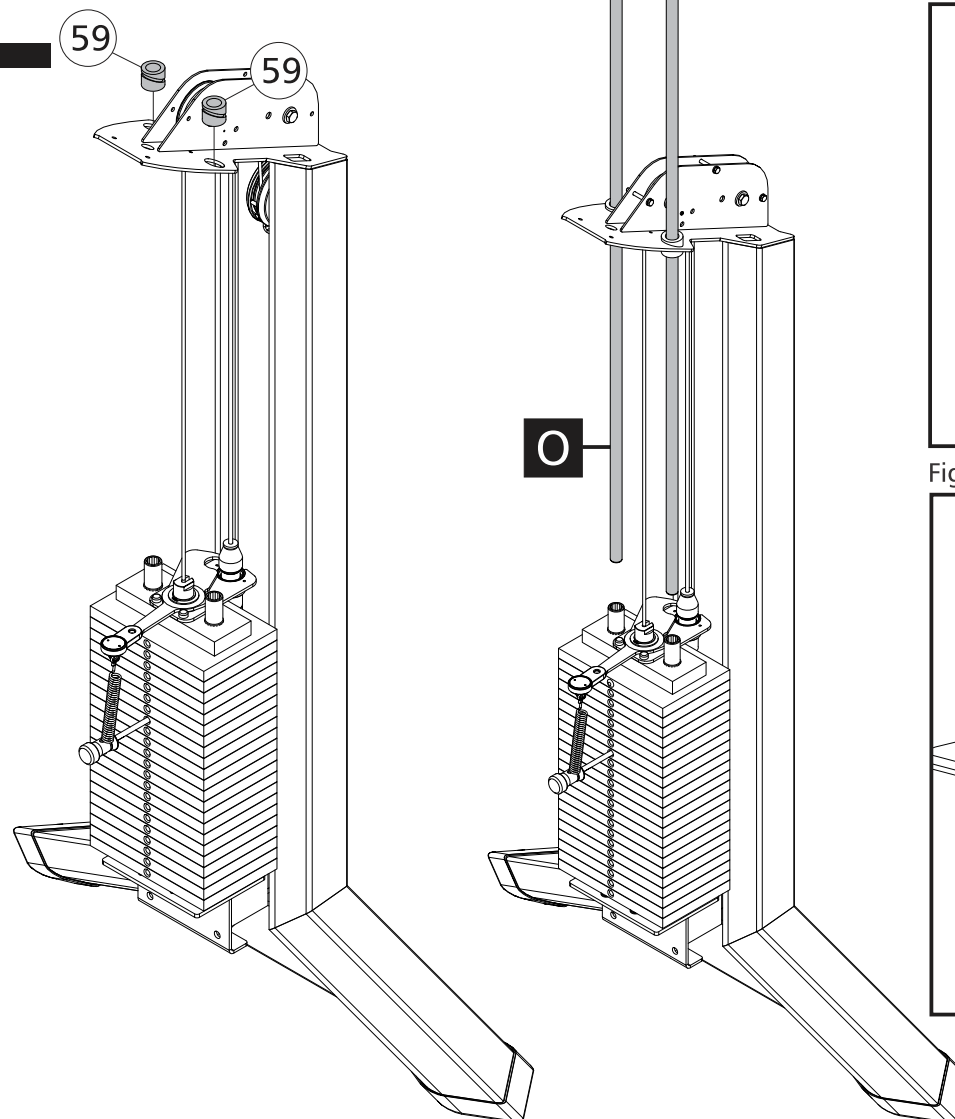

CUIDADO PARA NÃO
DANIFICAR AS BUCHAS
PLÁSTICAS DO
TOP PLATE!

Figura 12-1


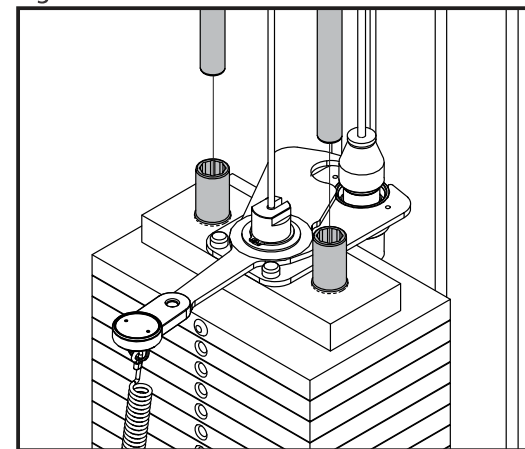


Figura 12-2

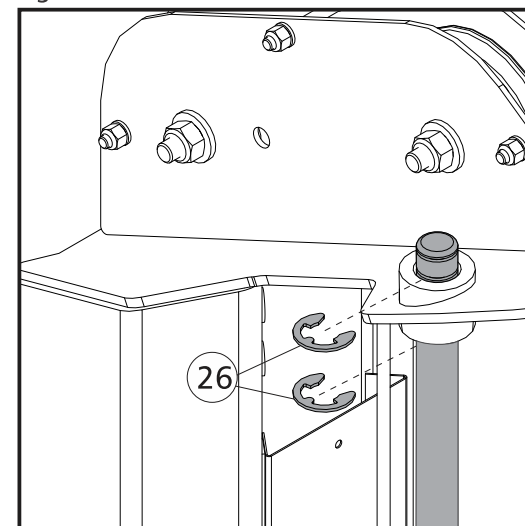

MONTAGEM

PASSO 13 - MONTAGEM DO ENCOSTO

1		NOME	Qtd
		Parafuso Cab. Sext. Flangeada M8X20	2x
4		NOME	Qtd
		Arruela lisa M10	2x
12		NOME	Qtd
		Porca sextavada nylon M8	2x
27		NOME	Qtd
		Parafuso Cab. Cil. Sext. Int. M10X70	2x
28		NOME	Qtd
		Acabamento	2x
P		NOME	
		Encosto	

 Ferramentas
Chave Fixa 17 mm
Chave Fixa 13 mm
  Ferramentas
Allen 8 mm

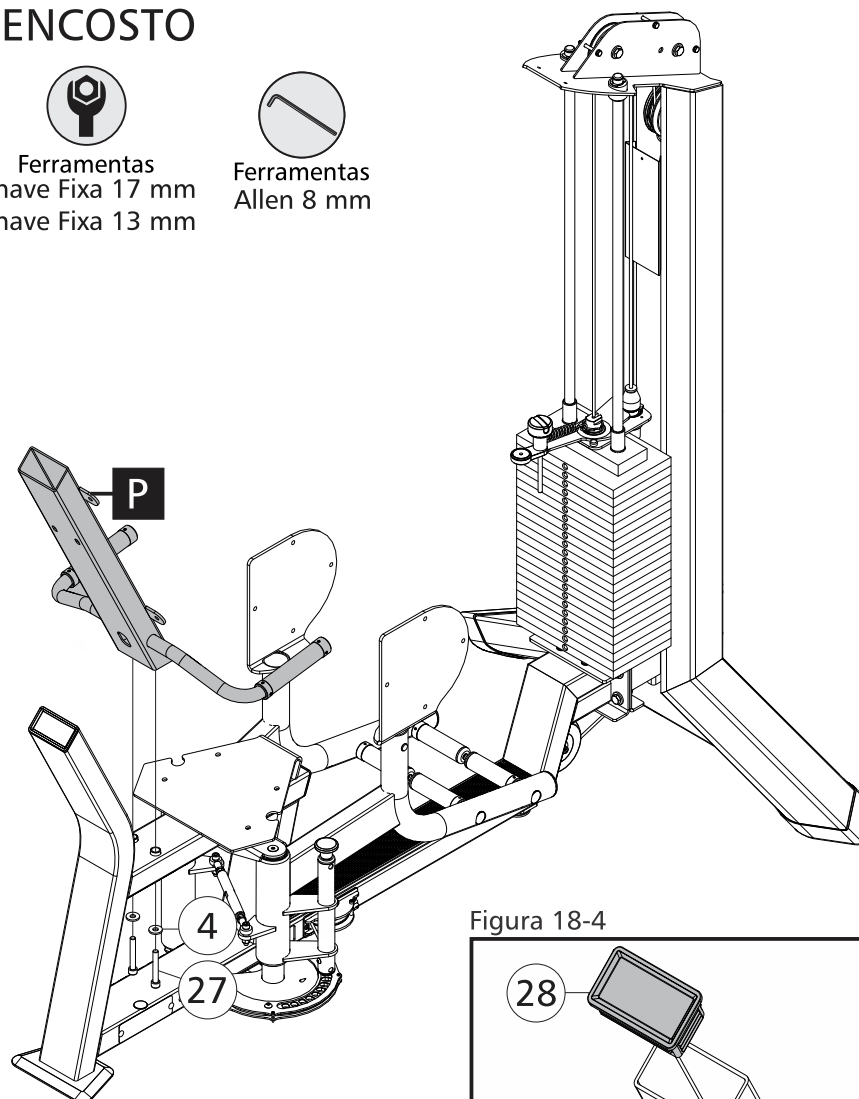


Figura 18-1

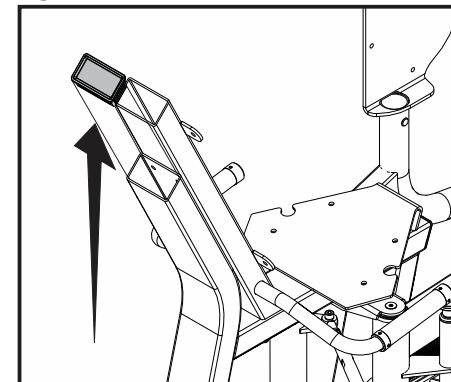


Figura 18-2

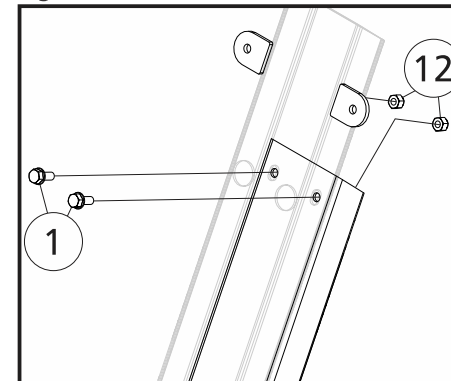


Figura 18-3


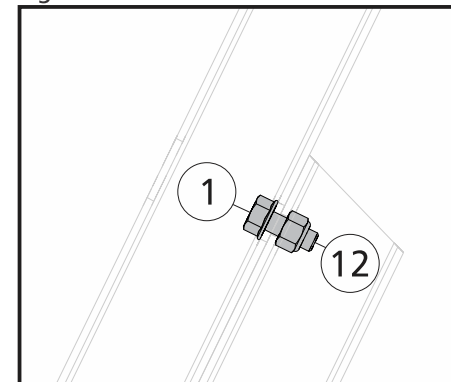


Figura 18-4

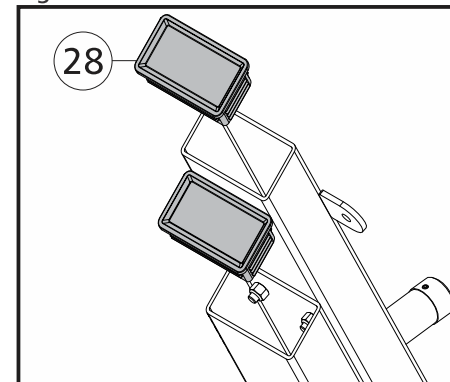


MONTAGEM

PASSO 14 - MONTAGEM DOS ESTOFADOS

29	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Aba. Sex. Int. M6X25	8x
Q	NOME	Qtd
	Estofados da perna	2x



Ferramentas
Allen 4 mm

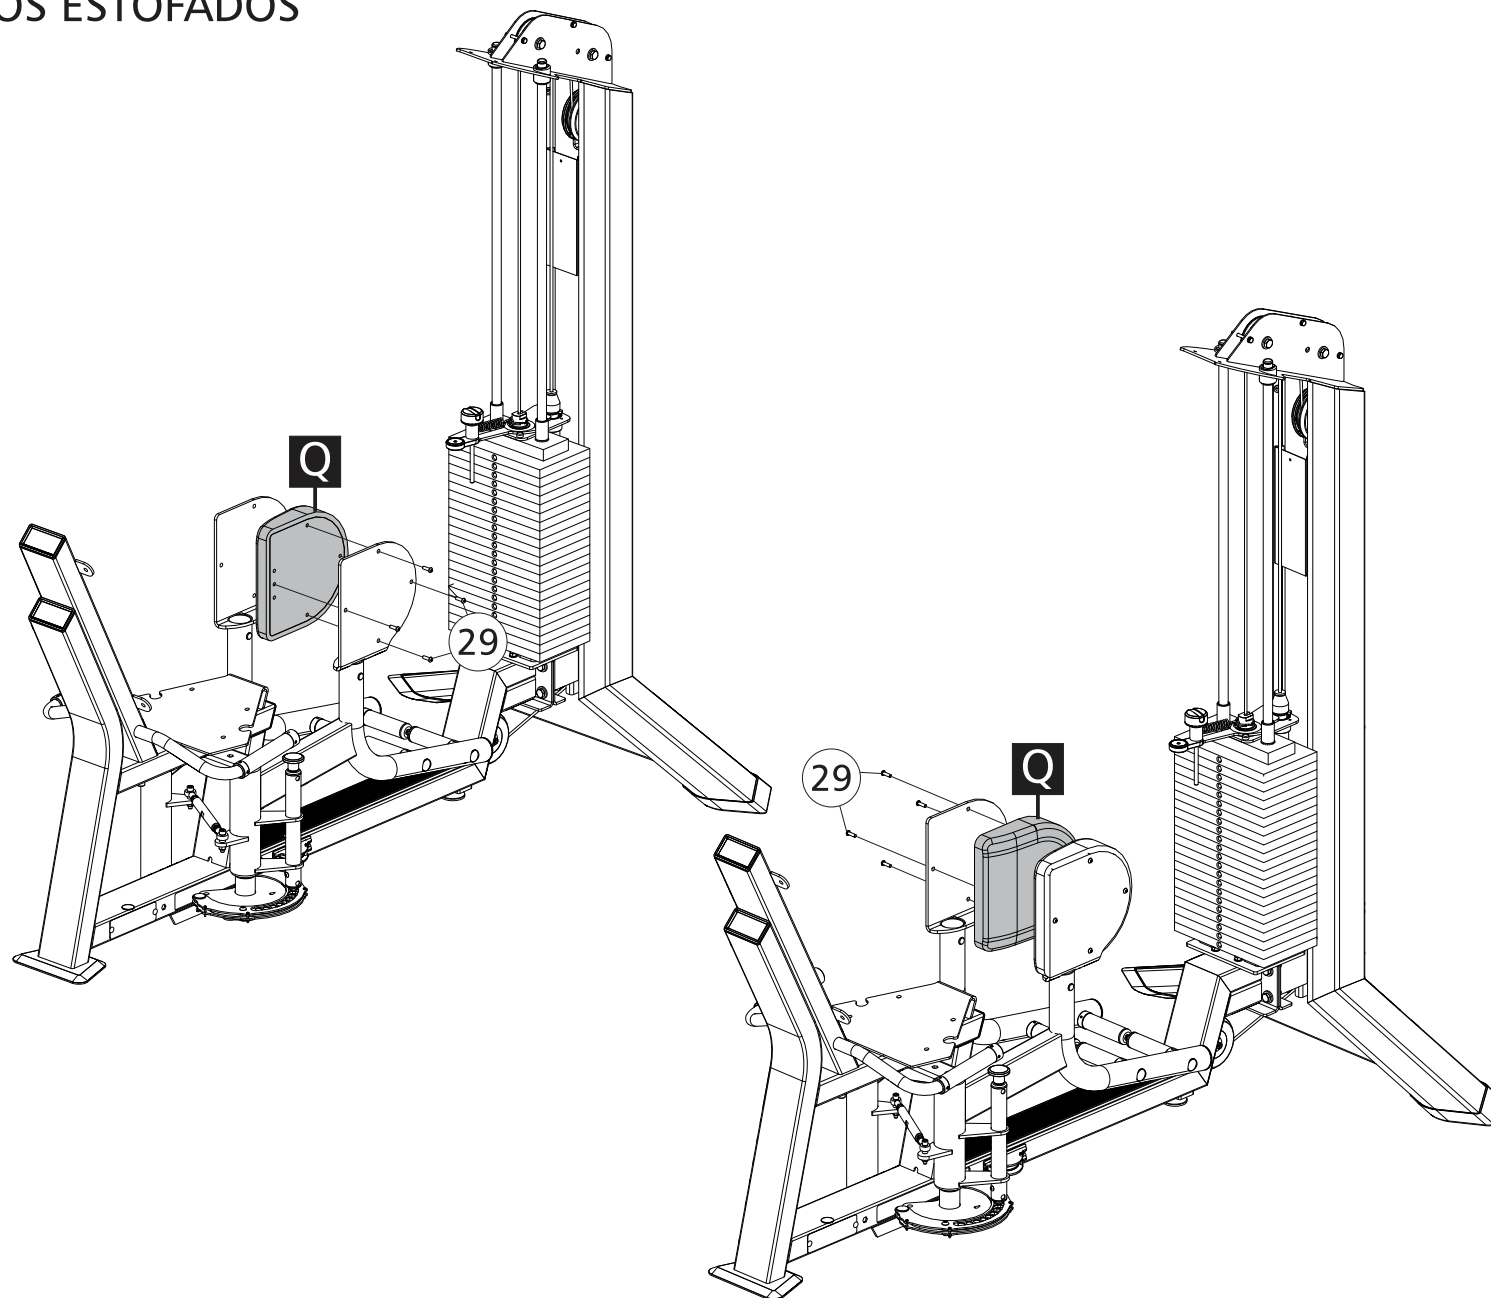


MONTAGEM

PASSO 14 - MONTAGEM DO ESTOFADOS (CONTINUAÇÃO)

30	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Aba. Sex. Int. M8X25	8x
R	NOME	
	Estofado do assento	
S	NOME	
	Estofados do encosto	




Ferramentas
Allen 8 mm

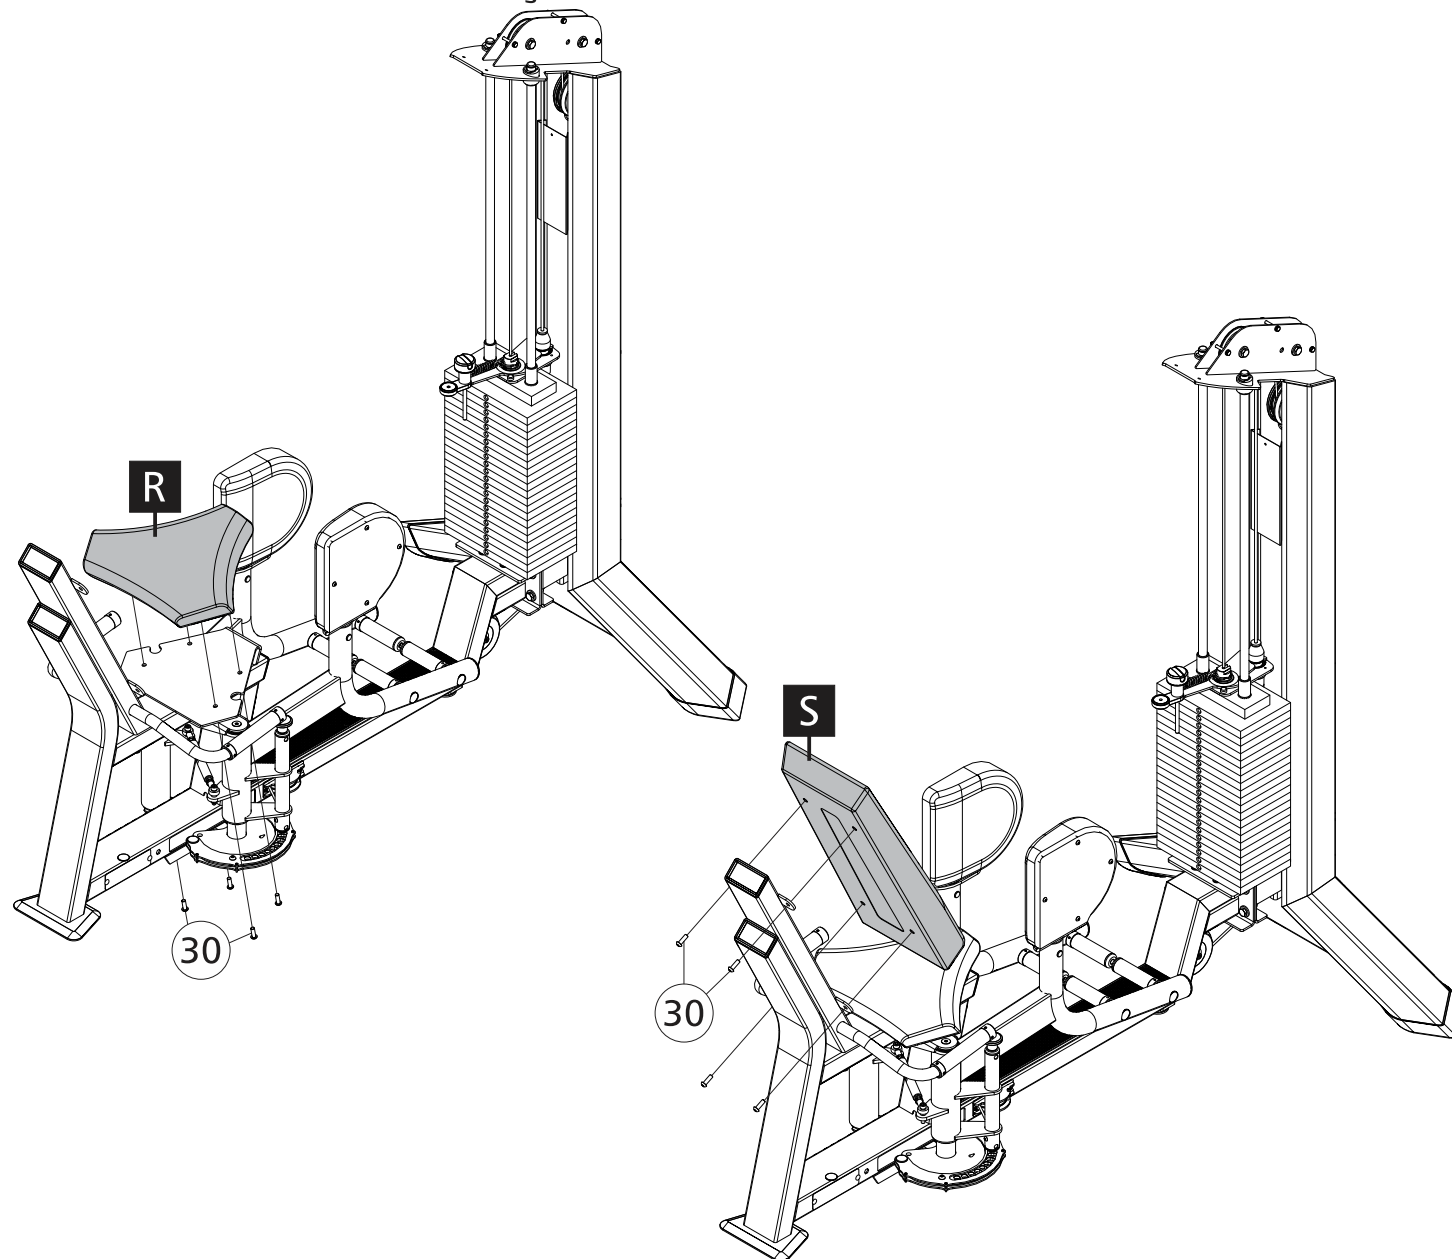

MONTAGEM

PASSO 15 - MONTAGEM DA CARENAGEM

33	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Chat. Sext. Int. M10X20	8x
35	NOME	Qtd
	Plug	8x
39	NOME	Qtd
	Bucha	8x
46	NOME	Qtd
	Porca Sext. M10	8x
T	NOME	
	Carenagem	

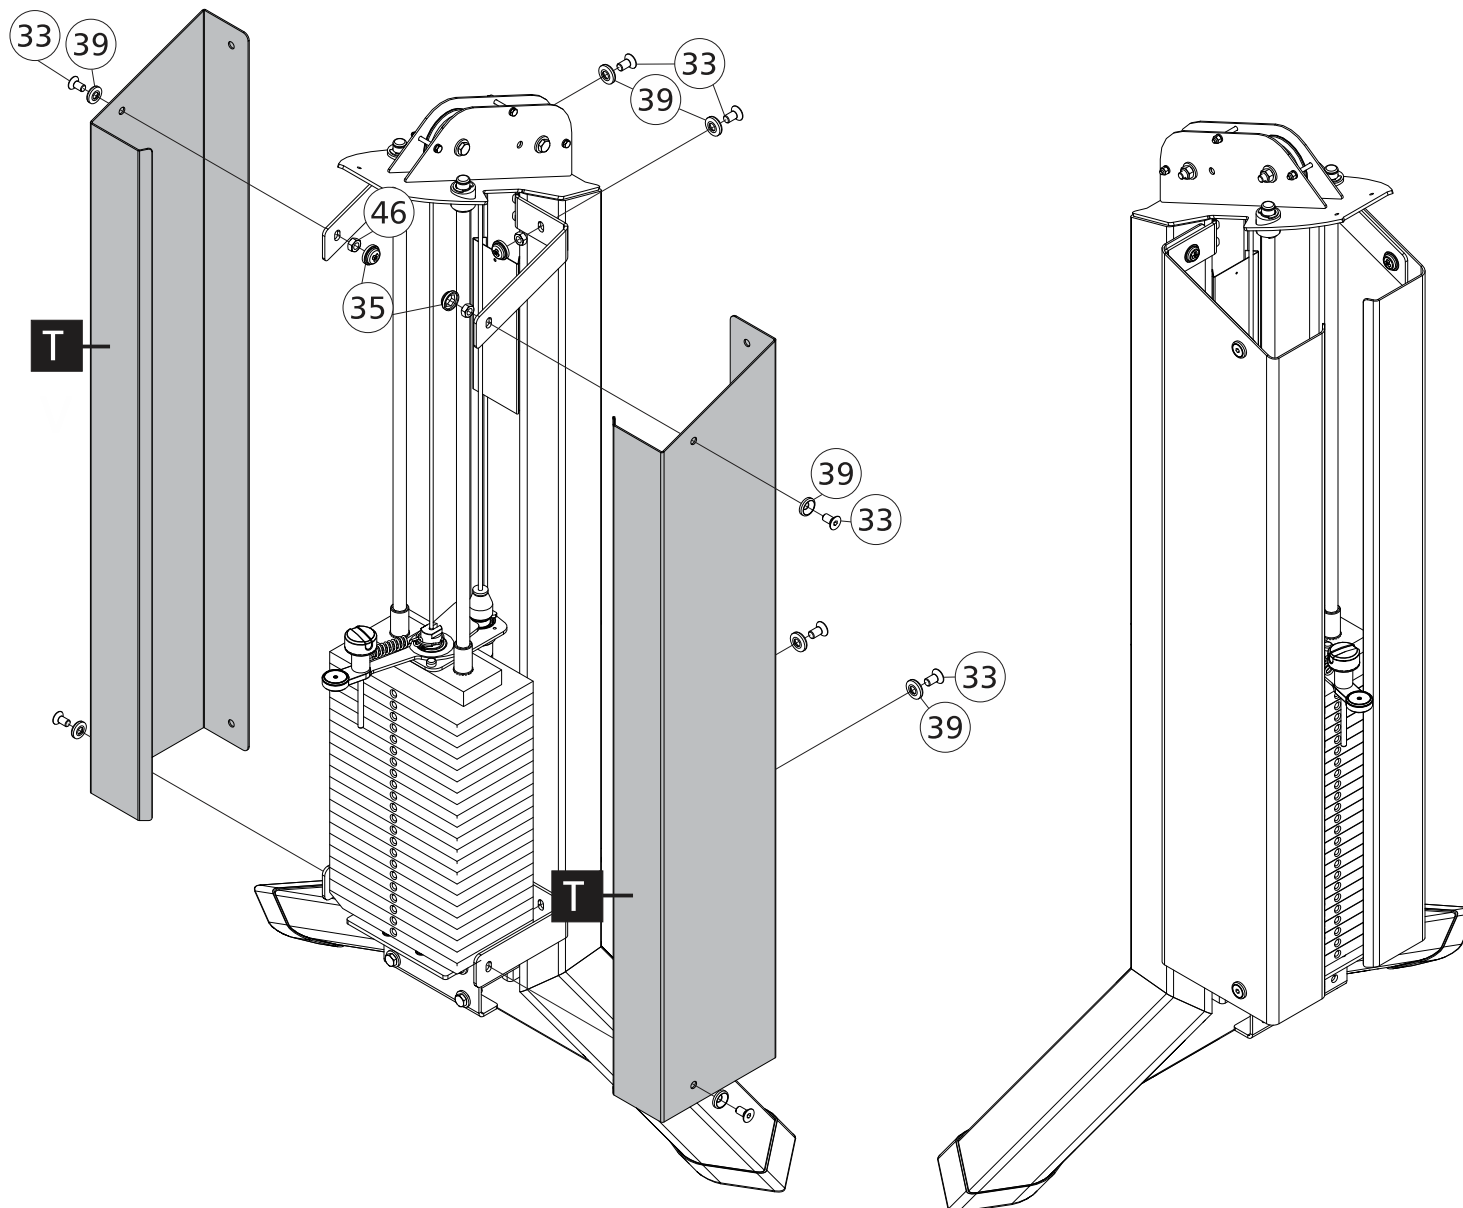

MONTAGEM













PASSO 16 - MONTAGEM DO CONTADOR

42	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Chata Sext. Int. M6X16	2x

43	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Cil Sext. Int. M6X20	1x



Allen nº8
Allen nº5

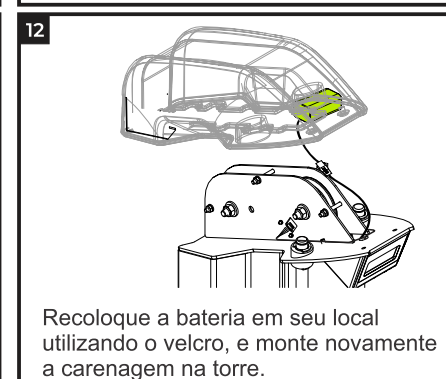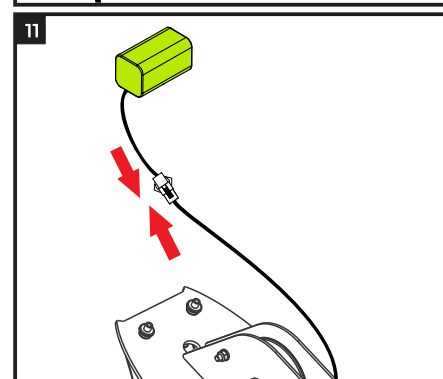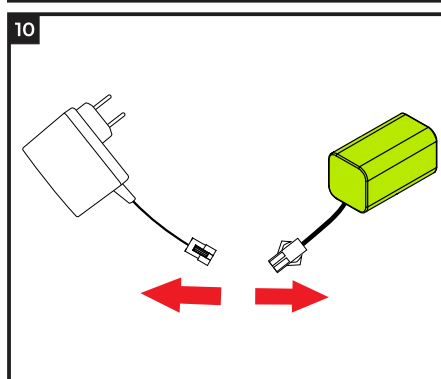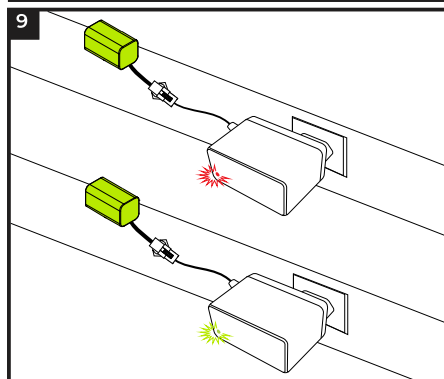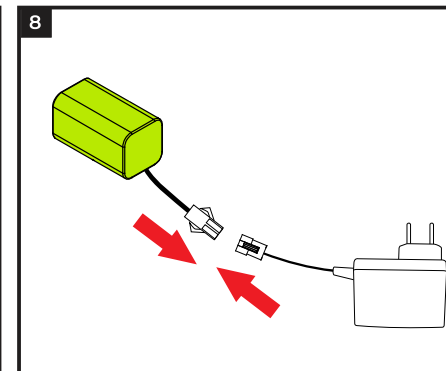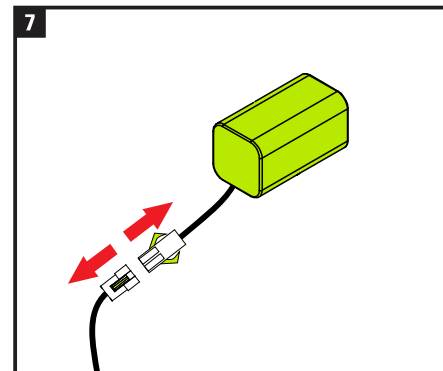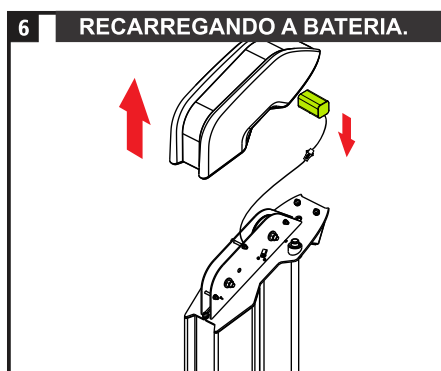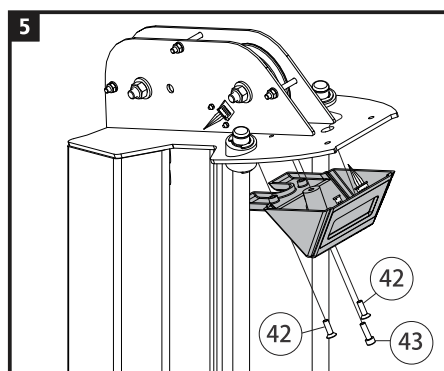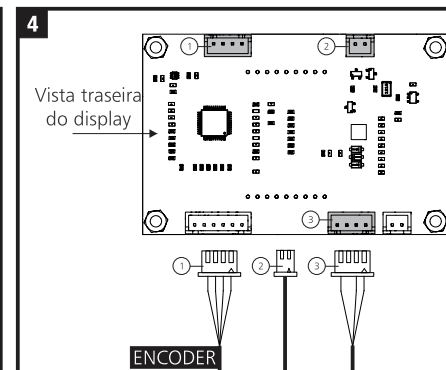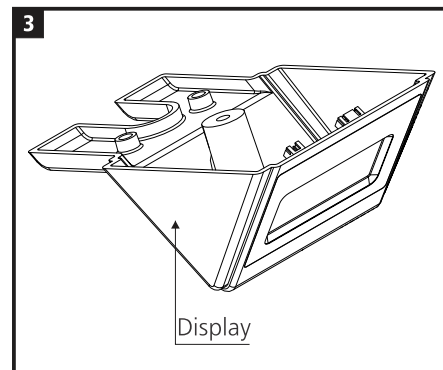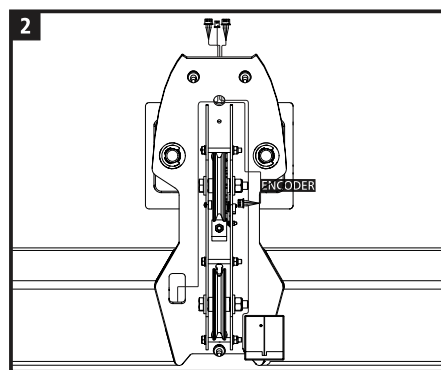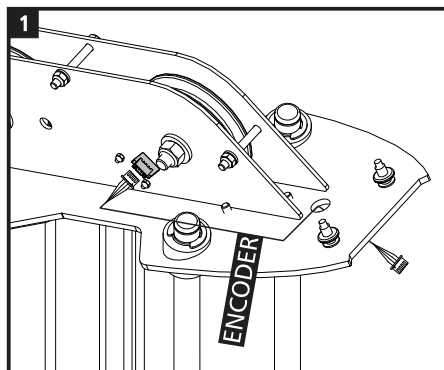


MONTAGEM

PASSO 16 - MONTAGEM DA CARENAGEM SUPERIOR E PESO EXTRA

9	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Pan. Philips M5X25	3x
10	NOME	Qtd
	Parafuso Tril. Cab. Flang. Phil. M4X12	2x
U	NOME	Qtd
	Carenagem	1x



Ferramentas
Chave Philips

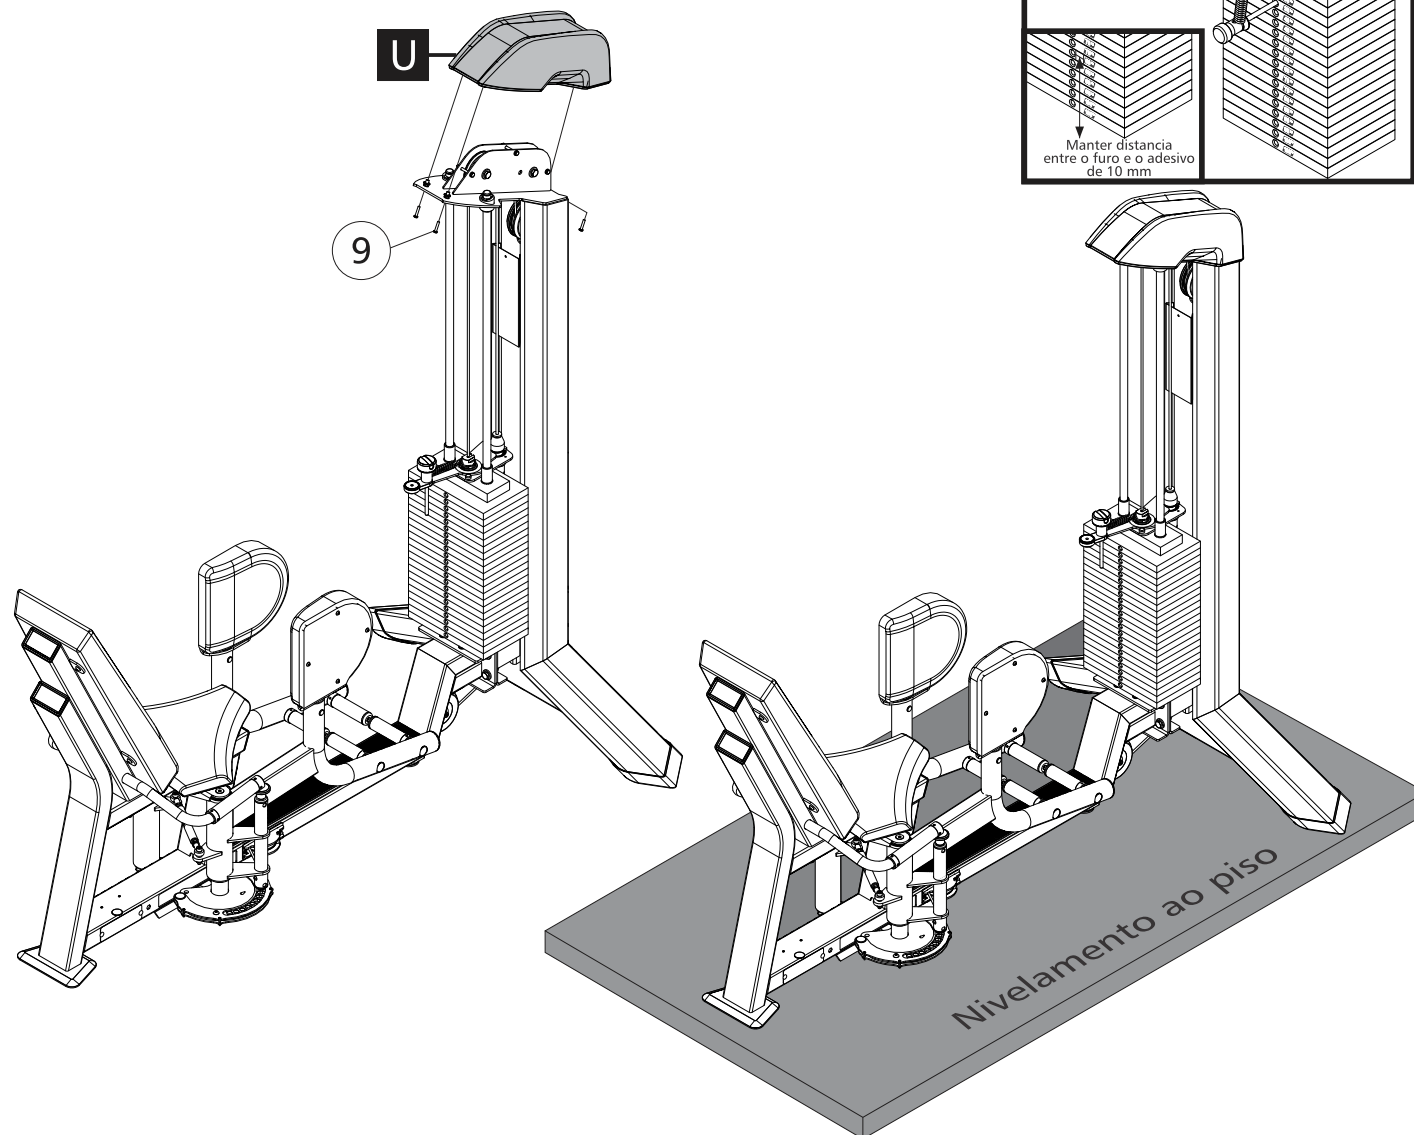

GARANTIA LIMITADA - LINHA MUSCULAÇÃO

Por favor, leia cuidadosamente os termos e condições dessa garantia antes de utilizar seu equipamento MOVEMENT.

Ao utilizar o equipamento, você estará concordando em seguir os seguintes termos e condições da garantia.

A BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA garante todos os produtos novos MOVEMENT livre de defeitos em materiais e fabricação para os períodos de garantia estabelecidos abaixo.

Os períodos de garantia iniciam-se na data de emissão da nota fiscal da compra do produto emitida pela BRUDDEN ou pelo revendedor credenciado.

Essa garantia se aplicará somente em defeitos descobertos durante o período de garantia e somente ao comprador original do produto. Para utilizar-se desta garantia, o comprador deverá entrar em contato com um assistente técnico autorizado MOVEMENT em menos de 30 dias após descobrir qualquer não conformidade e deixar o equipamento disponível para inspeção da BRUDDEN ou de sua assistência técnica autorizada. O compromisso da BRUDDEN nesta garantia está limitado como demonstrado adiante.

GANHE ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA CADASTRANDO SEU EQUIPAMENTO NA GARANTIA ONLINE MOVEMENT!

IMPORTANTE: para ser coberto totalmente pelo prazo descrito, **É NECESSÁRIO REGISTRAR SEU PRODUTO** no site **www.movement.com.br/garantia**. Caso o cadastro NÃO SEJA EFETUADO, SOMENTE a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias será válida.

3 (Três) anos, já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias:

- Chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas

1 (um) anos, já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias:

- Partes e peças mecânicas
- Polias
- Mosquetões
- Rolamentos
- Molas
- Componentes de fixação
- Pintura em geral, incluindo os itens cromados e zincados.
- Componentes eletrônicos (exceto pilhas).

6 meses - já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias:

- Cabo de aço

90 dias - Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II)

- Mão de obra.
- Knob
- Rodas de transporte
- Carenagens e acabamentos plásticos
- Adesivos
- Estofados em geral
- Manoplas

CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES

A GARANTIA É VÁLIDA SE ESTIVER DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ABAIXO:

1. A garantia aplica-se aos produtos Movement somente quando:
 - 1-1. O produto estiver com o comprador original e com a prova de compra original (nota fiscal de compra);
 - 1-2. Não tiver sido objeto de: acidentes, uso inadequado ou negligência, operação indevida, abuso, transporte e armazenamento inadequado, manutenção em desacordo com as especificações contidas no manual de instruções, serviço impróprio, ou modificação não realizada pela Brudden;
 - 1-3. As peças de reposição utilizadas forem fornecidas pela Brudden;
 - 1-4. Reclamações feitas dentro do prazo de garantia.
2. Esta garantia não cobre danos ou falhas em equipamentos causados por falha na manutenção básica e necessária como descrita no manual.

A GARANTIA NÃO SE APLICA:

- * Produtos reparados ou modificados por terceiros, sem prévia autorização por escrito da Brudden;
- * Chamada de serviços para instalação do produto ou instruções aos proprietários sobre como utilizar o produto;
- * Consertos efetuados em produtos Movement sem o número de série ou com a identificação alterada ou danificada;
- * Retirada e entrega referente a consertos;
- * Nenhuma despesa de serviços ocorrida após o período de garantia de serviços.

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

O serviço da Garantia Limitada Brudden pode ser obtido contatando-se um revendedor autorizado ou de quem foi comprado o produto.

As despesas decorrentes de eventuais transportes do produto até uma assistência técnica deslocamento (visita técnica) realizada por assistente autorizado ocorrem por conta do comprador, estando ou não o produto coberto por esta garantia.

A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do produto fornecido.

A Brudden não se responsabiliza por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos e instalações, lucro cessante ou quaisquer danos emergentes.

À Brudden reserva-se o direito de paralisar a fabricação de seus produtos sem prévio aviso e/ou modificar as especificações e introduzir melhoramentos nos produtos em qualquer época, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo em produtos anteriormente fabricados.

Conheça outros equipamentos e saiba mais sobre
linhas de Produtos Movement, acessando nosso site

www.movement.com.br



A Brudden reserva-se o direito de paralisar a fabricação de seus produtos sem prévio aviso e/ou modificar as especificações e introduzir melhoramentos nos mesmos produtos em qualquer época, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo em produtos anteriormente fabricados.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Cx. Postal 11 - CEP 17580-000 - Pompéia - SP - Tel.0800-7724080

www.movement.com.br

falecom@movement.com.br


FABRICADO POR:

BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
AV. INDUSTRIAL, 700 DISTRITO INDUSTRIAL.
CEP 17580-000 POMPÉIA SP
CNPJ:43.061.654/0001-38

ASSEMBLING MANUAL

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THIS EQUIPMENT
KEEP THIS MANUAL TO CHECK AND FOR FUTURE REFERENCE

MOVEMENT 

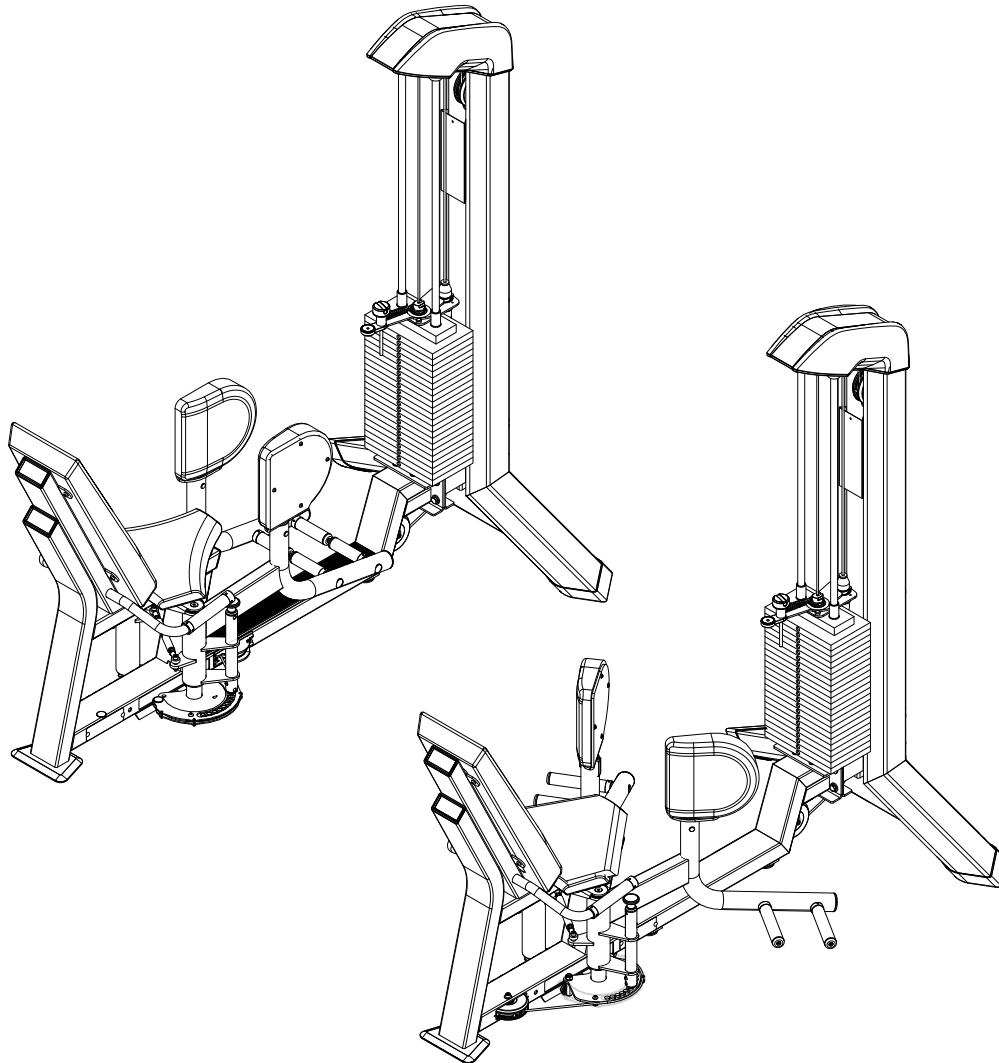

EDGE
ABDUCTOR / ADDUCTOR

INTRODUCTION

WELCOME TO MOVEMENT!

Congratulations, now you are part of Movimento Universe!

In order to confirm MOVEMENT warranty, register your equipment in the site www.movement.com.br/garantia.

The registration is free, fast and practicable. It will allow a greater coverage of your investment, facilitating our communication and streamlining possible services orderings or technical assistance.

According to the instructions manual, the register absence weakened your security interest. More information see the page WARRANTY of this manual.

Looking forward to offering products, services and innovating solutions directed to your recreation needing, welfare and comfort, awakening the people to more pleasurable and healthier. Brudden Equipamentos LTDA. Developed the brand MOVEMENT.

Founded to develop and produce gym equipments, Movement shortly stood out on the Brazilian market for the long lasting and practicality tradition, that turns Brudden a quality icon the market in which it operates.

With high investment in technology and search next to renowned institutions, as the Physical Education School and Sports of São Paulo University - EEPE/USP, movement promotes the quality life improvement to the ones with the most different profiles and habits, with a remarkable presence in Residences, Condominiums, Academies, Clubs, Hotels, Clinics, Enterprises and Organizations.

The quality in equipments extend to the services rendered by its extensive service network and allowed workshops, spread in all national territory.

So Movement is always near you and your family towards a better life, profitable to the investors pleasurable and healthier to whom Work out in our equipments.

Access our site, register your product and get to know more about what our enterprise offers to improve your life quality.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT SAFETY

IMPORTANT INFORMATION ABOUT SAFETY

BEFORE BEGINNING ANY WORK OUT PROGRAM **SEE A DOCTOR** FOR A CHECK UP EXAMS THAT WILL TELL IF THERE IS ANY CONTRA INDICATION FOR PRACTICISING PHYSICAL EXERCISES, DOING SO YOU WILL WORK OUT MORE SAFELY.

Using EDGE line equipment, it is necessary to take so basic precautions to guarantee your safety and of the third ones.

READ all the insctructions before using the equipment.

NEVER allow children play in the equipment.

Do no allow children of people not familiarized with the equipment get next to it while you are exercising.

ALWAYS KEEP the hands far from the pulley and the moving parts.

GET ON OR GET OFF the equipment carefully, avoiding so possible accidents.

IN CASE OF nausea, shortness of breath, headache, shivering or chast pain, STOP exercising immediately and seek medical help.

DO NOT use the equipment taking analgesics, sedatives, stimulants or any sybstance which may alter your sensor, motor and the time-space judgment faculties.

DO NOT exercise in bare foot, high heels or slippery shoes soles wear appropriate shoes for sports - like tennis shoes.

KEEP the floor around the equipments always dry, avoiding possible slips and tumbles.


DO NOT over exercise. Over exercising will not bring any advantages and it may result health related injures.

NEVER proceed or implement any modifications/ adaptations in the devices and in the equipment parts.

Noncompliance those determinations can results in injuries to the user and the parts warranty loss

KEEP any loose or long clothing, ass well as shoes lace or any kind, of cordage whether being used or not, aways from the moving parts of the equipment.

JUST use the equipment as recommended by the manufacturer's manual.

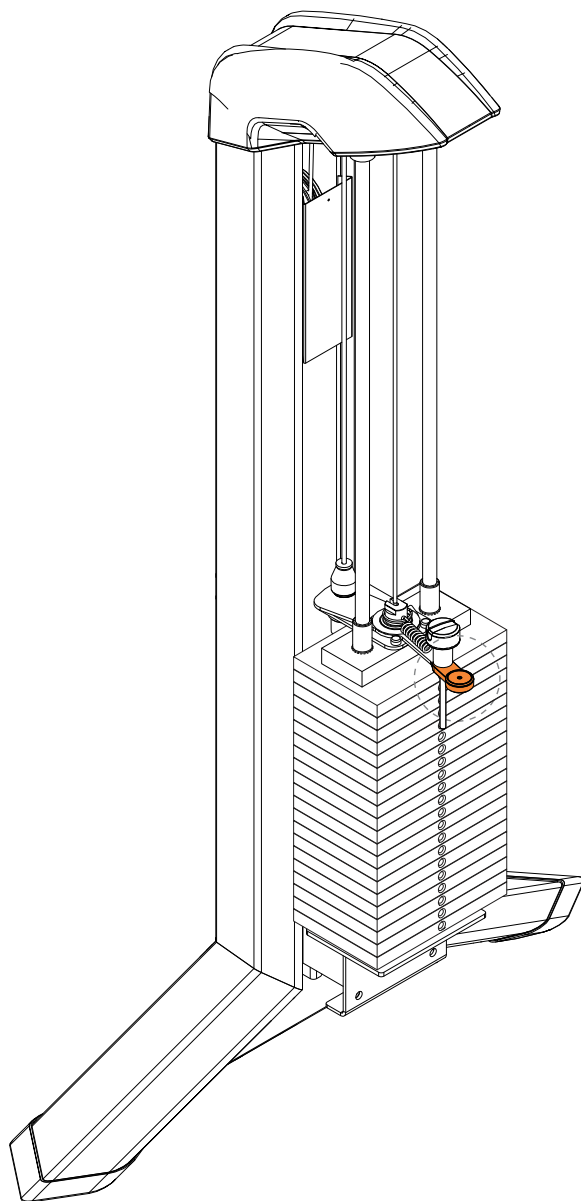


5 ^{kg}	10 ^{kg}
10 ^{kg}	20 ^{kg}
15 ^{kg}	30 ^{kg}
20 ^{kg}	40 ^{kg}
25 ^{kg}	50 ^{kg}
30 ^{kg}	60 ^{kg}
35 ^{kg}	70 ^{kg}
40 ^{kg}	80 ^{kg}
45 ^{kg}	90 ^{kg}
50 ^{kg}	100 ^{kg}
55 ^{kg}	110 ^{kg}
60 ^{kg}	120 ^{kg}
65 ^{kg}	130 ^{kg}
70 ^{kg}	140 ^{kg}
75 ^{kg}	150 ^{kg}
80 ^{kg}	160 ^{kg}
85 ^{kg}	170 ^{kg}
90 ^{kg}	180 ^{kg}
95 ^{kg}	190 ^{kg}
100 ^{kg}	200 ^{kg}
105 ^{kg}	210 ^{kg}
110 ^{kg}	220 ^{kg}
115 ^{kg}	230 ^{kg}
120 ^{kg}	240 ^{kg}
125 ^{kg}	
130 ^{kg}	
135 ^{kg}	
140 ^{kg}	

LOAD SELECTION

Adjust the work out load (weight according to how much weight load is desired.

The weight load adjustment varies according to the equipment.

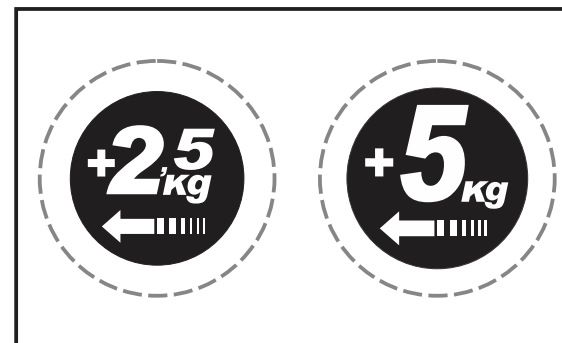

FRACTIONAL WEIGHT LOAD SELECTION (EDGE PLUS)

Set the fractional weight load to work out with fractional weight (2kg, 5kg, or 7,5kg) or (5kg, 10kg, or 15kg) according to how much weight is desired. The fractional weight load adjustment varies according to the equipment.

INSTRUCTIONS

WARNINGS

The stickers in triangle shape, in yellow color means relative risk to the users, in case the instructions are not followed.



BE CAREFUL!

DO NOT PUT THE HANDS BETWEEN THE WEIGHTS. CRUSHING RISK



BE CAREFUL!

DO NOT PUT THE BODY MEMBERS IN THE EQUIPMENT
RISK OF CRUSHING



BE CAREFUL!

DO NOT PUT HANDS IN THE PULLEY
CRUSHING RISK.



BE CAREFUL!

EQUIPMENT NOT MAD FOR CHILDREN,
KEEP CHILDREN OUT OF THE EQUIPMENT
ACCIDENTS RISK


INFORMATION ABOUT THE EQUIPMENT

NAME OF THE EQUIPMENT

MUSCLES WORKD

START POSITION

END POSITION

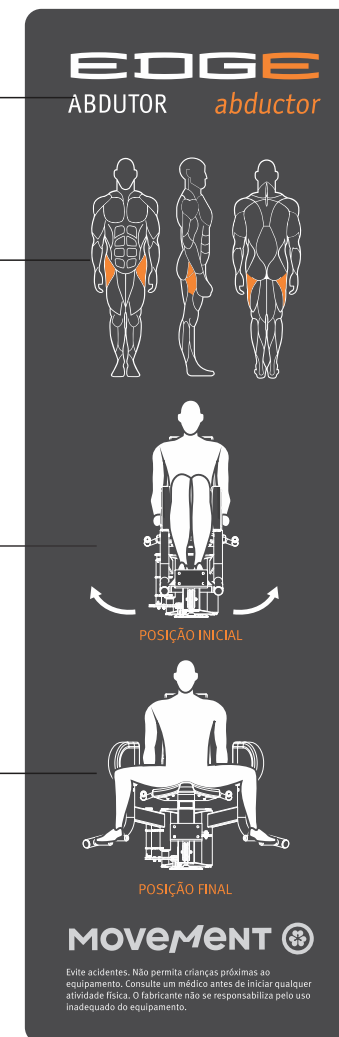

On the front equipment cover you will find information related to the model as: The name of the equipment. Start and End use positions, Besides the related Muscle Groups covered in the exercises.

*It does not exist in all models.

INSTRUCTIONS

WARNINGS

The stickers in triangle shape, in yellow color means relative risk to the users, in case the instructions are not followed.



BE CAREFUL!

DO NOT PUT THE HANDS BETWEEN THE WEIGHTS. CRUSHING RISK



BE CAREFUL!

DO NOT PUT THE BODY MEMBERS IN THE EQUIPMENT
RISK OF CRUSHING



BE CAREFUL!

DO NOT PUT HANDS IN THE PULLEY
CRUSHING RISK.



BE CAREFUL!

EQUIPMENT NOT MAD FOR CHILDREN,
KEEP CHILDREN OUT OF THE EQUIPMENT
ACCIDENTS RISK

INFORMATION ABOUT THE EQUIPMENT



NAME OF THE EQUIPMENT

MUSCLES WORKD

START POSITION

END POSITION

EDGE
ADUTOR *aductor*

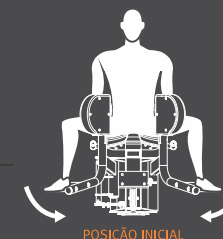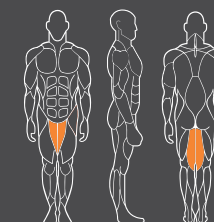

POSIÇÃO INICIAL



POSIÇÃO FINAL




MOVEMENT

Evite acidentes. Não permita crianças próximas ao equipamento. Consulte um médico antes de iniciar qualquer atividade física. O fabricante não se responsabiliza pelo uso inadequado do equipamento.


On the front equipment cover you will find information related to the model as: The name of the equipment. Start and End use positions, Besides the related Muscle Groups covered in the exercises.

*It does not exist in all models.

STICKERS POSITIONS ON THE EQUIPMENT

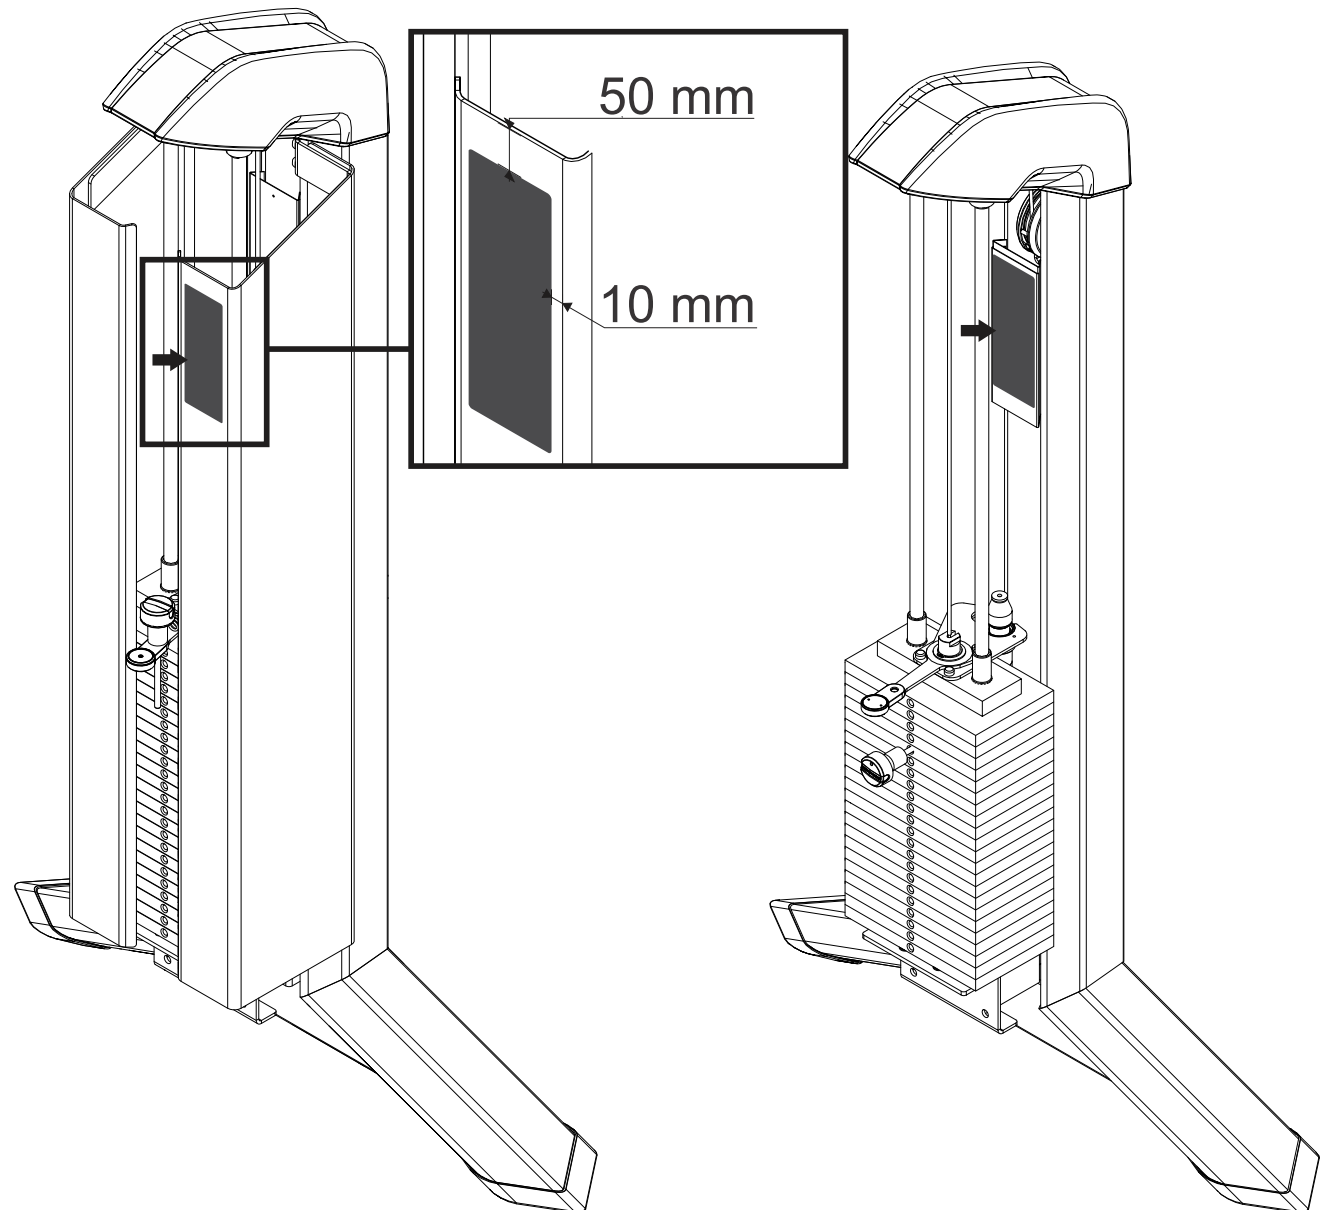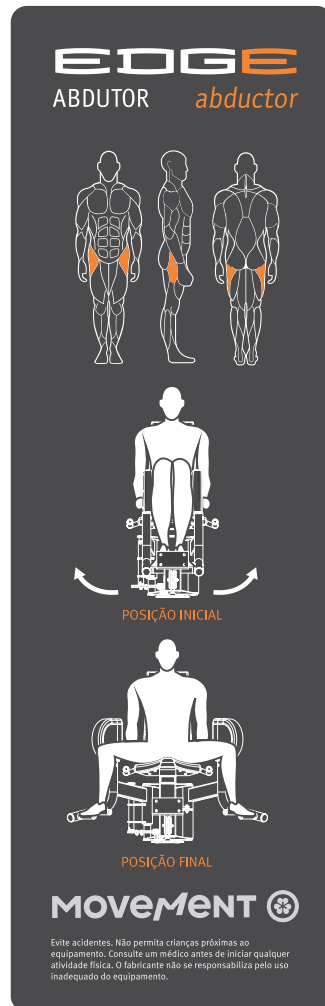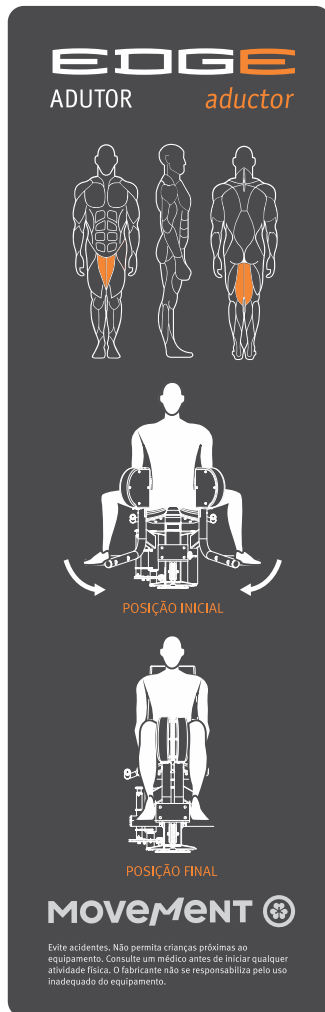

STICKERS POSITIONS ON THE EQUIPMENT

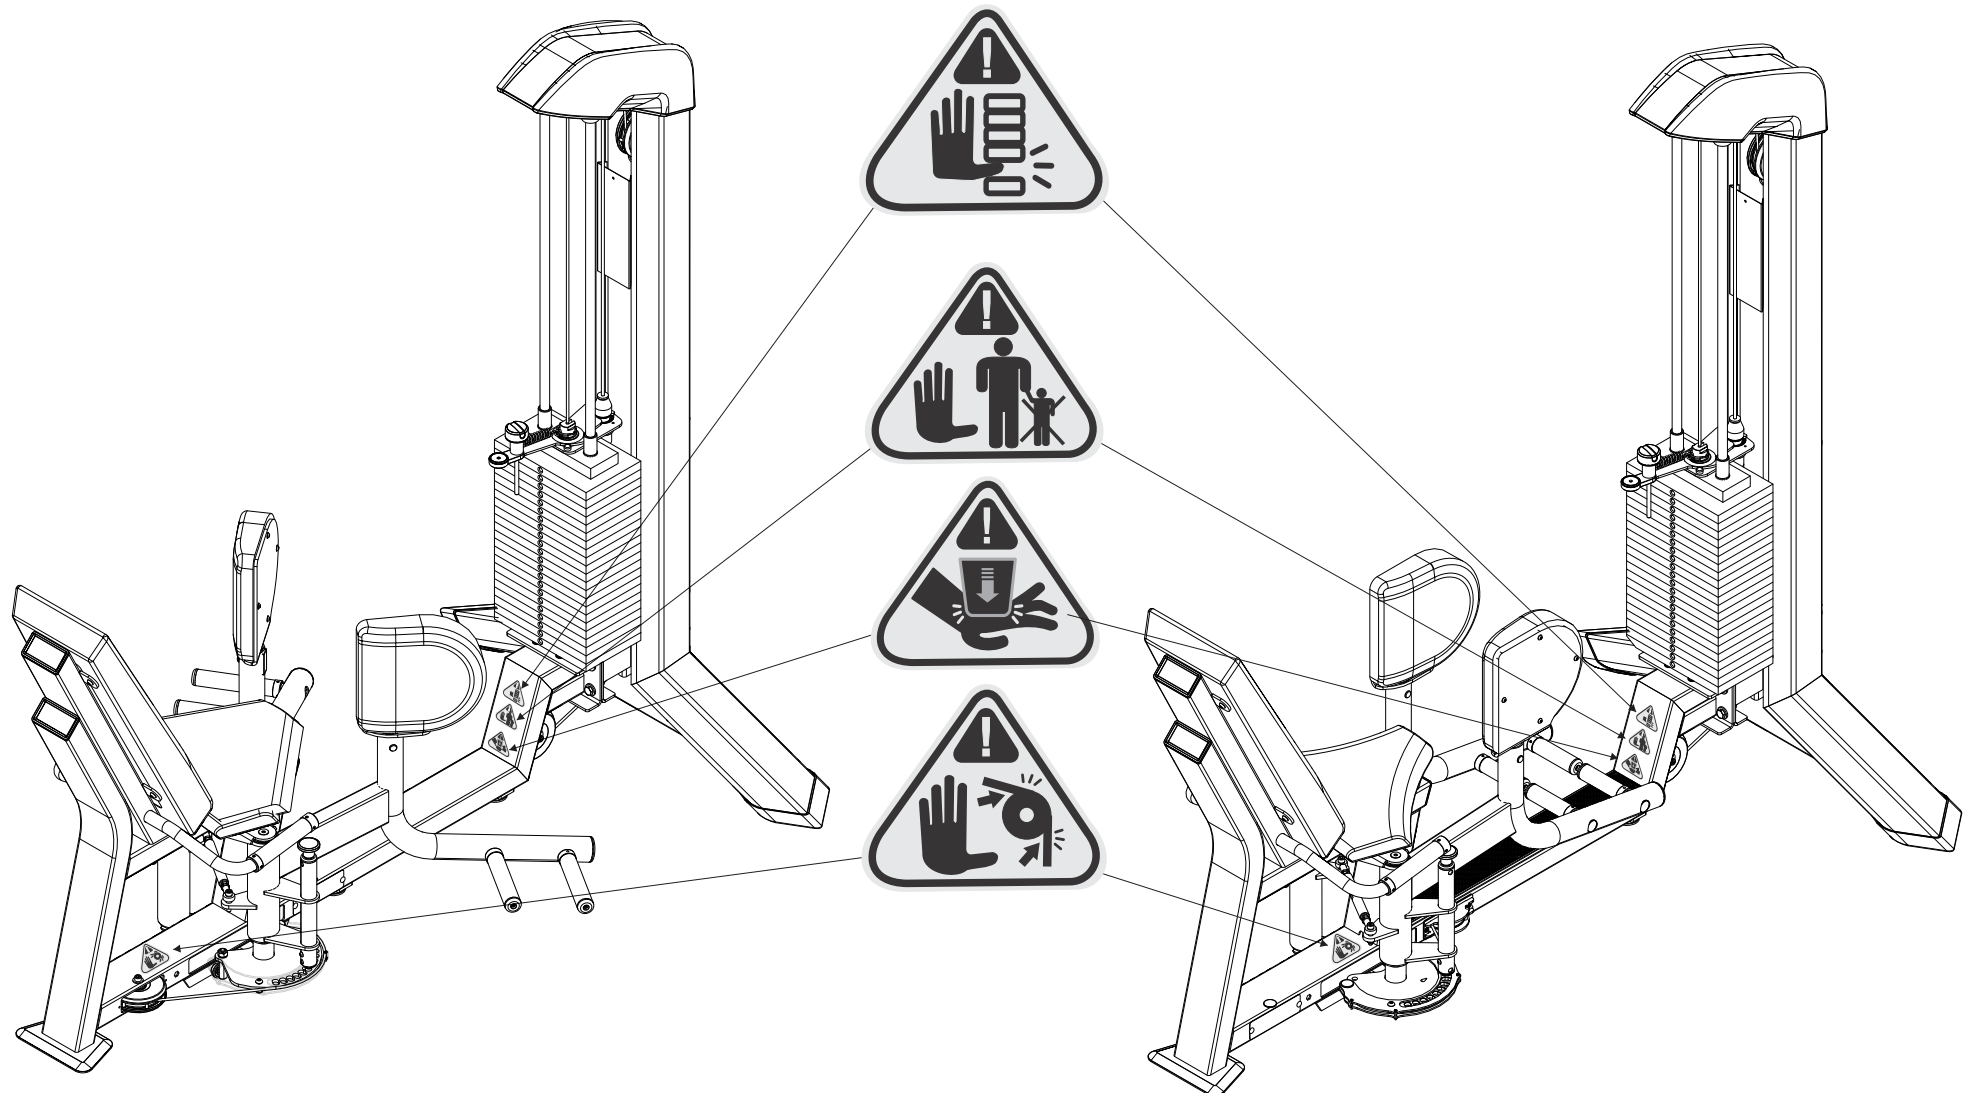

ATTENTION!

SAFETY AND MAINTENANCE OF STEEL CABLES

IMPORTANT

The cables are wear, it is your responsibility in avoiding unexpected cable break

The cable check out must be done **daily**

Check out all the cables, the nylon coating in every cable, and the area near the fixation in every cable extremity.

REPLACE ANY OF THE DAMAGED OR WEAR CABLES IMMEDIATELY

DO NOT allow the equipment being used until the wear or damaged cables are replaced.

Either use or allow that any equipment being used with a suspected cable, it may result in several injuries.

See the manual for more information.

ATTENTION

On the tower of each equipment of the edge line you find related information to safety and maintenance of the steel cables.

CHECK OUT DAILY THE QUOTED ITEMS FOR THE USER'S SAFETY

*The stickers place may vary according to the model of the equipment.

TABLE MAINTENANCE

Check operation and the integrity of the components. Inspect the equipment as this table. Replace any damaged, broken or worn components immediately

CABLES
Check tension, finishing and coating. make sure the lock nut on the weight stack is tight

UPHOLSTERY / SEATS:
Clean and dry
Sanitize

STRUCTURES:
Clean and dry
Polishing / waxing

NUTS / BOLTS / FIXING:
Press and or adjustments

GUIDES WEIGHTS:
Lubricate and clean

SEAT:
Clean and Sanitize

ADJUSTMENTS / LOCK PIN

LOCK PIN WEIGHTS

WARNING STICKERS

HANDLES / BEARING

FOR MORE INFORMATION, READ THE INSTRUCTION MANUAL OF THE PRODUCT






MAINTENANCE TABLE


In the tower of each EDGE line equipment you find a MAINTENANCE TABLE

The table suggests the checking out of several equipment items, as well the frequency of checking

* The stickers's local may vary according to the equipment model.

GENERAL MAINTENANCE INFORMATION

	During the equipment use the cable may be damaged for misuse or lack of maintenance. If the cable is damaged even if the cable's fracture is not exposed.
	Be aware of fracture close to the steel cable's components such as the rubber ball.
	Always check the steel cable if you find twists immediately replace the cable.
	If the cable ruptures internally, a bulge may emerge on the exterior part of the cable, immediately replace the cable.
	Replace any steel cable exposed in the ends.
	Smashed steel cable or outside of its original form may cause rupture or damage to other parts of the equipment.
	Twisted steel cable or outside of its original form may cause ruptures or damage other parts of the equipment.
	Exposure of the tip of the steel cable.

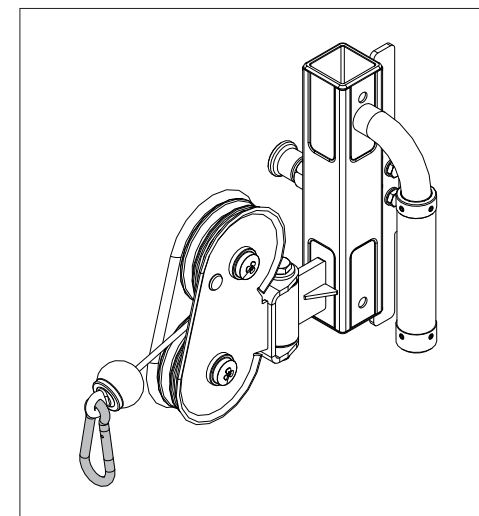

Carabiner Replacement

Replace the carabiner whenever there is the smallest hint of wear, distortions, hardship to close and anything that may be harmful to your resistance.

For replacement, always use a carabiner supplied directly by MOVEMENT. If it is not possible to obtain a carabiner provided by MOVEMENT, use a carabiner that rigorously meets the following requirements.

- Composition material: AISI 316 Stainless Steel;
- Maximum capacity closed: 1600 kg
- Maximum capacity open: 350kg



WARNINGS

- **Monthly, verify with attention the conditions of the carabiner;**
- **Do not modify the carabiners in any way;**
- **The opening of the carabiner must be turned to the weights column.**

GENERAL MAINTENANCE INFORMATION

GENERAL MAINTENANCE INFORMATION

UPHOLSTERY:

- To ensure a long life of the upholstery and proper hygiene, clean only with damp cloth: (water and soap or a neutral detergent) after each workout.
- Avoid using abrasive cleaners or cleaners not intended for use on vinyl.
- Replace damaged upholstery immediately.
- Keep sharp or pointy objects away from upholstered furniture.

STICKERS:

- Inspect and familiarize yourself with all safety warnings or other information for the user described on each sticker.

NUTS AND BOLTS:

- Periodically check all the nuts and bolts.

If necessary, tighten them, ensuring that all the components are properly seated. MEETING SAFETY REQUIREMENTS

- The nuts and bolts follow standards and tolerances.

ANTI-SLIP SURFACES:

- These surfaces are designed to provide secure bases and should be replaced if they are worn or become slippery.

LUBRICATION:


- 1- To clean the shafts, use a dry, clean cloth, removing all the dirt and dust.
- 2- Then wipe dry and clean with solid petroleum jelly, leaving a thin layer.
- 3 - Next simulate the exercise movements of the equipment 4 times without weight.
- 4 - Finally, remove excess petroleum jelly with another clean, dry cloth.

Do not attempt to repair your equipment yourself. Follow only the maintenance tasks described in this manual.

If further information is required, contact Brudden/Movement technical assistance or use our website to find the nearest authorized technical assistance.

SERIAL NUMBER

The serial number contains the information relating to the equipment class and manufacturer data. Do not remove the series number sticker as it helps to provide information for an authorized person or the manufacturer. If the sticker comes loose, contact the manufacturer immediately.

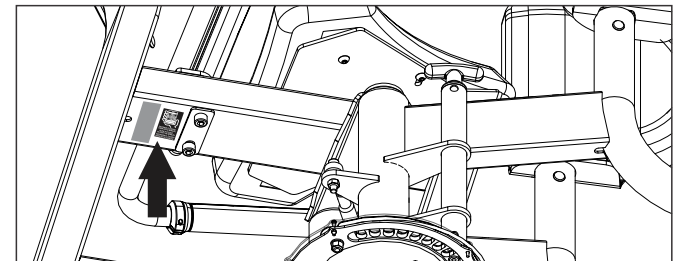

MAINTENANCE GERAL INFORMATION

MAINTENANCE ROUTINES

Movement projected all ites equipments with componentes and system that provides a low maintenance.

The following instructions have a guide of maintenance with a character more preventive than corrective. The table below will serve as a control ass well to take notes of the done maintenances.


As general recommendation to keep the equipmenet: It shoulde not be exposed to solar light incidence directly or indirectly, the weather actions (rain, wind, sand/dust), elements or abrasive productions and/or corrosives and chemical elements in general.

EQUIPMENT AND COMPONENTS	FREQUENCY	
	HEAVY USE Grandes Academias/Clubes/ Centros de Treinamento	MODERATE USE Pequenas Academias/Residências/ Clínicas de Reabilitação
1 - Check the condition and, adjust if necessary: connections, clamps, regulation pins, pulleys, and load pins.	DAILY	WEEKLY
2 - Check the condition of the bars and articulated levers	WEEKLY	EVERY 3 MONTHS
3 - Check and tighten nuts and bolts, if necessary	WEEKLY	EVERY 3 MONTHS
4 - Inspect anti-slip surfaces	WEEKLY	EVERY 3 MONTHS
5 - Cleaning of upholstery	DAILY	WEEKLY
6 - Cleaning or lubrication of the guides of the weights	MONTHLY OR WHEEN NECESSARY	MONTHLY OR WHEEN NECESSARY
7 - Cleaning of the structure (unlubricated metal parts)	EVERY 6 MONTHS OR WHEN NECESSARY	EVERY 6 MONTHS OR WHEN NECESSARY

EQUIPMENT INFORMATION

ABDUCTOR


- Maximum load for use: 112,5 kg
- Equipment Weight: 225 kg

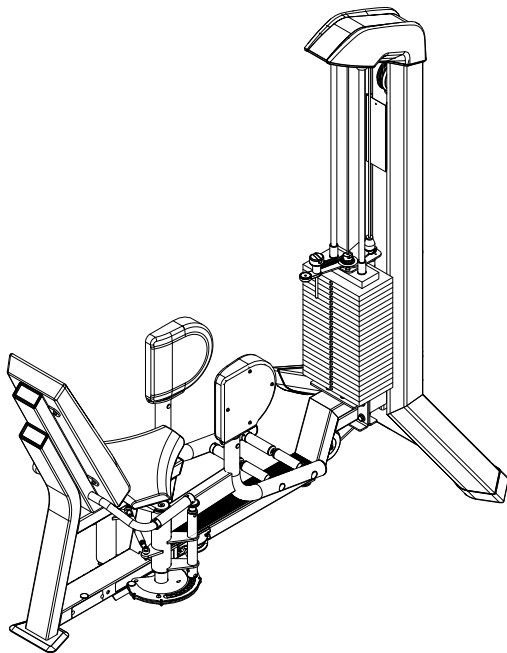

MINIMUM AREA TO ASSEMBLE






We recomend the around the equipment
Respect the following measures:

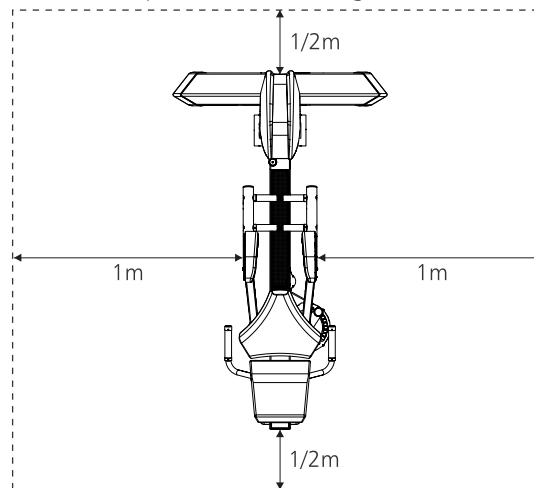

Movement points: 1m (100 cm)

Sides: 1/2 m (50 cm)

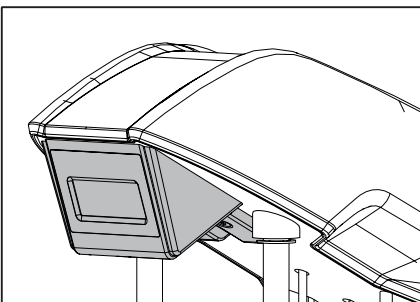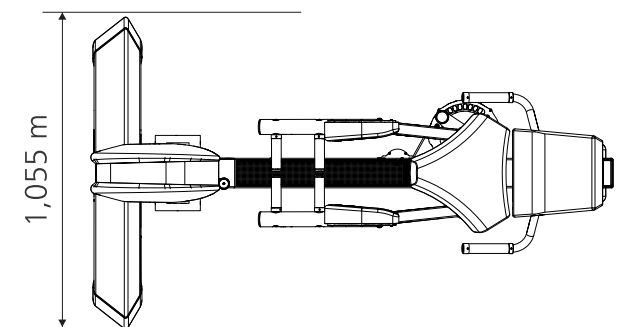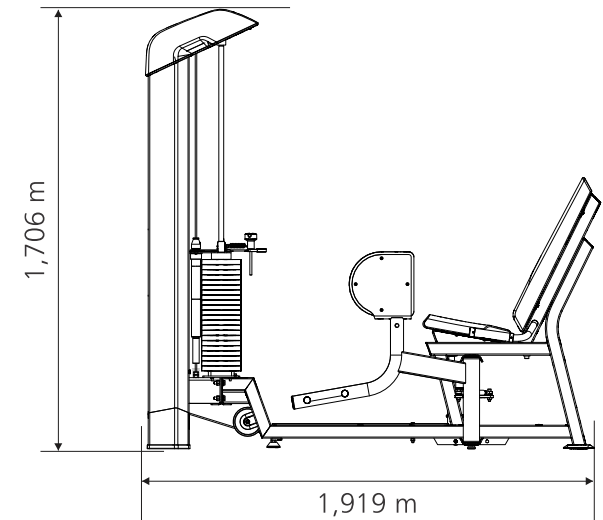


COUNTER

The EDGE line has a version that comes with a cycle counter, exercise time and rest time. This counter is meant to help the user know how his or her exercise rate is. The counter only comes with NEWEDGE PLUS models. To enter the meter maintenance mode, a magnet must be brought close to the meter and it will enter maintenance mode. The counter will display the version, % of the battery from 0 to 100 and the total of repetitions, the information will be shown automatically. To enter the meter maintenance mode it can not be in standby mode and must be charged. To remove the counter from the stand by, a repetition must be performed. If you have finished checking the information, the counter will automatically return to normal mode.

EQUIPMENT INFORMATION

ADDUCTOR


- Maximum load for use: 112,5 kg
- Equipment weight: 225 kg

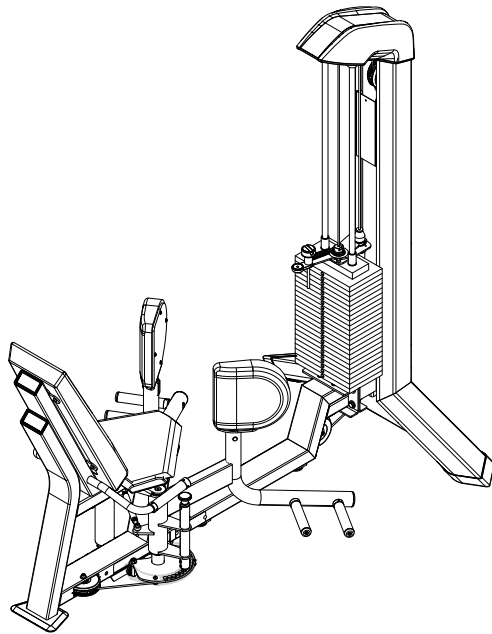




MINIMUM AREA TO ASSEMBLE



We recommend the around the equipment
Respect the following measures:

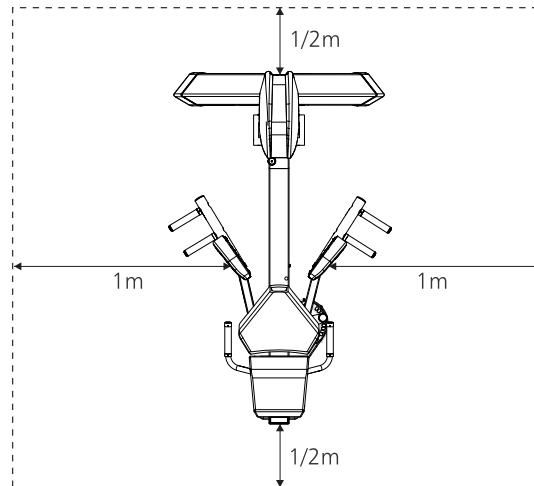

Movement points: 1m (100 cm)
Sides: 1/2 m (50 cm)

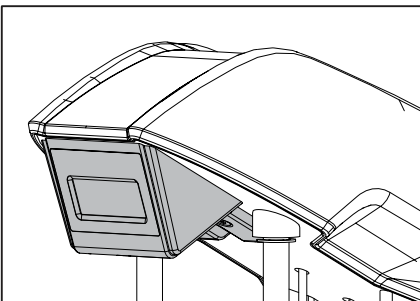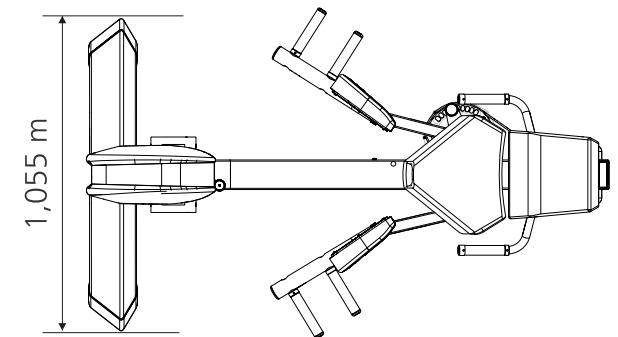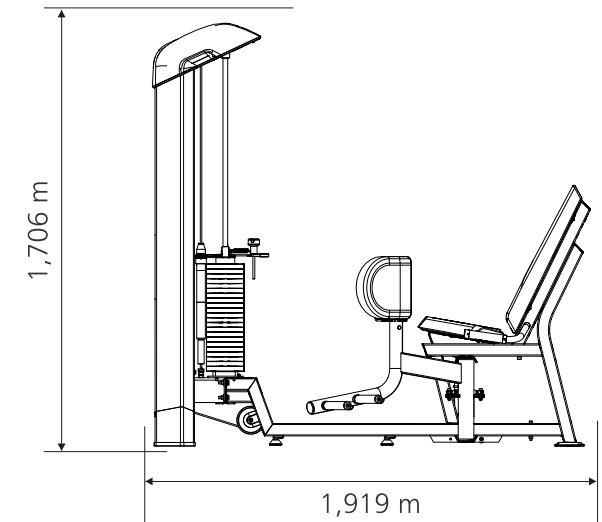


COUNTER

The EDGE line has a version that comes with a cycle counter, exercise time and rest time. This counter is meant to help the user know how his or her exercise rate is. The counter only comes with NEWEDGE PLUS models. To enter the meter maintenance mode, a magnet must be brought close to the meter and it will enter maintenance mode. The counter will display the version, % of the battery from 0 to 100 and the total of repetitions, the information will be shown automatically. To enter the meter maintenance mode it can not be in standby mode and must be charged. To remove the counter from the stand by, a repetition must be performed. If you have finished checking the information, the counter will automatically return to normal mode.

EQUIPMENT INFORMATION

The amount of weight may vary according to the table below

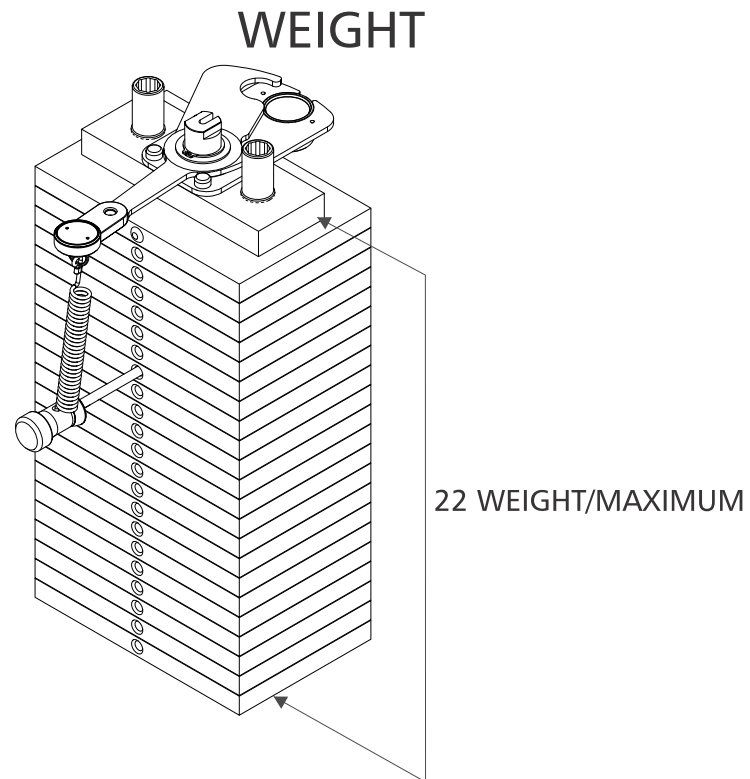

WEIGHT TABLE

ID

1 ABDUCTOR

2 ADUCTOR

3 BICEPS

3 LEG PRESS

4 PECFLY

5 LAT PULLDOWN

6 LOW ROW

7 SHOULDER

8 CHEST PRESS

9 TRICEPS-PRESS

10 EXTENSOR

11 LEG CURL

12 LYING LEG CURL

AMOUNT OF WEIGHT

EDGE

22 WEIGHTS

22 WEIGHTS

22 WEIGHTS

22 WEIGHTS

22 WEIGHTS

22 WEIGHTS

22 WEIGHTS

22 WEIGHTS
























22 WEIGHTS

24 WEIGHTS

24 WEIGHTS

24 WEIGHTS

COMPONENTS LIST

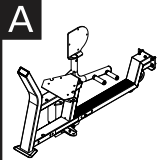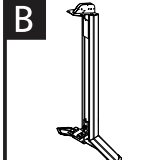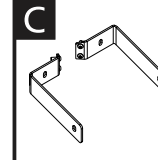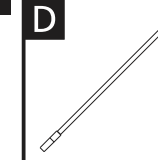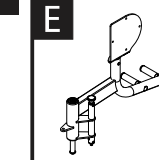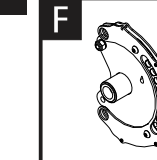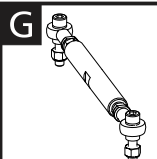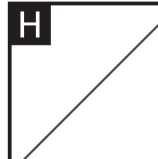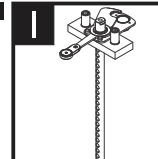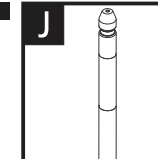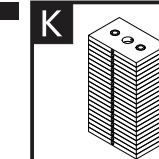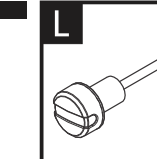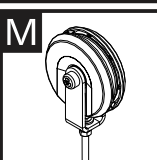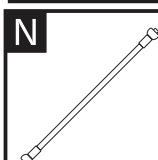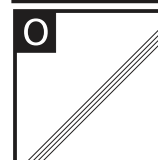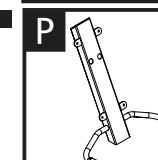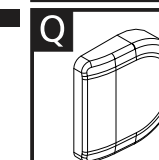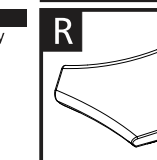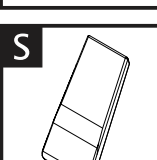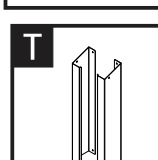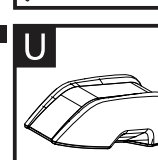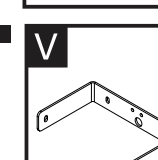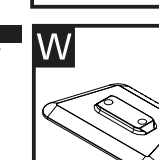A 	NAME Chasis	B 	NAME Tower	C 	NAME Suporte superior da Careen	D 	NAME Equipment Steel cable (larger)	E 	NAME Perna do equipamento	F 	NAME Cam
G 	NAME Adjustment bar	H 	NAME Guide rod of the fractionated weight	I 	NAME Top Plate	J 	NAME Fractionated Weight	K 	NAME Weight	L 	NAME Selector Pin
M 	NAME Multiplicador de carga	N 	NAME Steel cable (Smaller)	O 	NAME Rods	P 	NAME Backseat	Q 	NAME Leg Upholstery	R 	NAME Estofado do assento
S 	NAME Backseat Upholstery	T 	NAME Careen lateral	U 	NAME Careen superior	V 	NAME Suporte inferior da Careen	W 	NAME Rubber foot		



SPECIFICATION TABLE OF THE SCREW TIGHT TORQUE	
DIAMETER (mm)	TORQUE (N.m)
M6	9-12
M8	22-29
M10	45-58

TOOLS TABLE
Thread lock medium torque
Allen 5 mm
Allen 8 mm
Fix Wrench 10 mm
Fix Wrench 13 mm
Fix Wrench 17 mm
Fix Wrench 22 mm
Pliers for elastic ring
Philips Wrench

ASSEMBLY

STEP 1 - ASSEMBLY THE CHASIS



1		NAME Flanged Hex head Screw M8X20	Qty 2x
2		NAME Hex Head Screw M10X35	Qty 4x
3		NAME Hex Nut Nylon M10	Qty 4x
4		NAME Flat washer M10	Qty 8x
54		NAME Screw Hex. Socket Cyl. Head M10X25	Qty 2x
A		NAME Chassis	
B		NAME Tower	
W		NAME Rubber foot	



Tools
Fix Wrench 17 mm
Fix Wrench 13 mm



Thread lock
medium torque

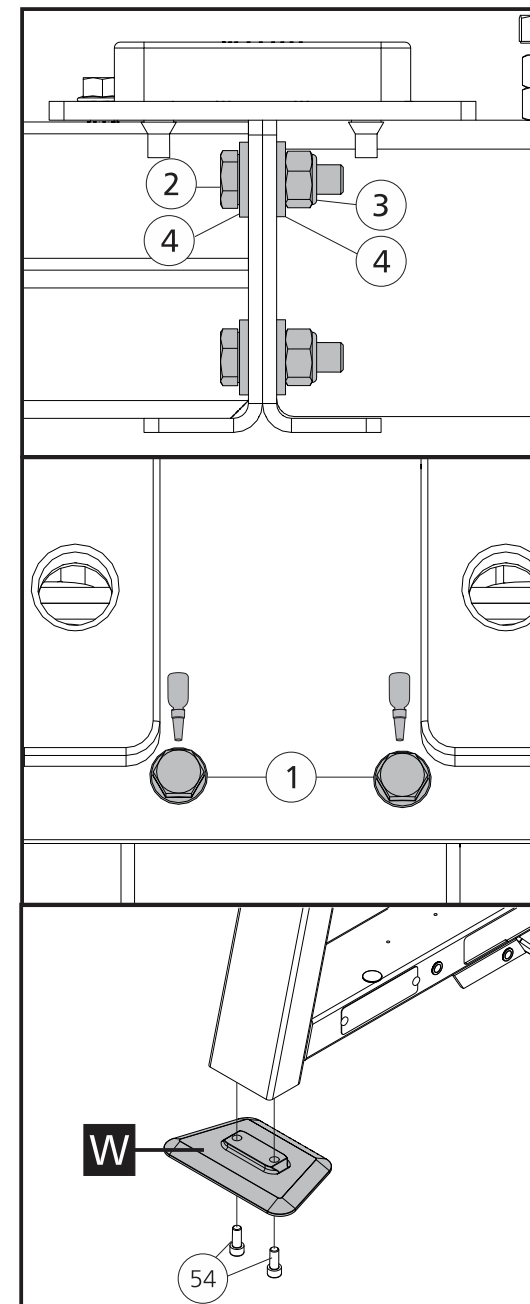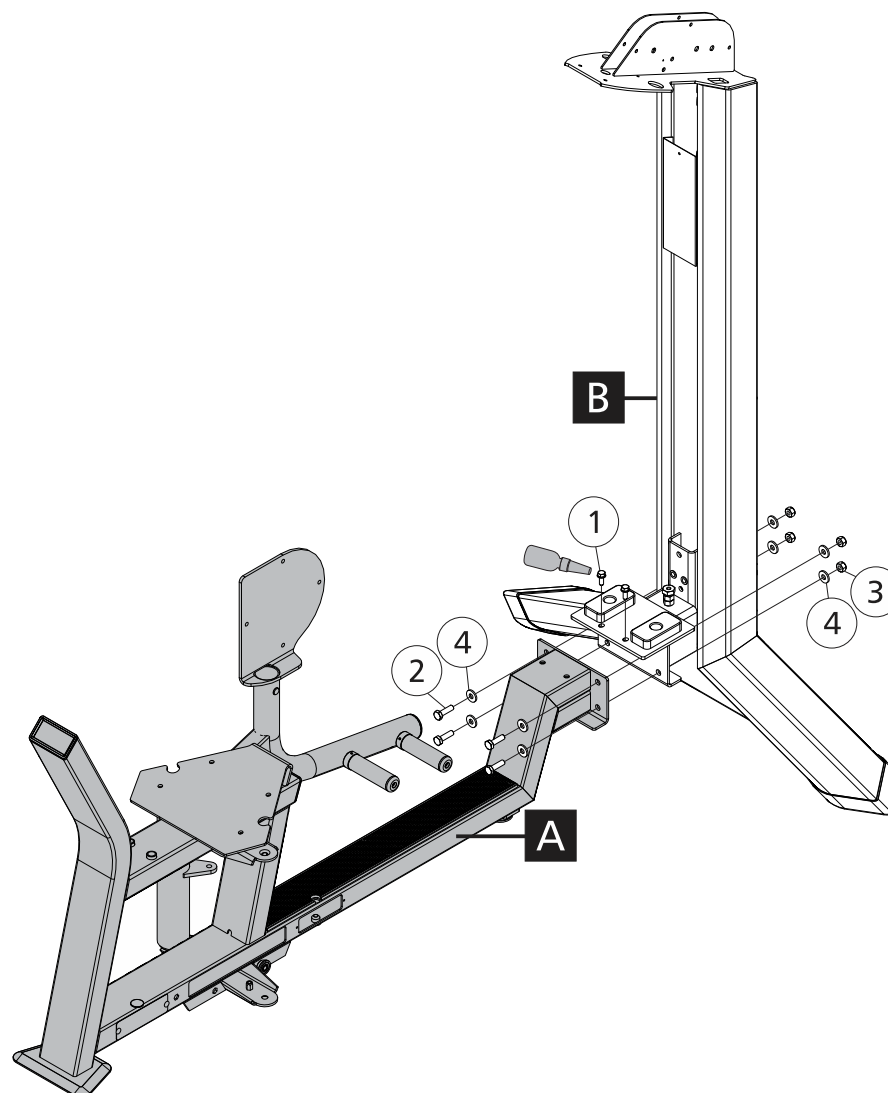

ASSEMBLY

STEP 2 - STEEL CABLE PASSAGE

6	NAME	Qty
	Bush M6X60	1x
7	NAME	Qty
	Parafuso Cab. Aba. Sext. Int M6X16	1x
8	NAME	Qty
	Pin Lock of the Steel cable	9x
12	NAME	Qty
	Hex Nut Nylon M8	1x
13	NAME	Qty
	Pulley Cover	2x
14	NAME	Qty
	Pulley	2x
38	NAME	Qty
	Pulley Shaft	1x
40	NAME	Qty
	Flat Washer M8	2x
41	NAME	Qty
	Screw Hex. Socket Cyl. Head M8X55	1x
42	NAME	Qty
	Bush Ø22,22 (7/8") X 15	2x
43	NAME	Qty
	Pulley Cover	2x
D	NAME	
	Equipment Steel Cable (Larger)	


 Tools
 Fix Wrench 10 mm
 Fix Wrench 13 mm


 Thread lock
 medium torque

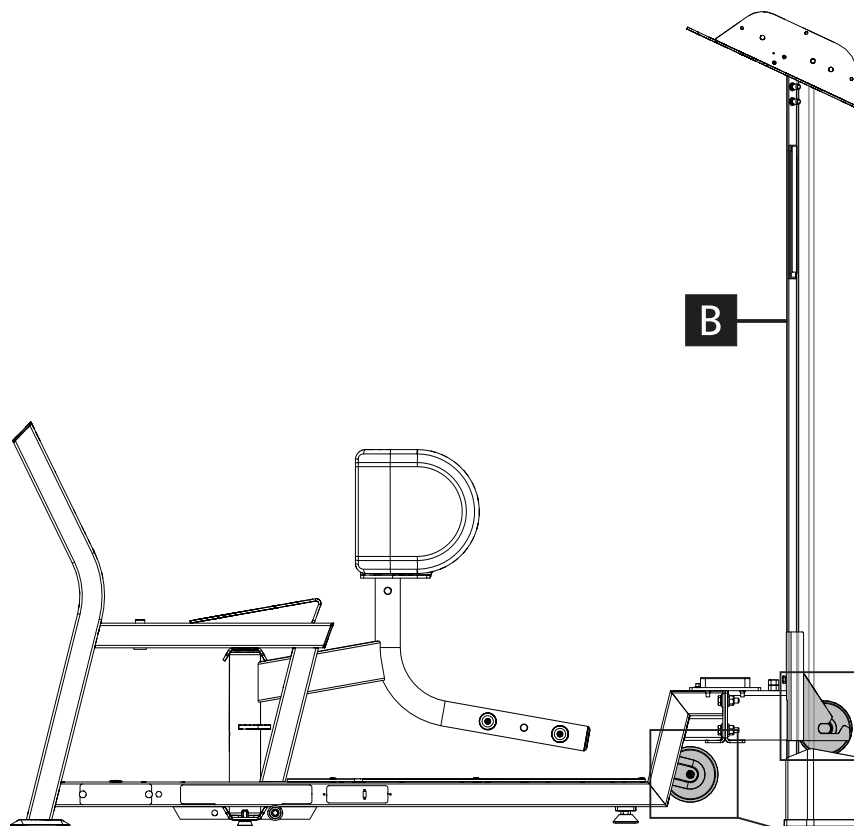


Figure 2-1

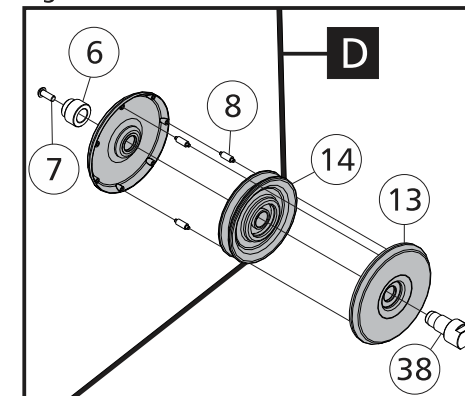


Figure 2-2

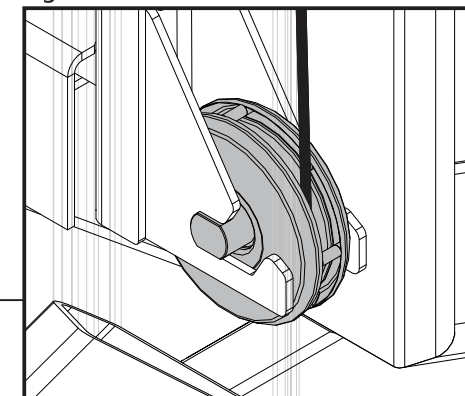


Figure 2-4


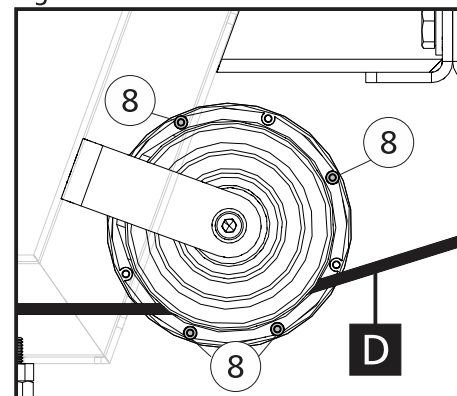


Figure 2-3

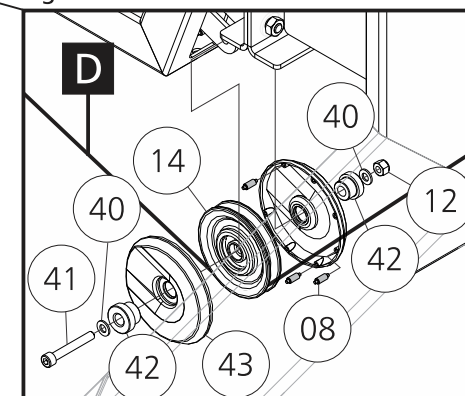

ASSEMBLY

STEP 2 - STEEL CABLE PASSAGE (CONTINUE ADUCTOR)

8		NAME Pin Lock of the Steel cable	Qty 3x
11		NAME Screw Hexagon Socket Cyl. Head x M8X70	Qty 1x
12		NAME Hex Nut Nylon M8	Qty 1x
13		NAME Pulley Cover	Qty 2x
14		NAME Pulley	Qty 1x
15		NAME Bush	Qty 2x
31		NAME Spacer	Qty 2x
D		NAME Steel cable (ADDUCTOR) (Larger)	

 Tools
Allen 8 mm
  Tools
Fix Wrench 13 mm

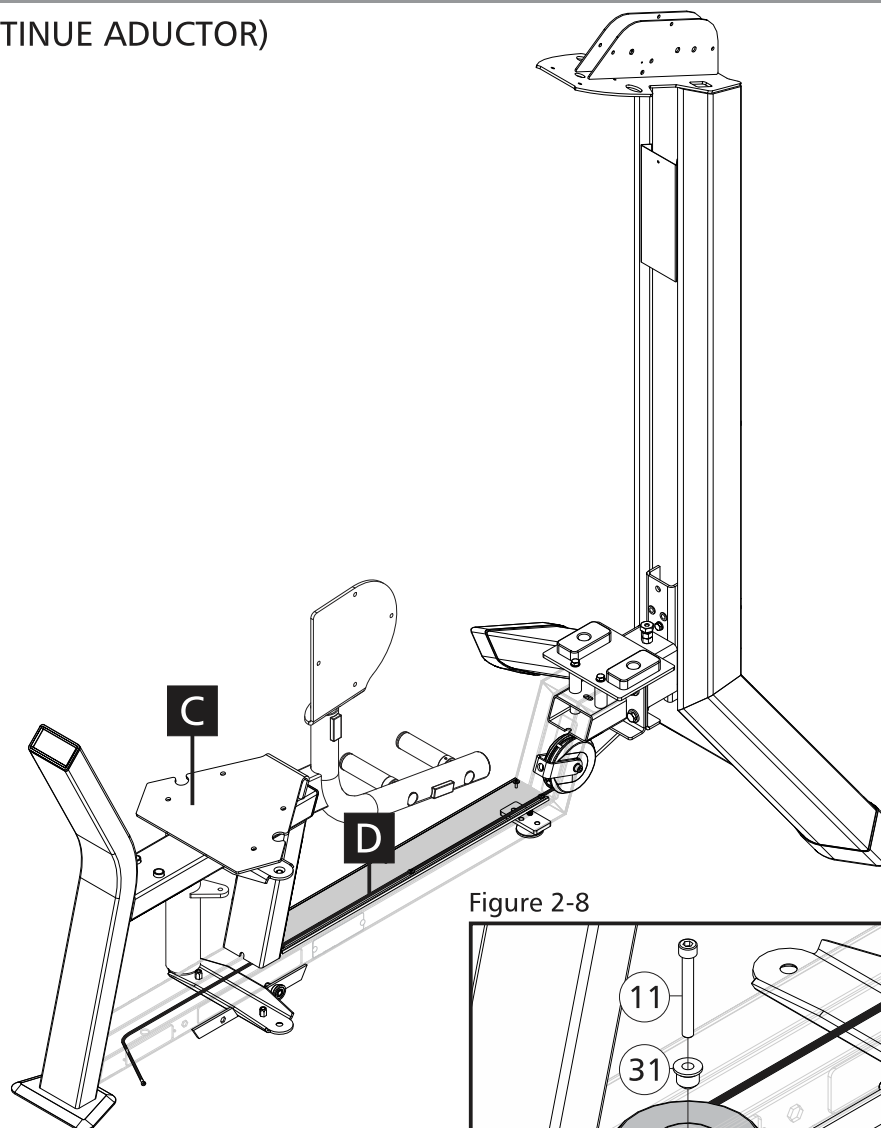


Figure 2-5

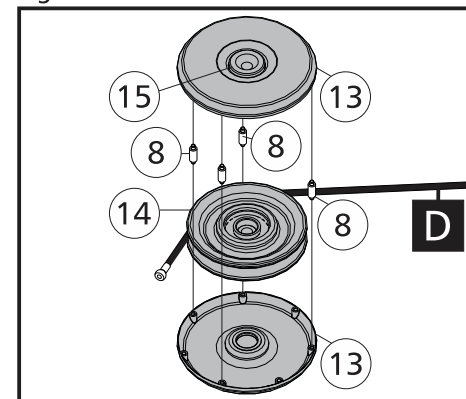


Figure 2-6

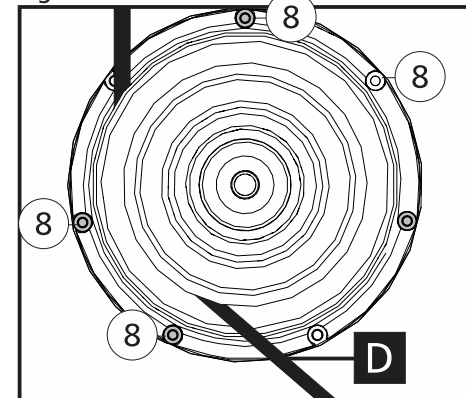


Figure 2-8


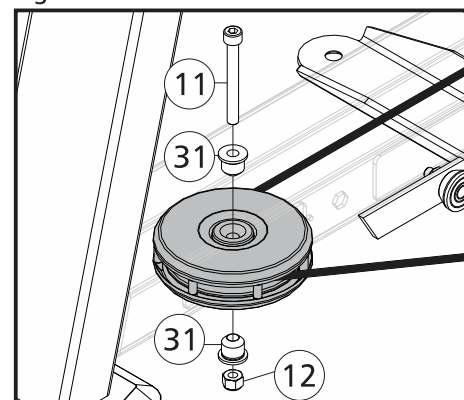


Figure 2-7

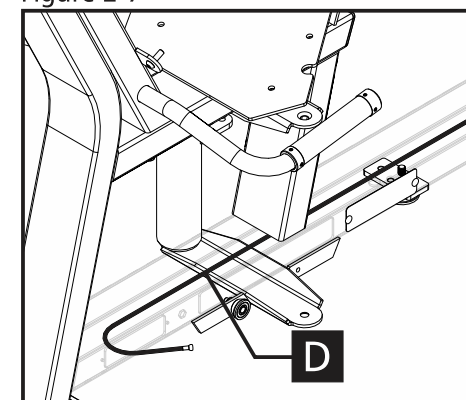

ASSEMBLY

STEP 2 - STEEL CABLE PASSAGE (CONTINUE ABDUCTOR)

11		NAME	Qty
		Screw Hexagon Socket Cyl Head M8X70	1x
12		NAME	Qty
		Hex Nut Nylon M8	1x
14		NAME	Qty
		Pulley	1x
31		NAME	Qty
		Spacer	2x
48		NAME	Qty
		Bush - Ø22,22 (7/8") X 11,5"	2x
49		NAME	Qty
		Screw Hexagon Socket Cyl Head M5X40	2x
50		NAME	Qty
		Hex Nut Nylon M5	2x
52		NAME	Qty
		Spacer	2x
53		NAME	Qty
		Plug	1x
D		NAME	Qty
		Steel cable (ABDUCTOR) (Larger)	



Tool
Allen 8 mm



Tool
Chave Fixa 13 mm

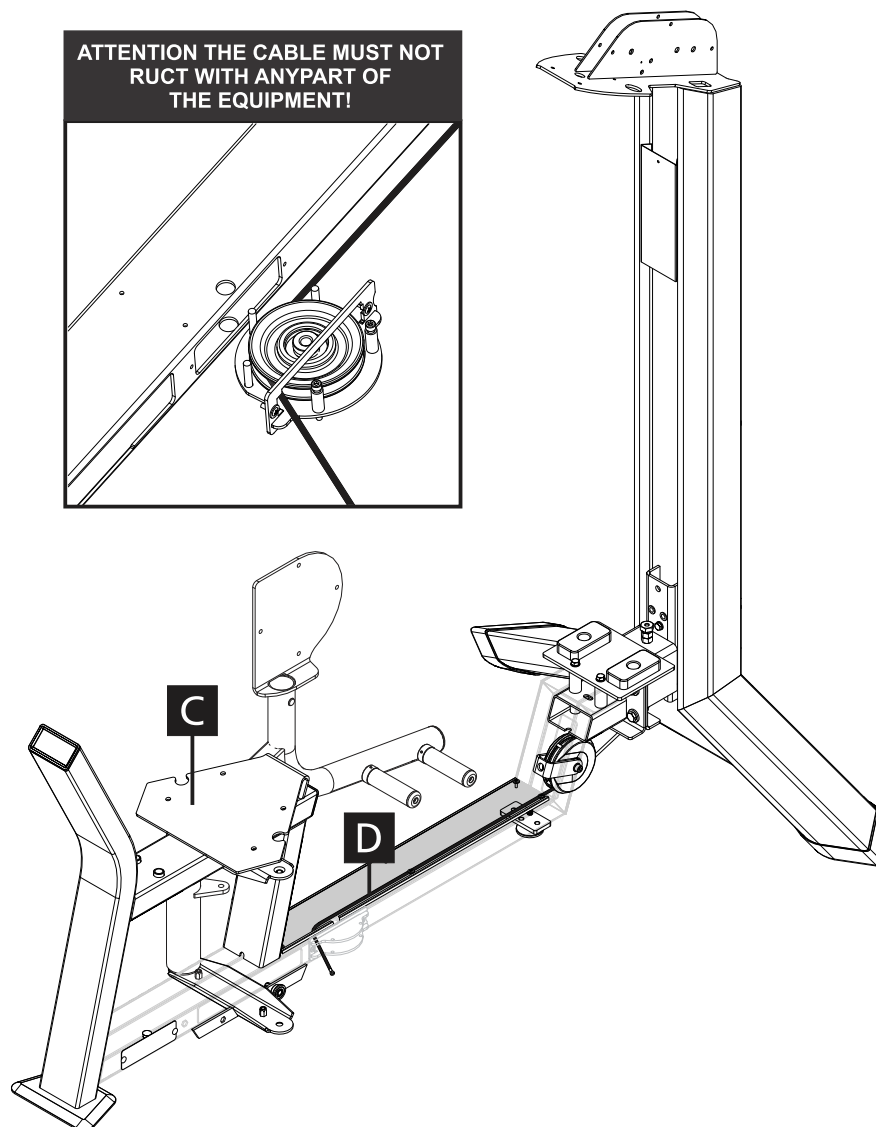
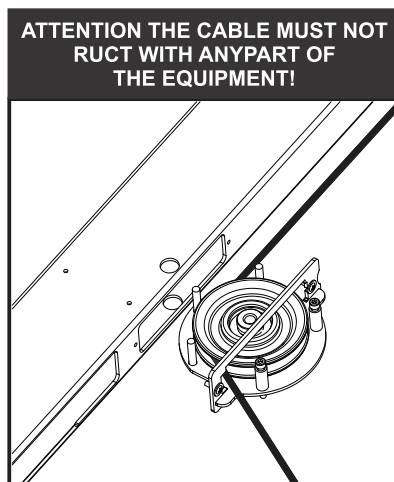


Figure 2-9

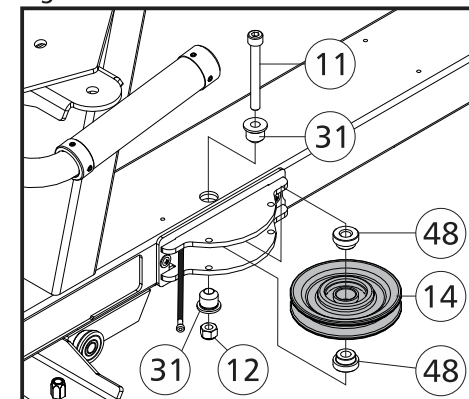


Figure 2-10


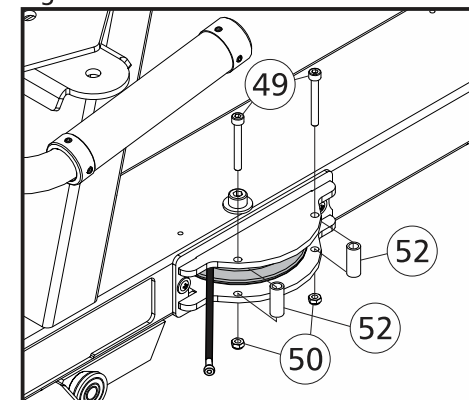


Figure 2-11

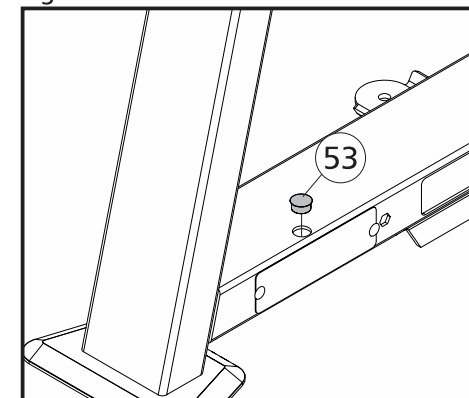

ASSEMBLY

STEP 3 - ASSEMBLY THE CAM AND STEEL CABLE PASSAGEM - ABDUCTOR

3	NAME	Qty
	Hex nut nylon M10	1x
4	NAME	Qty
	Flat washer M10	2x
16	NAME	Qty
	Spacer	2x
17	NAME	Qty
	Hex head screw M10X25	2x
18	NAME	Qty
	Steel cable lock	1x
19	NAME	Qty
	Elastic ring	1x
35	NAME	Qty
	Plug	1x
36	NAME	Qty
	Philips Head Screw Pan Slot M3X20	3x
37	NAME	Qty
	Hex nut nylon M3	3x
53	NAME	Qty
	Axis lock	1x
54	NAME	Qty
	Screw Hexagon Socket Cyl. Head 1x M10X25	
55	NAME	Qty
	Flat washer smaller 10,5x18x1,6	1x
E	NAME	
	Leg support	
F	NAME	
	Cam	

NOTE: IF YOUR EQUIPMENT IS ADUCTOR, GO TO PAGE 23

Figure 3-1

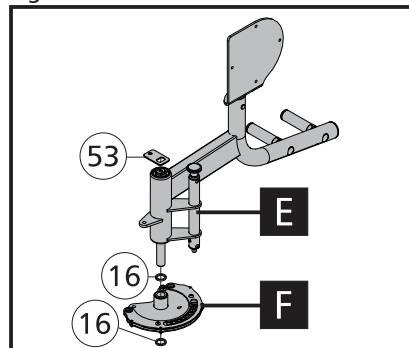


Figure 3-2

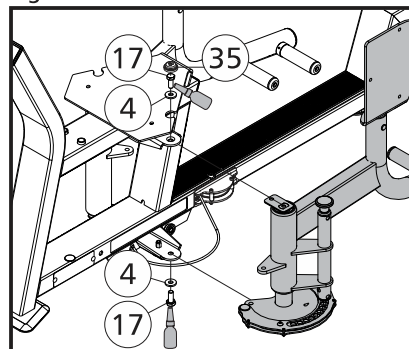


Figure 3-3

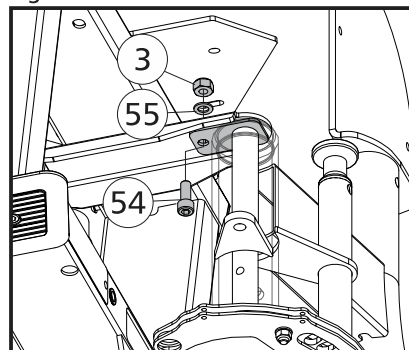


Figure 3-4




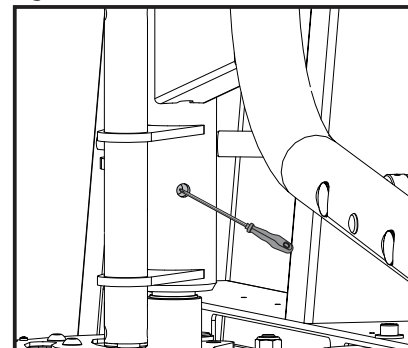


Figure 3-5

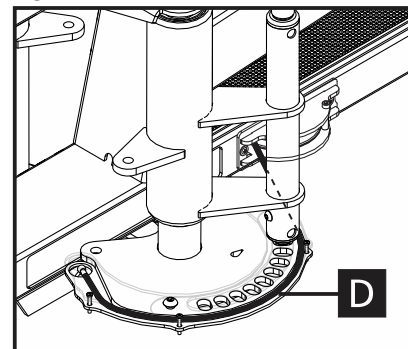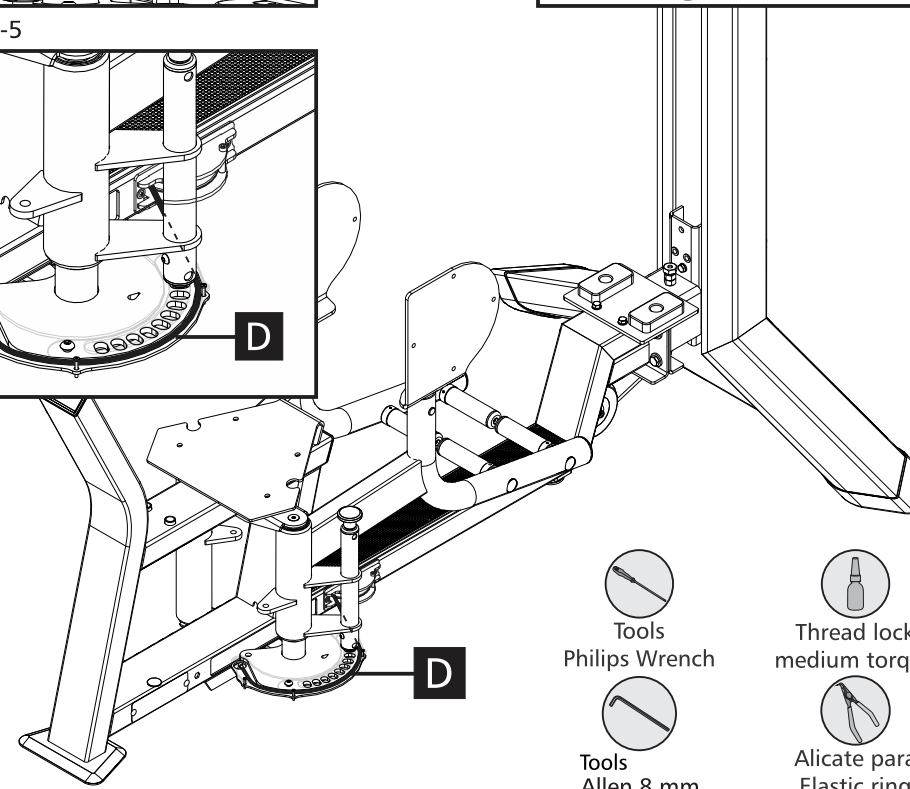

Use a key to lock the shaft and give the squeeze screws.

Figure 3-6

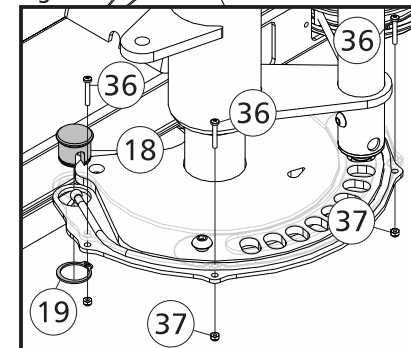

- Tools Philips Wrench
- Tools Allen 8 mm
- Thread lock medium torque
- Alicate para Elastic ring

ASSEMBLY

STEP 3 - ASSEMBLY THE CAM AND STEEL CABLE PASSAGE ADUTOR

3	NAME	Qty
	Hex nut nylon M10	1x
4	NAME	Qty
	Flat washer M10	2x
16	NAME	Qty
	Spacer	2x
17	NAME	Qty
	Hex head screw M10X25	2x
18	NAME	Qty
	Steel cable lock	1x
19	NAME	Qty
	Elastic ring	1x
35	NAME	Qty
	Plug	1x
36	NAME	Qty
	Philips Head Screw Pan slot M3X20	3x
37	NAME	Qty
	Hex nut nylon M3	3x
53	NAME	Qty
	Axis lock	1x
54	NAME	Qty
	Screw Hexagon Socket Cyl. Head M10X25	1x
55	NAME	Qty
	Flat washer smaller 10,5x18x1,6	1x
E	NAME	
	Leg support	
F	NAME	
	Cam	

Figure 3-1

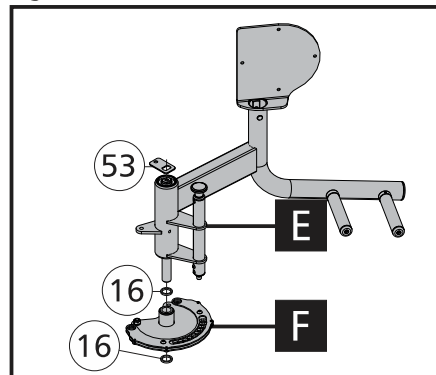


Figure 3-2

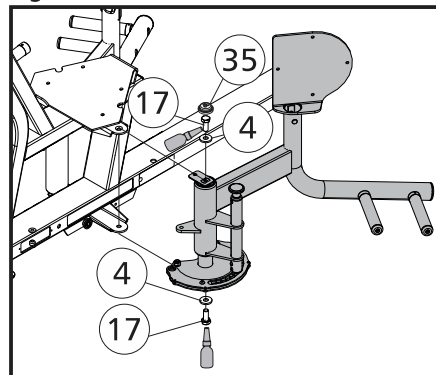


Figure 3-3

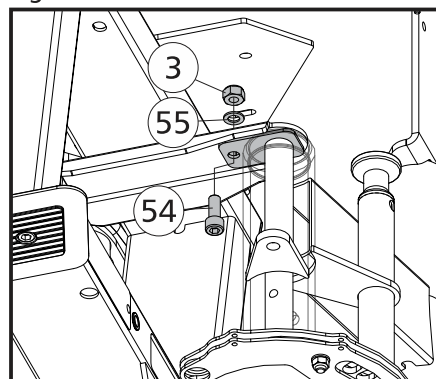


Figure 3-4

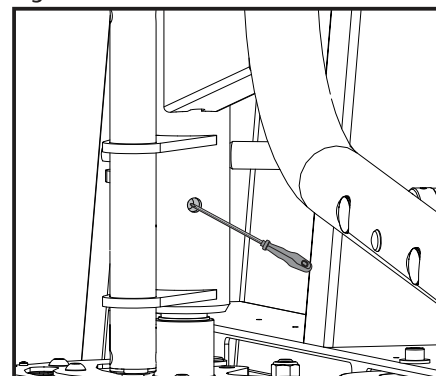


Figure 3-5



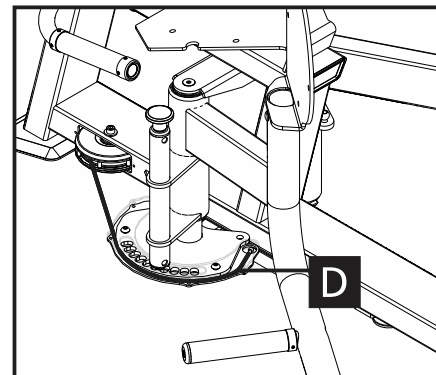


Figure 3-6

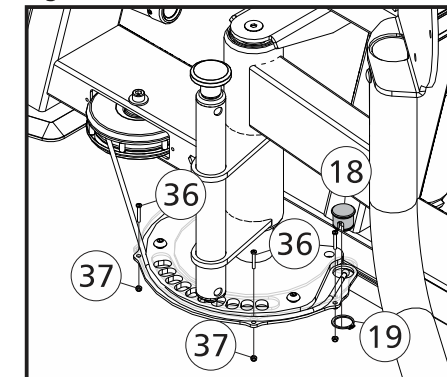

Use a key to lock the shaft and give the squeeze screws.

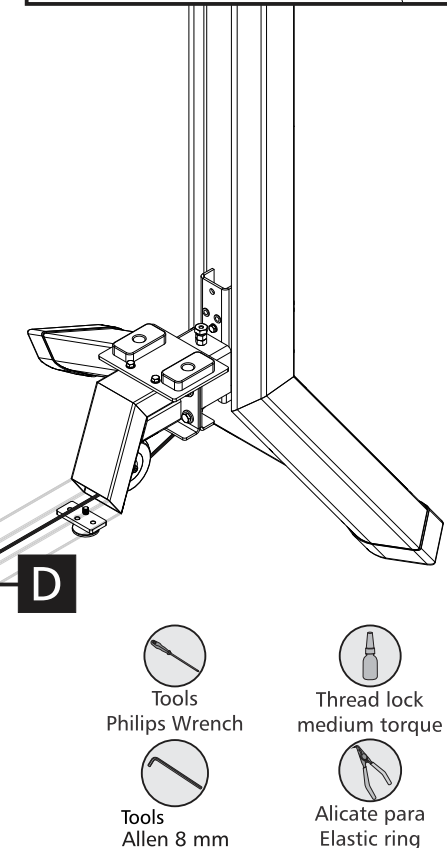

Tools
Philips Wrench

Thread lock
medium torque

Tools
Allen 8 mm

Alicate para
Elastic ring

ASSEMBLY

STEP 4 - ASSEMBLY THE ADJUSTMENT BAR




12		NAME Hex Nut Nylon M8	Qty 2x
20		NAME Screw Hexagon Socket Cyl. Head - M8X40	Qty 2x
21		NAME Spacer	Qty 2x
G		NAME Adjustment bar	



Tools
Allen 8 mm



Tools
Fix Wrench 13 mm

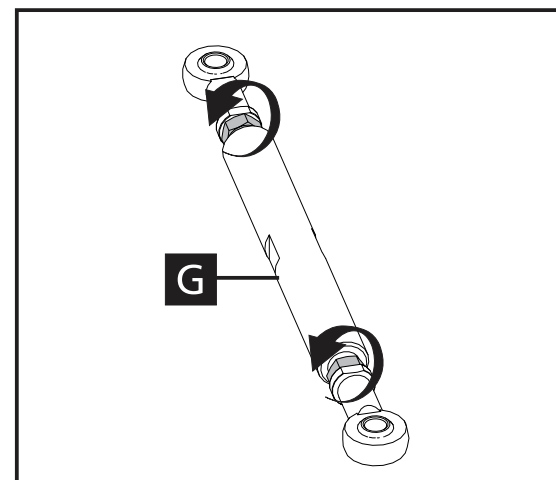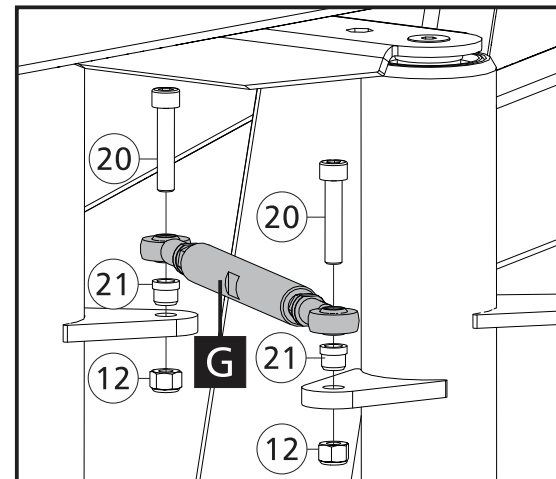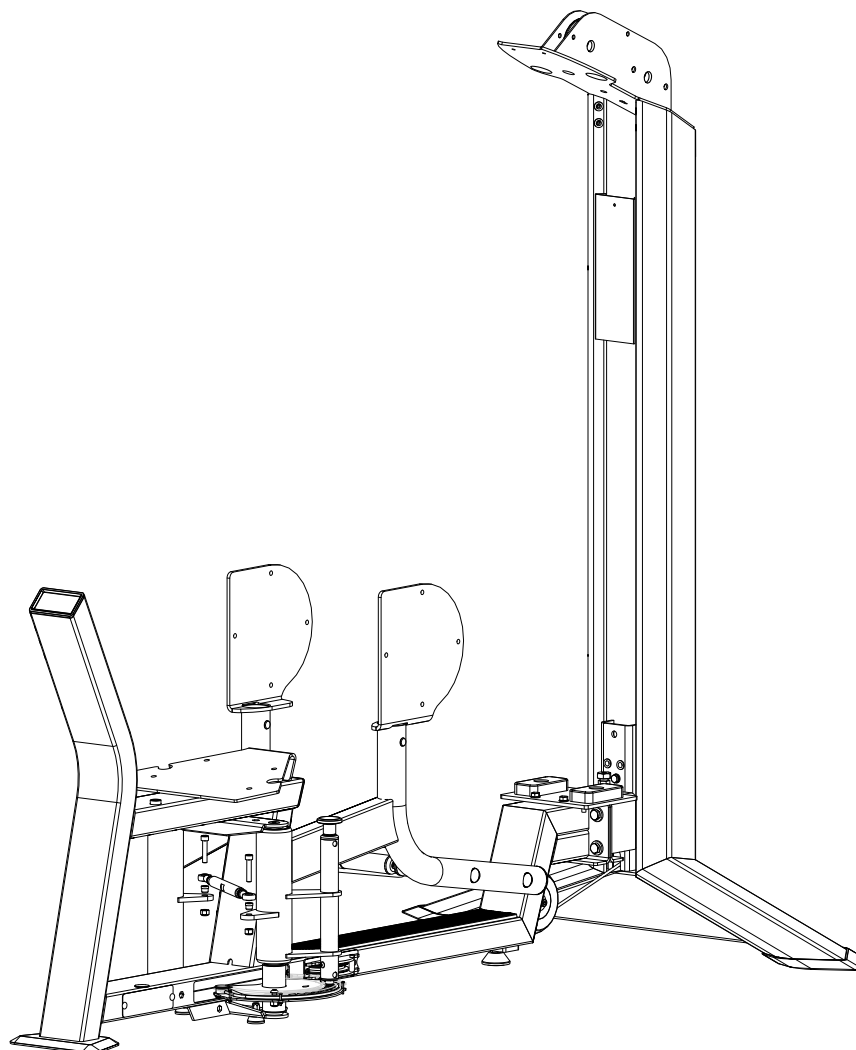




ASSEMBLY

STEP 5 - ASSEMBLY THE CAREEN (OPTIONAL)

22	NAME	Qty
	Screw hexagon Domed head M8X20	6x
C	NAME	
	Higher support	
V	NAME	
	Lower Support	



Tools
Allen 5 mm

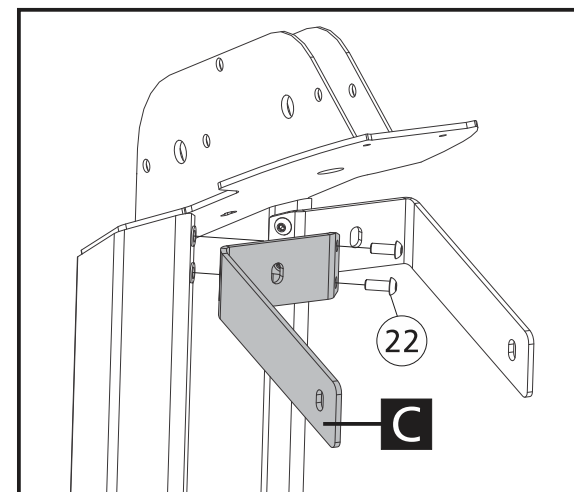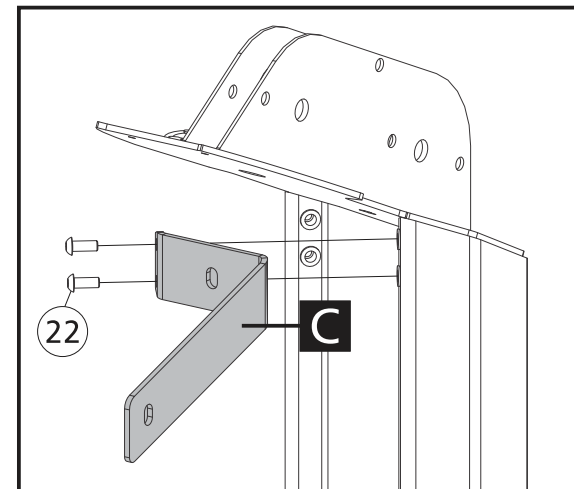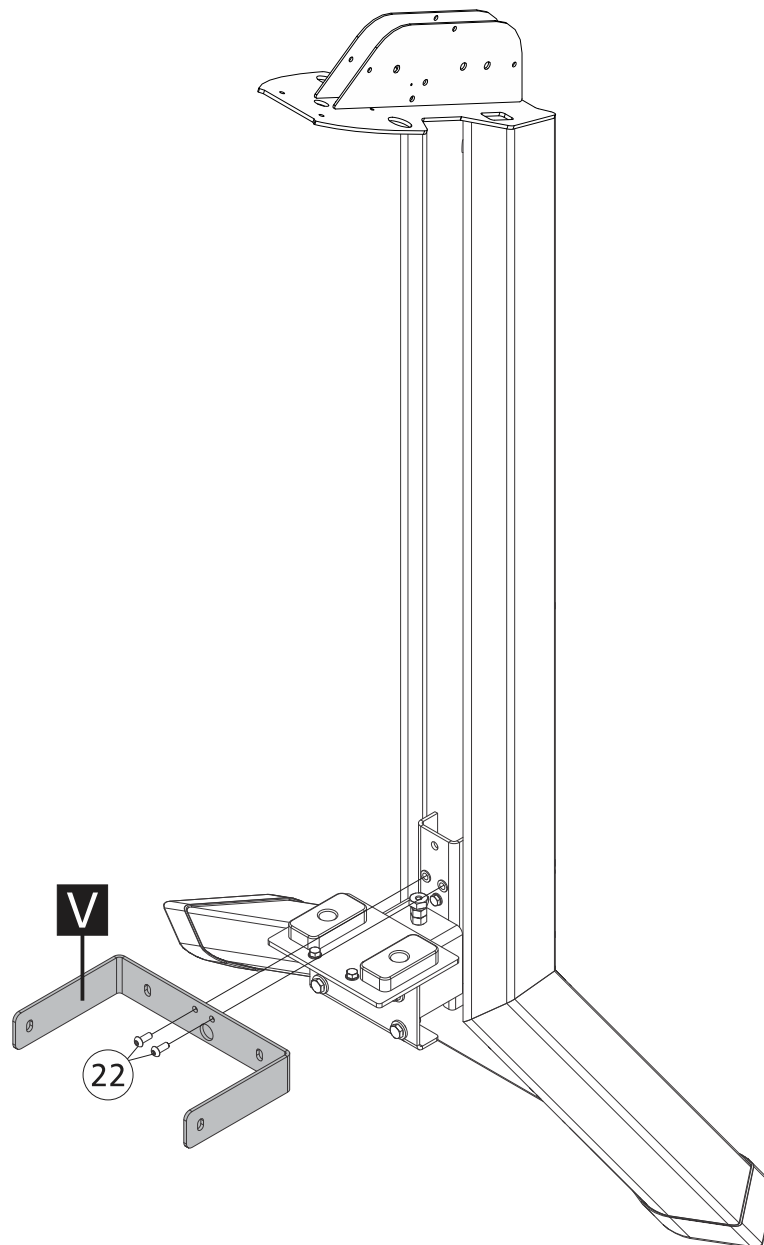

ASSEMBLY

STEP 6 - ASSEMBLY THE GUIDE ROD OF THE FRACTIONATED WEIGHT

7	NAME Hex Nut Insert M6	Qty 1x
H	NAME Guide rod of the fractionated weight	



Tools
Fix Wrench 10 mm

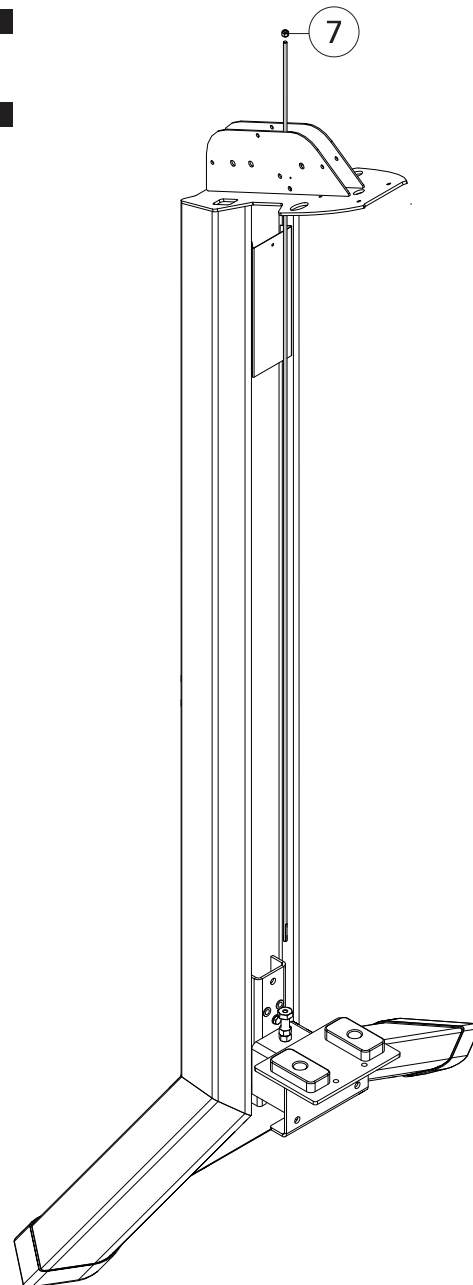


Figure 6-1

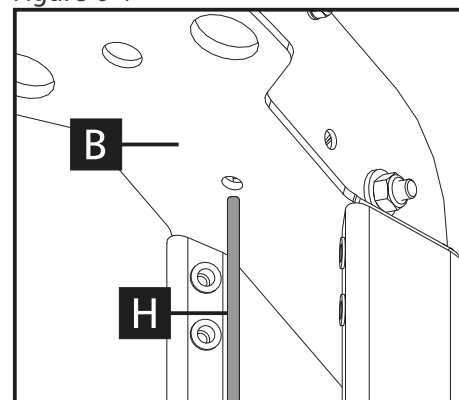


Figure 6-2



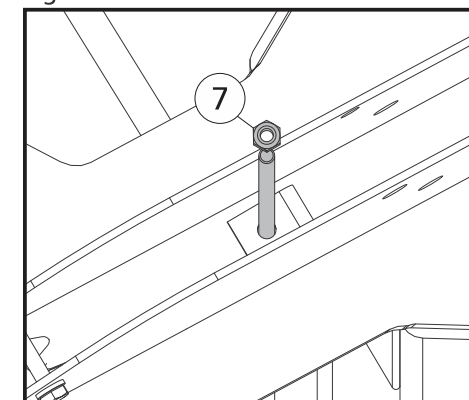



Figure 6-3

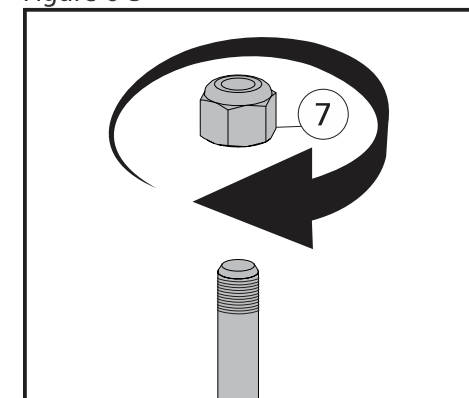

The thread rod should be up positioned.

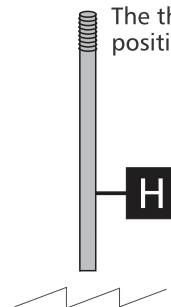

The beveled part of the rod should be turned down



ASSEMBLY

STEP 7 - ASSEMBLY THE FRACTIONATED WEIGHT

7		NAME	Qty
		Hex Nut Insert M6	1x
23		NAME	Qty
		Rubber Washer	2x
24		NAME	Qty
		Weight Spacer	1x
5		NAME	Qty
		Flat washer M6	1x
I		NAME	Qty
		Top plate	1x
J		NAME	Qty
		Fractionated Weight	1x



To assemble that we suggest 2 people.



Tools
Fix Wrench 10 mm

Figure 7-1

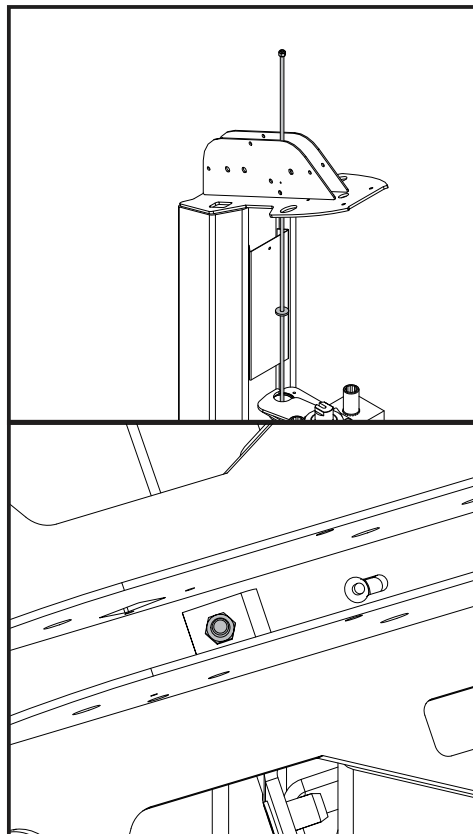


Figure 7-2

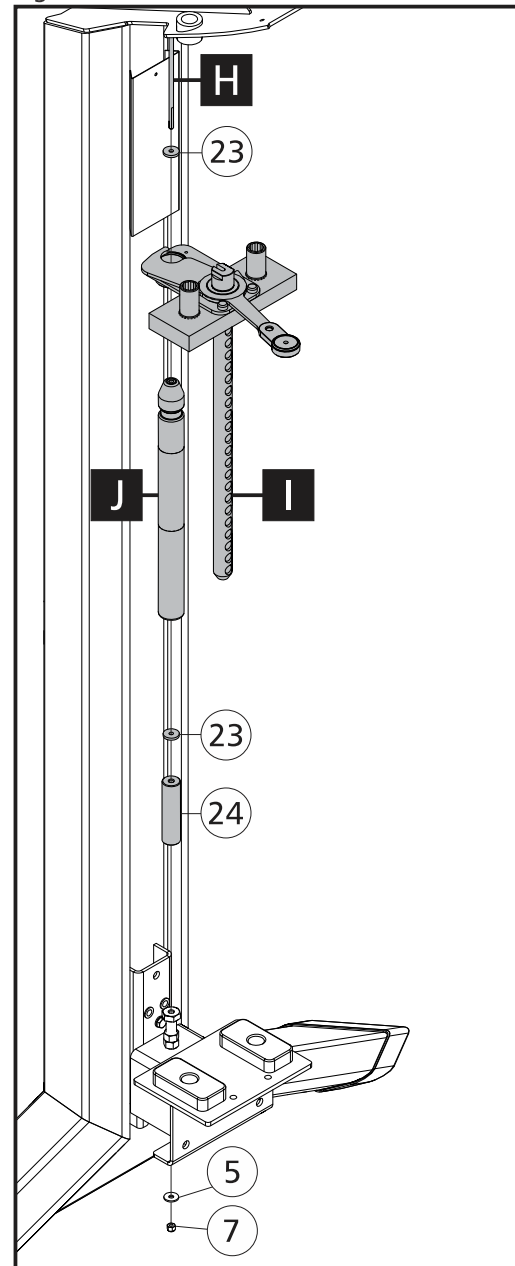


Figure 7-3


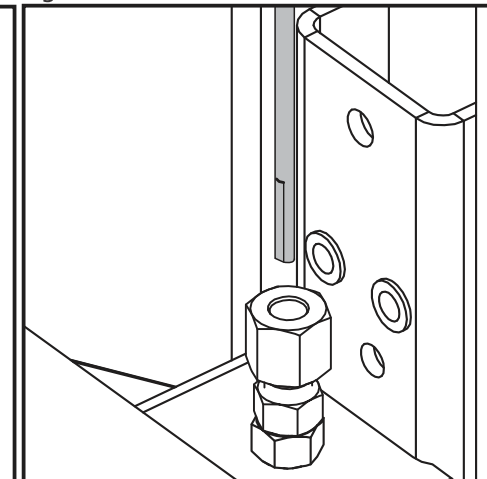


Figure 7-4

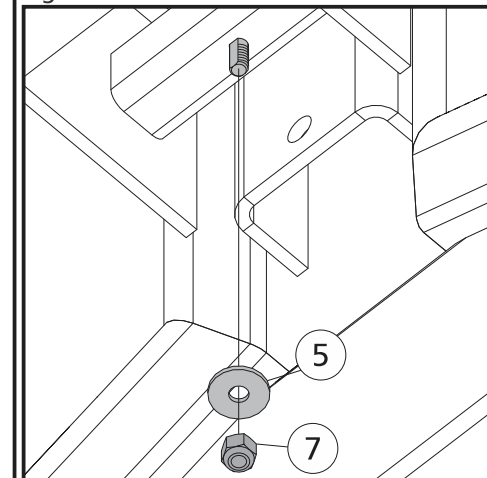

ASSEMBLY

STEP 8 - FRACTIONATED WEIGHT ADJUSTMENT

K		NAME Weight
L		NAME Selector Pin



Tools
Fix Wrench 22 mm

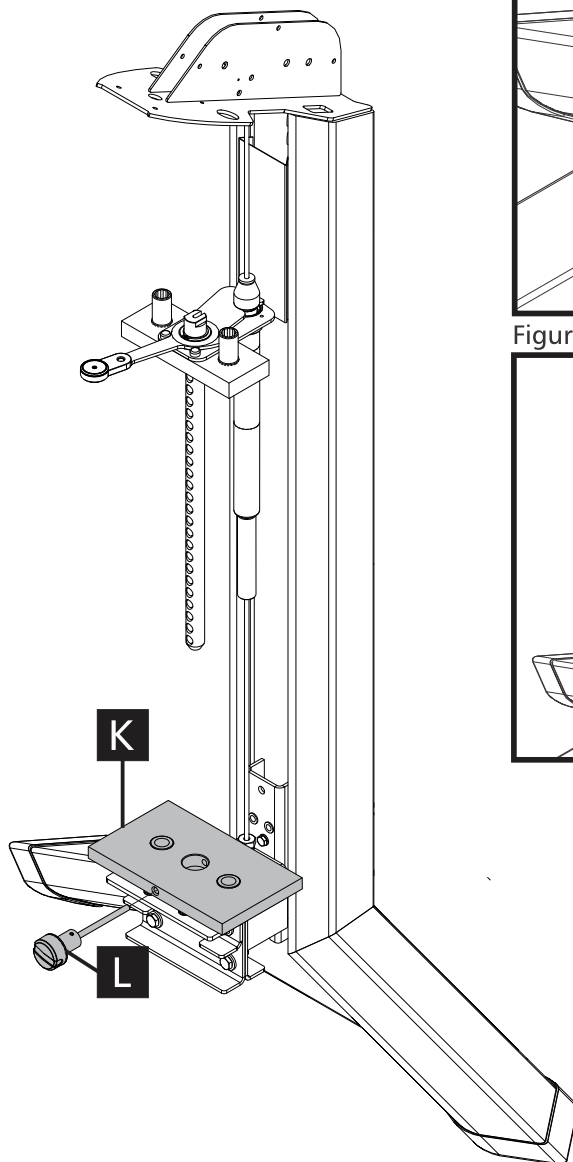


Figure 7-1

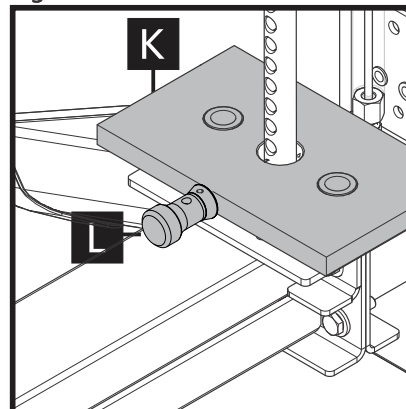


Figure 7-2

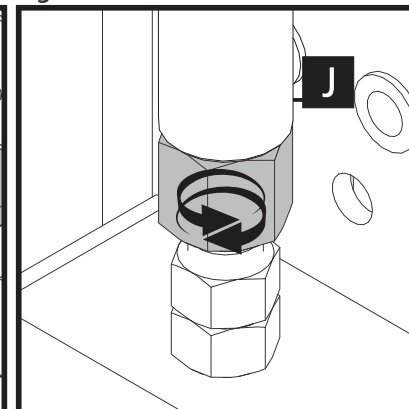


Figure 7-3

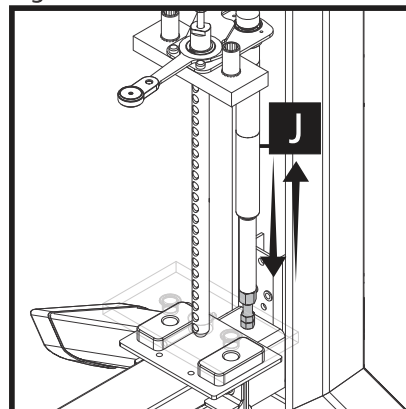


Figure 7-4


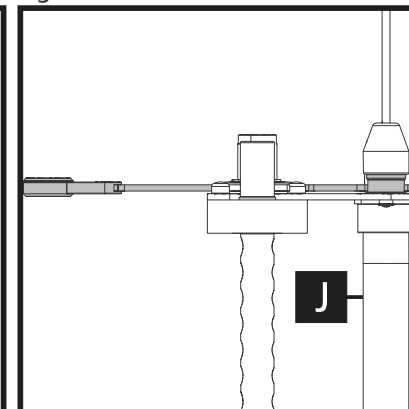










Figure 7-5

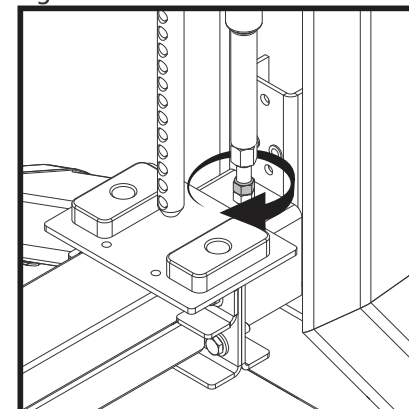


ASSEMBLY

STEP 9 - STEEL CABLE PASSAGE

3		NAME Hex Nut nylon M10	Qty 2x
4		NAME Flat washer M10	Qty 2x
8		NAME Steel cable lock pin	Qty 3x
14		NAME Pulley	Qty 1x
25		NAME Steel cable tensioner	Qty 1x
32		NAME Hex Nut low profile M8	Qty 1x
51		NAME Plug	Qty 1x
52		NAME Hex Nut left Thread - M8	Qty 1x
53		NAME Hex Head Screw M10X60	Qty 2x
55		NAME Hex Head Screw M10X60	Qty 3x
56		NAME Flat washer M6	Qty 3x
57		NAME Hex Nut Insert Nylon M6	Qty 3x
60		NAME Bush	Qty 2x
D		NAME Steel cable	Qty 1x
M		NAME Load Multiplier	Qty 1x
N		NAME Steel cable (Smaller)	

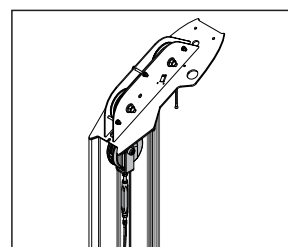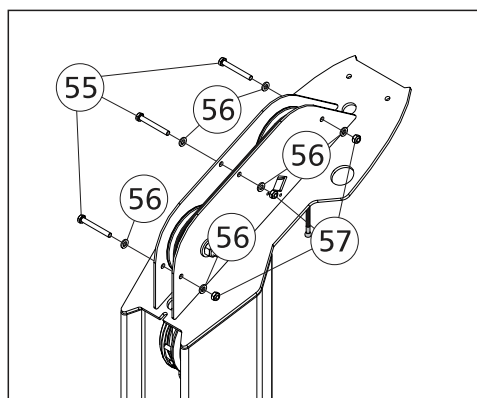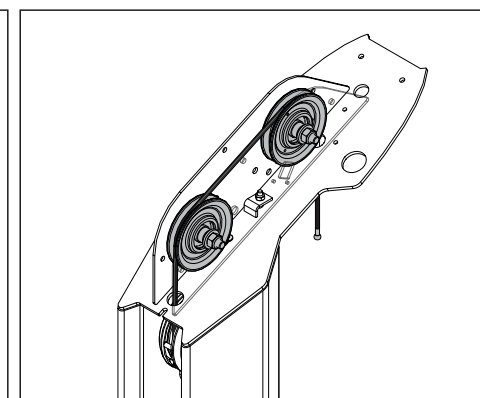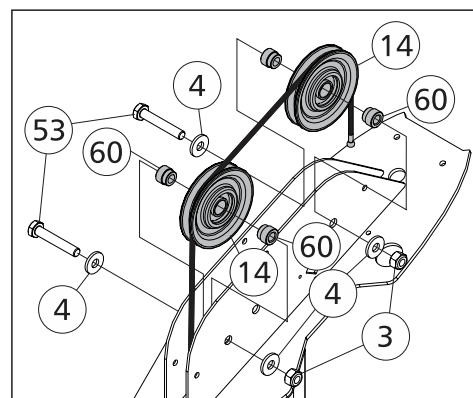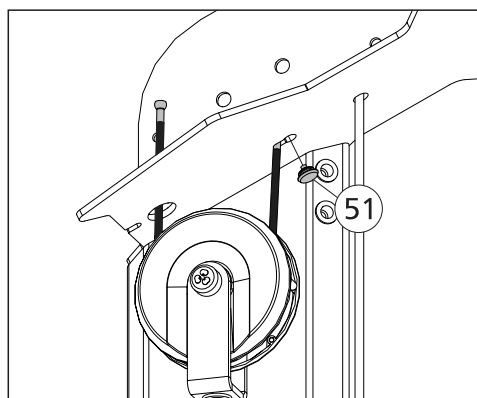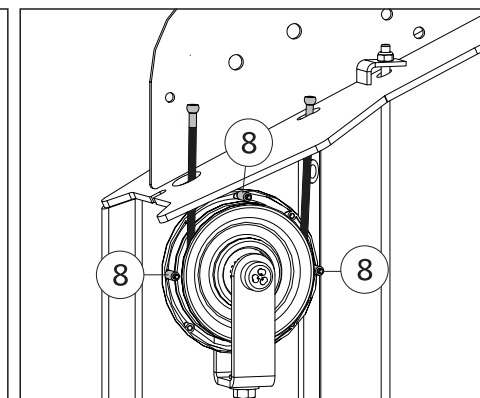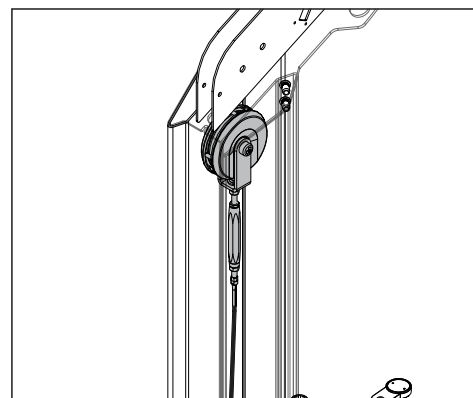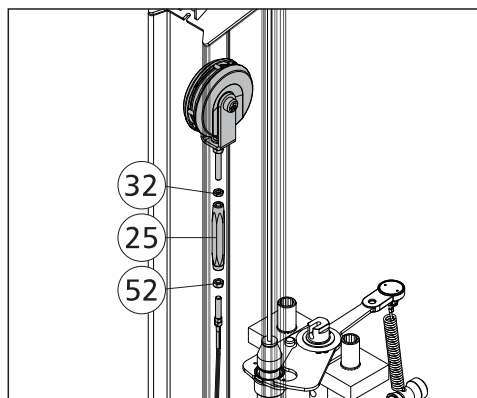









CAREFULL TO NOT PASS THE CABLE UP THE SCREWS, IN CASE IT HAPPENS THE CABLE WILL BEDAMAGEIN THE USE OF THE EQUIPMENT.

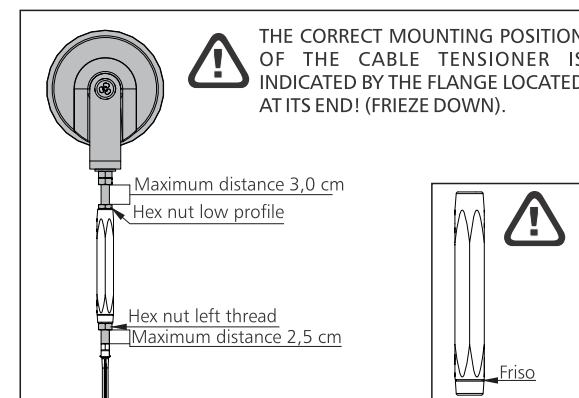

ASSEMBLY

STEP 9 - STEEL CABLE PASSAGE - PLUS (OPTIONAL)


3		NAME Hex Nut Nylon M10	Qty 2x
4		NAME Flat washer M10	Qty 2x
8		NAME Steel cable lock pin	Qty 3x
14		NAME Pulley	Qty 1x
25		NAME Steel cable tensioner	Qty 1x
32		NAME hex Nut low profile M8	Qty 1x
51		NAME Plug	Qty 1x
52		NAME Hex Nut Left Thread M8	Qty 1x
53		NAME Hex Head Screw M10X60	Qty 2x
55		NAME Hex Head Screw M10X60	Qty 3x
56		NAME Flat washer M6	Qty 3x
57		NAME Hex Nut Insert Nylon M6	Qty 3x
58		NAME Encoder pulley	Qty 1x
60		NAME Bush	Qty 2x
D		NAME Steel cable	Qty 1x
M		NAME Load Multiplier	Qty 1x
N		NAME Steel cable (Smaller)	

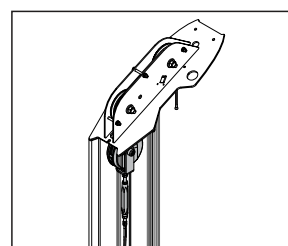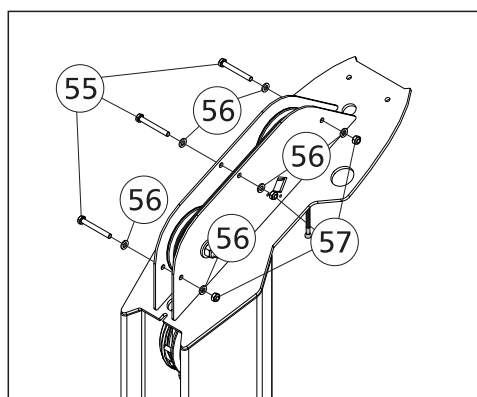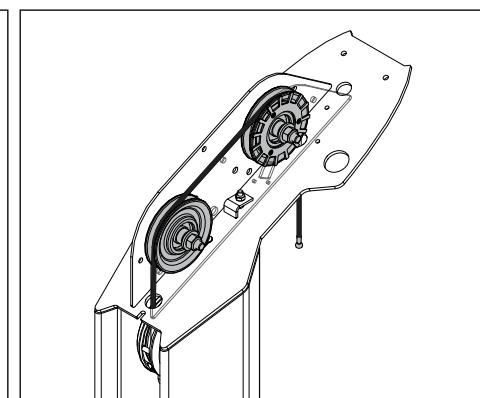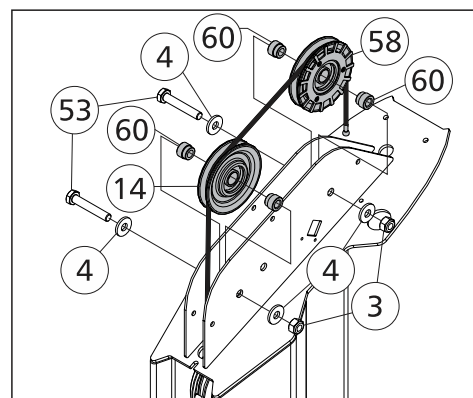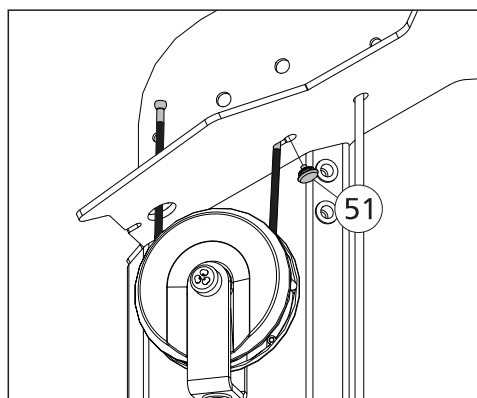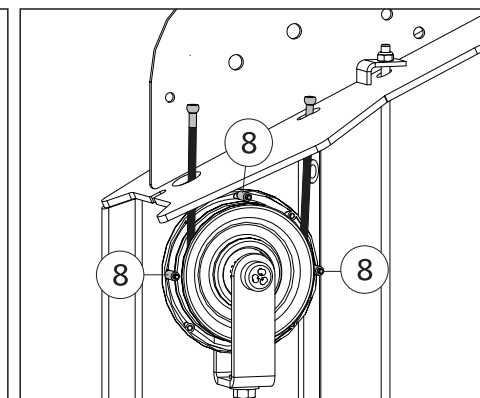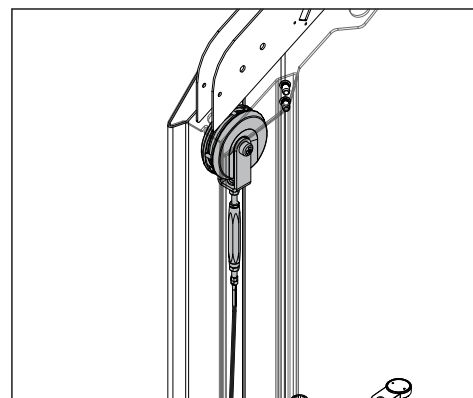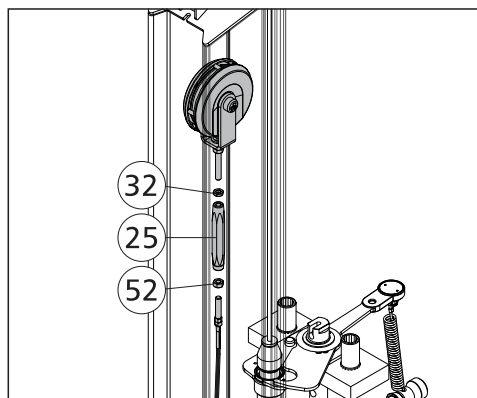

CAREFULL TO NOT PASS THE CABLE UP THE SCREWS, IN CASE IT HAPPENS THE CABLE WILL BEDAMAGEGIN THE USE OF THE EQUIPMENT.



WHEN ASSEMBLING THE ENCODER PULLEY, BE CAREFUL WITH THE ELECTRONIC COMPONENTS NEARBY.

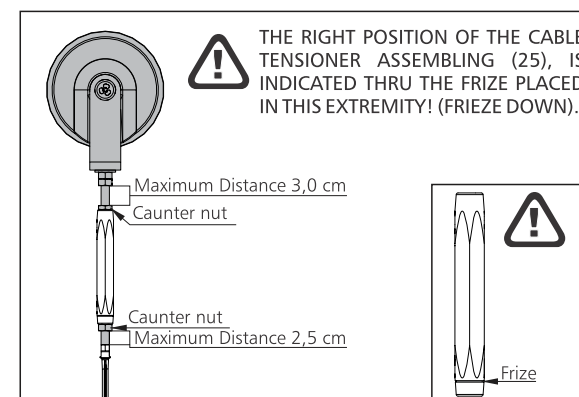

ASSEMBLY

STEP 10 - PIN SELECTOR AND CABLE FIXER

L	NAME	Qty
	Selector Pin	1x
N	NAME	
	Steel cable (Larger)	



Tools
Fix Wrench 22 mm

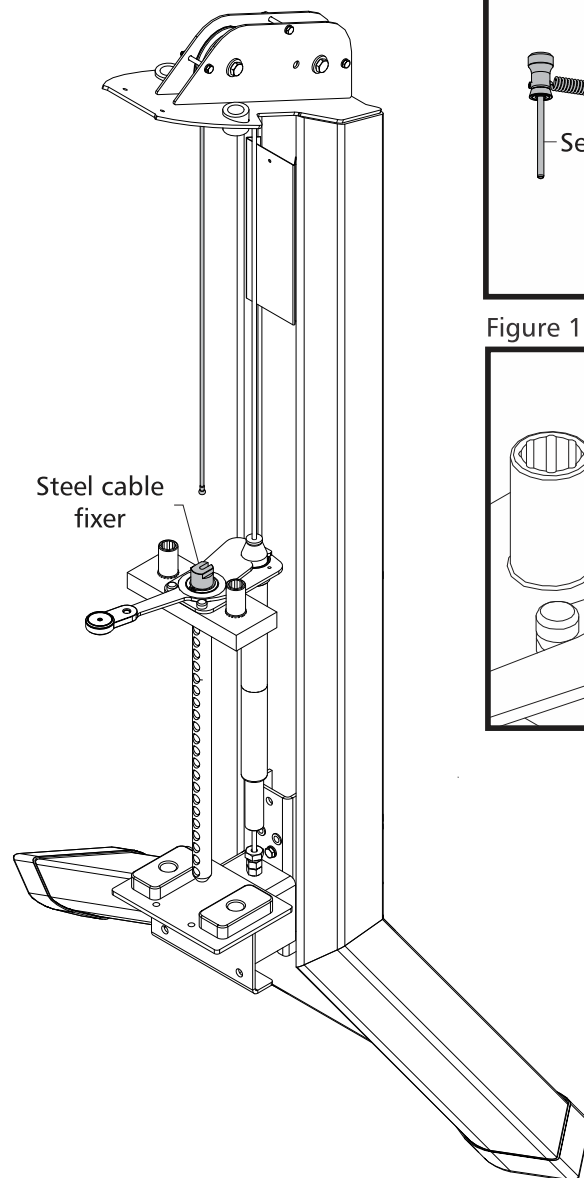


Figure 10-1

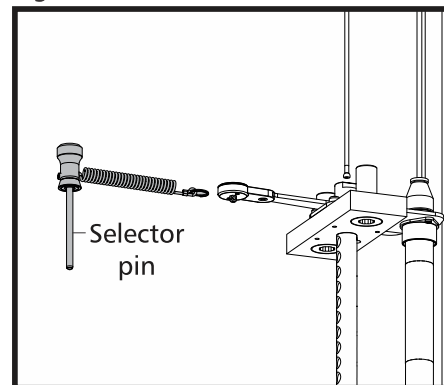


Figure10-2

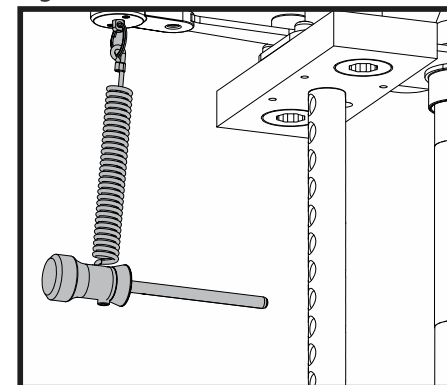


Figure 10-3

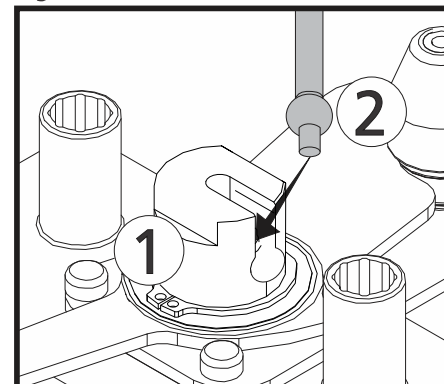


Figure 10-4


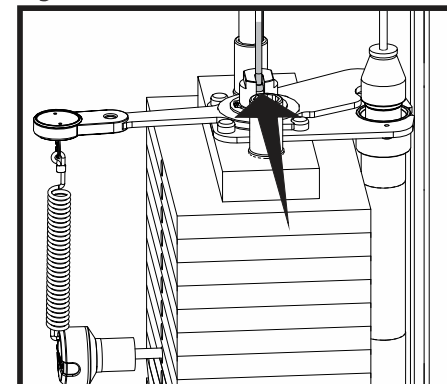


Figure 10-5



ASSEMBLY

STEP 11 - ASSEMBLY THE WEIGHT

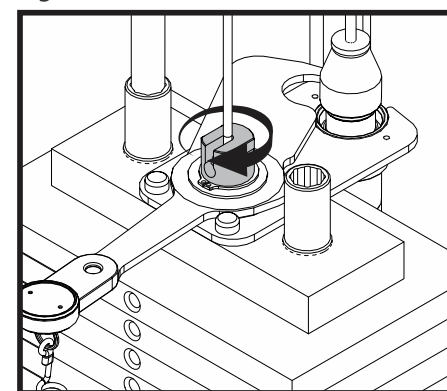



NAME
Weight



NAME
Rods




To assemble that we
suggest 2 people.

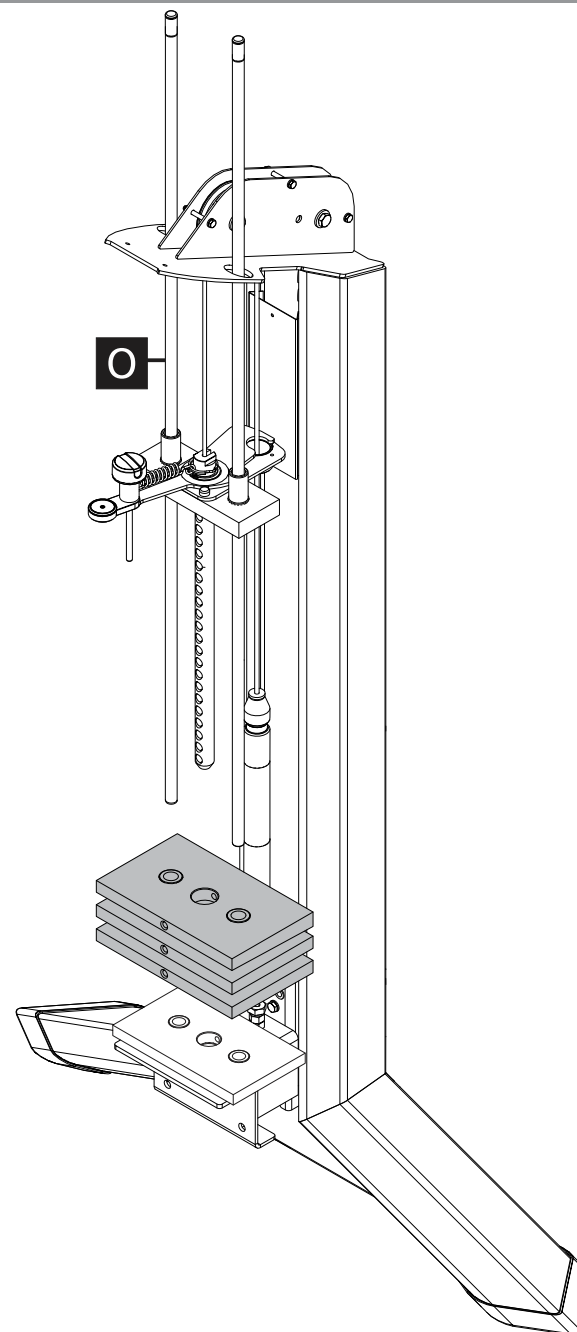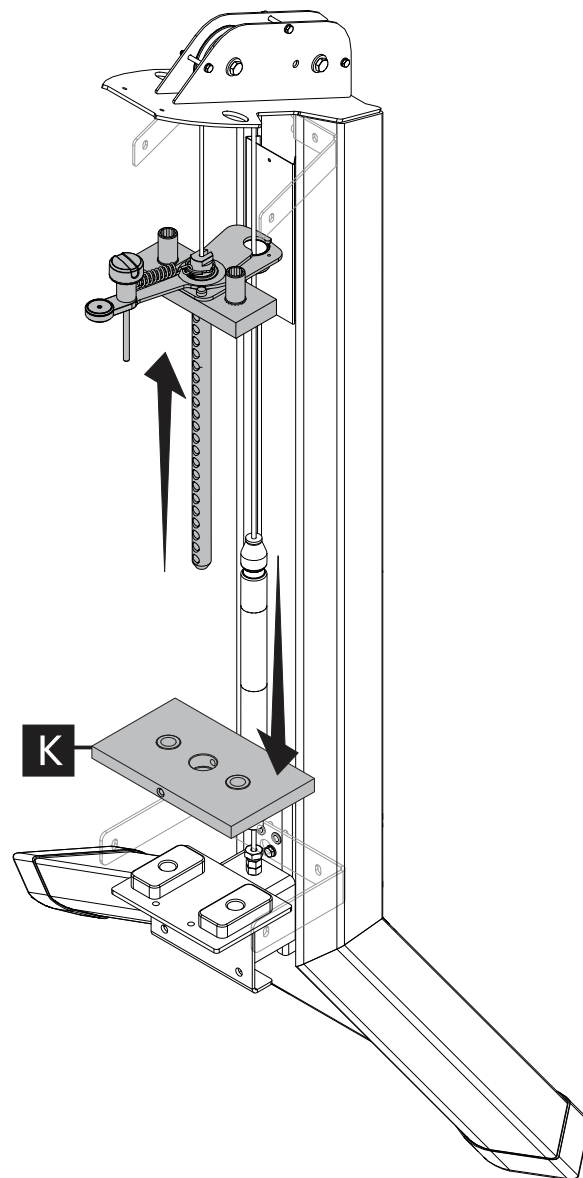

ASSEMBLY

STEP 12 - ASSEMBLY THE RODS

26	NAME	Qty
	Retaining ring	4x
59	NAME	Qty
	Rod Guide	2x
O	NAME	
	Rods	

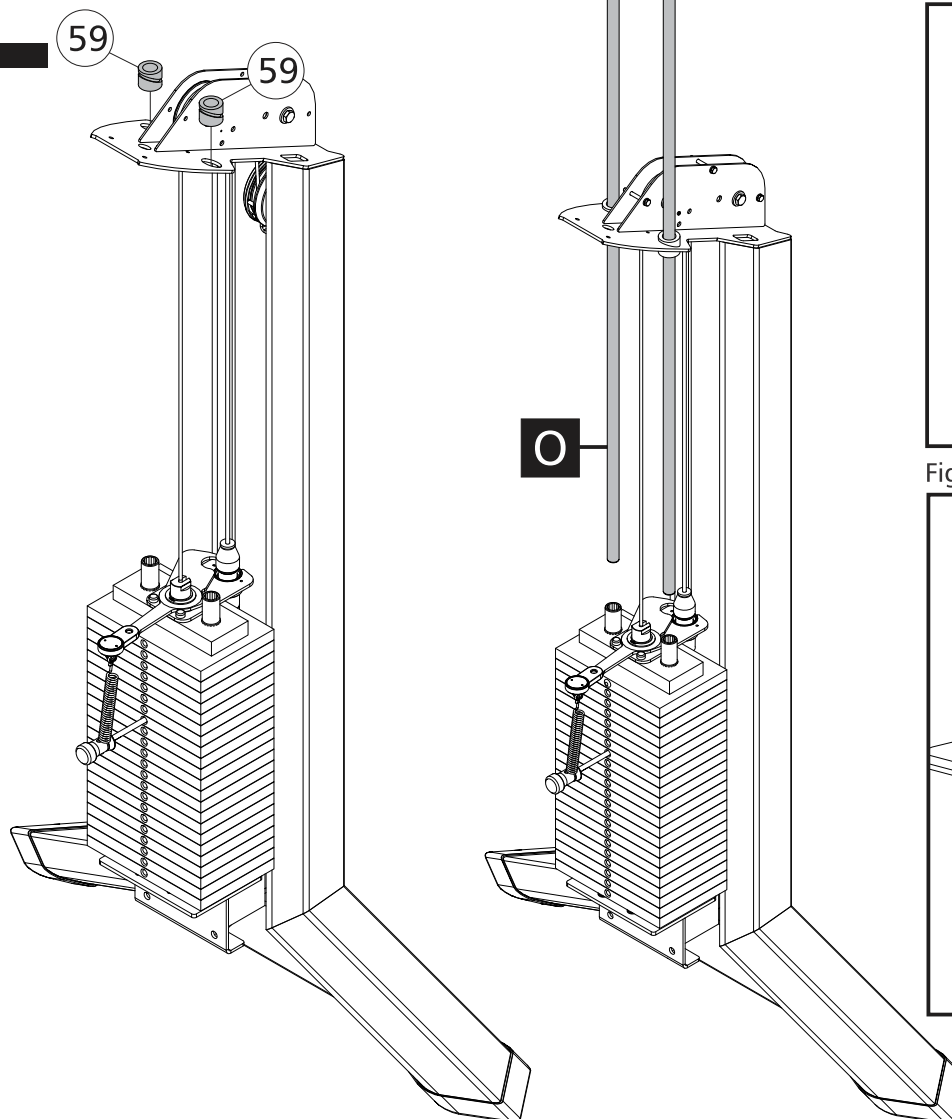

CAREFULL TO NOT
DAMAGE THE PLASTIC
BUSHINGS OF THE
TOP PLATE

Figure 12-1


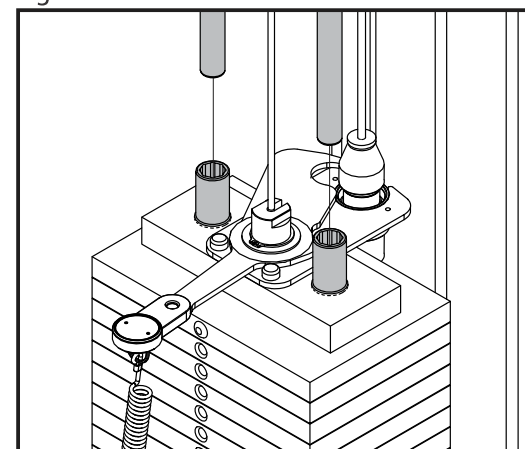


Figure 12-2

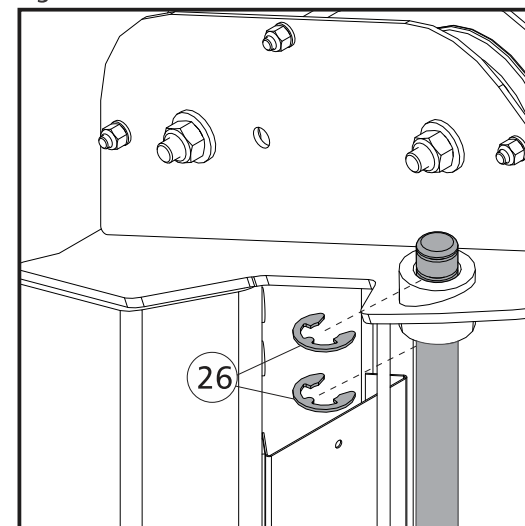

ASSEMBLY

STEP 13 - ASSEMBLY THE BACKSEAT

1		NAME Flanged Hex head Screw M8X20	Qty 2x
4		NAME Flat washer M10	Qty 2x
12		NAME Hex Nut Nylon M8	Qty 2x
27		NAME Screw Hexagon Socket Cyl. Head - M10X70	Qty 2x
28		NAME Plug	Qty 2x
P		NAME Backseat	



Tools
Fix Wrench 17 mm
Fix Wrench 13 mm



Tools
Allen 8 mm

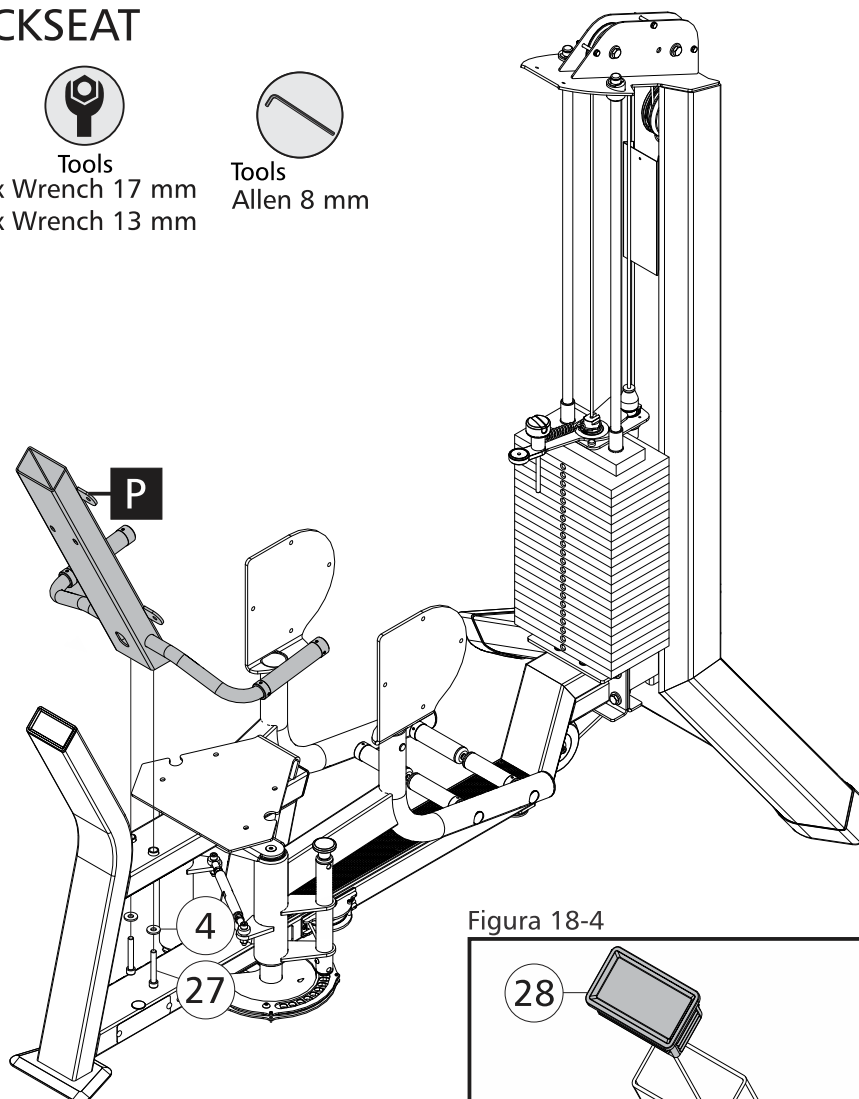


Figura 18-1

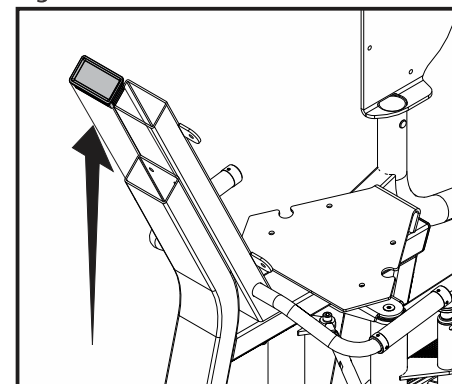


Figura 18-2

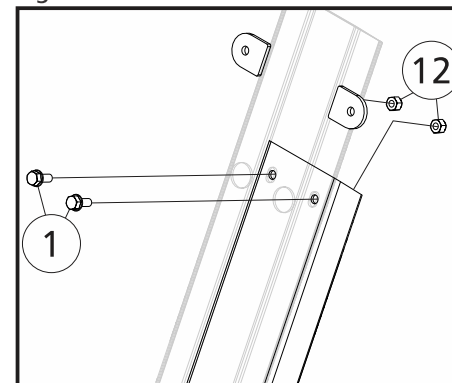


Figura 18-3


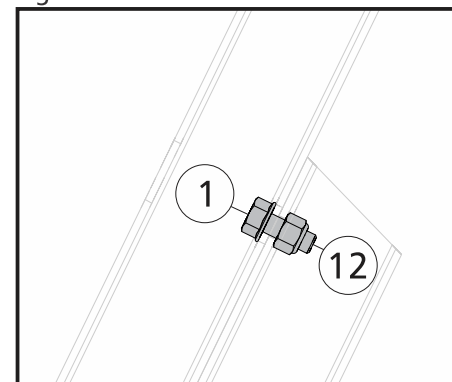


Figura 18-4

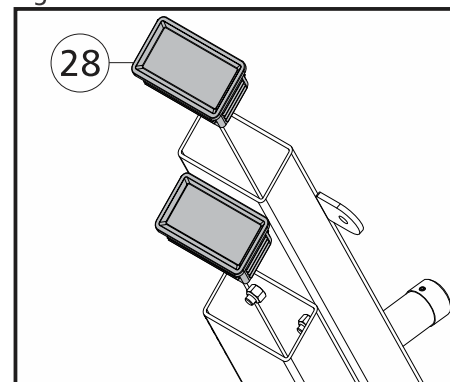


ASSEMBLY

STEP 14 - ASSEMBLY THE UPHOLSTERY

29	NAME	Qty
	Screw Hexagon Domed Head M6X25	8x
Q	NAME	Qty
	Leg upholstery	2x



Tools
Allen 4 mm

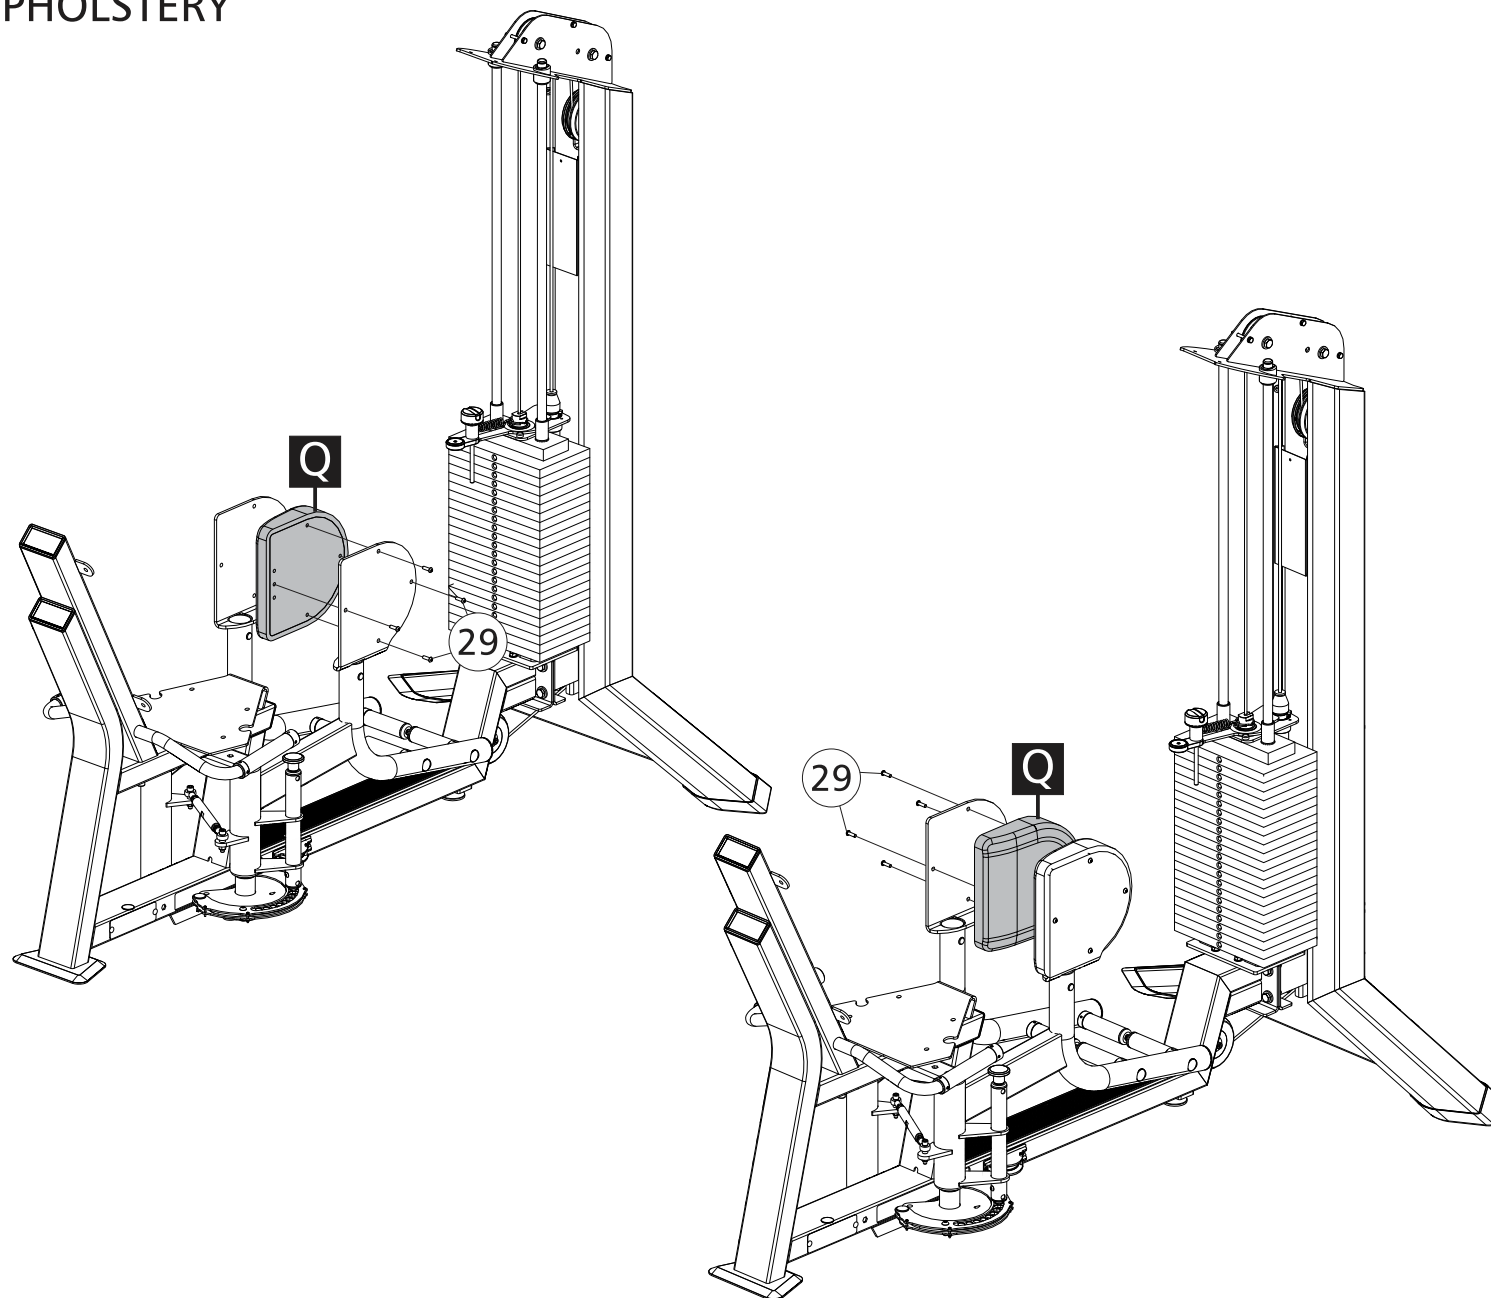


ASSEMBLY

STEP 14 - ASSEMBLY THE UPHOLSTERY (CONTINUE)

30	NAME	Qty
	Screw Hexagon Domed Head M8X25	8x
R	NAME	
	Seat Upholstery	
S	NAME	
	Backseat Upholstery	




Tools
Allen 8 mm

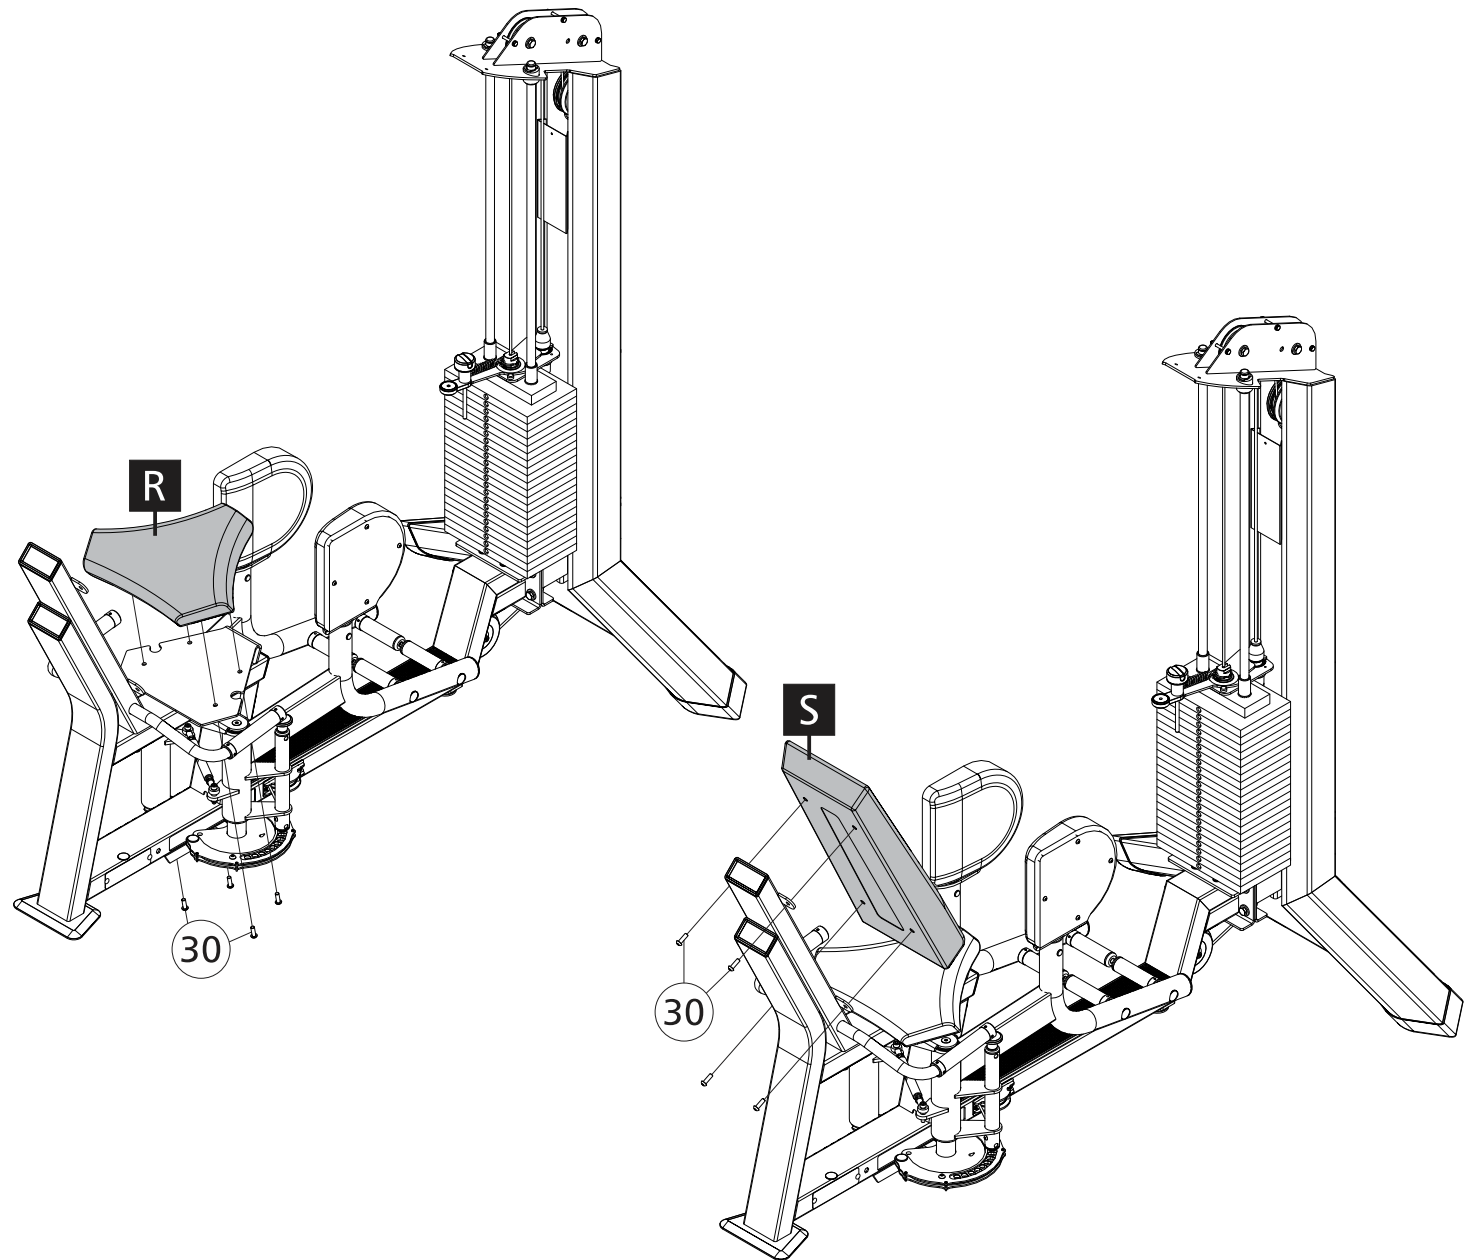

ASSEMBLY

STEP 15 - ASSEMBLY THE CAREEN (OPTIONAL)

33	NAME	Qty
	Internal hex flat head screw M10X20	8x
35	NAME	Qty
	Plug	8x
39	NAME	Qty
	Bush	8x
46	NAME	Qty
	Hex Nut M10	8x
T	NAME	
	Careen	

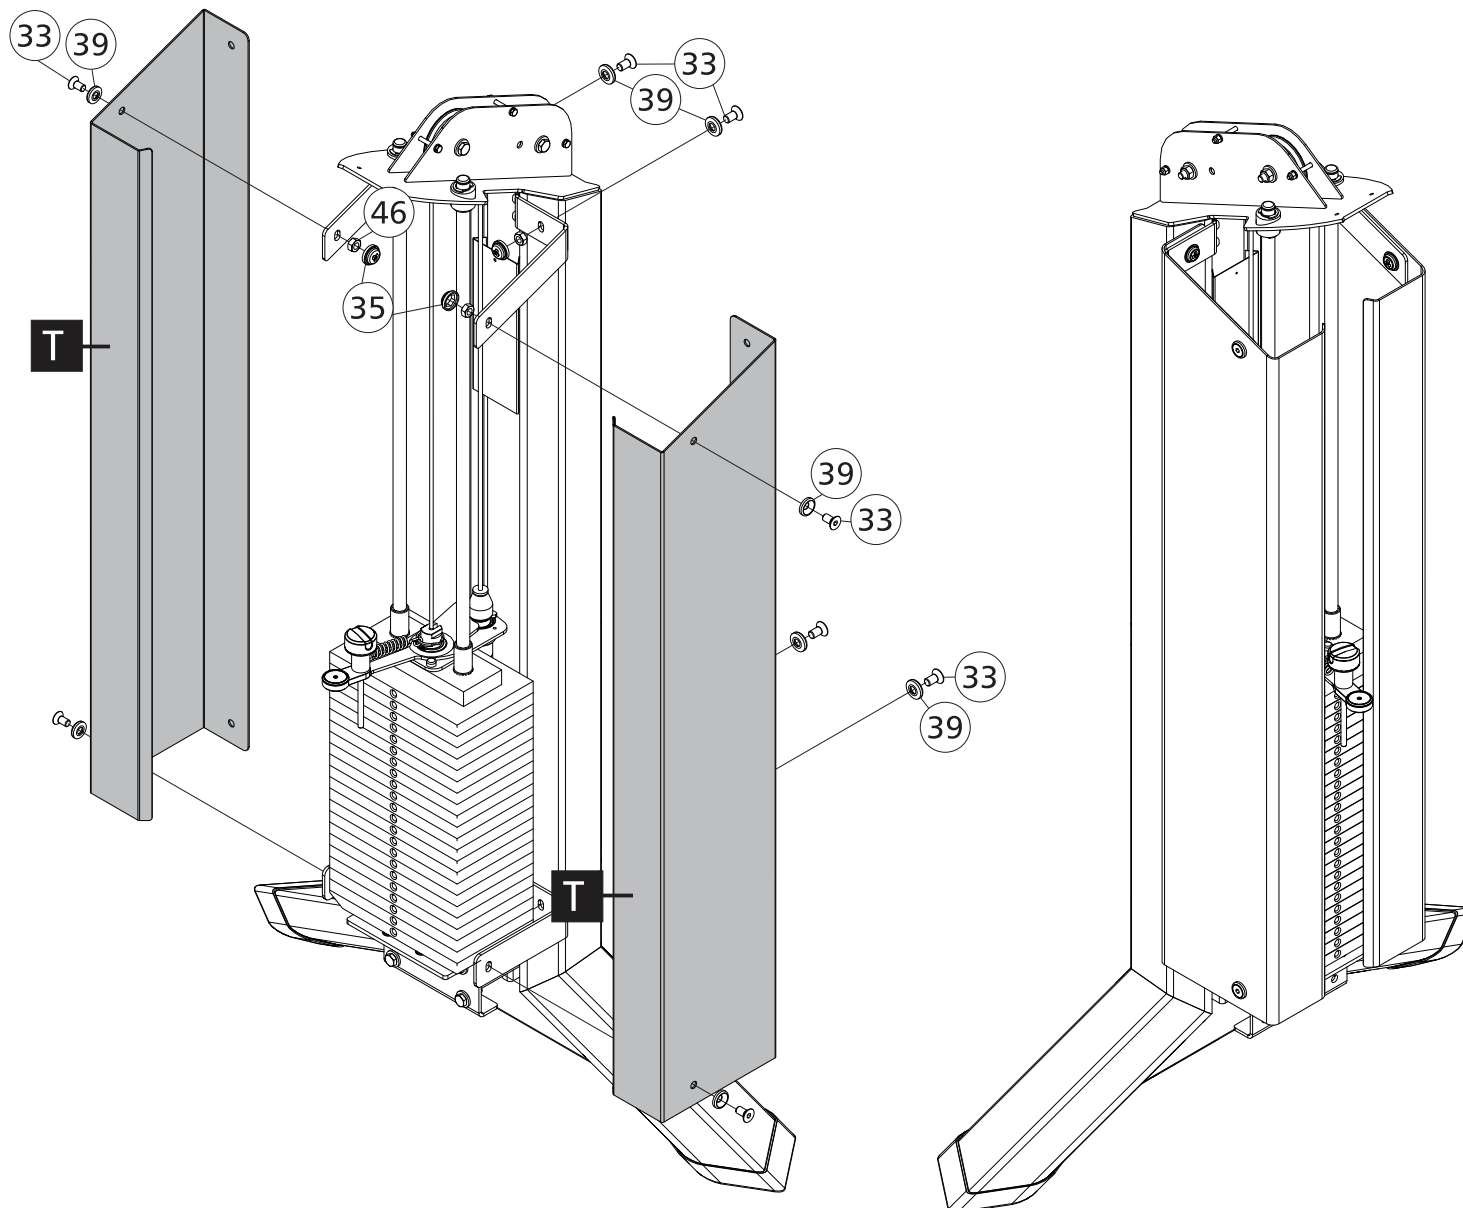

ASSEMBLY













STEP 16 - ASSEMBLY THE COUNTER (OPTIONAL)

42 NAME
Internal flat head hex screw
M6X16 QTY 2x

43 NAME
Internal Hex Cyl. Head. screw
M6X20 QTY 1x



Allen n°8
Allen n°5

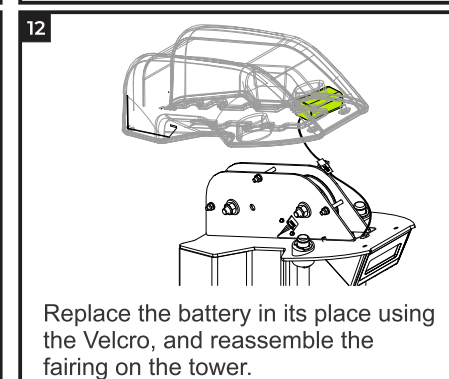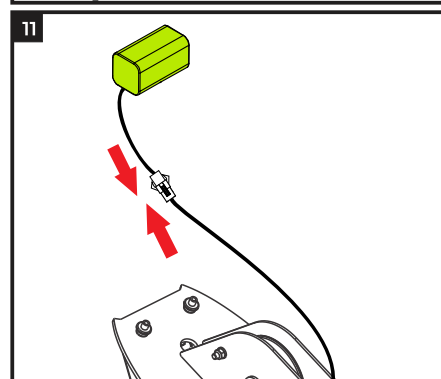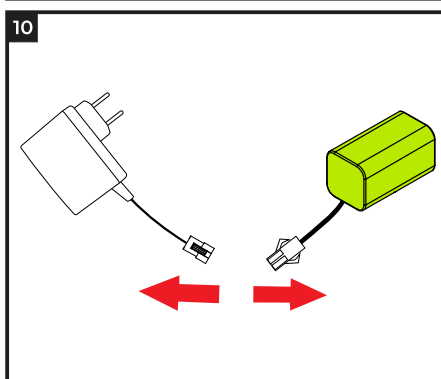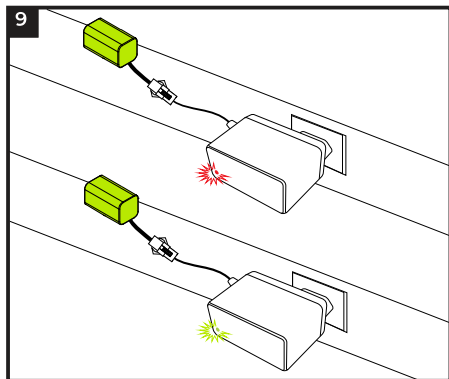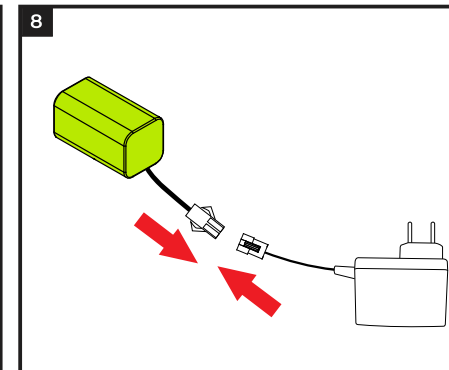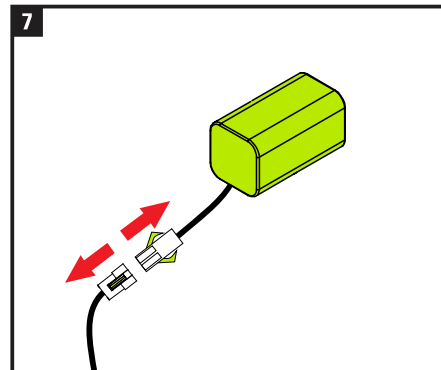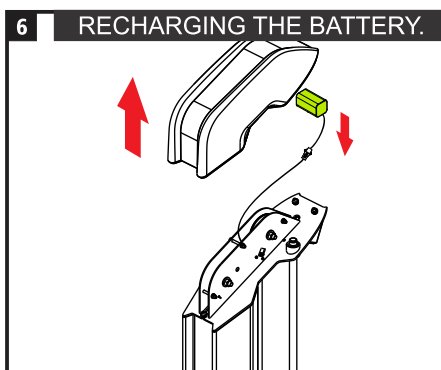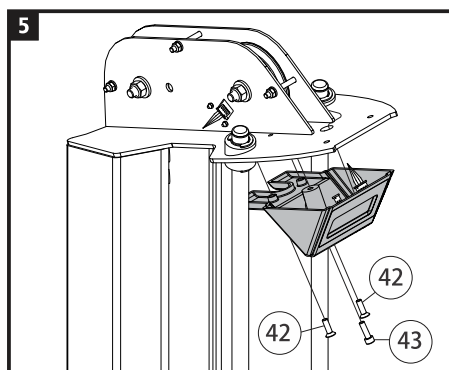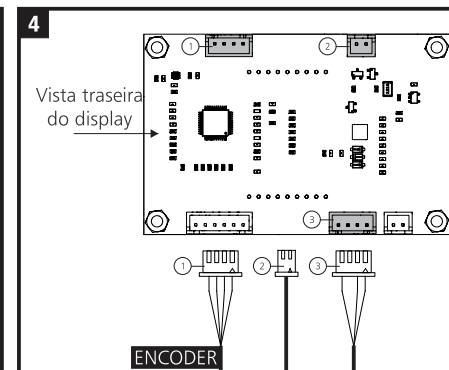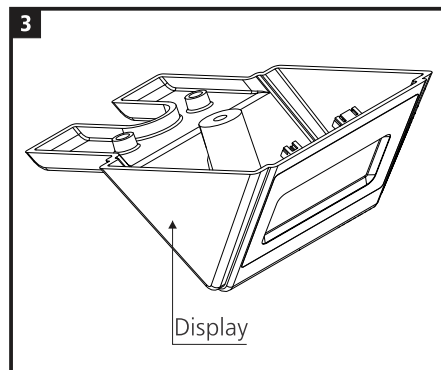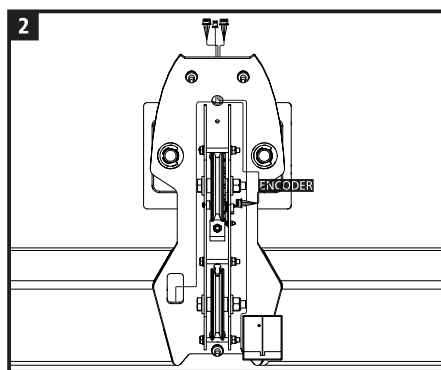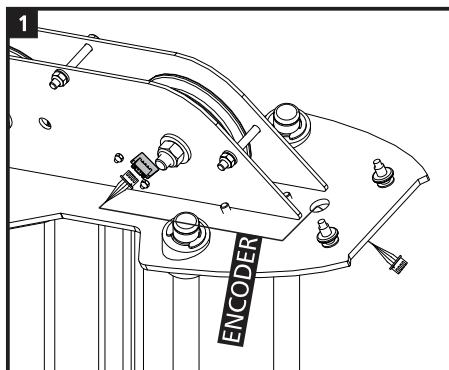

Replace the battery in its place using the Velcro, and reassemble the fairing on the tower.

ASSEMBLY



STEP 16 - ASSEMBLY THE CAREEN AND EXTRA WEIGHT

9	NAME	Qty
	Philips Head Screw Pan Slot M5X25	3x
10	NAME	Qty
	Philips Head Screw Pan Slot M4X12	2x
U	NAME	Qty
	Caren	1x



Tools

Philips Wrench

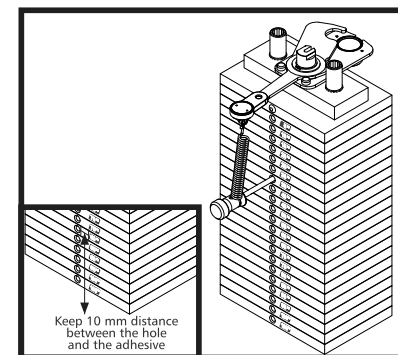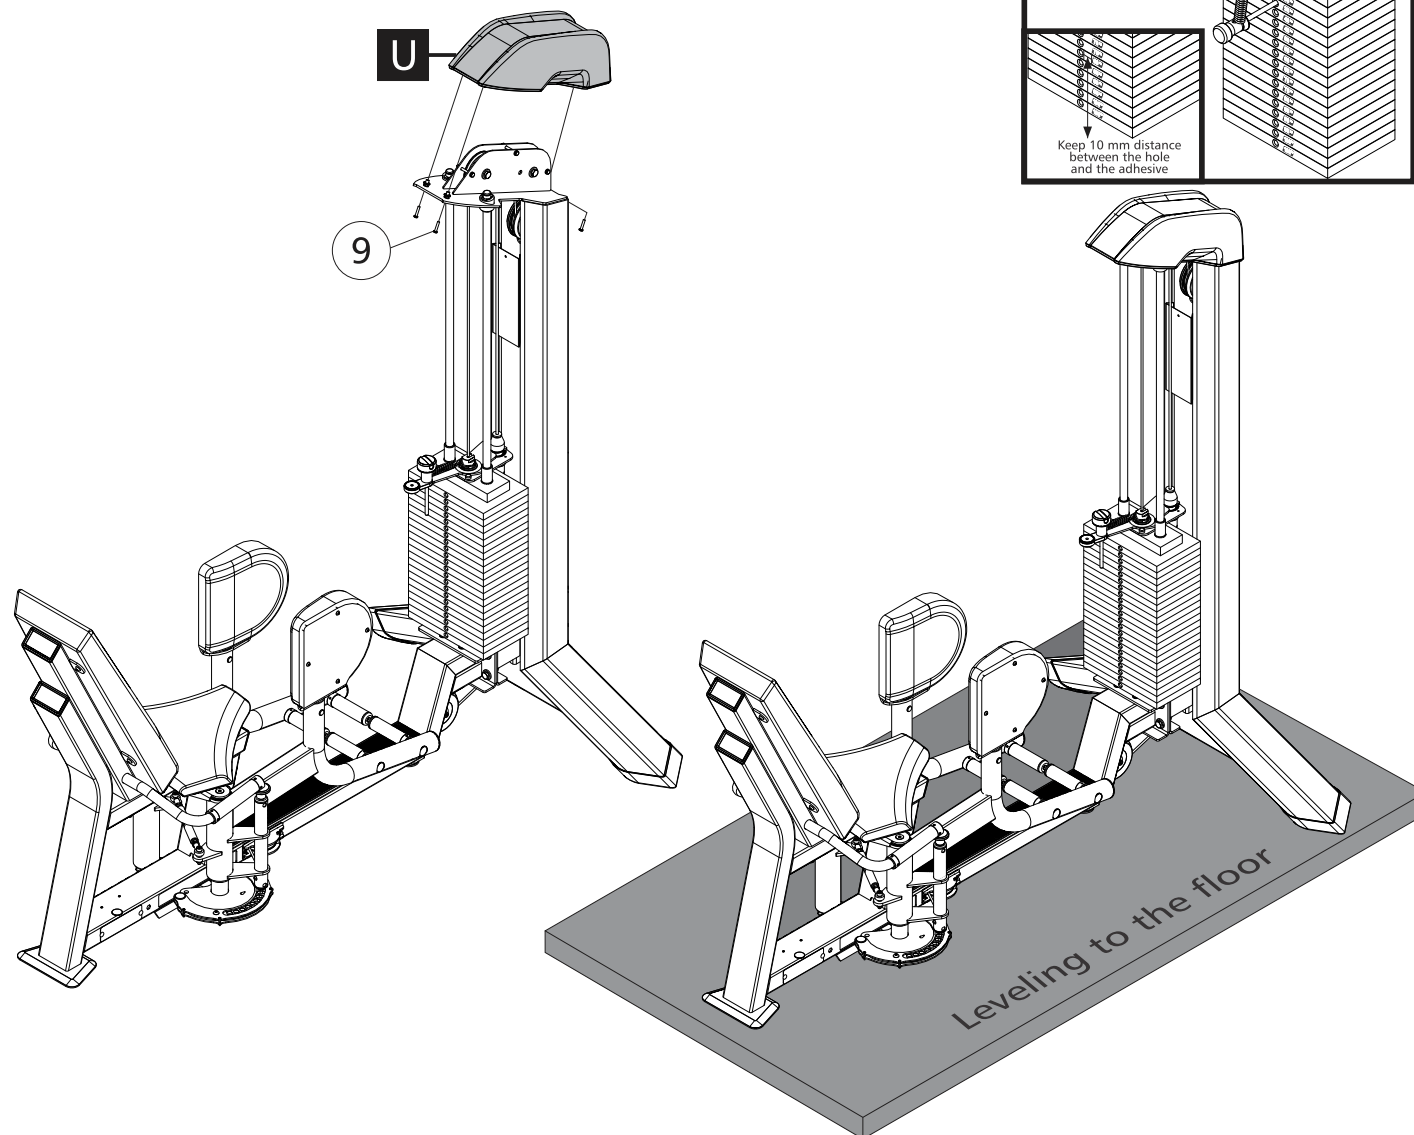

WARRANTY

LIMITED WARRANTY - STRENGTH LINE

Please, read carefully the conditions and terms of this warranty before using your MOVEMENT equipment.

Using the equipment, you agree in following the terms and warranty conditions.

BRUDDEN EQUIPMENTS LTDA. warrants all new MOVEMENT products free from defects in manufacturing and in materials for the warranty period established below.

The warranty period starts in the product purchasing issuance date of the invoice issued by, Brudden or by an accredited dealer.

This warranty is only for defects found out during the warranty period and only the product's original purchaser.

To use this warranty non conformity and let the equipment at BRUDDEN'S disposal or its authorized technical assistance, BRUDDEN'S commitment in this warranty is limited as shown ahead.

WIN UP TO 3 WARRANTY YEARS SIGNING UP YOUR WARRANTY EQUIPMENT ON LINE MOVEMENT!

IMPORTANT: in order to be totally covered by the period described, **IT IS NECESSARY TO REGISTER YOUR PRODUCT** on site www.movement.com.br/garantia. If the register **IS NOT DONE, ONLY** the legal warranty of the Consumer Protection Code (art. 26, II) of 90 (ninety) days will be validated.

3 (three) Years, already included the legal warranty of the Consumer Protection Code (art. 26, II) of 90 (ninety) days

- Chassis (except painting) and metal structures

1 (one) year, already included the legal warranty of the Consumer Protection Code (art. 26, II) of 90 (ninety) days

- Components and mechanics parts
- Pulleys
- Snap link
- Bearings
- Spring
- Fixing components
- General painting, including chrome and zinc plated items.
- Electronic components (except batteries).

6 month - Already included the legal warranty of the Consumer Protection Code (art. 26, II) of 90 (ninety) days

- Steel cable

90 days - Legal warranty of the Consumer Protection Code (art. 26, II)

- Labor
- Knob
- Transport wheels
- Plastic shroud and finishes
- Stickers
- Foams
- Handle

WARRANTY

CONDITIONS AND RESTRICTIONS

THE WARRANTY IS VALID ONLY IF IT IS ACCORDING TO THE CONDITIONS BELOW:

1. Movement products guarantee is valid only when
 - 1-1. The product is with the original buyer and with the original proof of purchase (purchase invoice);
 - 1-2. Is the not been the subject of: accidents inadequate of the use or negligence, improper operation, abuse, inadequate transport and storage, maintenance not according to the specifications in the instructions manual, improper service, or any modification not made by Brudden;
 - 1-3. The spare parts used are supplied by Brudden;
 - 1-4. Complaints made within the warranty period.
2. The warranty does not cover damage or failure in equipments caused by faults in the basic maintenance and necessary as described in the manual.

THE WARRANTY DOES NOT APPLY WHEN

- * Natural wear parts and finishing items in general, including, but not limited to the following: careens, adhesives, seats, supports or foam back seats, plastic or rubber coatings;
- * Modified or repaired products, by thirds, without written prior authorization by Brudden;
- * Services call to install the product or instructions to the owners about how to use the product;
- * Repairs carried out in Movement products without the series number or with the altered identification or damaged;
- * Pickup and delivery relating to repairs;
- * No expense of services happened after the services warranty.

WARRANTY GENERAL CONDITIONS

Brudden's Limited warranty services can be obtained by contacting your authorized dealer where it was purchased.

Expenses resulting from any product transport to a technical assistance (technical visit) by an authorized assistant, are on the buyer, been or not covered by this warranty.

The present warranty limits itself exclusively to the repair, replacement or modification of the supplied product. Brudden reserves the right to paralyze manufacturing its products without notice and / or change the specifications and introduce products improvements any time, without incurring the obligation to make the same in products previously manufactured.

Brudden is not responsible for people's injuries, in thirds, in other equipments e installations, loss of profits or any consequential damage.

Know other equipments and learn more about
I Movement Products line acessing our site,

www.movement.com.br



Brudden reserves the right to paralyze manufacturing its products without notice and / or change the specifications and introduce products improvements any time, without the obligation to make the same in products previously manufactured.

CUSTOMER SERVICE

Postal BOX 11 - ZIP 17580-000 - Pompeia - SP - Phone.0800-7724080
falecom@movement.com.br


Manufactured by

BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
AV. INDUSTRIAL, 700 DISTRITO INDUSTRIAL.
CEP 17580-000 POMPÉIA SP
CNPJ:43.061.654/0001-38

MANUAL DE MONTAJE

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO.
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAR Y COMO FUTURA REFERENCIA.

MOVEMENT 

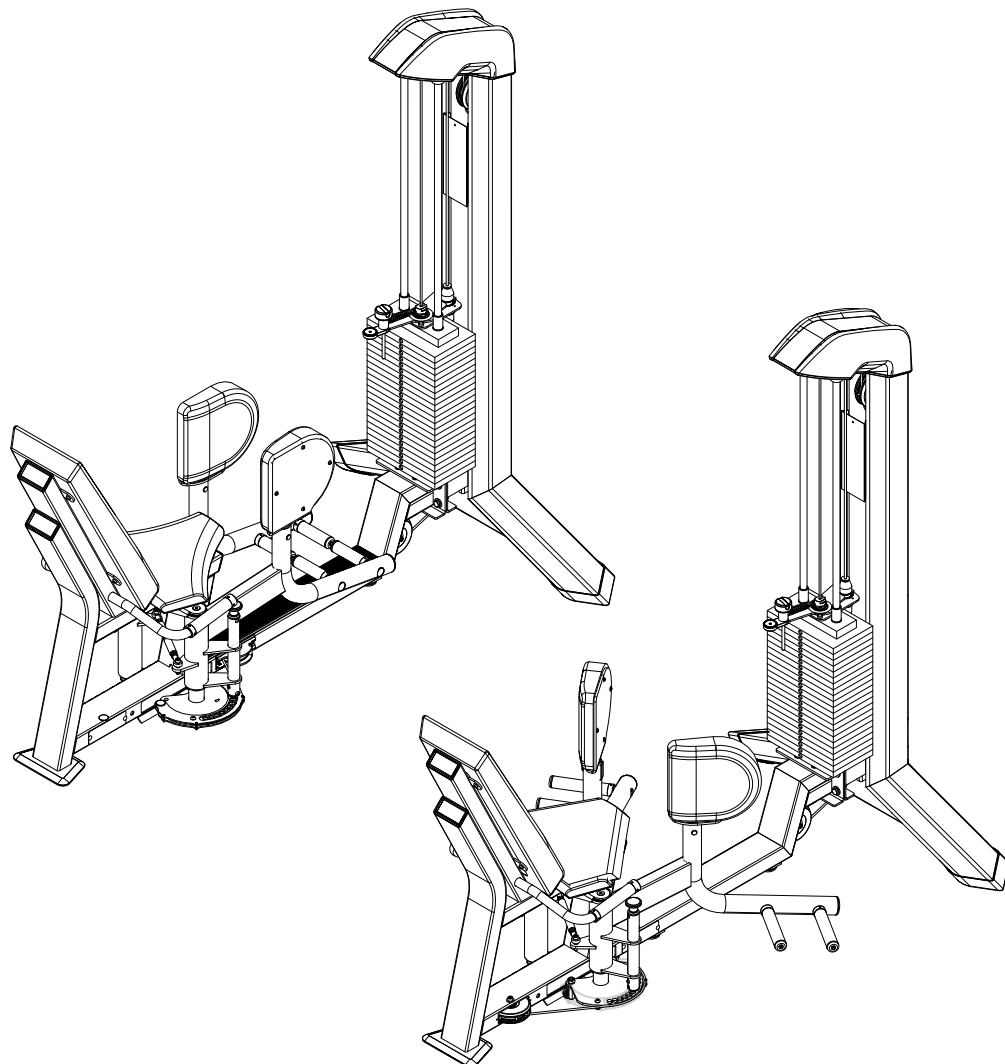

EDGE

ABDUCTOR / ADUCTOR

INTRODUCCIÓN

¡BIENVENIDO A MOVEMENT!

Para confirmar la Garantía MOVEMENT, registre su equipo en la página web www.movement.com.br/garantia.

El registro es gratuito, práctico y rápido. Permitirá una cobertura mayor de su inversión, además de facilitar nuestra comunicación agilizando eventuales pedidos de servicios o asistencia técnica.

De acuerdo con el manual de instrucciones, la ausencia del registro afectará a sus derechos de garantía. Para obtener más información, consulte la página de GARANTÍA de este manual.

Con el objetivo de ofrecer productos, servicios y soluciones innovadoras que esponsan a las necesidades de placer, bienestar y confort, dando a las personas una vida más agradable y sana, Brudden Equipamentos Ltda, creó la marca MOVEMENT.

Fundada para desarrollar y producir equipos de gimnasia, Movement se destacó enseguida en el mercado brasileño por la tradición en practicidad y durabilidad que hace da Brudden un icono en calidad en los mercados en los que actúa.

Invertiendo mucho en investigación y desarrollo junto a instituciones reconocidas como la escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de São Paulo - EEFE/USP, Movement promueve la mejora de la calidad de vida a los perfiles y hábitos más diferentes con una notable presencia en Residencias, Condominios, Gimnasios, Clubes, Hotele, Clínicas, Empresas y Organizaciones.

La calidad de los equipos se extiende a los servicios prestados por su amplia red de atención y Puntos Autorizados repartidos por todo el territorio nacional.

Movement está siempre cerca de usted y de su familia en pro de una vida más sana, retable para los inversores y agradable para aquellos que entrenan con uno de nuestro equipos

Acceda a nuestra página web, registre su producto y sepa más sobre lo que nuestra empresa hacen en pro de mejorar la calidade de su vida.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

ANTES DE INICIAR CUALQUIER PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA CONSULTE UN MÉDICO PARA REALIZAR EXÁMENES QUE DETERMINEN SI EXISTE ALGUNA CONTRAINDICACIÓN PARA LA PRÁCTICA DE EJERCICIOS FÍSICOS, YA QUE SÓLO ASÍ SE PODRÁ EJERCITAR CON LA MÁXIMA SEGURIDAD.

Al utilizar los equipos, es necesario tomar algunas precauciones básicas para garantizar su seguridad y la de terceros.

LEA todas las instrucciones antes de utilizar el equipo.

NUNCA deje a niños jugar cerca del equipo.

No deje cerca de los equipos a niños o personas familiarizadas con su funcionamiento durante la realización de ejercicios.

SIEMPRE MANTENGA las manos lejos de las poleas y partes móviles.

REALICE la entrada o salida del equipo con cuidado, evitando posibles accidentes.

Si siente náuseas, falta de aire, dolor de cabeza, temblores o dolor en el pecho, PARE inmediatamente de utilizar el equipo y busque ayuda médica.

NO utilice este equipo bajo los efectos de analgésicos, sedativos, estimulantes o cualquier sustancia que altere sus facultades de percepción, motoras y de juicio temporalespacial.

NO realice ejercicios descalzo, con tacones o con calzado que tenga suela resbaladiza. Utilice un calzado apropiado para deportes.

MANTENGA el suelo alrededor de los aparatos siempre seco y limpio, evitando posibles caídas y resbalones. NO exagere en la ejecución de los ejercicios.

El exceso no tiene ventajas y puede causar lesiones.


NUNCA proceda o implante modificaciones/adaptaciones en los dispositivos o partes del aparato

El incumplimiento de estas determinaciones podrá resultar en lesiones al usuario y la pérdida de la garantía de las piezas.

MANTENGA cualquier prenda de vestir suelta o grande, cordones de calzado y cuerdas de cualquier tipo, en uso o no, alejados de las partes móviles del equipo.

USE el equipo sólo como recomienda el manual del fabricante.

INSTRUCCIONES

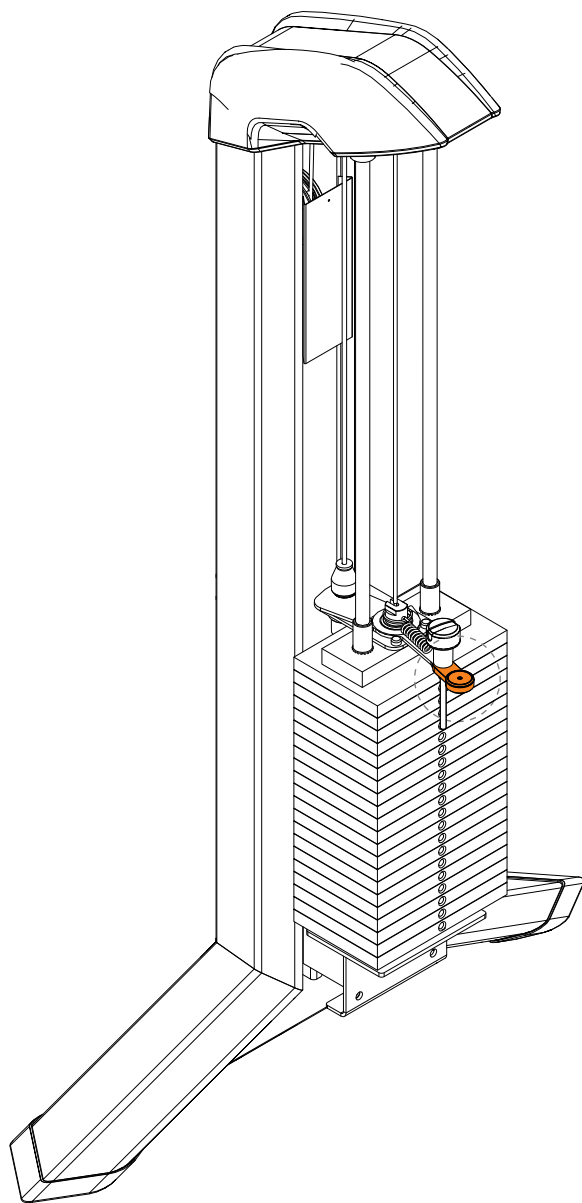


5 kg	10 kg
10 kg	20 kg
15 kg	30 kg
20 kg	40 kg
25 kg	50 kg
30 kg	60 kg
35 kg	70 kg
40 kg	80 kg
45 kg	90 kg
50 kg	100 kg
55 kg	110 kg
60 kg	120 kg
65 kg	130 kg
70 kg	140 kg
75 kg	150 kg
80 kg	160 kg
85 kg	170 kg
90 kg	180 kg
95 kg	190 kg
100 kg	200 kg
105 kg	210 kg
110 kg	220 kg
115 kg	230 kg
120 kg	240 kg
125 kg	
130 kg	
135 kg	
140 kg	

SELECCIÓN DE CARGA

Ajuste la carga de trabajo (Peso) de acuerdo con lo deseado□.

□ El ajuste de carga varía de acuerdo con el equipo.

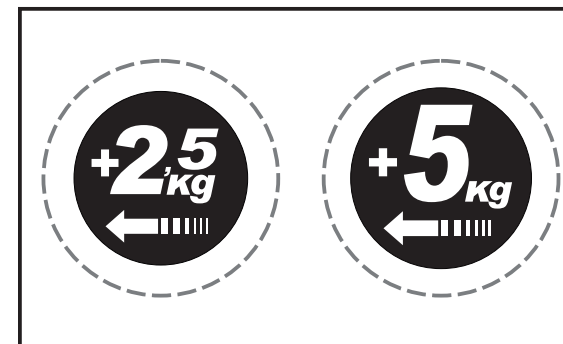

SELECCIÓN DE CARGA FRACCIONADA

Ajuste la carga fraccionada para trabajo con peso fraccionado (2,5kg, 5kg, o 7,5kg) o (5kg, 10kg o 15kg) de acuerdo con lo deseado□.

El ajuste de carga fraccionada varía de acuerdo con el equipo.

INSTRUCCIONES

ALERTAS

Los adhesivos en forma de Triángulo amarillos indican un relativo riesgo para el usuario, si las instrucciones no son seguidas.



¡CUIDADO
NO COLOCAR LAS MANOS ENTRE LOS PESOS. RIESGO DE APLASTAMIENTO.



¡CUIDADO
NO COLOCAR LAS MANOS ENTRE LOS PESOS. RIESGO DE APLASTAMIENTO.



¡CUIDADO
!NO COLOCAR LAS MANOS EN LAS POLEAS. RIESGO DE APLASTAMIENTO.



¡CUIDADO
NO COLOCAR LOS MIEMBROS EN EL EQUIPO..
RIESGO DE APLASTAMIENTO


INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO

MÚSCULOS TRABAJADOS

POSICIÓN INICIAL

POSICIÓN FINAL

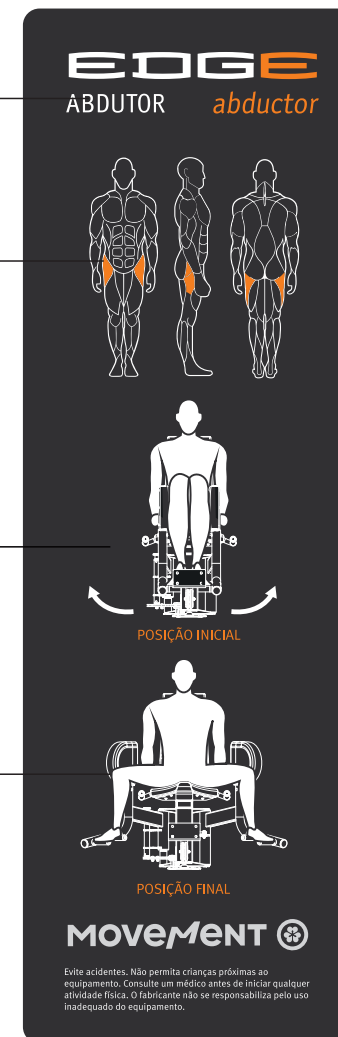

En el carenado frontal del equipo*, encontrará información relativa al modelo, tal como:
Nombre del equipo, Posiciones de Uso Inicial y Final,
además de los relativos Grupos Musculares abarcados en el ejercicio.

* No existente en todos los modelos.

INSTRUCCIONES

ALERTAS

Los adhesivos en forma de Triángulo amarillos indican un relativo riesgo para el usuario, si las instrucciones no son seguidas.



¡CUIDADO
NO COLOCAR LAS MANOS ENTRE LOS PESOS. RIESGO DE APLASTAMIENTO.



¡CUIDADO
NO COLOCAR LAS MANOS ENTRE LOS PESOS. RIESGO DE APLASTAMIENTO.



¡CUIDADO
!NO COLOCAR LAS MANOS EN LAS POLEAS. RIESGO DE APLASTAMIENTO.



¡CUIDADO
NO COLOCAR LOS MIEMBROS EN EL EQUIPO..
RIESGO DE APLASTAMIENTO


INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO

MÚSCULOS TRABAJADOS

POSICIÓN INICIAL

POSICIÓN FINAL


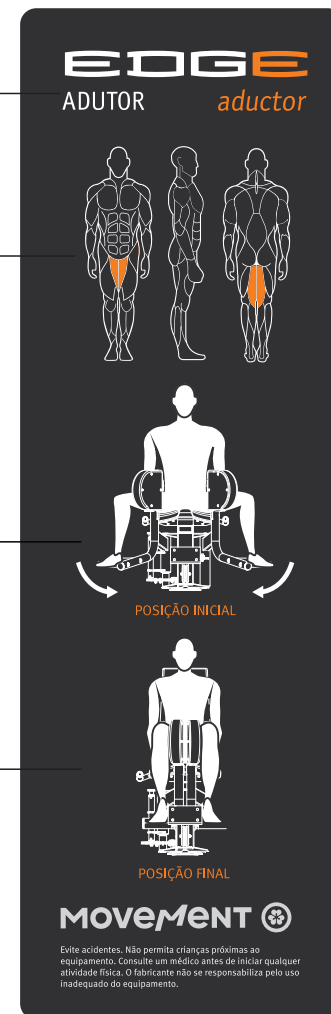


En el carenado frontal del equipo*, encontrará información relativa al modelo, tal como:
Nombre del equipo, Posiciones de Uso Inicial y Final,
además de los relativos Grupos Musculares abarcados en el ejercicio.

* No existente en todos los modelos.


INSTRUCCIONES

Posición de los adhesivos en la máquina

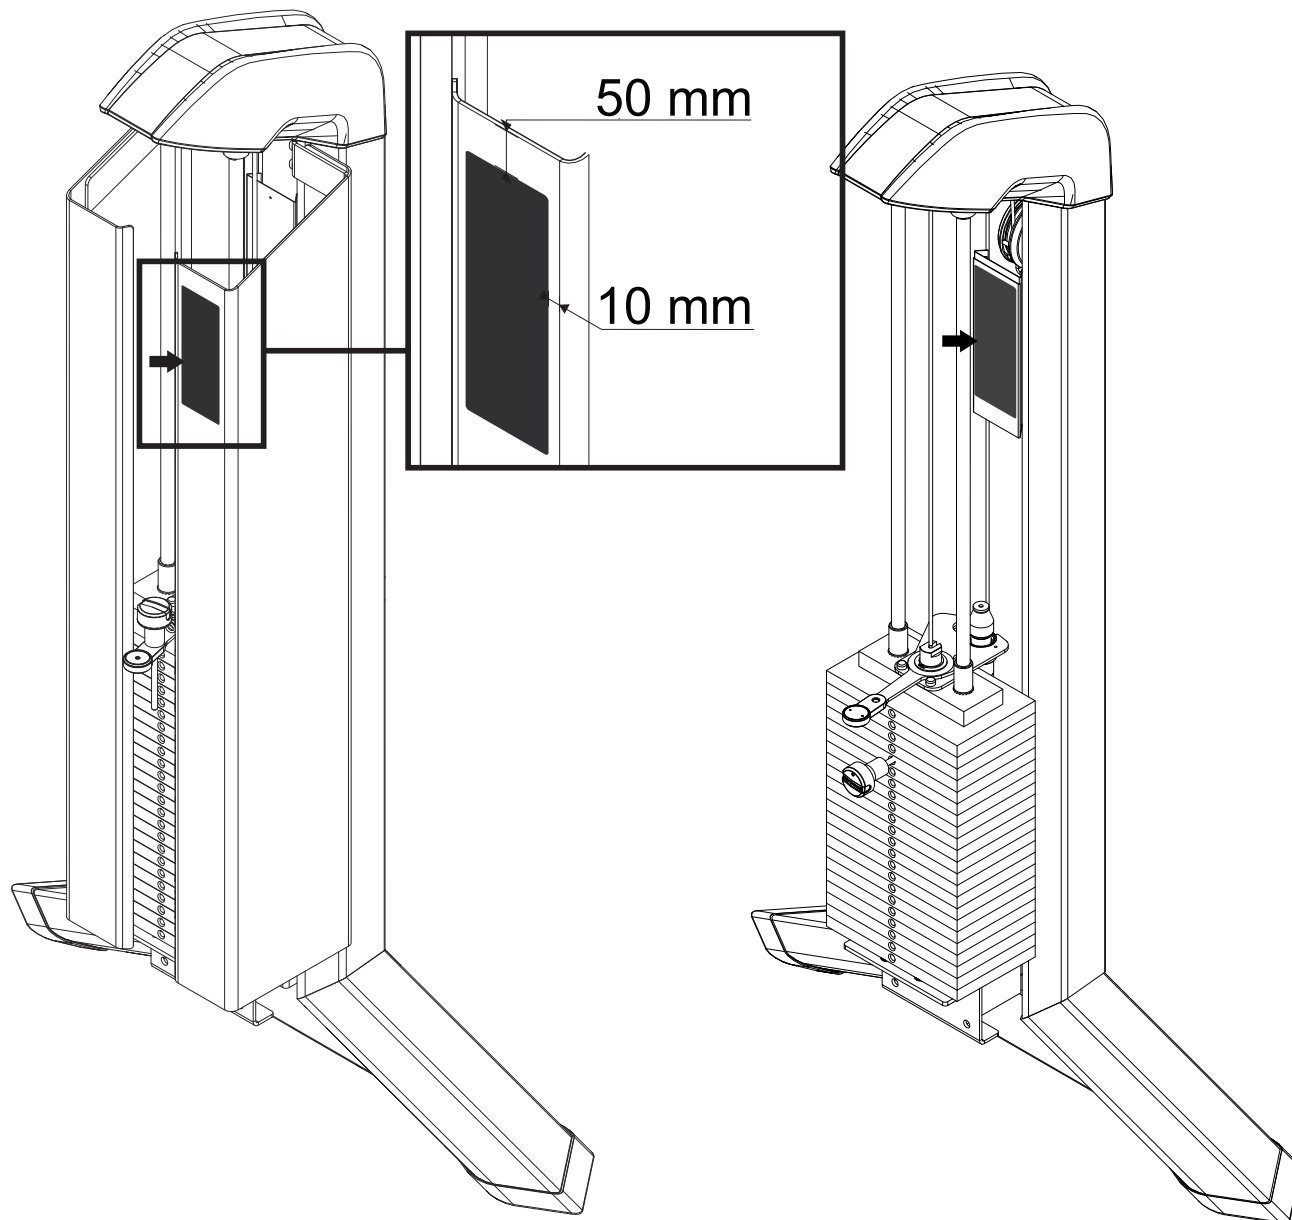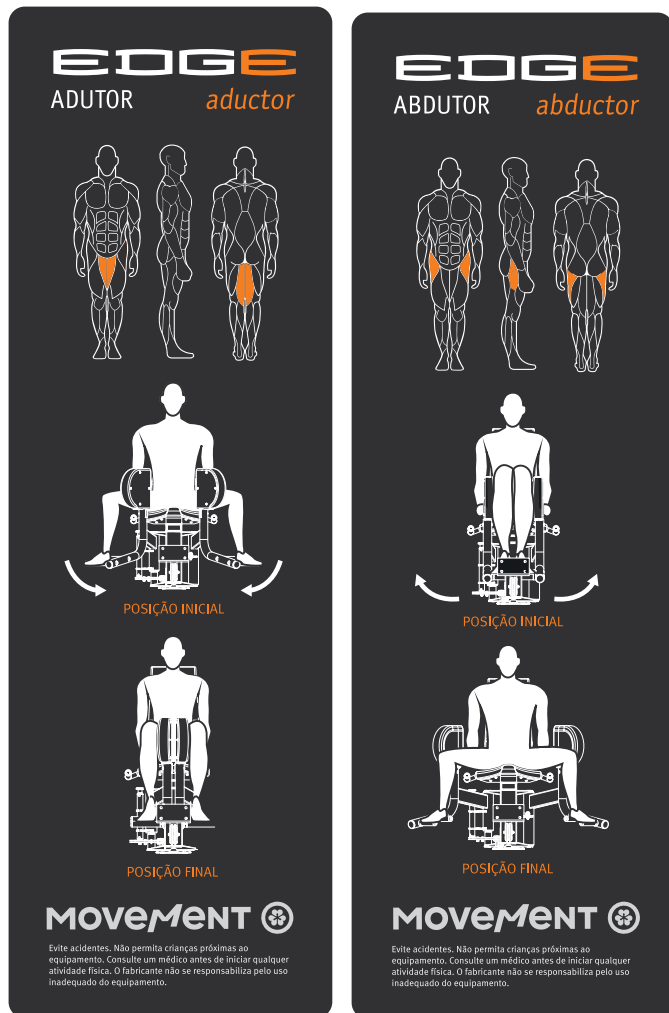

INSTRUCCIONES

Posición de los adhesivos en la máquina

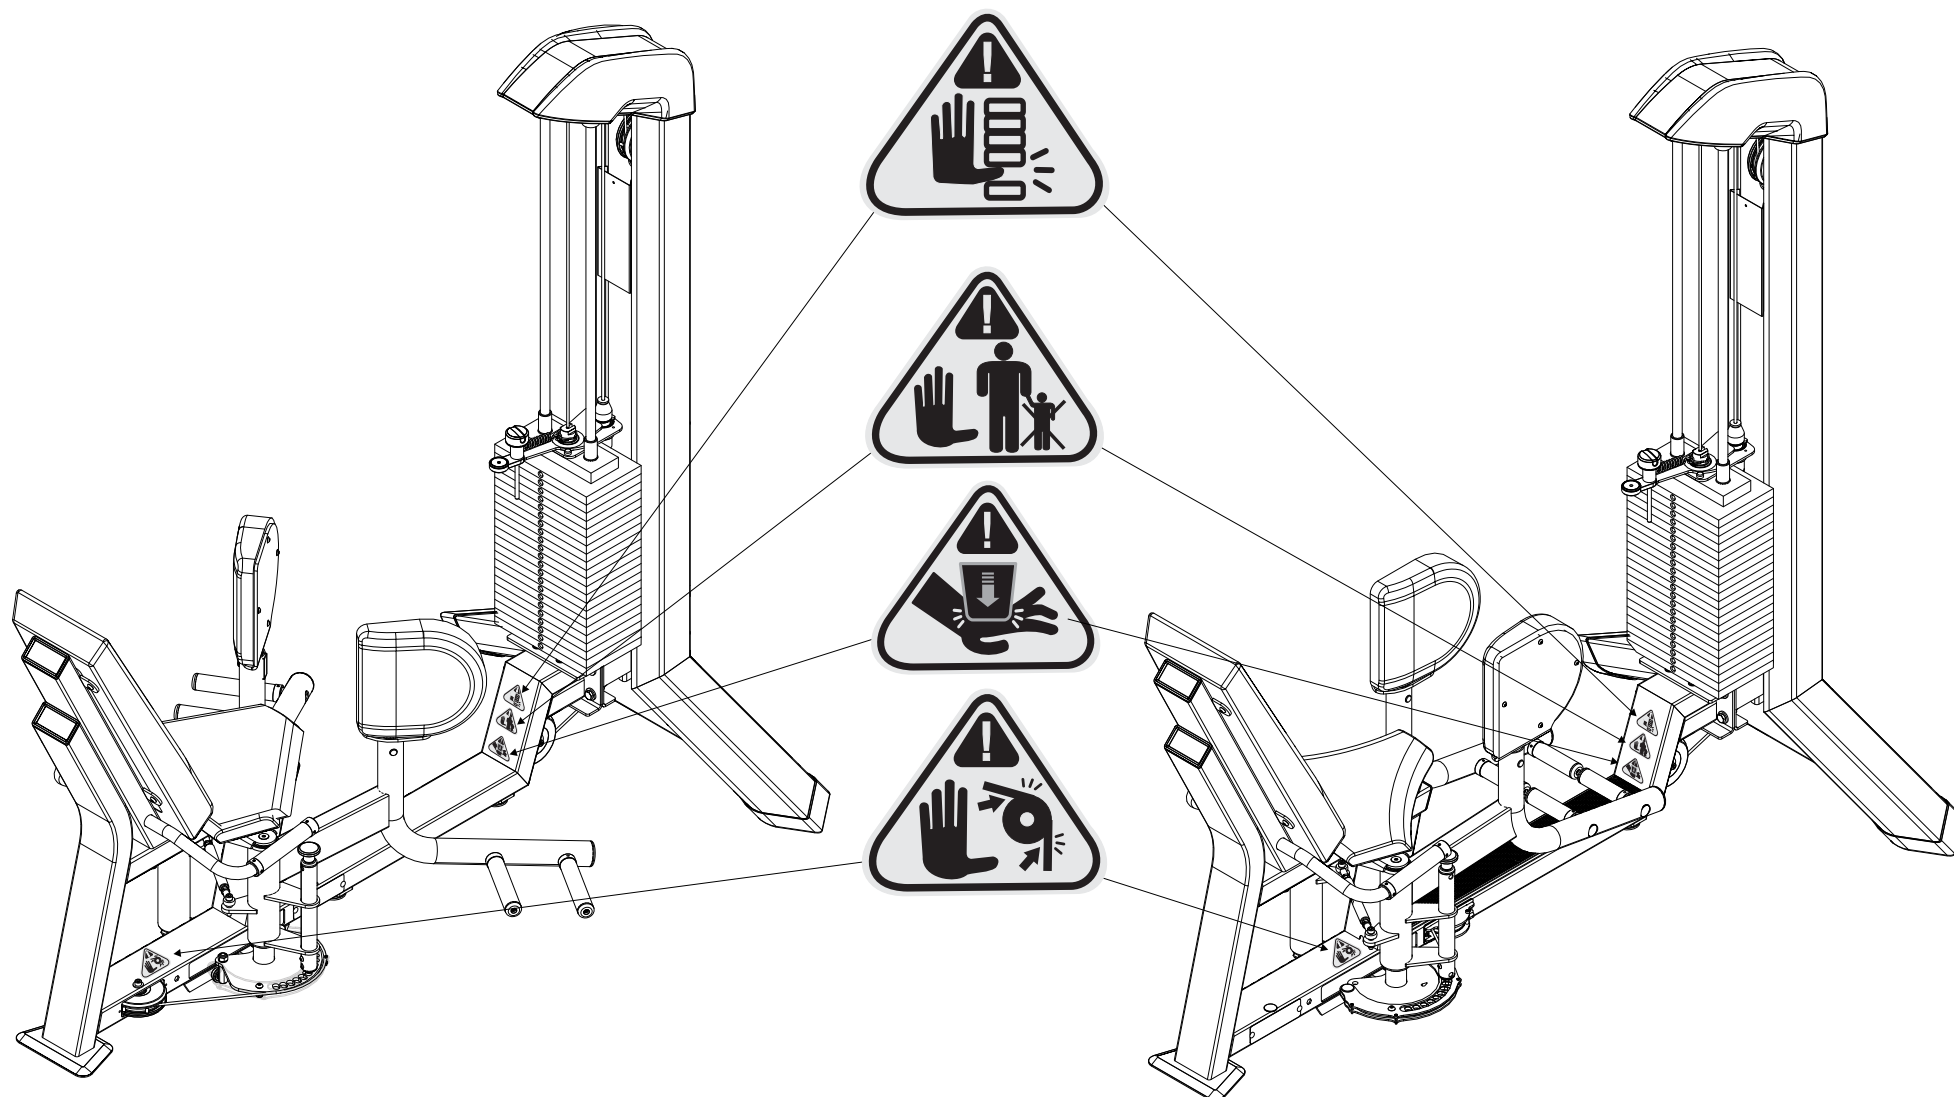

INSTRUCCIONES

ATENCIÓN

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS CABLES DE ACERO

IMPORTANTE

Los cables son ítems de desgaste. Es su responsabilidad evitar la ruptura inesperada de los cables.

La inspección de los cables se debe realizar diariamente

Inspeccione todos los cables, el revestimiento de nylon en todos los cables, y en el área cerca de la fijación en cada extremo del cable.

SUSTITUYA CUALQUIER CABLE DAÑADO O GASTADO INMEDIATAMENTE

No deje que el equipo sea utilizado hasta que los cables dañados o desgastados sean sustituidos.

Utilizar o permitir que una máquina se utilice con un cable sospechoso puede resultar en heridas graves.

Ver manual para más información

¡ATENCIÓN!

En la torre de cada equipo de la línea EDGE, encontrará información relativa a la SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS CABLES DE ACERO.

Verifique DIARIAMENTE los ítems citados para la seguridad del usuario.

*La localización de los adhesivos pueden variar de acuerdo con el modelo de equipo.

TABLA DE MANTENIMIENTO		DIARIO	SEMANALMENTE
Compruebe el funcionamiento y la integridad de los siguientes componentes. Inspeccionar el equipo de acuerdo con esta tabla. Sustituir todos los componentes dañados, rotos o desgastados inmediatamente.			
CABLES Compruebe la tensión, acabados y revestimiento. Compruebe si la tuerca de fijación en la pila de pesos está apretada.		●	●
ACOLCHADOS / ASIENTOS Limpiar y secar Higienizar		●	●
ESTRUCTURA: Limpiar y secar Pulir / Encerar		●	●
TUERCAS / TORNILLOS / FIJACIÓN: Apriete y / o ajustes necesarios			●
GUÍAS DE LOS PESOS: Lubricar y limpiar			●
ASIENTO: Limpiar e higienizar			●
AJUSTES / PERNO DE TRABA			●
PERNO DE TRABA DE LOS PESOS		●	
ADHESIVOS DE ADVERTENCIA			●
PEGAS / RODAMIENTOS			●
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO.			








TABLA DE MANTENIMIENTO


En la torre de cada equipo de la línea EDGE, encontrará una TABLA DE MANTENIMIENTO

La tabla sugiere la verificación de diversos ítems del equipo y la Periodicidad de verificación.

*La localización de los adhesivos puede variar de acuerdo con el modelo de equipo.

INFORMACIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO

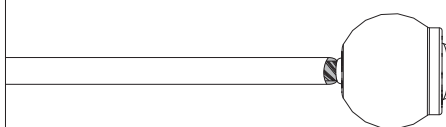	Durante el uso del equipo el cable puede sufrir daños por mal uso o por falta de mantención. El cable puede estar dañado inclusive si no tiene fracturas visibles.
	Esté atento a las fracturas cercanas a los componentes del cable de acero como por ejemplo a la bola de caucho.
	Revise siempre el cable de acero en el caso que encuentre torceduras sustituya el cable inmediatamente.
	En el caso que el cable se rompa internamente una protuberancia puede surgir en la parte externa del cable, sustituya el cable inmediatamente.
	Sustituya cualquier cable de acero expuesto en las extremidades.
	Cable de acero golpeado o fuera de su forma original puede que este se puede romper o causar daños a otras partes del equipo
	Cable de acero torcido o fuera de su forma original puede que este se puede romper o causar daños a otras partes del equipo
	Exposición de la punta del cable de acero.

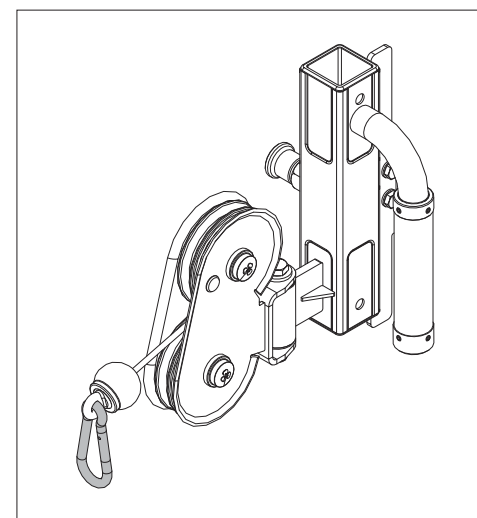

Sustitución del Mosquetón

Sustituya el mosquetón siempre que haya la menor señal de desgaste, deformación, dificultad para cerrar y todo lo que pueda ser perjudicial para su resistencia.

Para sustituir, utilizar siempre un mosquetón proporcionado directamente por MOVEMENT. Si no es posible obtener un mosquetón proporcionado por MOVEMENT, utilizar un mosquetón que cumpla rigurosamente los siguientes requisitos.

- Material de composición: Inox AISI 316;
- Capacidad máxima cerrado: 1600 kg;
- Capacidad máxima abierto: 350kg.



ADVERTÊNCIAS

- Mensualmente, compruebe con atención las condiciones del mosquetón;
- No modifique de ninguna manera los mosquetones;
- La apertura del mosquetón se debe hacer girado hacia la columna de pesos.

INFORMACIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO

INFORMACIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO

RELLENOS:

- Para garantizar una vida prolongada de los rellenos y una higiene adecuada, limpie sólo con un paño húmedo: (agua y jabón o detergente neutro) después de cada entrenamiento.
- Evitar utilizar productos abrasivos o productos de limpieza no destinados al uso en vinilo.
- Sustituya los rellenos dañados inmediatamente.
- Mantenga objetos puntiagudos o cortantes lejos de los rellenos.

ADHESIVOS:

- Inspeccionar y familiarizarse con todos los avisos de seguridad u otra información para el usuario descritos en cada adhesivo.

TUERCAS Y TORNILLOS:

- Verifique periódicamente todas las tuercas y tornillos.

Si es necesario, reapriételos, garantizado que todos los componentes están debidamente encajados. ATENDIENDO REQUISITOS DE SEGURIDAD

- Los tornillos y tuercas siguen normas y tolerancias.

SUPERFICIES ANTIDERRAPANTES:

- Estas superficies son diseñadas para proporcionar bases seguras y deben sustituirse si presentan desgastes o se vuelven resbaladizas.

LUBRICACIÓN:


- 1 - Para limpiar los ejes, utilice un paño seco y limpio, eliminando toda la suciedad y polvo.
- 2 - Posteriormente, pase un paño seco y limpio con vaselina sólida, dejando una ~~frapa~~ ^{capa}.
- 3 - Acto seguido, simular 4 veces los movimientos del ejercicio de la máquina sin peso.
- 4 - Por último, retire el exceso de vaselina con otro paño seco y limpio.

No intente arreglar su equipo solo. Solamente siga las tareas de mantenimiento descritas en este manual.

Si es necesaria más información, entre en contacto con la asistencia técnica Brudden/Movement o consulte en nuestra página web la asistencia técnica autorizada más cercana.

NÚMERO DE SERIE

El número de serie contiene información pertinente a la clase de equipo y datos del fabricante. No remueva el adhesivo del número de serie, ya que este facilita la entrega de información a un punto autorizado o para el fabricante. Si el adhesivo con el número de serie se despegue, entre en contacto inmediatamente con el fabricante.

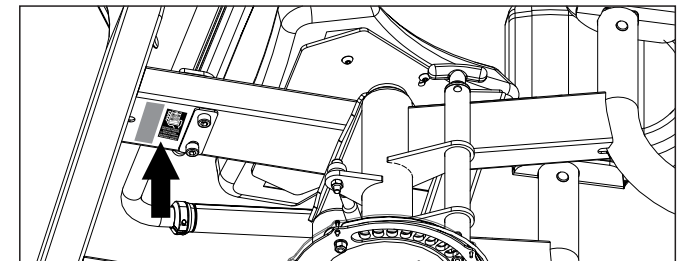

INFORMACIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO

RUTINAS DE MANTENIMIENTO

Movement ha diseñado todos los aparatos con componentes y sistemas que exigen poco mantenimiento.

Las siguientes instrucciones poseen orientación de mantenimiento con un carácter más preventivo que correctivo.

La siguiente tabla servirá de control y anotación de los mantenimientos efectuados.



Como recomendación general para conservación, el equipo no deberá ser expuesto a incidencia directa o indirecta de luz solar, a intemperies (lluvia, viento, arena/polvo), a elementos o productos abrasivos y/o corrosivos y elementos químicos en general.

EQUIPOS Y COMPONENTES	PERIODICIDAD	
	USO INTENSO Grandes Academias/Clubes/ Centros de Entrenamiento	USO MODERADO Pequeñas Academias/Residências/ Clínicas de Reabilitação
1 - Verificar el estado y ajustar si es necesario: conexiones, abrazaderas, pernos de regulación, poleas y pernos de carga	DIARIAMENTE	SEMANALMENTE
2 - Verificar el estado de las barras y palancas articuladas	SEMANALMENTE	CADA 3 MESES
3 - Verificar y apretar si es necesario, tuercas y tornillos	SEMANALMENTE	CADA 3 MESES
4 - Inspeccionar superficies antideslizantes	SEMANALMENTE	CADA 3 MESES
5 - Limpieza de los rellenos	DIARIAMENTE	SEMANALMENTE
6 - Limpieza o lubricación de las guías de los pesos	MENSUAL O CUANDO SEA NECESARIO	MENSUAL O CUANDO SEA NECESARIO
7 - Limpieza de la estructura (partes de metal no lubricadas)	CADA 6 MESES O SI ES NECESARIO	CADA 6 MESES O SI ES NECESARIO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

ABDUCTOR

- CARGA MÁXIMA para uso: 112,5 kg
- Peso del EQUIPO: 225 kg

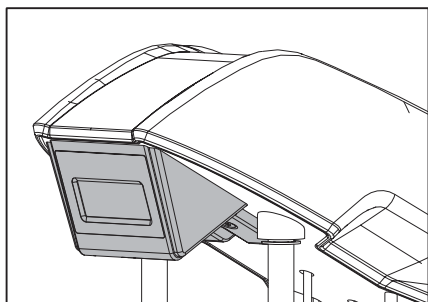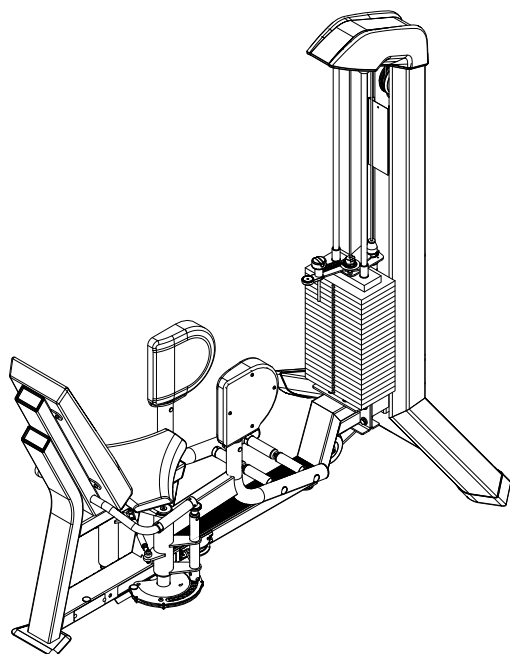


CONTADOR

La línea EDGE posee una versión que viene acompañada con un contador de ciclos, tiempo del ejercicio y tiempo de descanso. Este contador tiene como objetivo ayudar al usuario a saber cómo está su ritmo de ejercicio. El contador sólo incluye modelos NEW EDGE PLUS. Para entrar en el modo de mantenimiento del contador se debe acercar un imán al contador y entrar en modo de mantenimiento. El contador mostrará la versión, % de la batería de 0 a 100 y el total de repeticiones, la información se mostrará automáticamente. Para entrar en el modo de mantenimiento del contador no puede estar en standby y debe estar con las pilas cargadas. Para retirar el contador del stand by se debe realizar una repetición. Si ha terminado de comprobar la información, el contador se ha vuelto al modo normal automáticamente.



ÁREA MÍNIMA PARA MONTAJE



Recomendamos que en las proximidades del aparato se respeten las siguientes medidas:

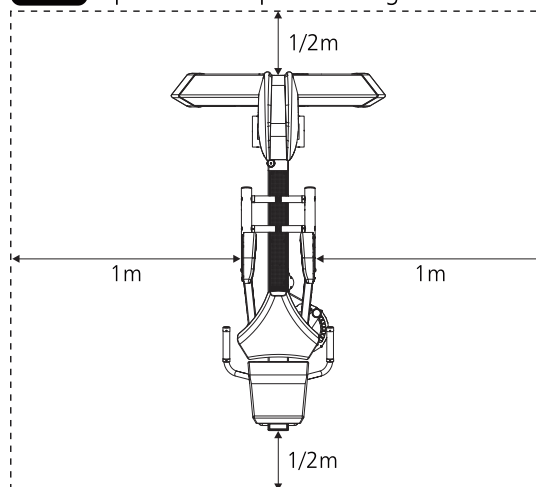



Puntos de movimiento: 1 m (100cm)
Laterales: 1/2m (50cm)

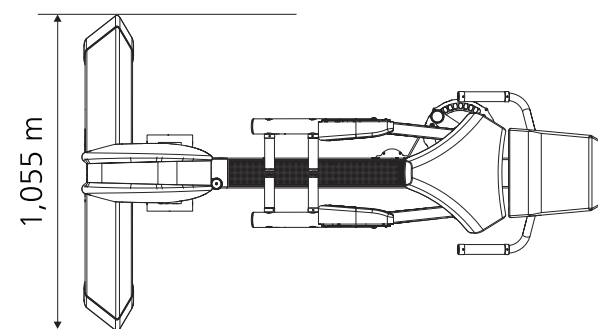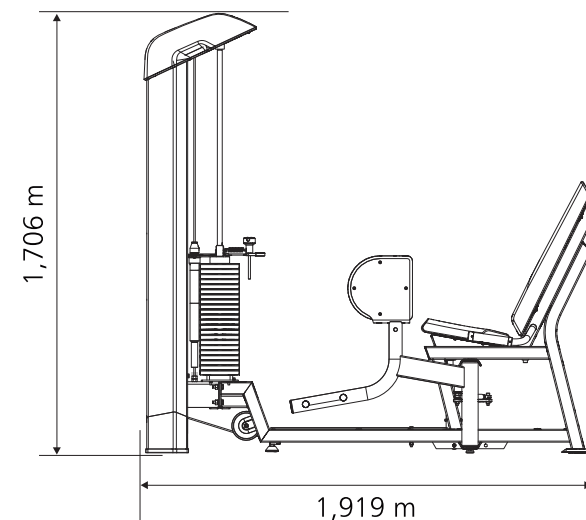

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

ADDUCTOR

- CARGA MÁXIMA para uso: 112,5 kg
- Peso del EQUIPO: 225 kg

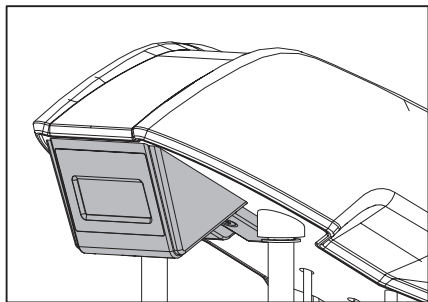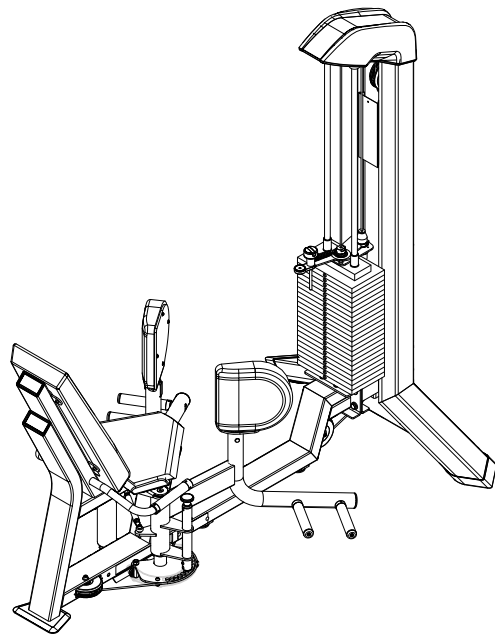


CONTADOR

La línea EDGE posee una versión que viene acompañada con un contador de ciclos, tiempo del ejercicio y tiempo de descanso. Este contador tiene como objetivo ayudar al usuario a saber cómo está su ritmo de ejercicio. El contador sólo incluye modelos NEW EDGE PLUS. Para entrar en el modo de mantenimiento del contador se debe acercar un imán al contador y entrar en modo de mantenimiento. El contador mostrará la versión, % de la batería de 0 a 100 y el total de repeticiones, la información se mostrará automáticamente. Para entrar en el modo de mantenimiento del contador no puede estar en standby y debe estar con las pilas cargadas. Para retirar el contador del stand by se debe realizar una repetición. Si ha terminado de comprobar la información, el contador se ha vuelto al modo normal automáticamente.



ÁREA MÍNIMA PARA MONTAJE



Recomendamos que en las proximidades del aparato se respeten las siguientes medidas:

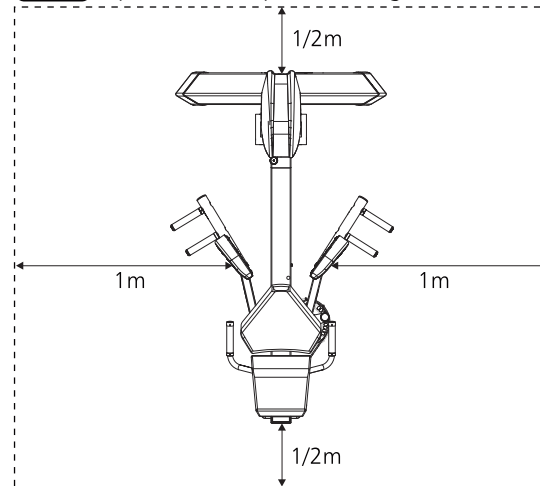

Puntos de movimiento: 1m (100cm)
Laterales: 1/2m (50cm)

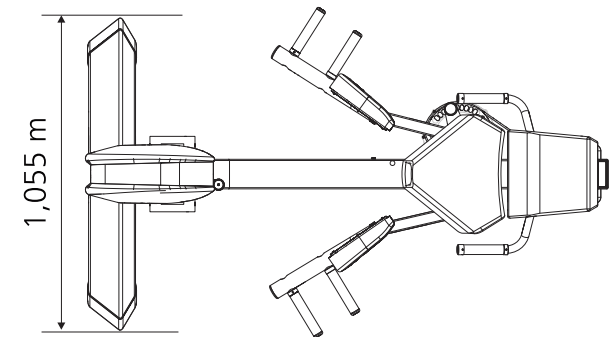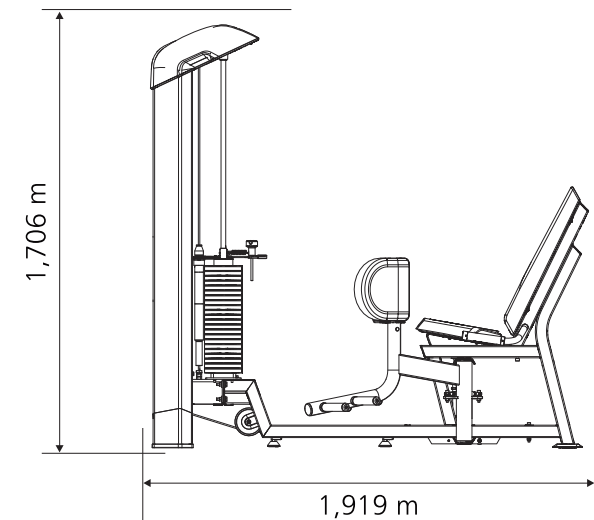

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

La cantidad de pesos puede variar de acuerdo con el equipo y la siguiente tabla.

PESOS

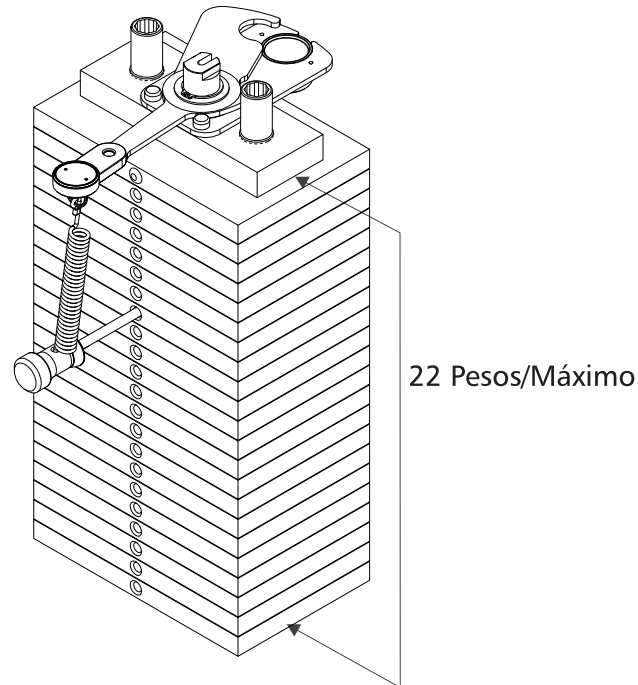


TABELA DE PESOS

ID		QUANTIDADE DE PESOS
		EDGE
1	ABDUTOR	22 PESOS
2	ADUTOR	22 PESOS
3	BICEPS	22 PESOS
3	LEG CALF	22 PESOS
4	PEITORAL	22 PESOS
5	PUXADA ALTA	22 PESOS
6	PUXADA BAIXA	22 PESOS
7	SHOULDER	22 PESOS
8	SUPINO	22 PESOS
9	TRICEPS-PRESS	22 PESOS
10	EXTENSORA	24 PESOS
11	FLEXORA	24 PESOS
12	FLEXORA DEITADA	24 PESOS

LISTA DE COMPONENTES












A		NOMBRE Chasis	B		NOMBRE Torre (EDGE PLUS)	C		NOMBRE Suporte superior da carenagem	D		NOMBRE Cable de acero del equipo (Maior)	E		NOMBRE Perna del Equipo	F		NOMBRE Leva
G		NOMBRE Brazo de conexión	H		NOMBRE Barra guía del peso fraccionado	I		NOMBRE Top Plate	J		NOMBRE Peso fraccionado	K		NOMBRE Pesos	L		NOMBRE Perno selector
M		NOMBRE Multiplicador de carga	N		NOMBRE Cable del acero (Pequeno)	O		NOMBRE Barras	P		NOMBRE Respaldo	Q		NOMBRE Acolchado de la pierna	R		NOMBRE Estofado do assento
S		NOMBRE Acolchado del respaldo	T		NOMBRE Carenado	U		NOMBRE Carenado Superior	V		NOMBRE Soporte inferior	W		NOMBRE Pie de goma			



TABLA DE ESPECIFICACIÓN DE TORQUE
DE APRITE DE LOS TORNILLOS

Diámetro [mm]	Torque [N.m]
M6	9-12
M8	22-29
M10	45-58

TABLA DE
HERRAMIENTAS

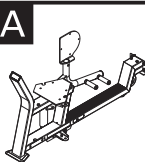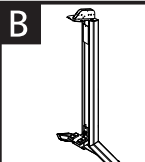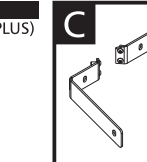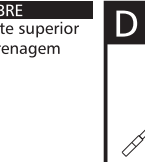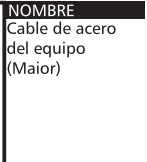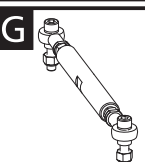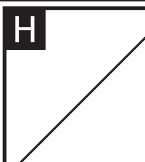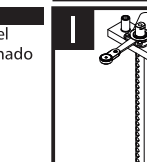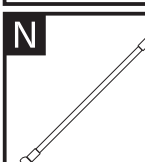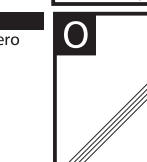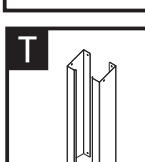

Traba Rosca Torque Medio
Allen 5 mm
Allen 8 mm
Llavefija 10 mm
Llavefija 13 mm
Llavefija 17 mm
Llavefija 22 mm
Traba para anillo elastico
Llave Philips

MONTAJE

PASO 1 - UNIÓN ENTRE CHASIS Y LA TORRE



1		NOMBRE Tornillo Cab. Hexag. de Brida M8X20	Cant. 2x
2		NOMBRE Tornillo Cabeza Hexagonal M10X35	Cant. 4x
3		NOMBRE Tuerca Hexag. Nylon M10	Cant. 4x
4		NOMBRE Arandela lisa M10	Cant. 8x
54		NOMBRE Tornillo Cab. Cil. Hexag. Int. M10X25	Cant. 1x
A		NOMBRE Chasis	
B		NOMBRE Torre	
W		NOMBRE Pie de goma	



Herramientas
Llavefija 17 mm
Llavefija 13 mm



Traba Rosca
Torque Medio

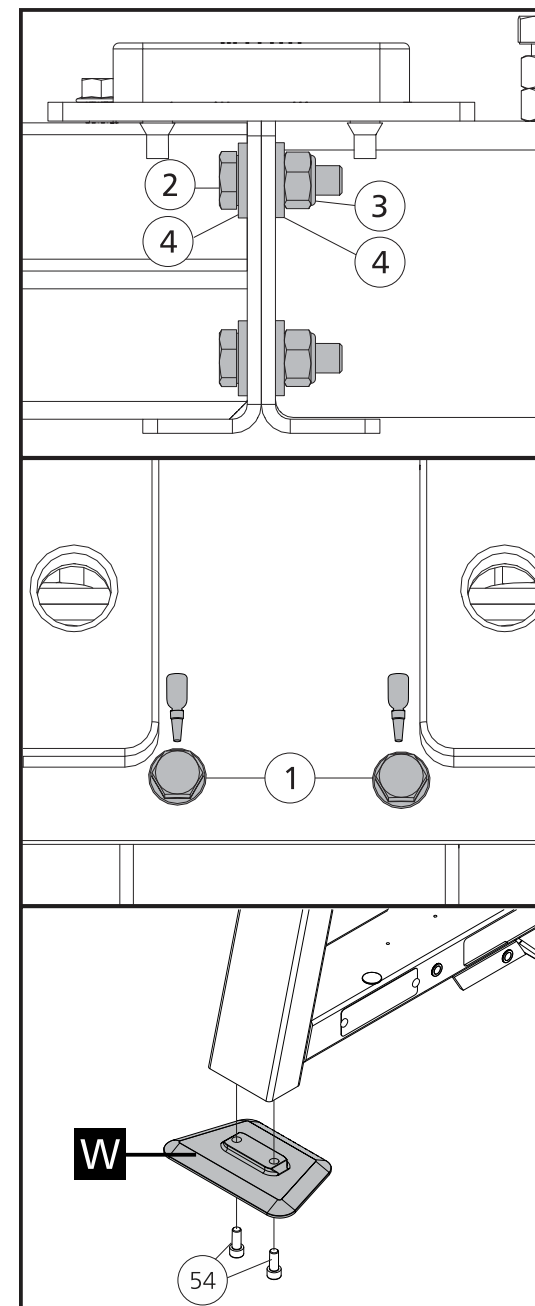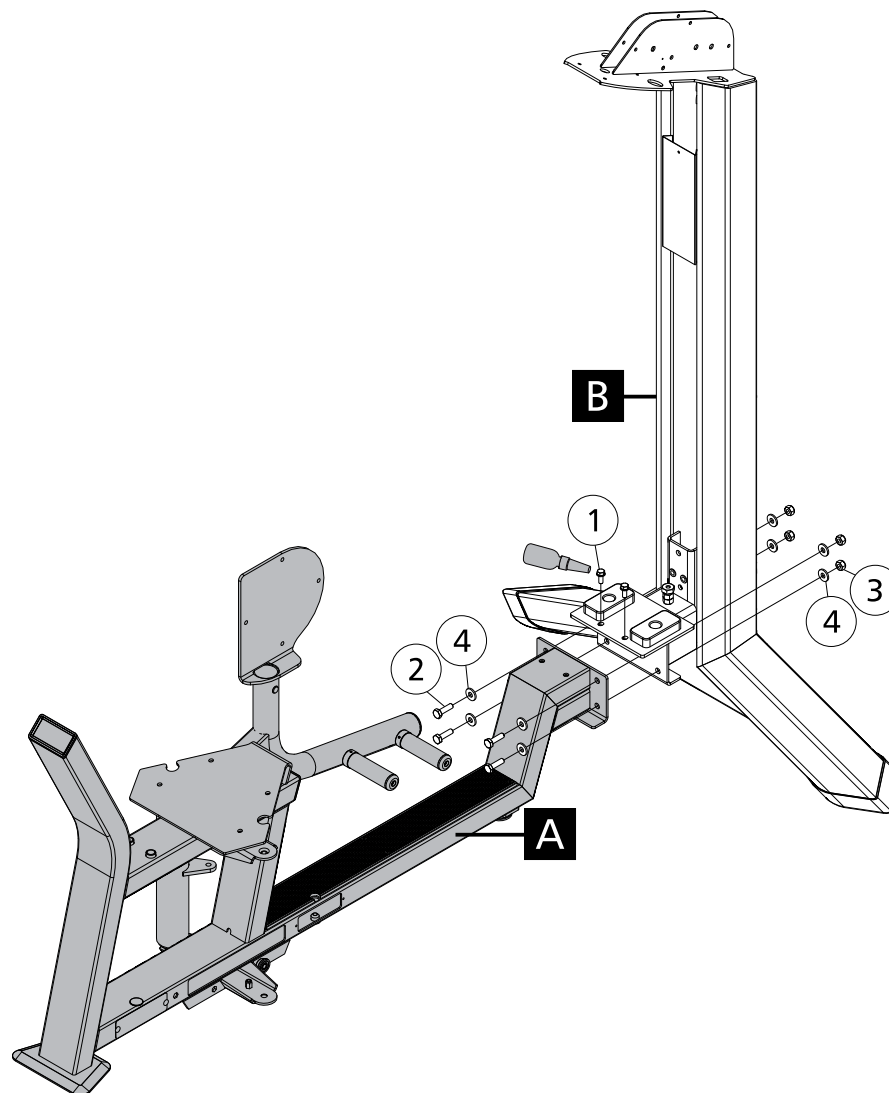

MONTAJE

PASO 2 - PASO DEL CABLE DE ACERO

6	NOMBRE	Cant.
	Buje del eje M6X60	1x
7	NOMBRE	Cant.
	Tornillo Cab. Aba. Hexag. M6X16	1x
8	NOMBRE	Cant.
	Perno traba del cable de acero	9x
12	NOMBRE	Cant.
	Porca sextavada nylon M8	1x
13	NOMBRE	Cant.
	Capa de la polea	2x
14	NOMBRE	Cant.
	Polea	2x
38	NOMBRE	Cant.
	Eje de la polea	1x
40	NOMBRE	Cant.
	Arandela lisa M8	2x
41	NOMBRE	Cant.
	Tornillo Cab. Cil. Hexag. Int. M8X55	1x
42	NOMBRE	Cant.
	Buje - Ø22,22 (7/8") X 15	2x
43	NOMBRE	Cant.
	Capa de la polea	2x
D	NOMBRE	
	Cable de acero del equipo (Maior)	

 Herramientas
Llavefija 10 mm
Llavefija 13 mm

 Traba Rosca
Torque Medio

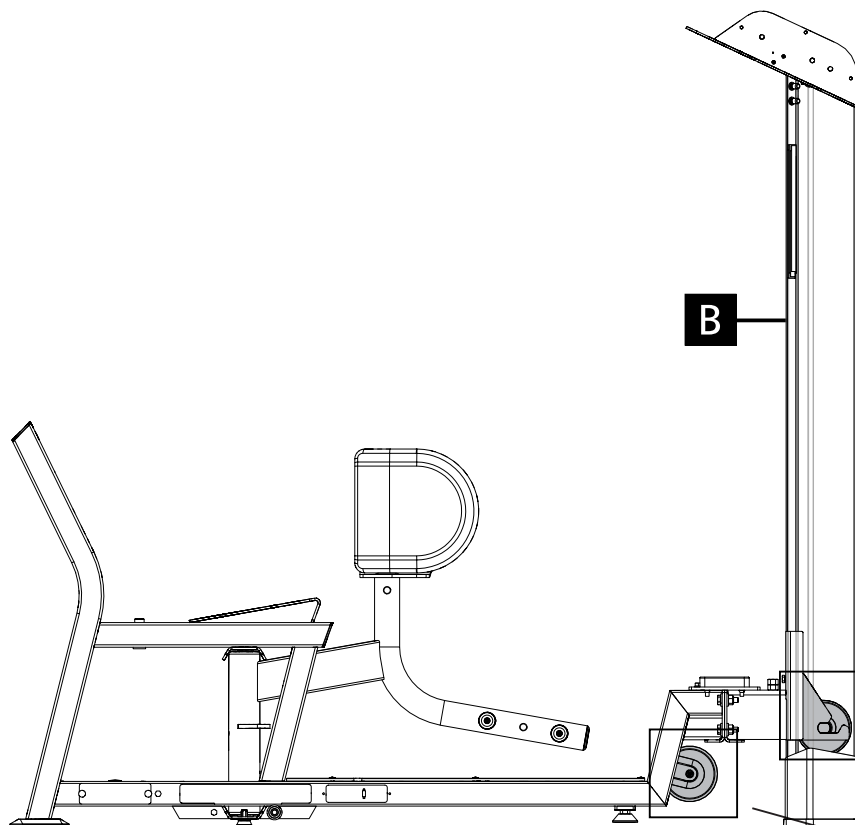


Figura 2-1

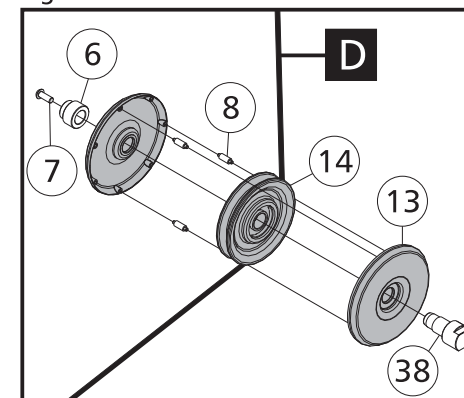


Figura 2-2

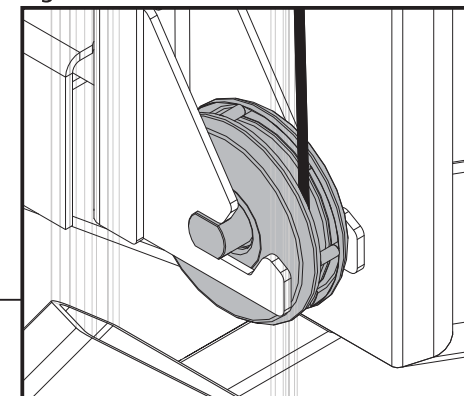


Figura 2-4


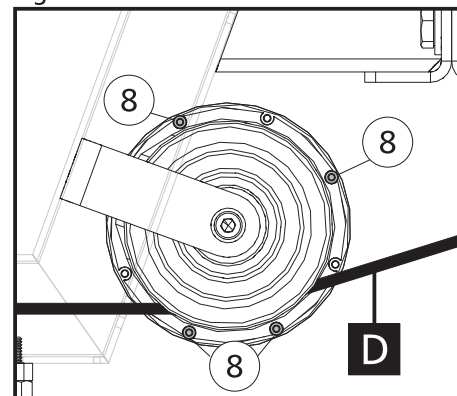


Figura 2-3

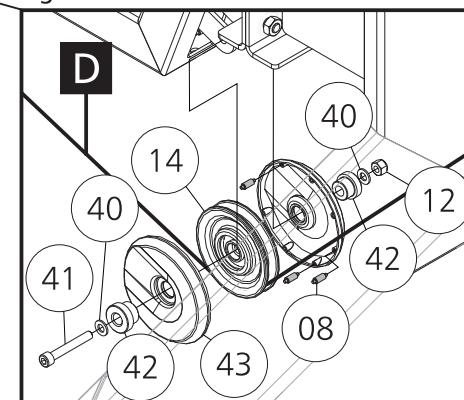

MONTAJE

PASO 2 - PASO DEL CABLE DE ACERO (CONTINUACION ADDUCTOR)

8		NOMBRE	Cant.
		Perno traba del cable de acero	3x
11		NOMBRE	Cant.
		Tornillo Cab. Cil. Hexag. Int. M8X70	1x
12		NOMBRE	Cant.
		Tuerca Hexag. Nylon M8	1x
13		NOMBRE	Cant.
		Capa de la polea	2x
14		NOMBRE	Cant.
		Polea	1x
15		NOMBRE	Cant.
		Buje da Polea	2x
31		NOMBRE	Cant.
		Espaciador	2x
D		NOMBRE	Cant.
		Cable del acero (ABDUTOR) (Maior)	
D		NOMBRE	Cant.
		Cable del acero (ADUTOR) (Maior)	



Herramientas
Allen 8 mm



Herramientas
Llavefija 13 mm

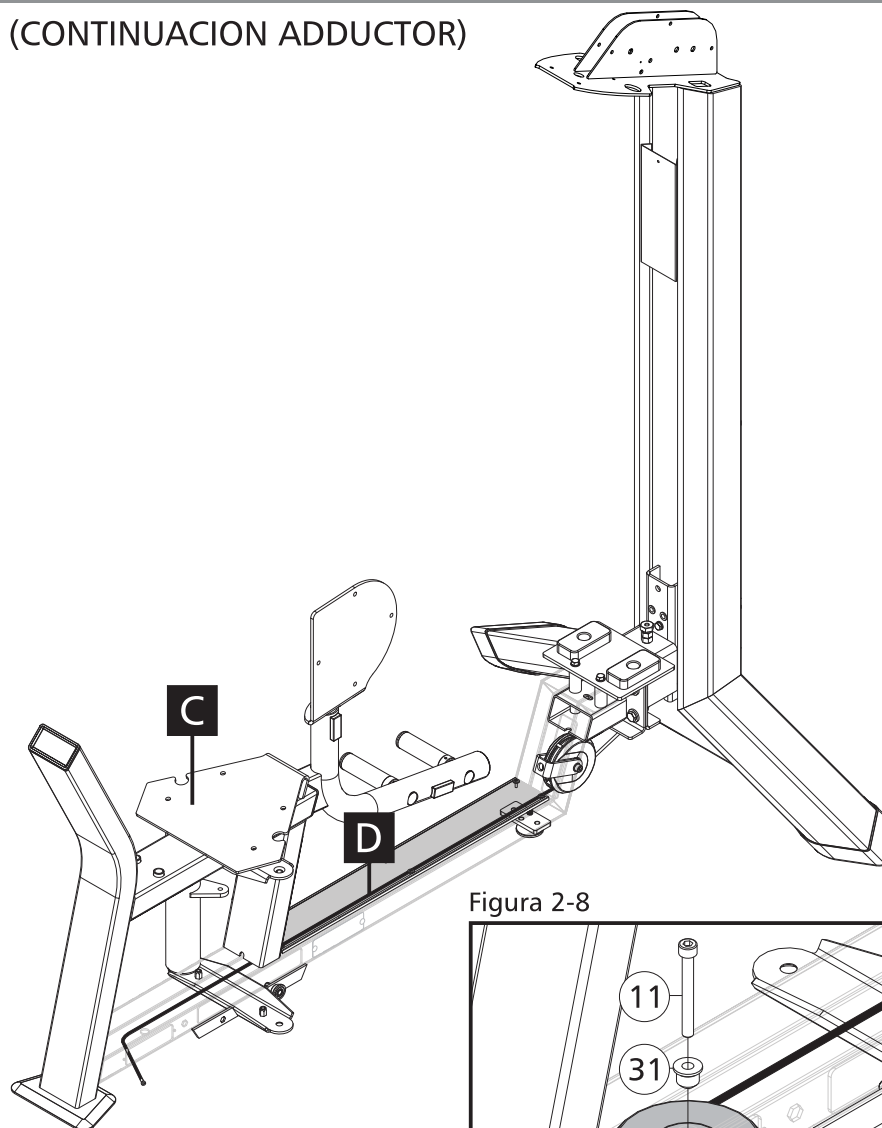


Figura 2-5

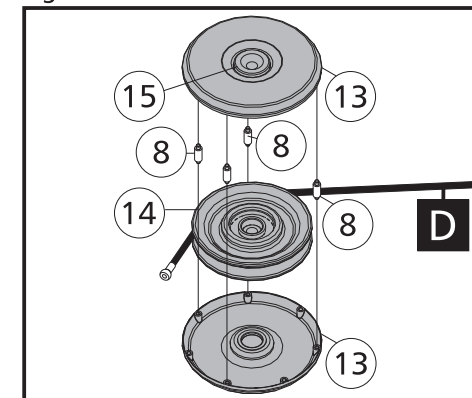


Figura 2-6

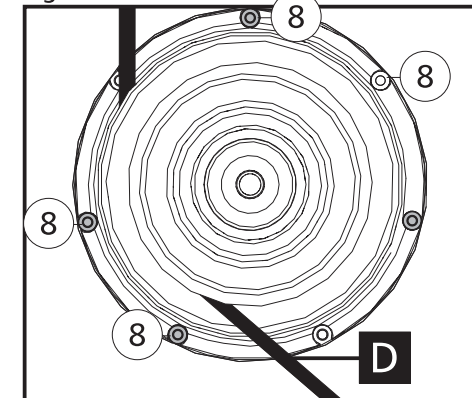


Figura 2-7


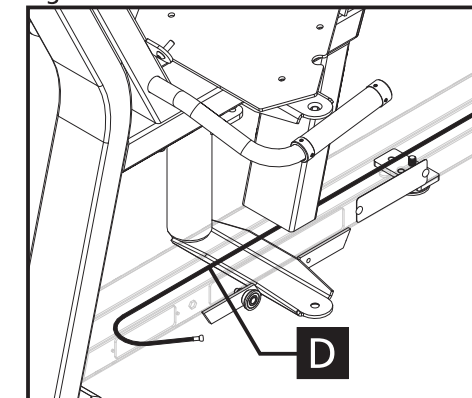


Figura 2-8

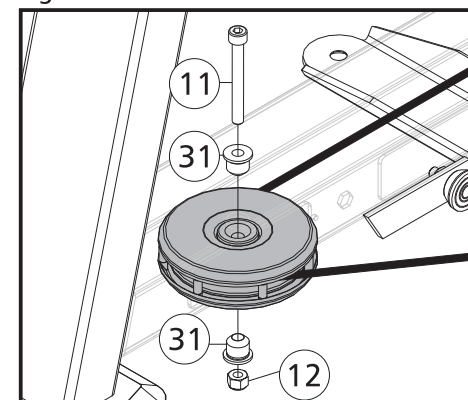

MONTAJE

PASO 2 - PASSO DEL CABLE DE ACERO (CONTINUACIÓN ABDUCTOR)

11		NOMBRE Tornillo Cab. Cil. Hexag. Int. M8X70	Cant. 1x
12		NOMBRE Tuerca Hexag. Nylon M8	Cant. 1x
14		NOMBRE Polea	Cant. 1x
31		NOMBRE Espaciador	Cant. 2x
48		NOMBRE Bush - Ø22,22 (7/8") X 11,5	Cant. 2x
49		NOMBRE Tornillo Cab. Cil. Hexag. Int. M5X40	Cant. 2x
50		NOMBRE Tuerca Hexag. Nylon M5	Cant. 2x
52		NOMBRE Espaciador	Cant. 2x
53		NOME Tampão	Cant. 1x
D		NOMBRE Cable de acero (ABDUCTOR) (Maior)	



Herramientas
Allen 8 mm



Herramientas
Llavefija 13 mm

ATENCIÓN EL CABLE NO DEBE
MANTÉNGASE EN FRICCIÓN CON
CUALQUIER PARTE DEL EQUIPO!

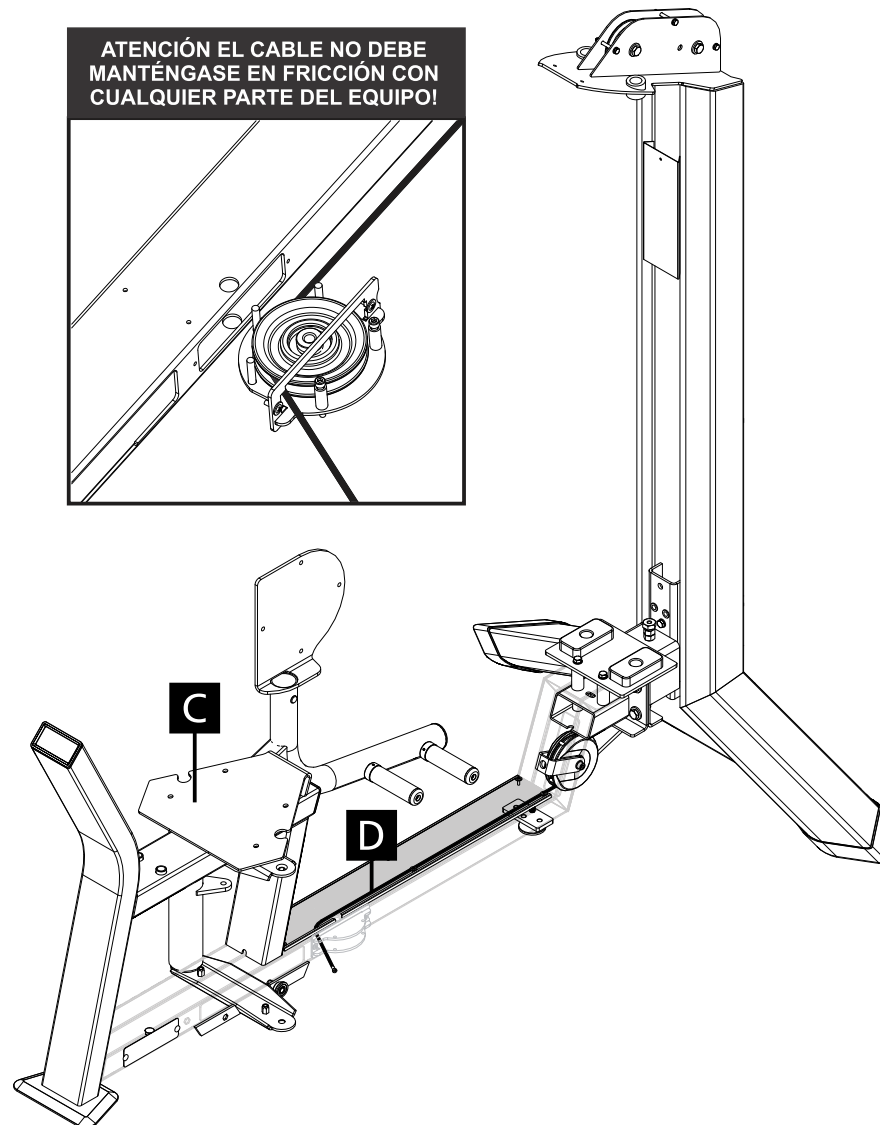
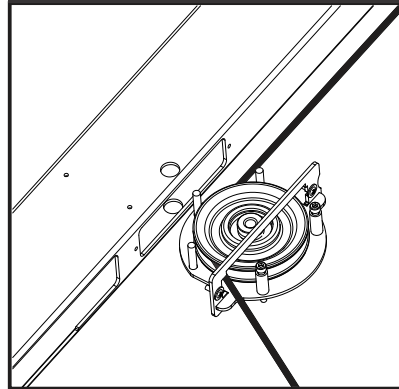


Figura 2-9

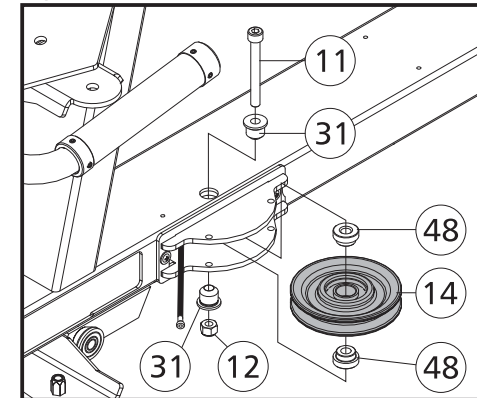


Figura 2-10


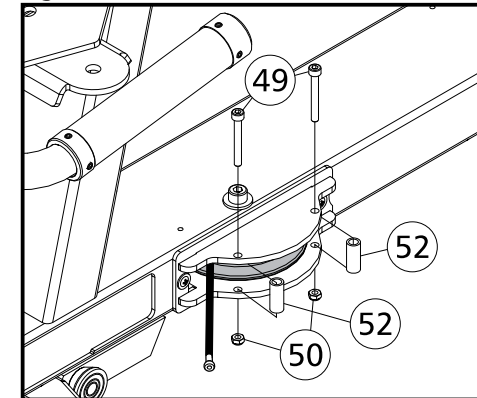


Figura 2-11

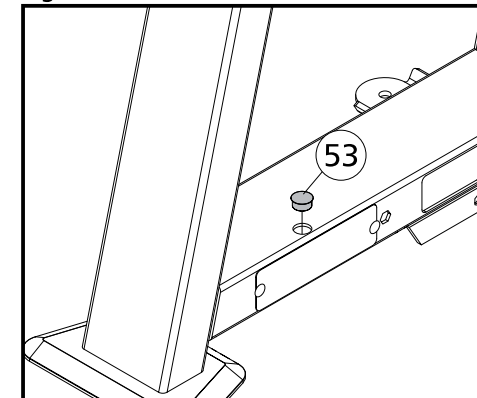

MONTAJE

PASO 3 - MONTAJE DEL CAME Y PASO DEL CABLE DE ACERO - ABDUTOR

3	NOMBRE	Ctd
	Tuerca Hexag. Nylon M10	1x
4	NOMBRE	Ctd
	Arandela lisa M10	2x
16	NOMBRE	Ctd
	Espaciador	2x
17	NOMBRE	Ctd
	Tornillo Cabeza Hexagonal M10X25	2x
18	NOMBRE	Ctd
	Traba del cable de acero	1x
19	NOMBRE	Ctd
	Anillo Elástico	1x
35	NOMBRE	Ctd
	Plug	1x
36	NOMBRE	Ctd
	Tornillo Cab. Pan. Philips M3X20	3x
37	NOMBRE	Ctd
	Tuerca Hexag. Nylon M3	3x
53	NOMBRE	Ctd
	Traba del eje	1x
54	NOMBRE	Ctd
	Tornillo Cab. Cil. Hexag. Int. M10X25	1x
55	NOMBRE	Ctd
	Arandela lisa menor 10,5x18x1,6	1x
E	NOMBRE	
	Apoyo de la pierna	
F	NOMBRE	
	Came	

NOTA: SI SU EQUIPO ES ADUCTOR, IR A LA PÁGINA 23

Figura 3-1

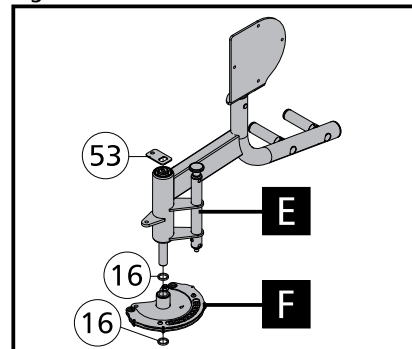


Figura 3-2

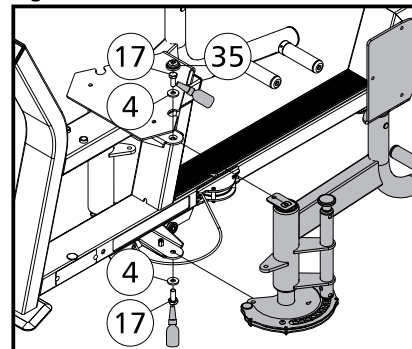


Figura 3-3

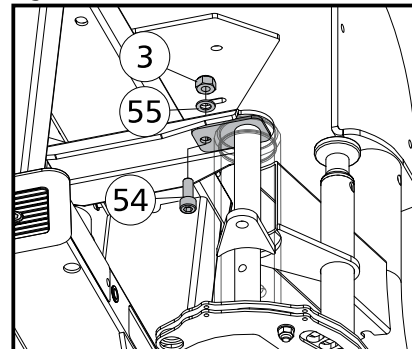


Figura 3-4




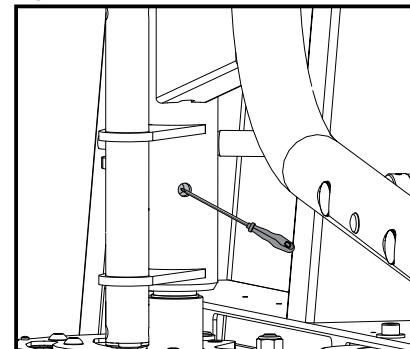


Figura 3-5

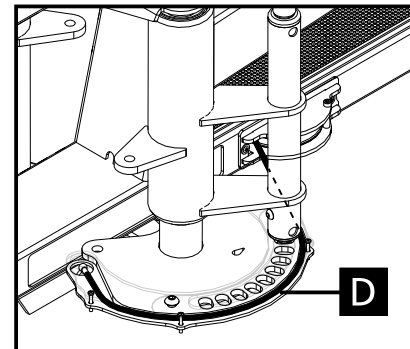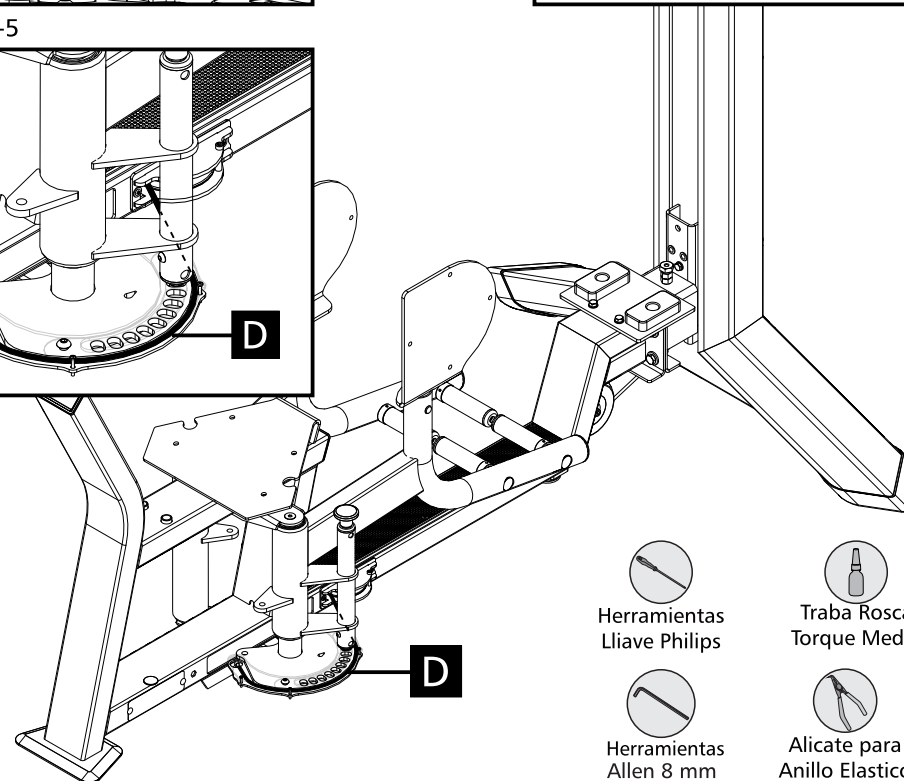

Utilice una llave para bloquear el eje y dar el apretón en los tornillos.

Figura 3-6

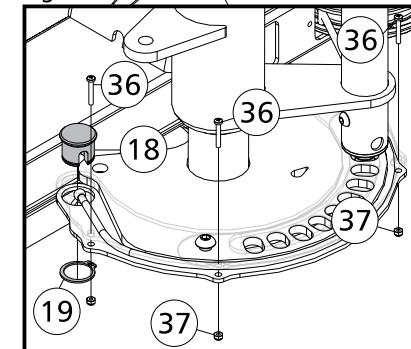

Herramientas
Llave Philips

Traba Rosca
Torque Medio

Herramientas
Allen 8 mm

Alicate para
Anillo Elastico

MONTAJE

PASO 3 - MONTAJE DEL CAME Y PASO DEL CABLE DE ACERO - ADUCTOR

3		NOMBRE	Ctd
		Tuerca Hexag. Nylon M10	1x
4		NOMBRE	Ctd
		Arandela lisa M10	2x
16		NOMBRE	Ctd
		Espaciador	2x
17		NOMBRE	Ctd
		Tornillo Cabeza Hexagonal M10X25	2x
18		NOMBRE	Ctd
		Traba del cable de acero	1x
19		NOMBRE	Ctd
		Anillo Elástico	1x
35		NOMBRE	Ctd
		Plug	1x
36		NOMBRE	Ctd
		Tornillo Cab. Pan. Philips M3X20	3x
37		NOMBRE	Ctd
		Tuerca Hexag. Nylon M3	3x
53		NOMBRE	Ctd
		Traba del eje	1x
54		NOMBRE	Ctd
		Tornillo Cab. Cil. Hexag. Int. M10X25	1x
55		NOMBRE	Ctd
		Arandela lisa menor 10,5x18x1,6	1x
E		NOMBRE	
		Apoyo de la pierna	
F		NOMBRE	
		Came	

Figura 3-1

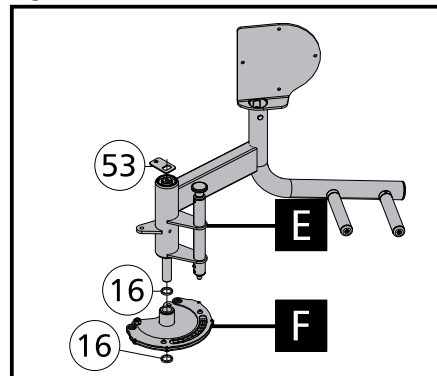


Figura 3-2

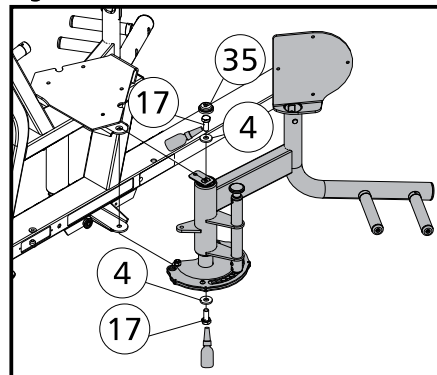


Figura 3-3

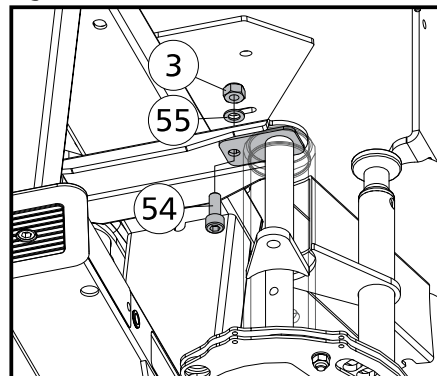


Figura 3-4




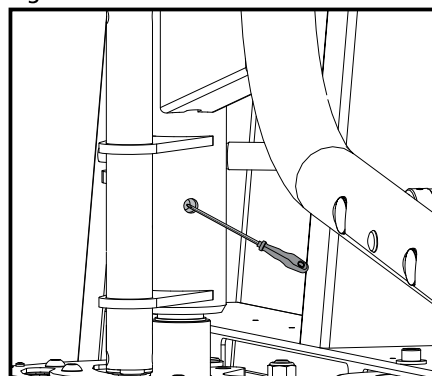


Figura 3-5

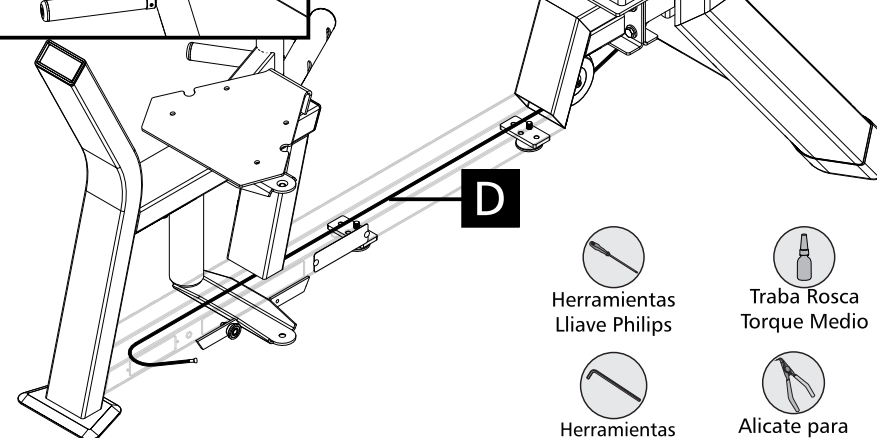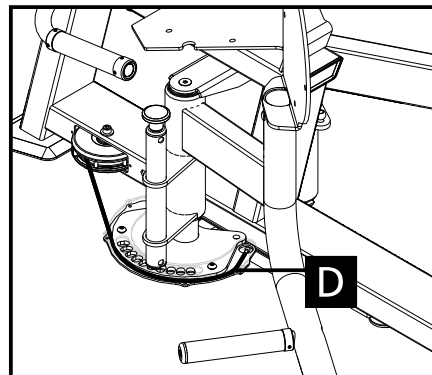

Utilice una llave para bloquear el eje y dar el apretón en los tornillos.

Figura 3-6

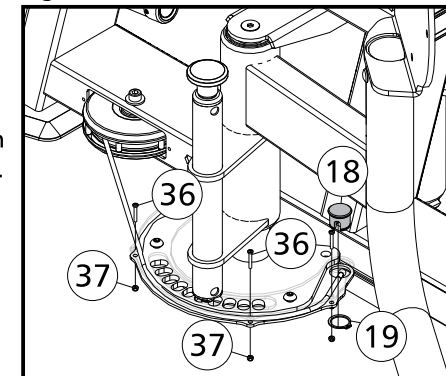

Herramientas
Llave Philips

Traba Rosca
Torque Medio

Herramientas
Allen 8 mm

Alicate para
Anillo Elastico

MONTAJE

PASO 4 - MONTAJE DEL BRAZO DE CONEXIÓN




12		NOMBRE Tuerca Hexag. Nylon M8	Cant. 2x
20		NOMBRE Parafuso Cab. Cil. Sext. Int M8X40	Cant. 2x
21		NOMBRE Espaciador	Cant. 2x
G		NOMBRE Brazo de conexión	



Herramientas
Allen 8 mm



Herramientas
Llavefija 13 mm

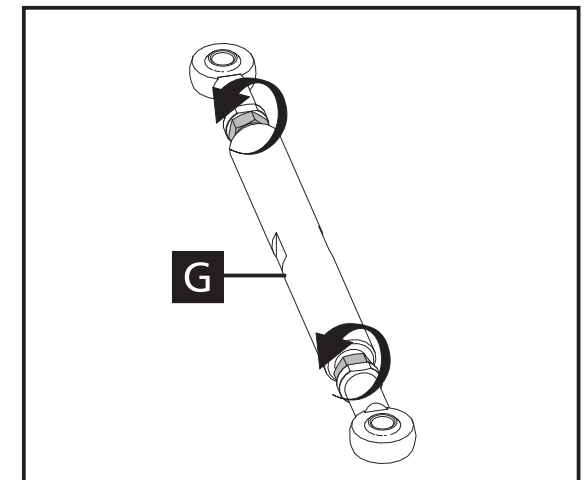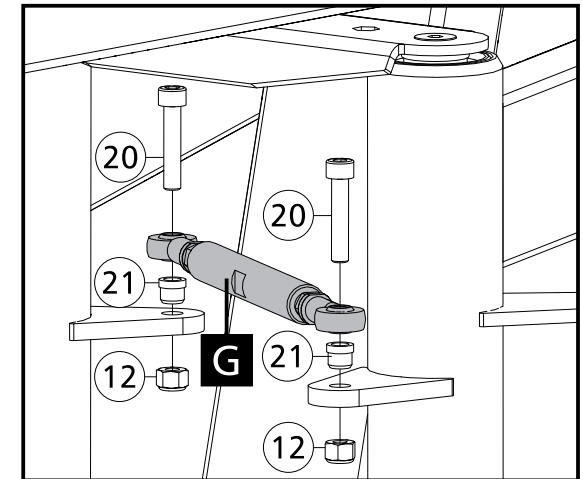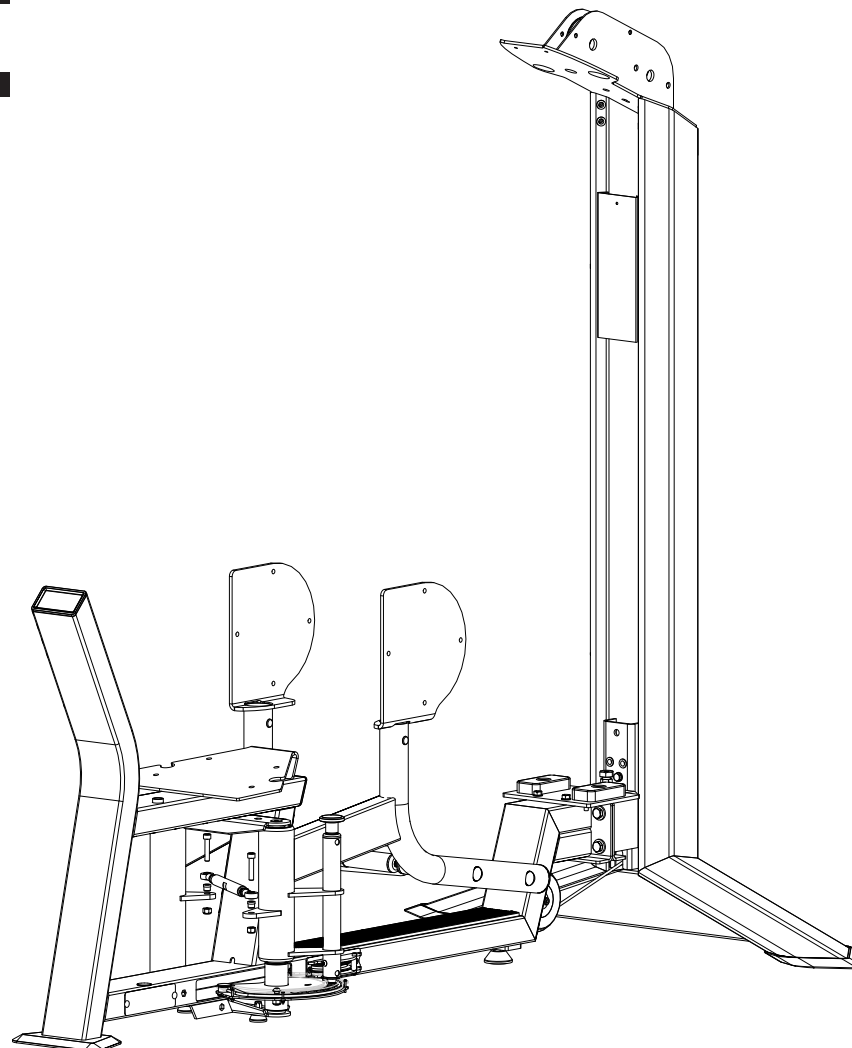




MONTAJE

PASO 5 - MONTAJE DEL SOPORTE DEL CARENADO

22	NOMBRE	Cant.
	Tornillo Cab. Aba. Hexag. M8X20	6x
C	NOMBRE	
	Soporte superior	
V	NOMBRE	
	Suporte inferior da carenagem	



Herramientas
Allen 5 mm

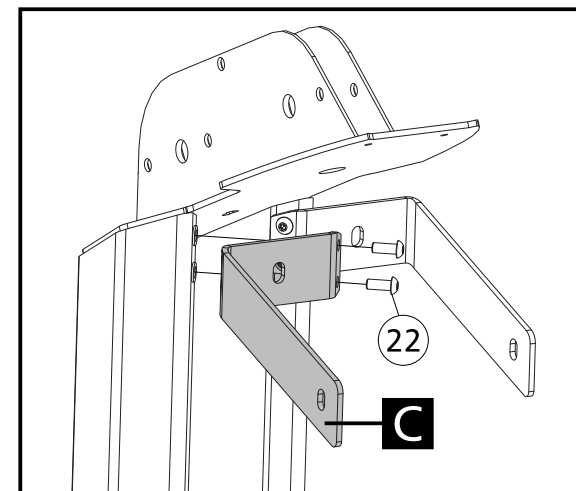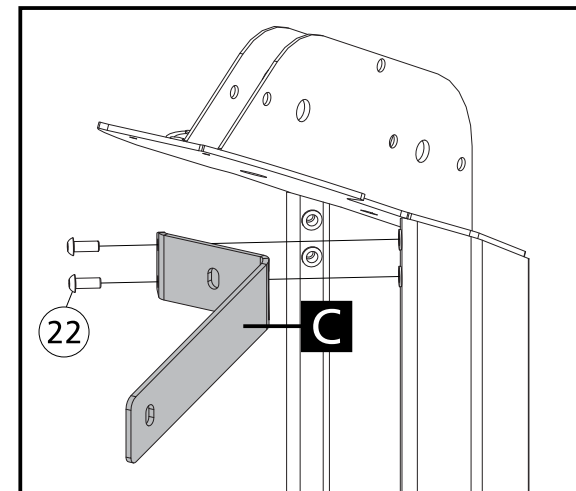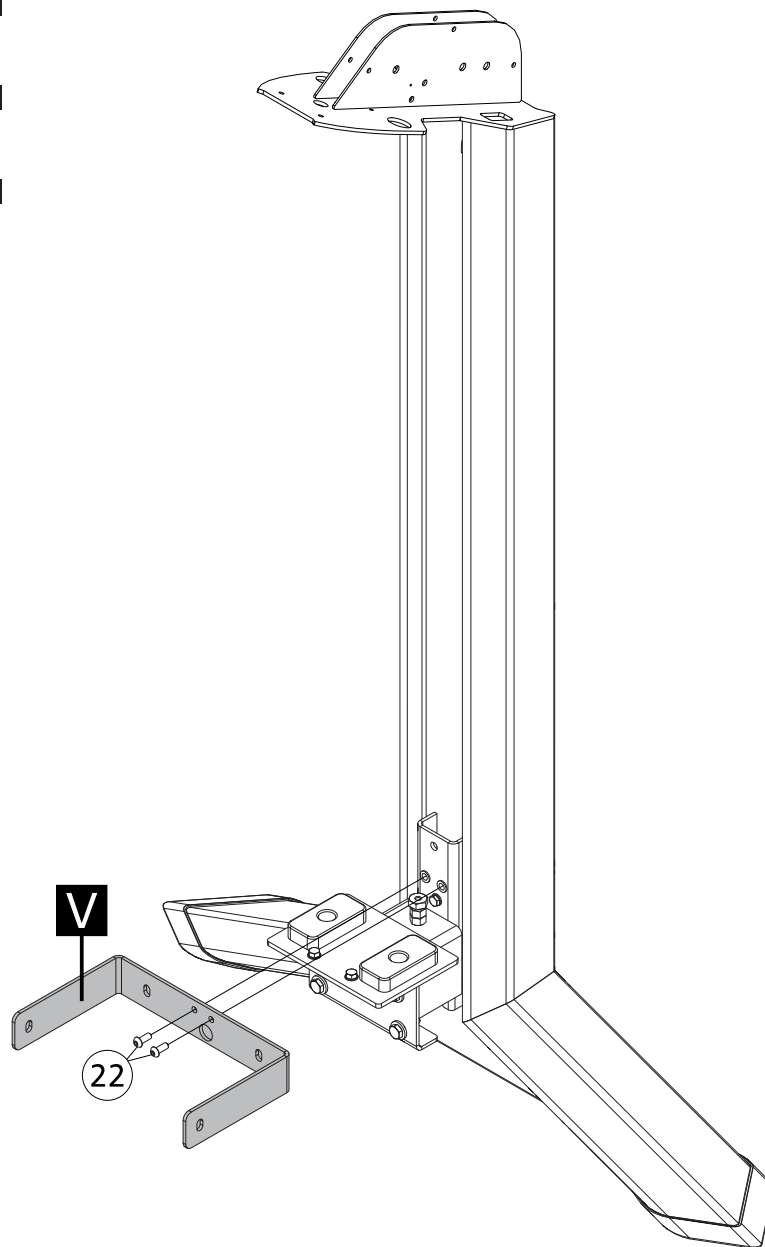

MONTAJE

PASO 6 - PASO DE LA BARRA GUIA DEL PESO FRACCIONADO

7	NOMBRE	Cant.
	Tuerca Hexagonal Inserto M6	1x
H	NOMBRE	Cant.
	Barra guía del peso fraccionado	



Herramientas
Llavefija 10 mm



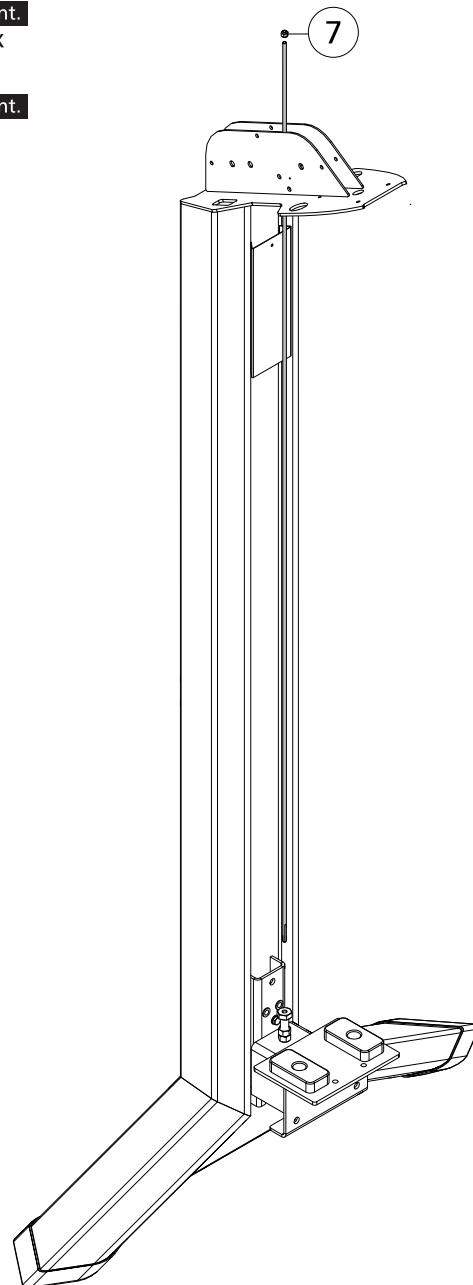


Figura 6-1

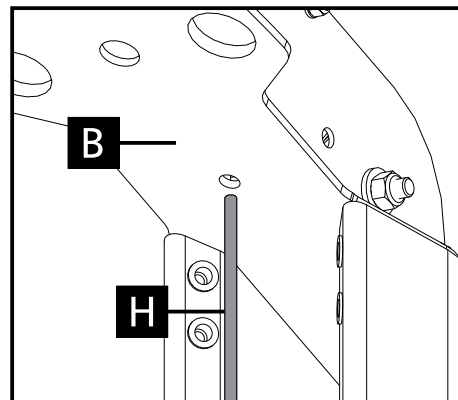

La parte enroscada de la barra
debe estar colocada hacia
arriba

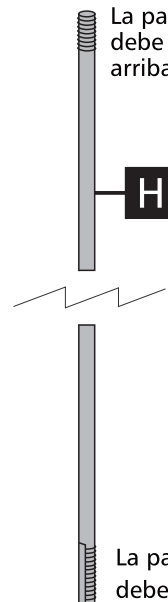

La parte biselada de la barra
debe girarse hacia abajo

Figura 6-2


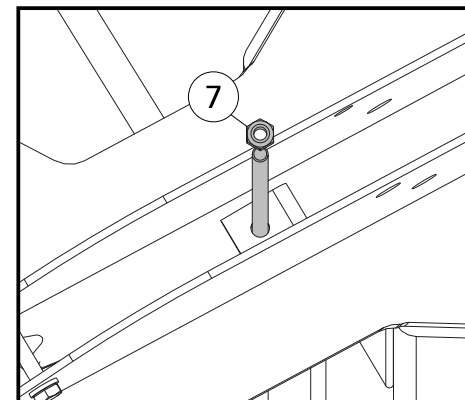


Figura 6-3

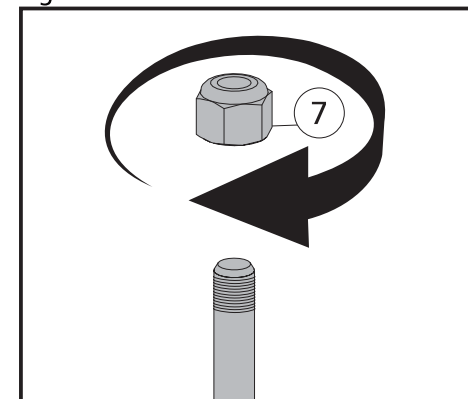

MONTAJE

PASO 7 - MONTAJE DEL PESO FRACCIONADO

7		NOMBRE Tuerca Hexagonal Inserto M6	Cant. 1x
23		NOMBRE Arandela de goma	Cant. 2x
24		NOMBRE Espaciador do peso	Cant. 1x
5		NOMBRE Arandela lisa M6	Cant. 1x
I		NOMBRE Top plate	Cant. 1x
J		NOMBRE Peso fraccionado	Cant. 1x



Para este montaje,
sugerimos que se haga
entre dos personas



Herramientas
Llavefija 10 mm

Figura 7-1

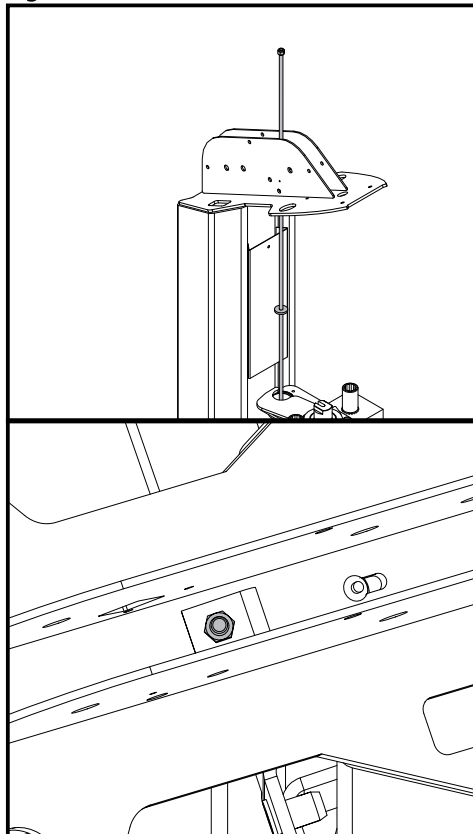


Figura 7-2

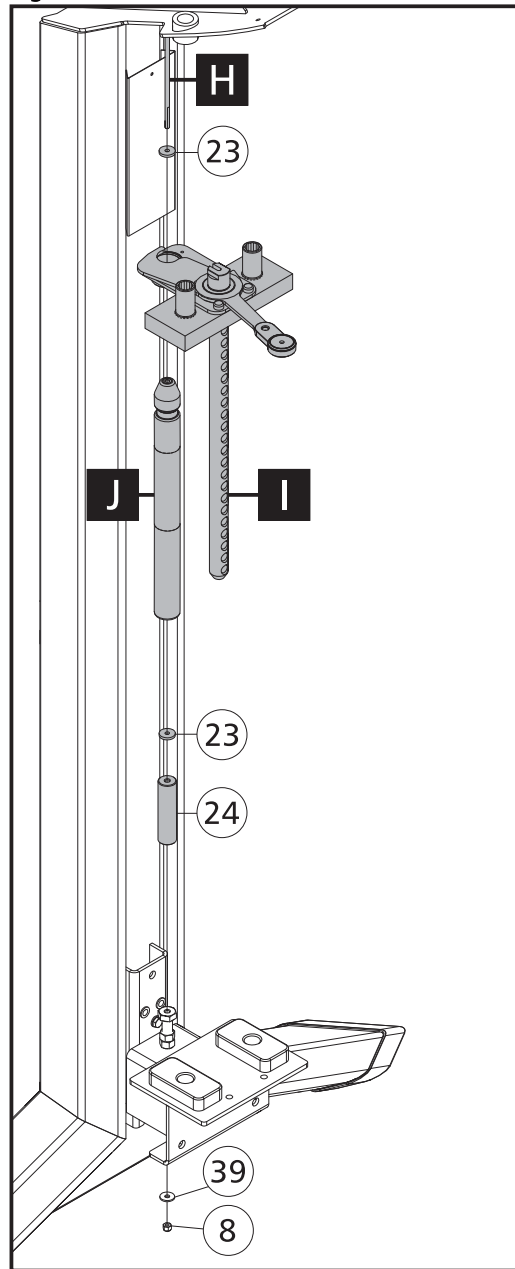


Figura 7-3


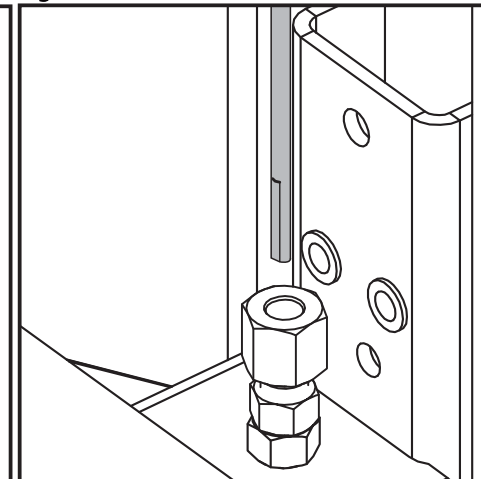


Figura 7-4

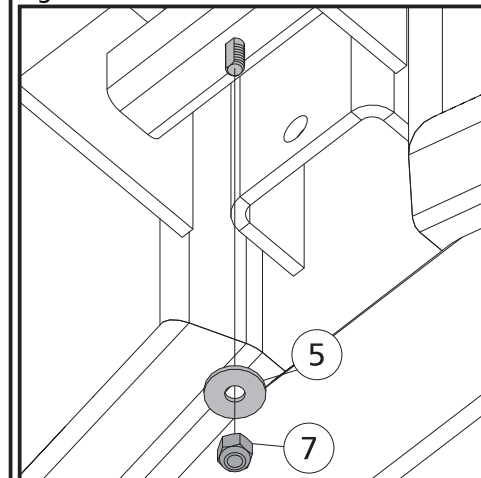

MONTAJE

PASO 8 - REGULACIÓN DEL PESO FRACCIONADO

K		NOMBRE
		Peso
L		NOMBRE
		Perno selector



Herramientas
Llavefija 22 mm

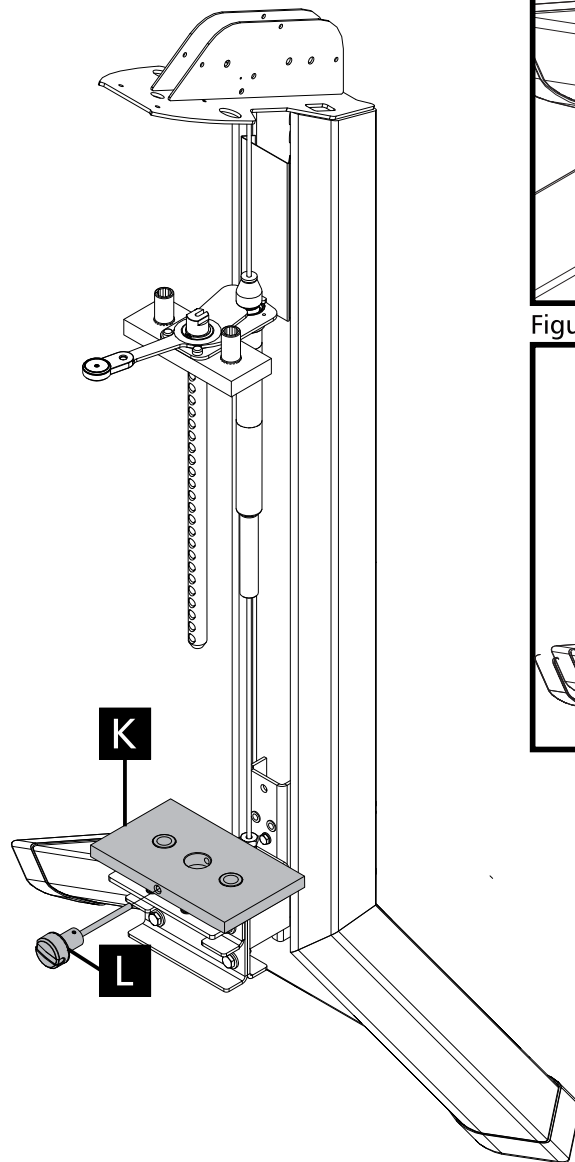


Figura 7-1

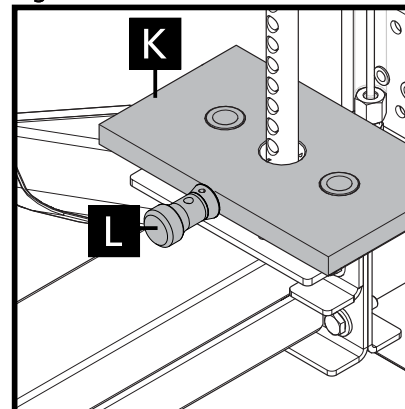


Figura 7-2

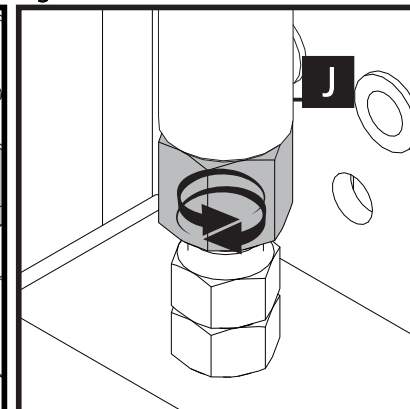


Figura 7-3

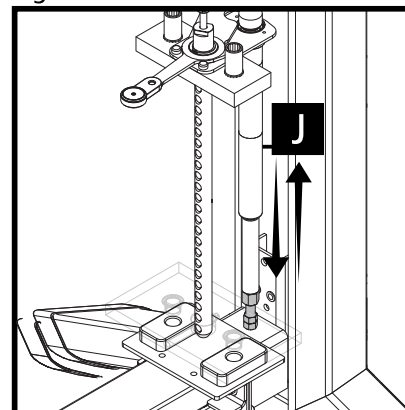


Figura 7-4


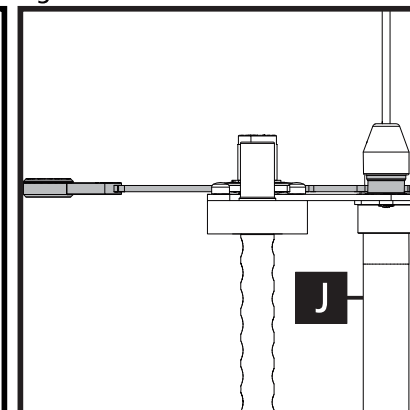










Figura 7-5

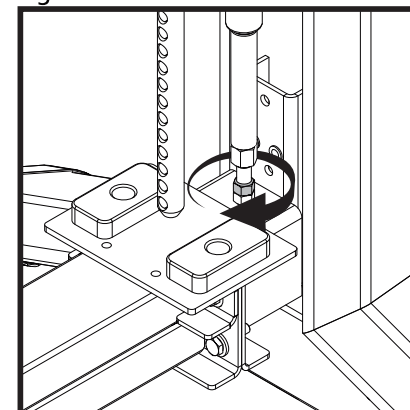

MONTAGEM

PASO 9 - PASO DEL CABLE DE ACERO

3	NOMBRE	Cant.
	Tuerca Hex. Nylon M10	2x
4	NOMBRE	Cant.
	Arandela lisa M10	2x
8	NOMBRE	Cant.
	Perno traba del cable de acero	3x
14	NOMBRE	Cant.
	Pollea	1x
25	NOMBRE	Cant.
	Tensor del cable de acero	1x
32	NOMBRE	Cant.
	Tuerca hexagonal perfil bajo M8	1x
51	NOMBRE	Cant.
	Plug	1x
52	NOMBRE	Cant.
	Tuerca hexagonal rosca izquierda	1x
53	NOMBRE	Cant.
	Tornillo Cab. Hexagonal M10X60	2x
55	NOMBRE	Cant.
	Tornillo Cab. Hexagonal M10X60	3x
56	NOMBRE	Cant.
	Arandela lisa M6	3x
57	NOMBRE	Cant.
	Tuerca Hex. Insert Nylon M6	3x
60	NOMBRE	Cant.
	Buje	2x
D	NOMBRE	Cant.
	Cable de acero (Maior)	1x
M	NOMBRE	Cant.
	Multiplicador de carga	1x
N	NOMBRE	Cant.
	Cable de acero (Menor)	

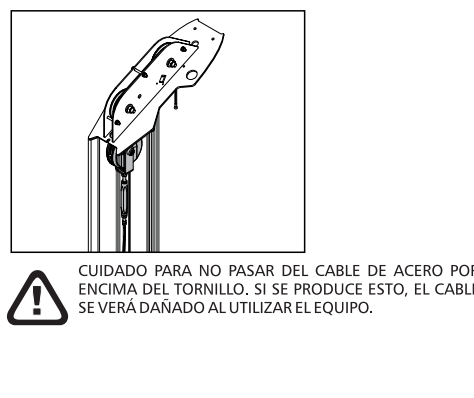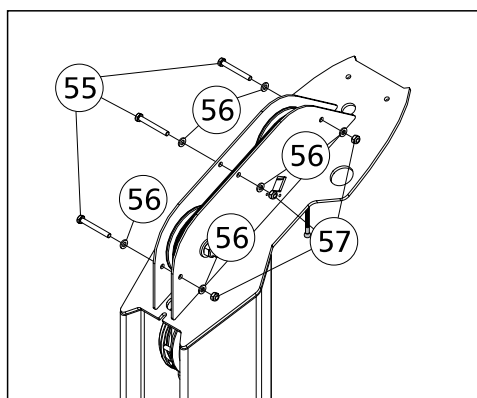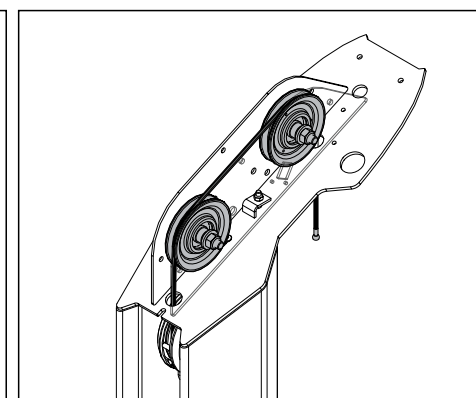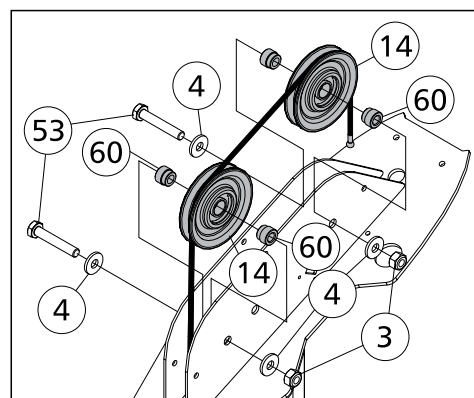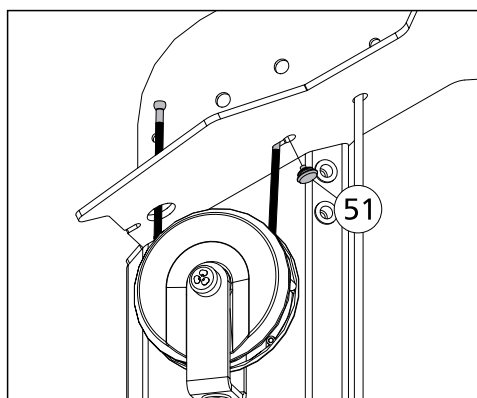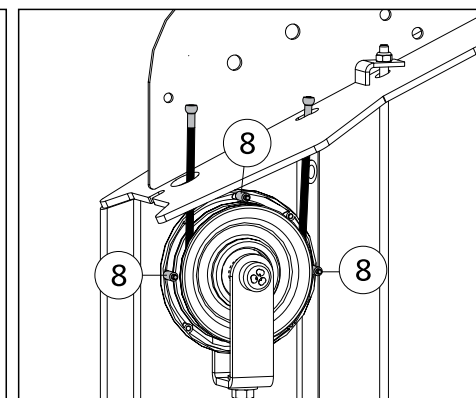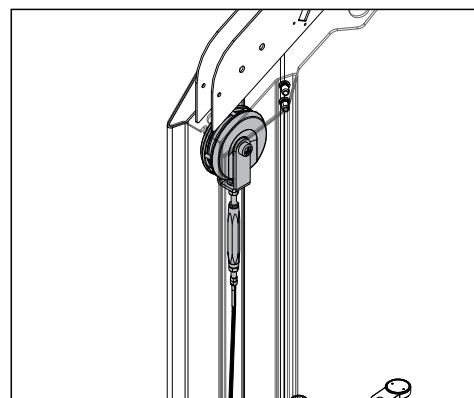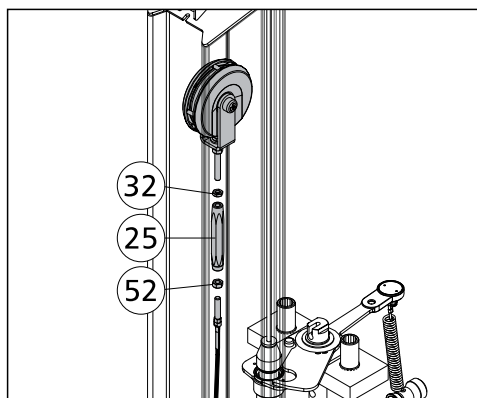

LA POSICIÓN CORRECTA DE MONTAJE DEL TENSOR DEL CABLE, ES INDICADA POR MEDIO DEL FRISO LOCALIZADO EN SU EXTREMO. FRISO HACIA ARRIBA.




Distância Máxima 2,5 cm

Tuerca perfil bajo

Tuerca Rosca izquierda

Distância Máxima 2,5 cm








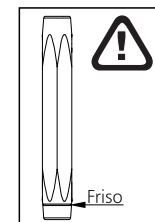


CUIDADO PARA NO PASAR DEL CABLE DE ACERO POR ENCIMA DEL TORNILLO. SI SE PRODUCE ESTO, EL CABLE SE VERÁ DAÑADO AL UTILIZAR EL EQUIPO.


MONTAGEM

PASO 9 - PASO DEL CABLE DE ACERO - PLUS (OPCIONAL)

3	NOMBRE	Cant.
	Tuerca Hex. Nylon M10	2x
4	NOMBRE	Cant.
	Arandela lisa M10	2x
8	NOMBRE	Cant.
	Perno traba del cable de acero 3x	
14	NOMBRE	Cant.
	Pollea	1x
25	NOMBRE	Cant.
	Tensor del cable de acero	1x
32	NOMBRE	Cant.
	Tuerca Hexagonal perfil bajo M8	1x
51	NOMBRE	Cant.
	Plug	1x
52	NOMBRE	Cant.
	Tuerca hexagonal rosca izquierda	1x
53	NOMBRE	Cant.
	Tornillo Cab. Hexagonal M10X60	2x
55	NOMBRE	Cant.
	Tornillo Cab. Hexagonal M10X60	3x
56	NOMBRE	Cant.
	Arandela lisa M6	3x
57	NOMBRE	Cant.
	Tuerca Hex. Inser Nylon M6 M6	3x
58	NOMBRE	Cant.
	Polea con encoder	1x
60	NOMBRE	Cant.
	Buje	2x
D	NOMBRE	Cant.
	Cable de acero (Maior)	1x
M	NOMBRE	Cant.
	Multiplicador de carga	1x
N	NOMBRE	
	Cable de acero (Menor)	

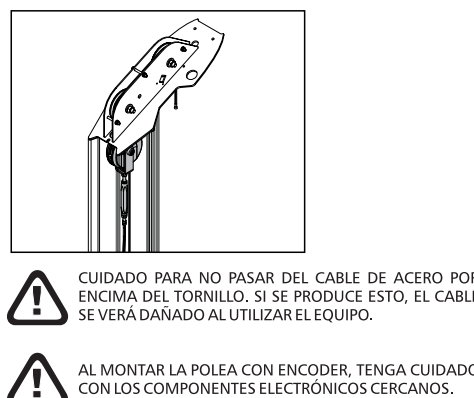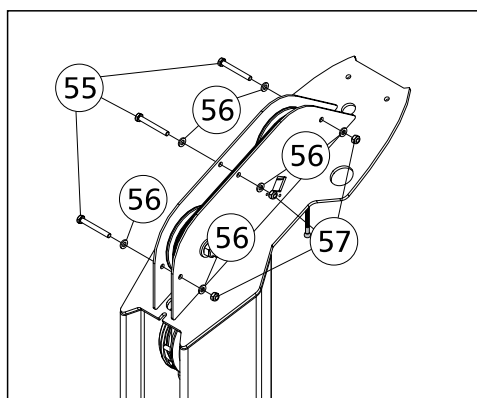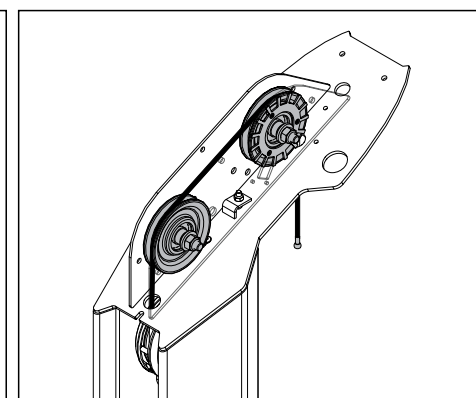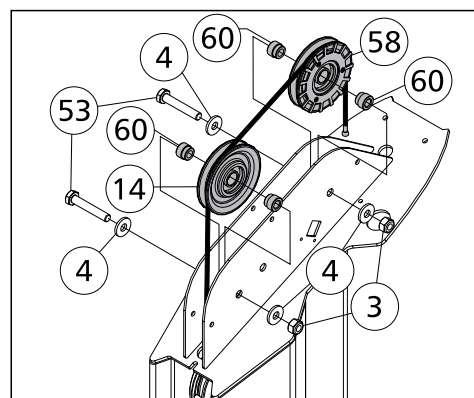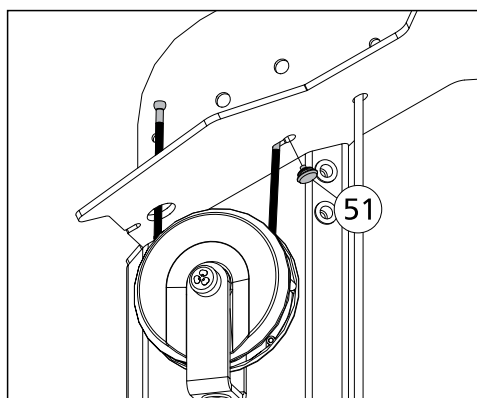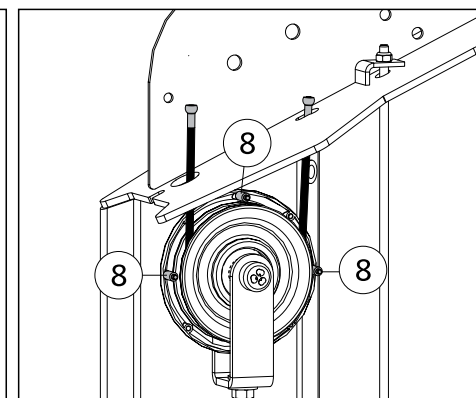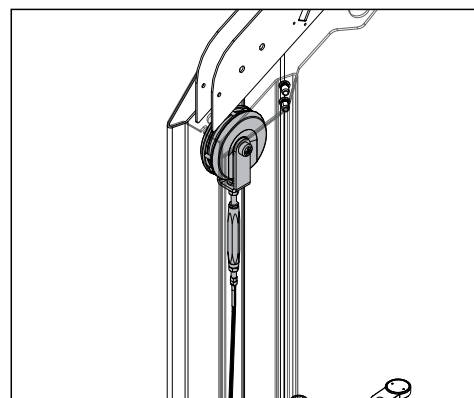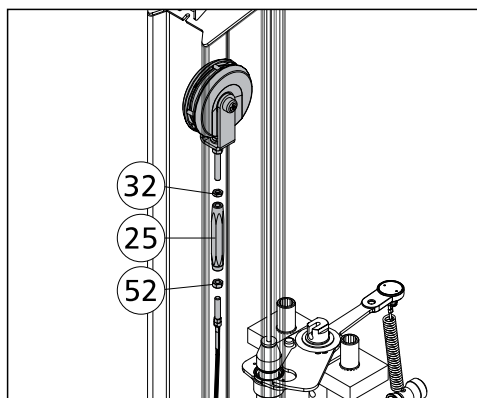

LA POSICIÓN CORRECTA DE MONTAJE DEL TENSOR DEL CABLE (25), ES INDICADA POR MEDIO DEL FRISO LOCALIZADO EN SU EXTREMO. FRISO HACIA ARRIBA.

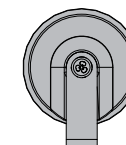


Distância Máxima 3,0 cm

Tuerca perfil bajo

Tuerca Rosca Izquierda

Distância Máxima 2,5 cm

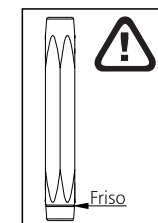

Friso



CUIDADO PARA NO PASAR DEL CABLE DE ACERO POR ENCIMA DEL TORNILLO. SI SE PRODUCE ESTO, EL CABLE SE VERÁ DAÑADO AL UTILIZAR EL EQUIPO.



AL MONTAR LA POLEA CON ENCODER, TENGA CUIDADO CON LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS CERCANOS.

MONTAJE

PASO 10 - FIJACIÓN DEL PERNO SELECTOR Y CABLE DE ACERO

L	NOMBRE	Cant.
	Perno selector	1x
N	NOMBRE	
	Cable del acero (Pequeño)	



Herramientas
Llavefija 22 mm

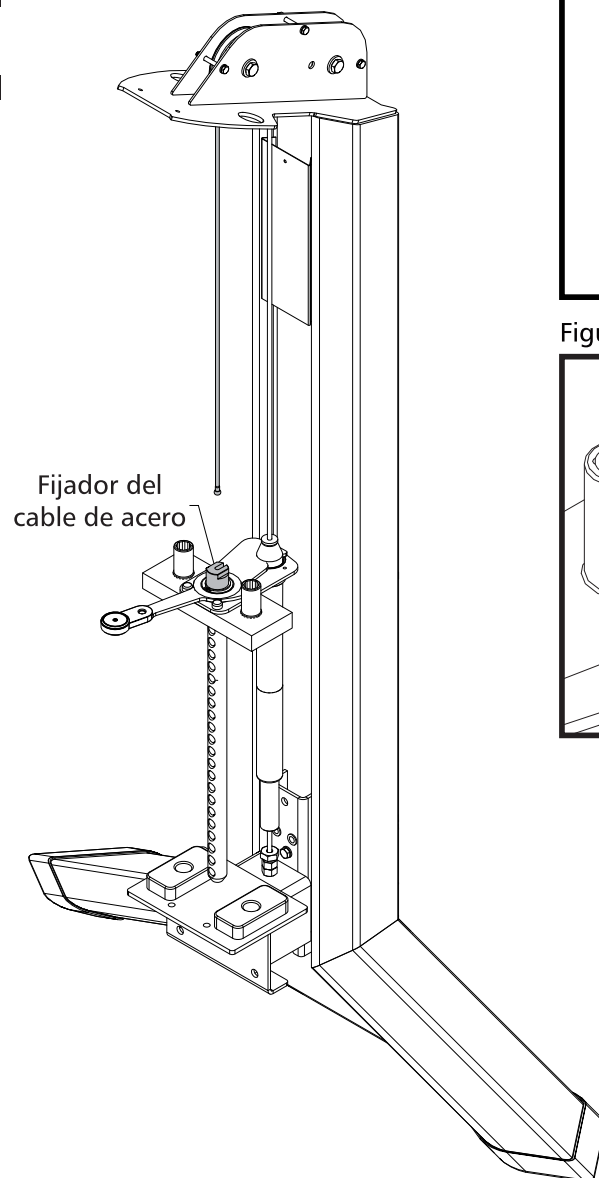


Figura 10-1

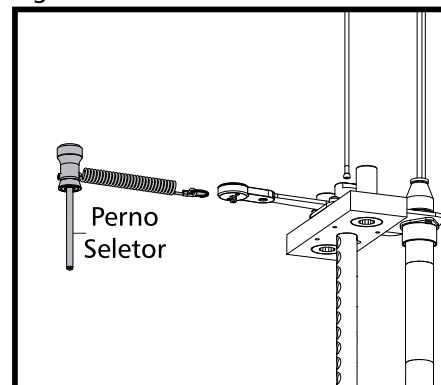


Figura10-2

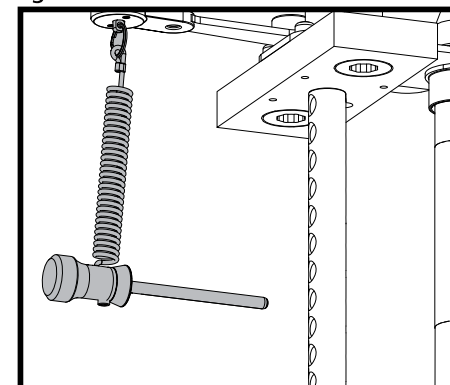


Figura 10-3

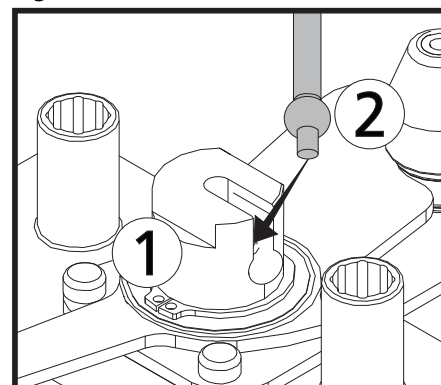


Figura 10-4


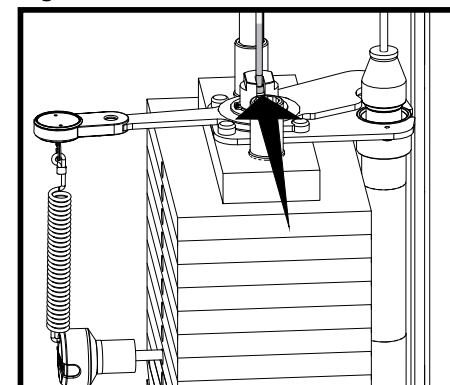


Figura 10-5




MONTAJE

PASO 11 - POSICIÓN DE LOS PESOS

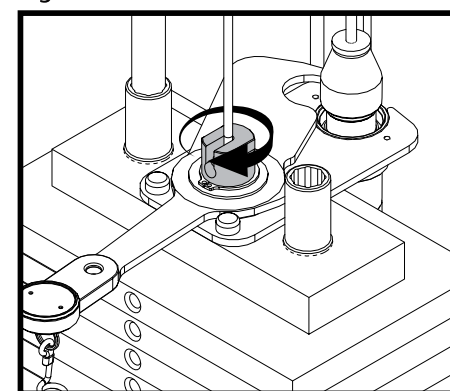



NOMBRE
Pesos



NOMBRE
Barras




Para este montaje,
sugerimos que se haga
entre dos personas

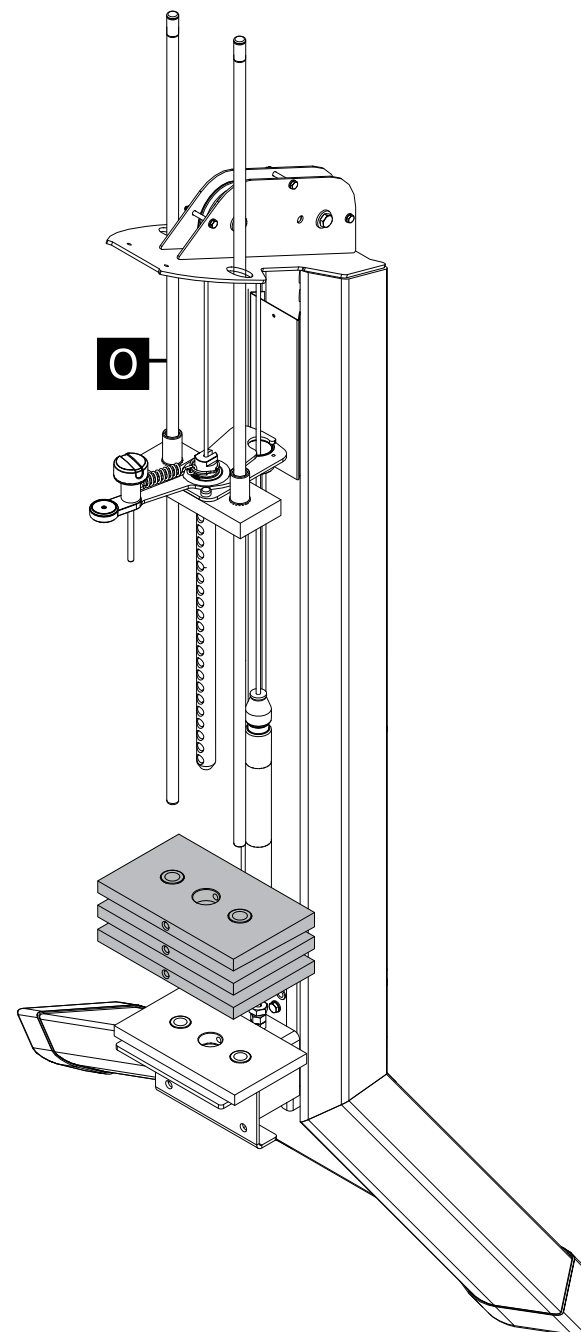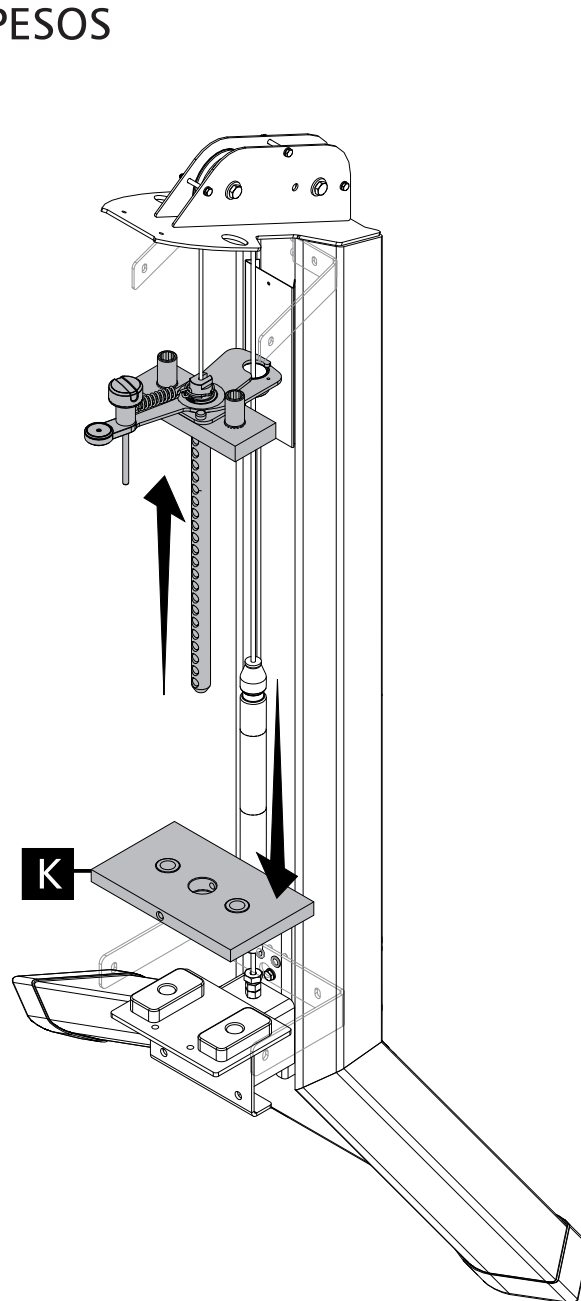

MONTAJE

PASO 12 - FIJACIÓN DE LAS BARRAS

26	NOMBRE	Cant.
	Anillo de retención	4x
59	NOMBRE	Cant.
	Guía de la barra	2x
O	NOMBRE	Cant.
	Barras	2x

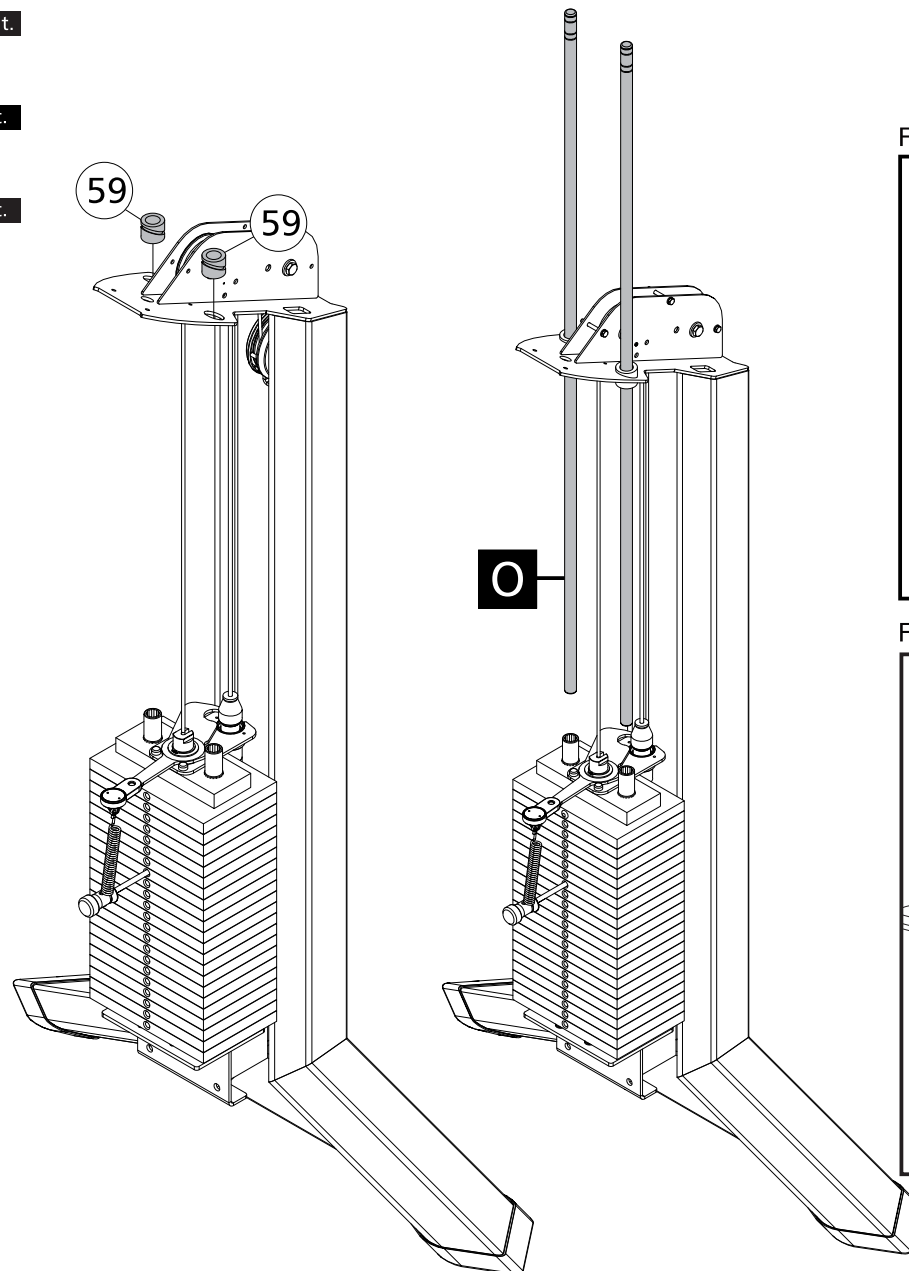

¡CUIDADO PARA NO
DAÑAR LOS BUJES DE
PLÁSTICO DEL TOP
PLATE!

Figura 12-1


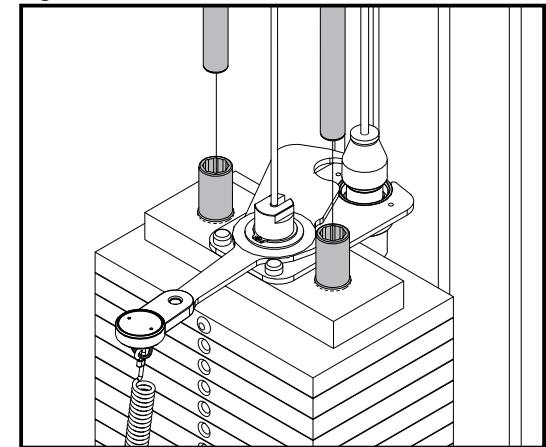


Figura 12-2

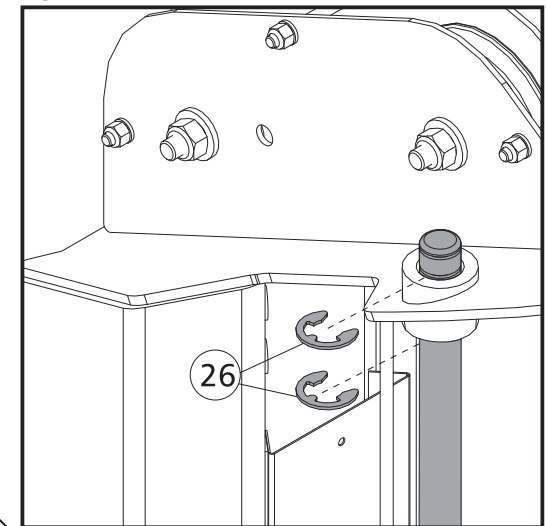

MONTAJE

PASO 13 - MONTAJE DEL RESPALDO

1		NOMBRE Tornillo Cab. Hexag. de Brida M8X20	Cant. 2x
4		NOMBRE Arandela lisa M10	Cant. 2x
12		NOMBRE Tuerca Hexag. Nylon M8	Cant. 2x
27		NOMBRE Tornillo Cab. Cil. Hexag. Int. M10X70	Cant. 2x
28		NOMBRE Acabado	Cant. 2x
P		NOMBRE Respaldo	

 Ferramentas
Chave Fixa 17 mm
Chave Fixa 13 mm

 Ferramentas
Allen 8 mm

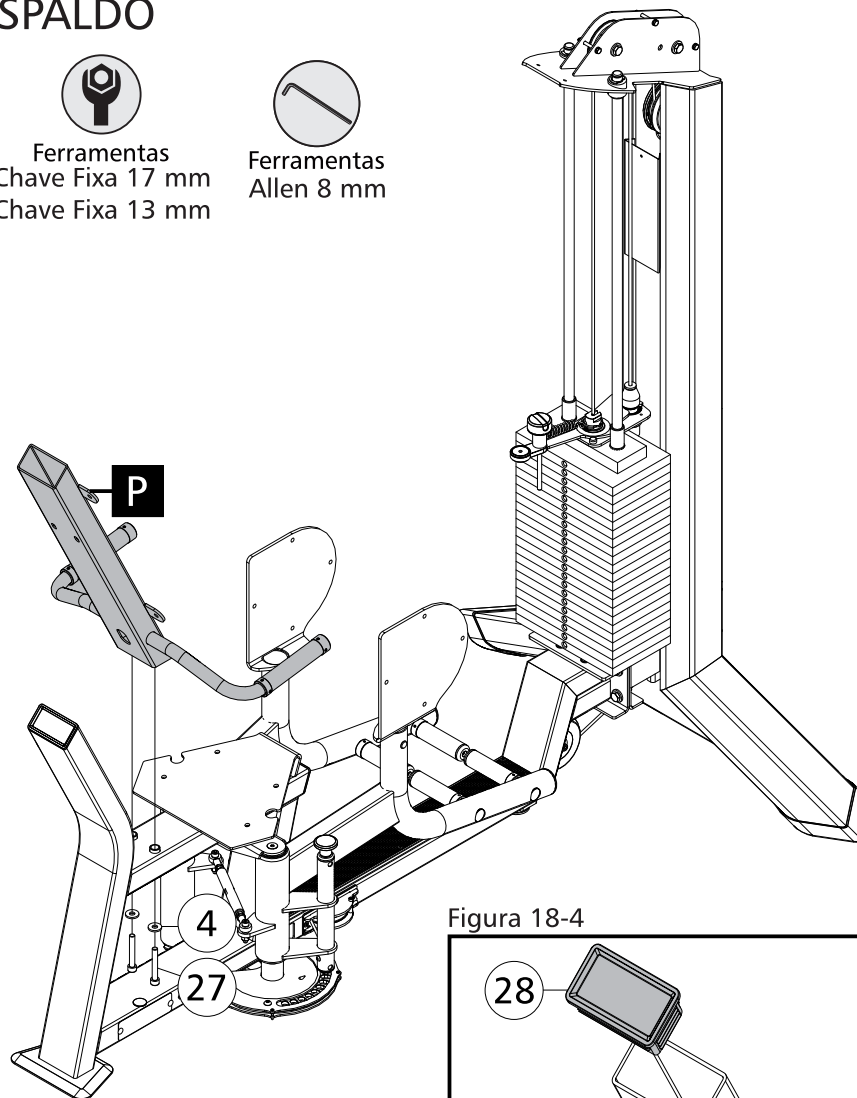


Figura 18-1

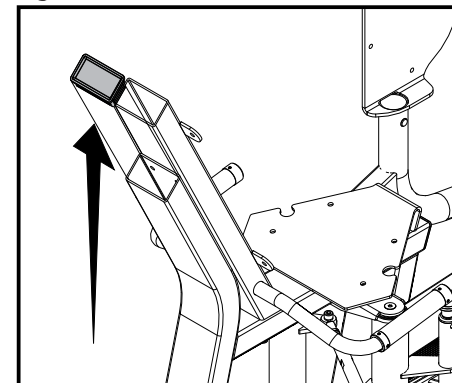


Figura 18-2

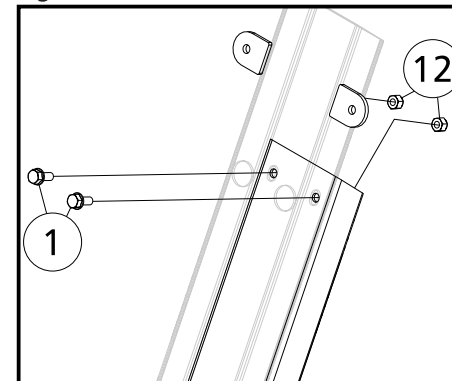


Figura 18-3


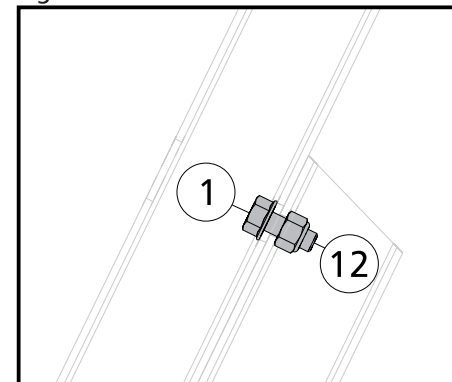


Figura 18-4

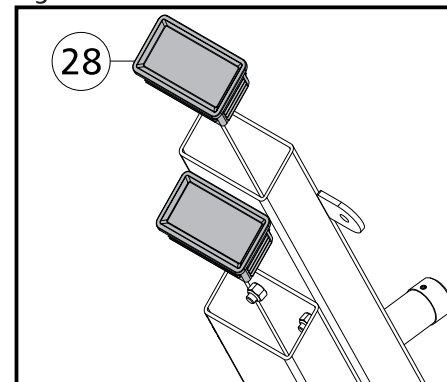


MONTAJE

PASO 14 - MONTAJE DEL ACOLCHADO

29	NOMBRE	Cant.
	Tornillo Cab. Aba. Hexag. Int. M6X25	8x
Q	NOMBRE	Cant.
	Acolchado de la pierna	2x



Herramientas
Allen 4 mm

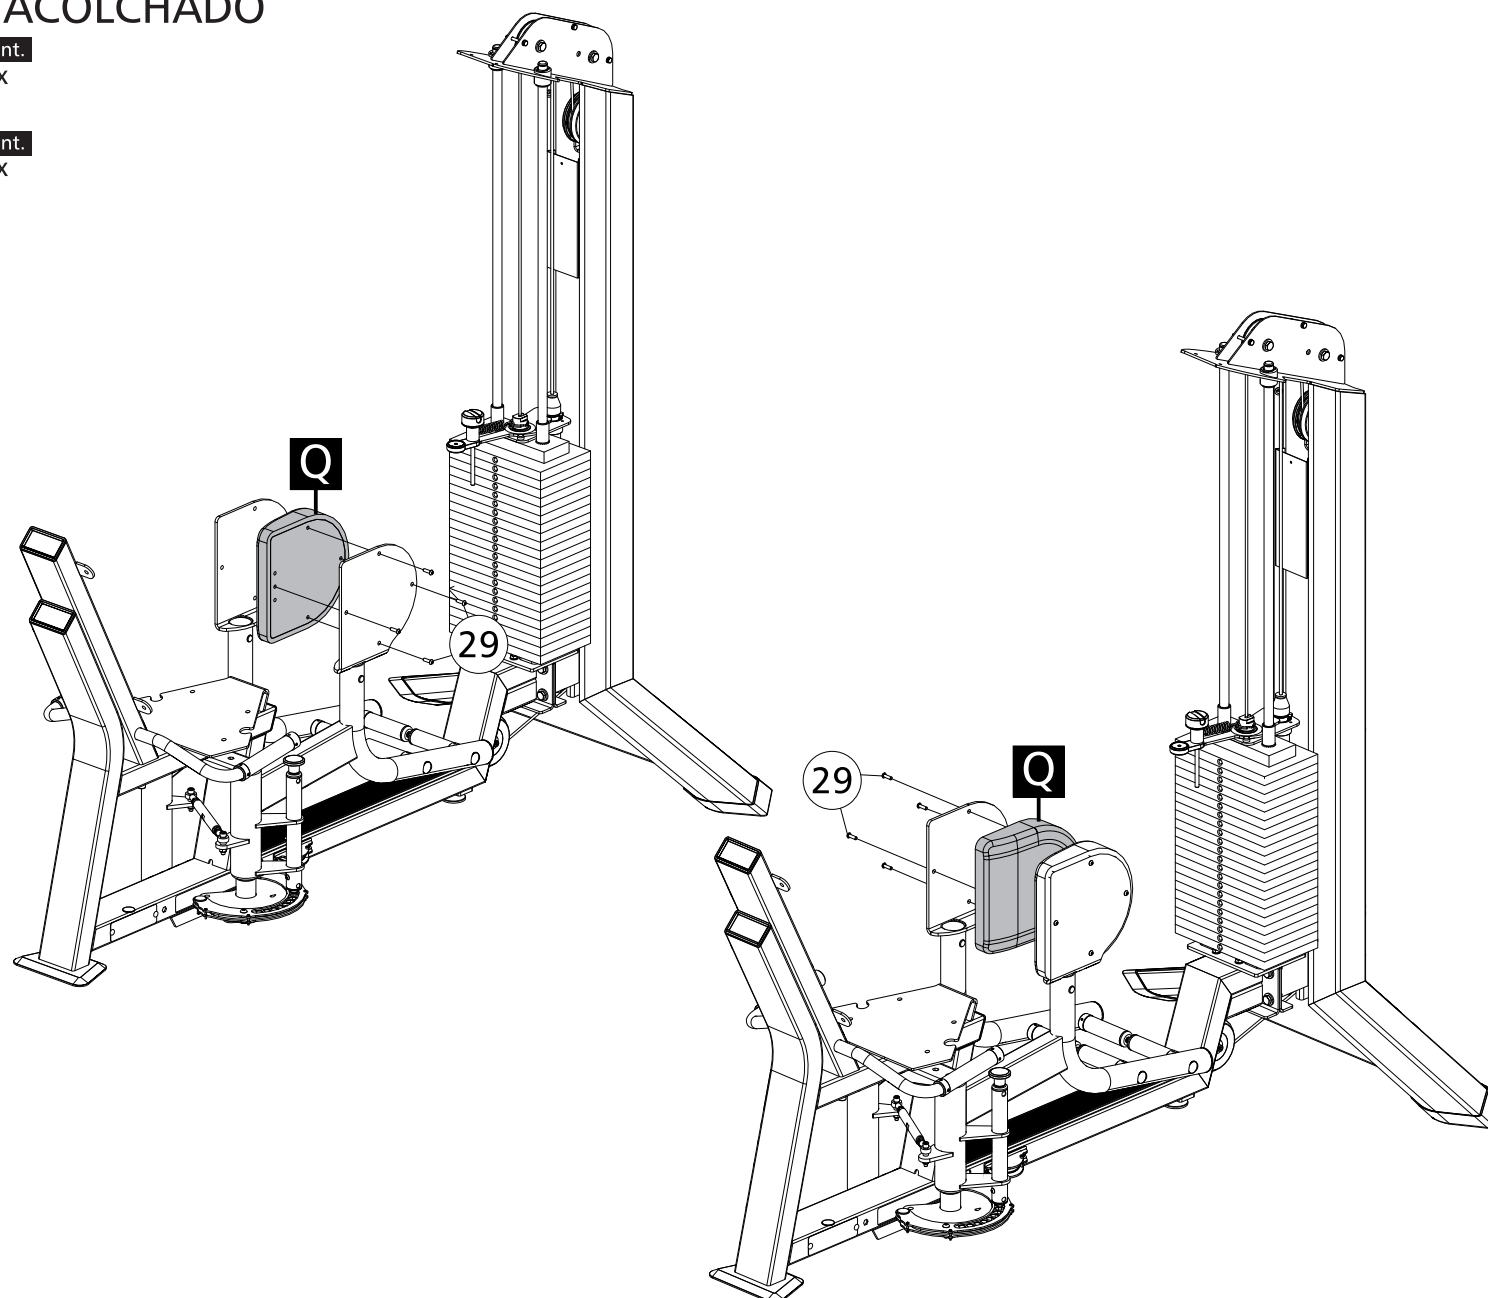


MONTAJE

PASO 14 - MONTAJE DEL ESTOFADO (CONTINUACIÓN)

30	NOMBRE	Cant.
	Tornillo Cab. Aba. Hexag. Int. M8X25	8x
R	NOMBRE	
	Acolchado del asiento	
S	NOMBRE	
	Acolchado del respaldo	




Herramientas
Allen 8 mm

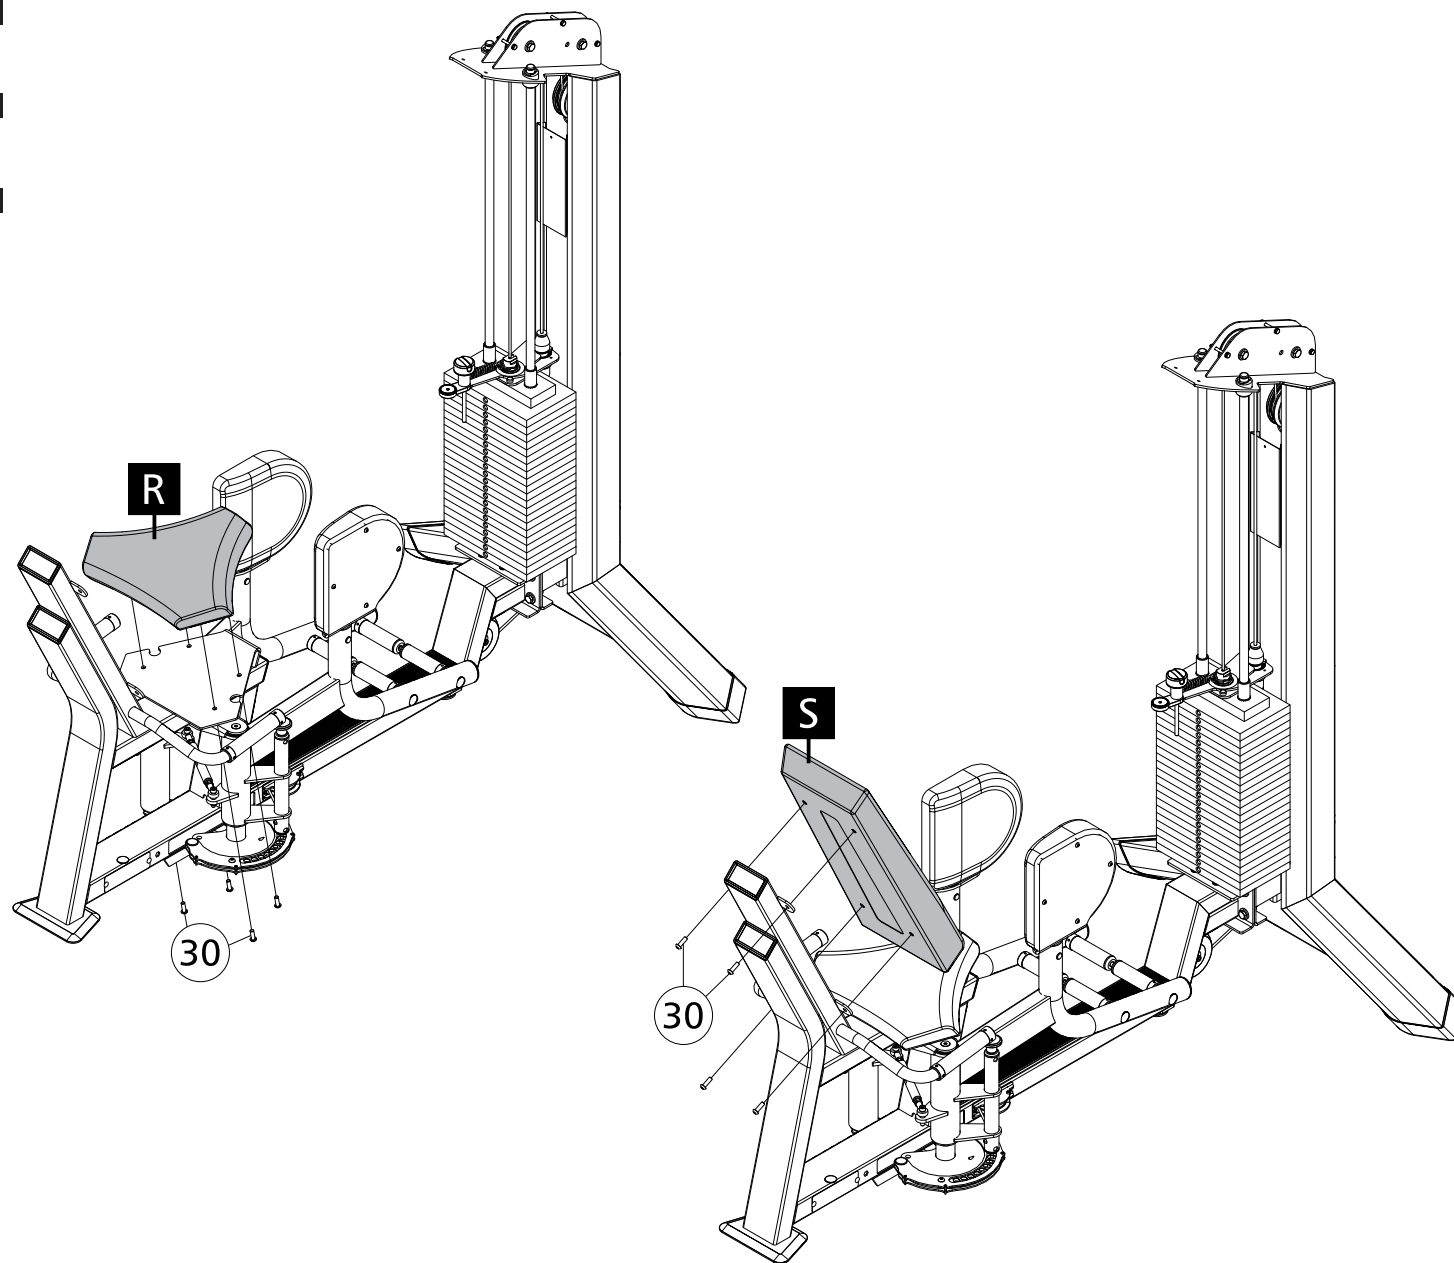

MONTAJE

PASO 15 - MONTAJE DEL CARENADO (OPCIONAL)

33	NOMBRE	Cant.
	Parafuso Cab. Chat. Sext. Int. M10X20	8x
35	NOMBRE	Cant.
	Plug	8x
39	NOMBRE	Cant.
	Buje	8x
46	NOMBRE	Cant.
	Tuerca Hexag. M10	8x
T	NOMBRE	
	Carenado (OPCIONAL)	












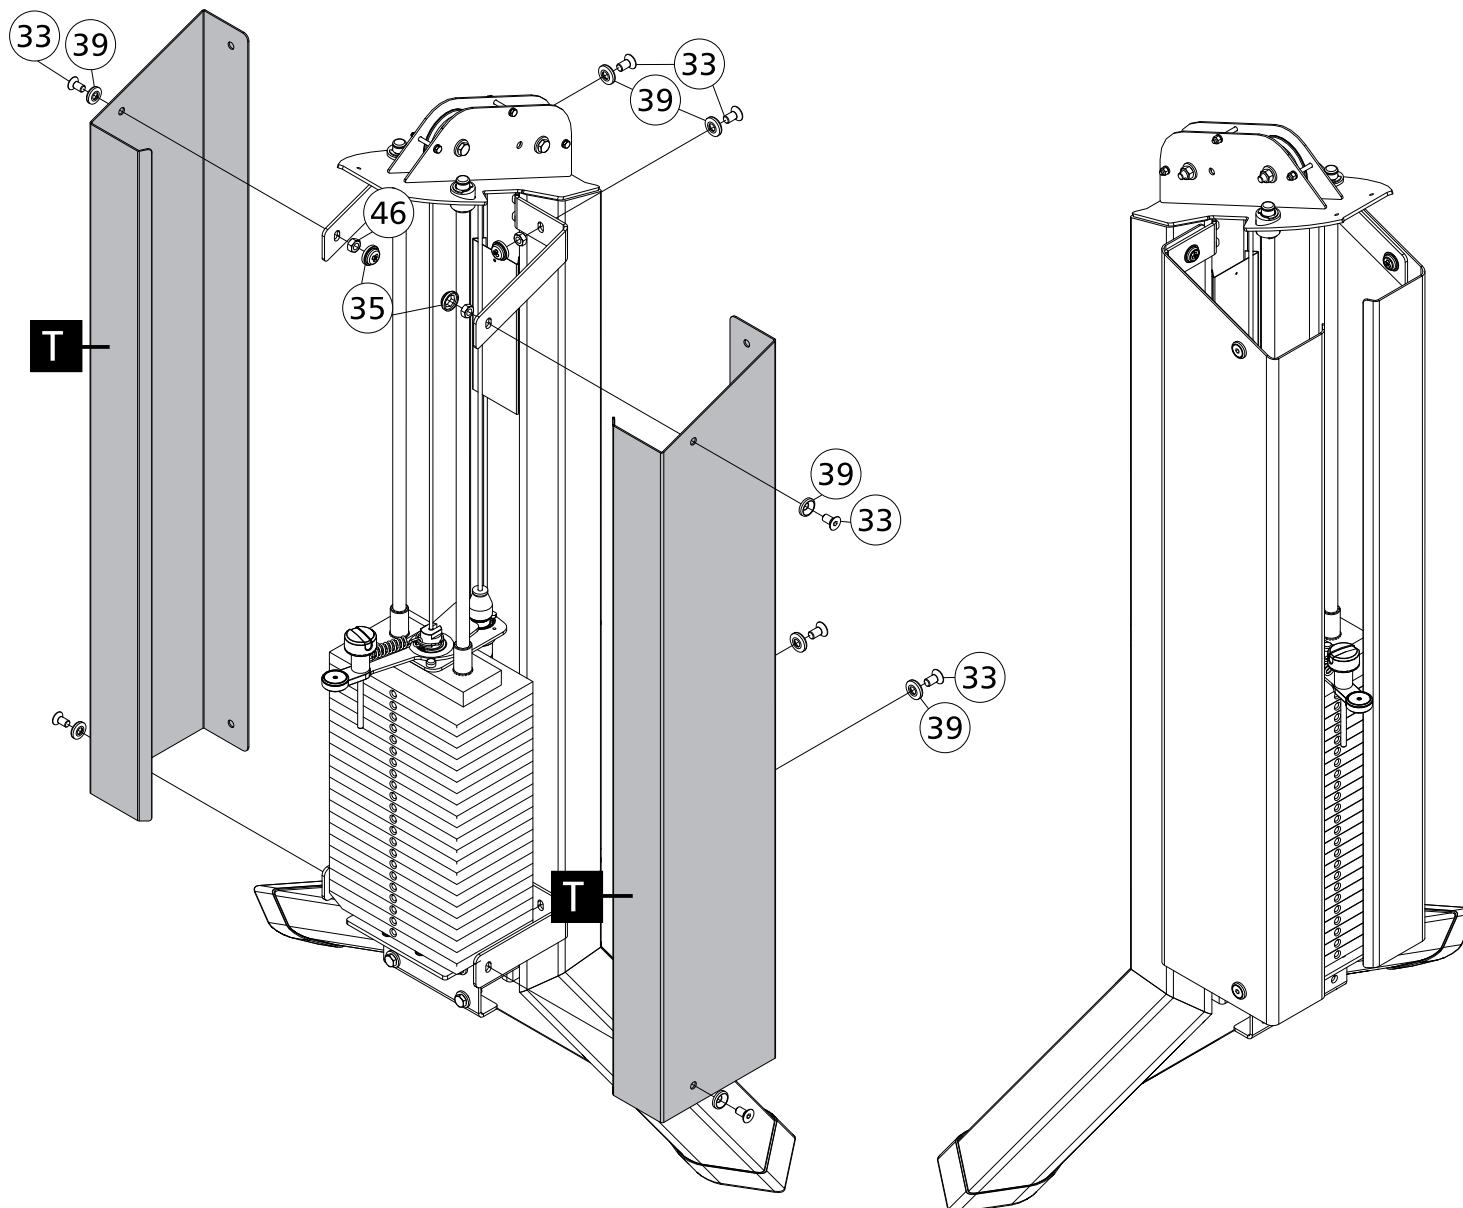


MONTAJE

PASO 16 - MONTAJE DEL CONTADOR (OPCIONAL)

42	NOMBRE	Cantidad
	Tornillo Cab. Plana Hex. Int. M6X16	2x

43	NOMBRE	Cantidad
	Tornillo Cab. Cil. Hex. Int. M6X20	1x

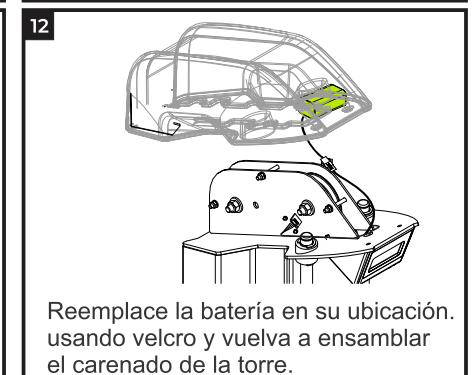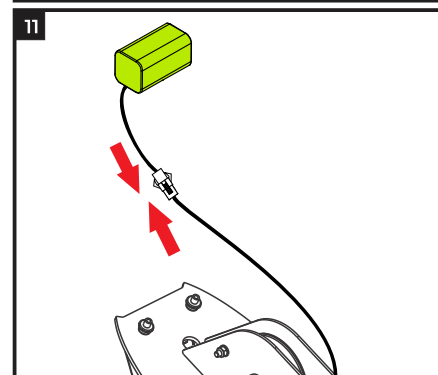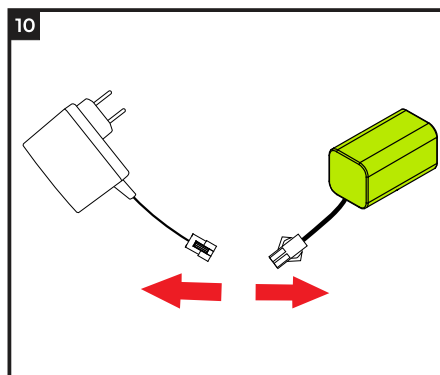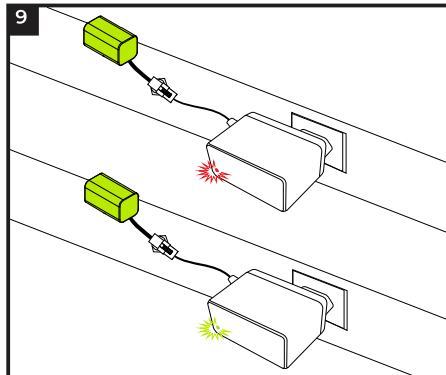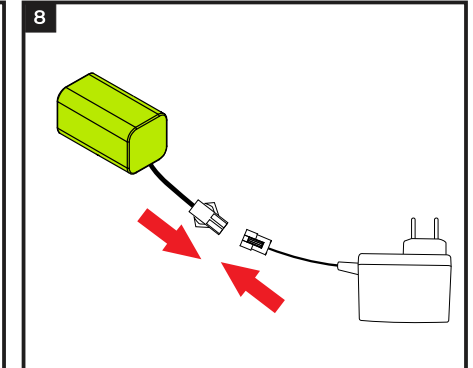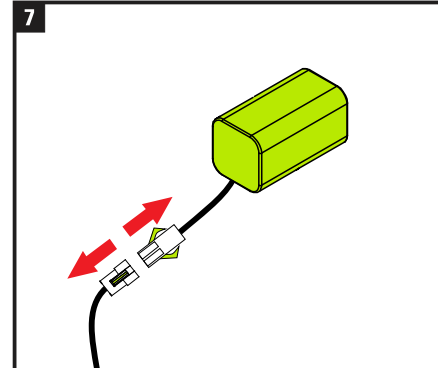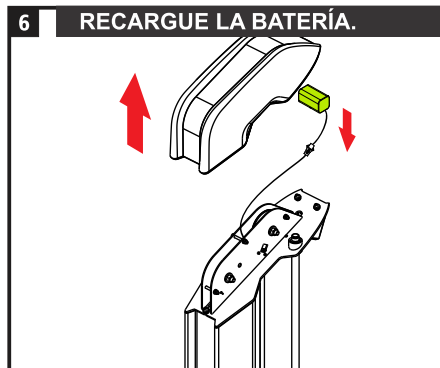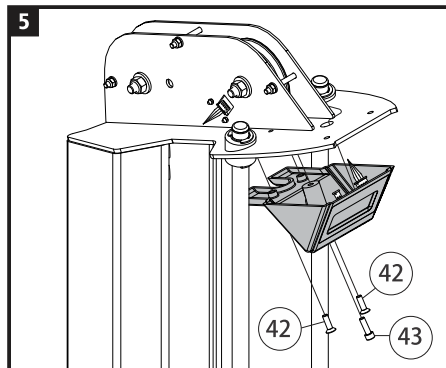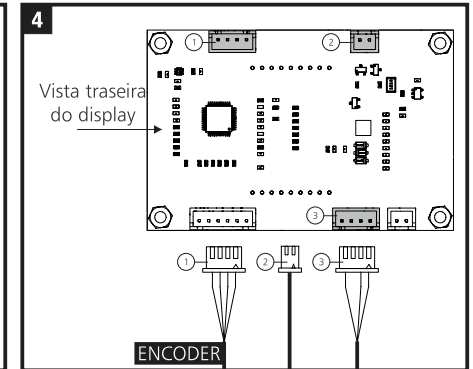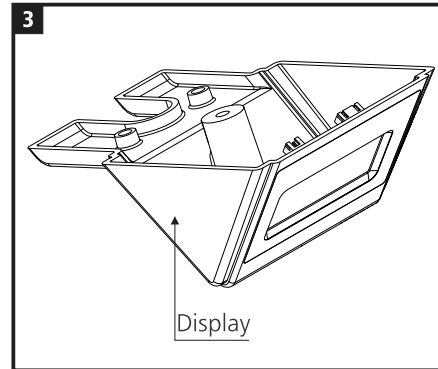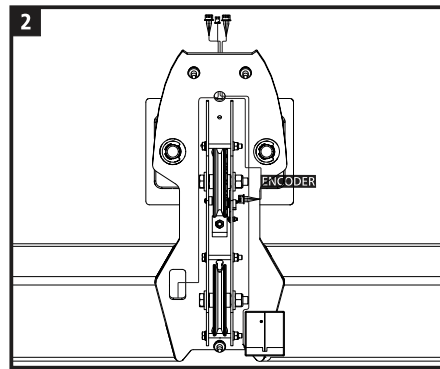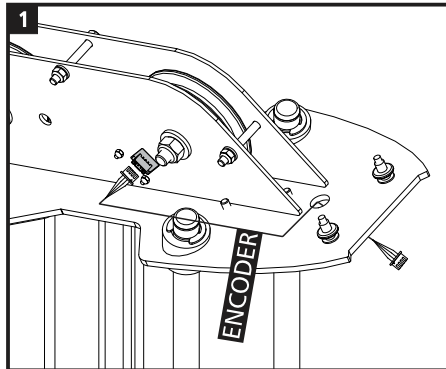


MONTAJE

PASO 16 - MONTAJE DEL CARENADO Y PESO EXTRA

9	NOMBRE	Cant.
	Tornillo Cab. Pan. Philips M5X25	3x
10	NOMBRE	Cant.
	Tornillo Tril. Cab. de Brida M4X12	2x
U	NOMBRE	Cant.
	Carenado	1x



Herramientas
Llave Philips

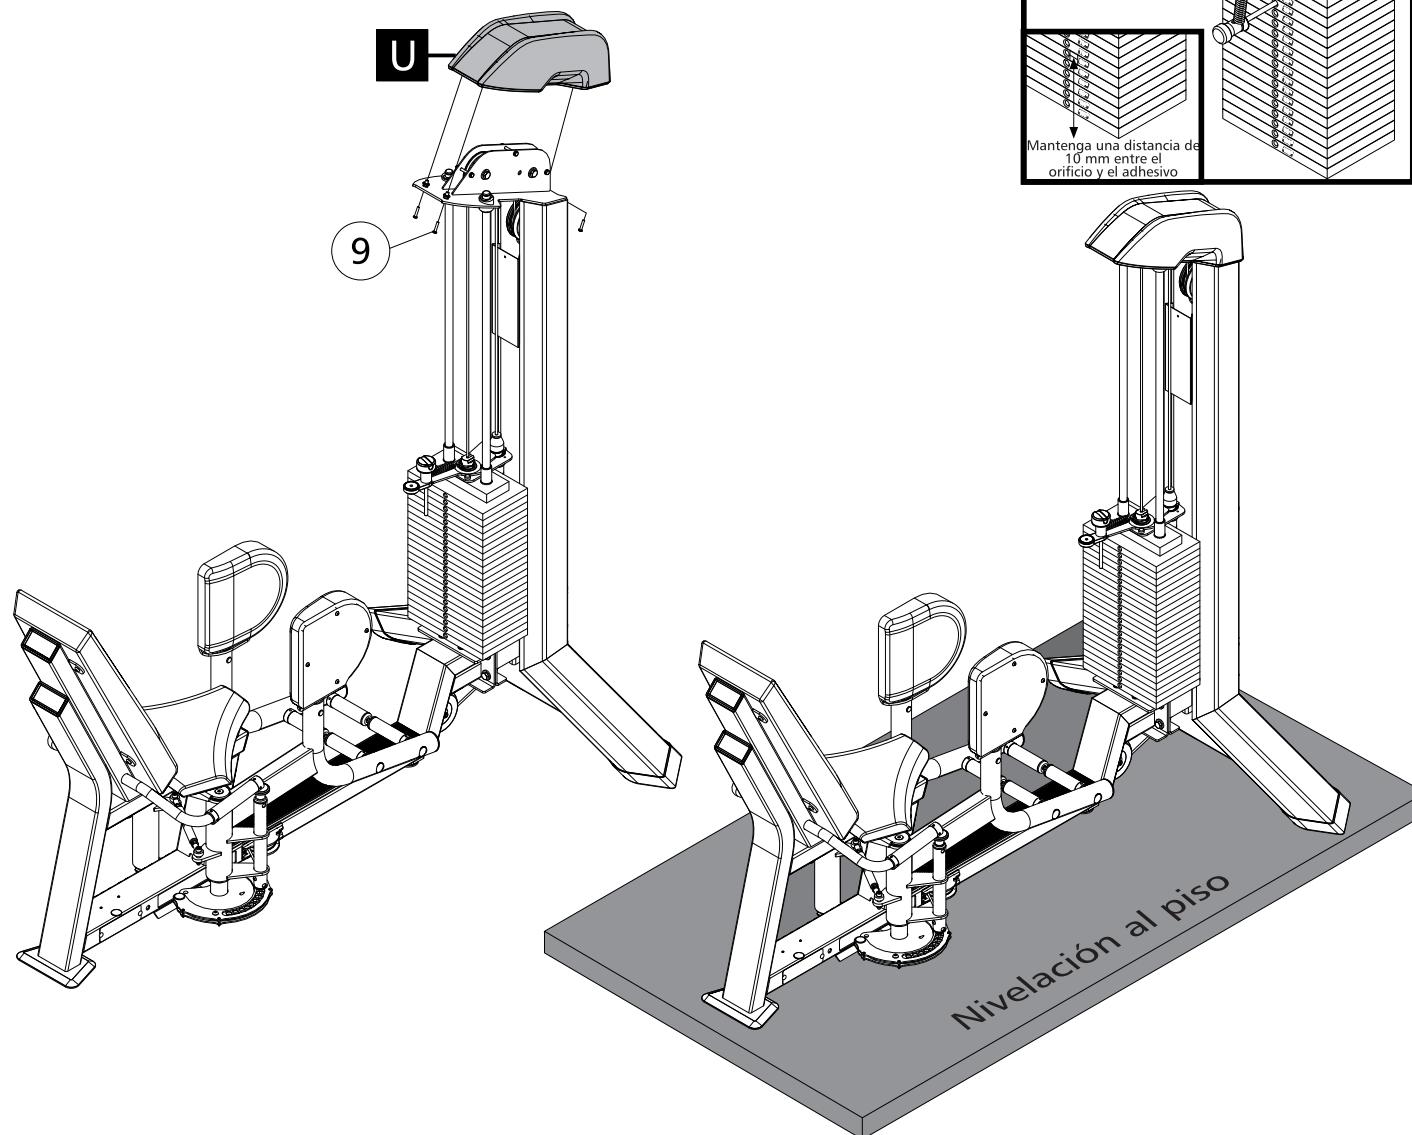

GARANTIA LIMITADA - LÍNEA MUSCULACIÓN

Por favor, lea con cuidado los términos y condiciones de esta garantía antes de utilizar su equipo MOVEMENT. Al utilizar el equipo, estará concordando en seguir los siguientes términos e y condiciones de la garantía.

BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA. garantiza que todos los productos nuevos MOVEMENT no tienen defectos en materiales ni fabricación para los periodos de garantía establecidos a continuación.

Los periodos de garantía empiezan en la fecha de emisión de la factura de compra del producto emitida por BRUDDEN o por el distribuidor acreditado.

Esta garantía solamente se aplicará en defectos descubiertos durante el periodo de garantía y sólo al comprador original de producto. Para utilizar esta garantía, el comprador deberá entrar e en contacto con un asistente técnico autorizado MOVEMENT en menos de 30 días después de descubrir cualquier no conformidad y deja el equipo disponible para la inspección de BRUDDEN o de su asistencia técnica autorizada. El compromiso de BRUDDEN en esta garantía está limitado como se demuestra más adelante.

¡CONSIGA HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA REGISTRANDO SU EQUIPO EN LA GARANTÍA ONLINE MOVEMENT!

Para ser cubierto totalmente por los plazos descritos, ES NECESARIO REGISTRAR SU PRODUCTO en la página web www.movement.com.br/garantia. Si el registro NO SE REALIZA, SÓLO la garantía legal del Código de Defesa del Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) días será validada.

3 (tres) Años, ya incluida la garantía legal del Código de Protección al Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) días

- Chasis (excepto pintura) y estructuras metálicas

1 (un) año, ya incluida la garantía legal del Código de Protección al Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) días

- Componentes y piezas mecánicas

- Poleas
- Mosquetón
- Aspectos
- Primavera
- Fijación de componentes
- Pintura general, incluidos elementos cromados y cincados.
- Componentes electrónicos (excepto baterías).

6 meses - Ya incluida la garantía legal del Código de Protección al Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) días

- Cable de acero

90 días - Garantía legal del Código de Protección al Consumidor (art. 26, II)

- Labor
- Mando
- Ruedas de transporte
- Revestimiento y acabados de plástico
- Adhesivos
- Espumas
- Encargarse de

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

LA GARANTÍA ES VÁLIDA SE ESTÁ DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

1. La garantía se aplica a los productos Movement sólo cuando
 - 1-1. El producto está con el comprador original y con el comprobante de compra original (factura de compra);
 - 1-2. No ha sido objeto de: accidentes, uso inadecuado o negligente, operación indebida, abuso, transporte y almacenamiento inadecuado, mantenimiento en desacuerdo con las especificaciones contenidas en el manual de instrucciones, servicio impropio o modificación no realizada por Brudden;
 - 1-3. Las piezas de repuesto utilizadas son proporcionadas por Brudden;
 - 1-4. Reclamaciones hechas dentro del plazo de garantía.
2. Esta garantía no cubre daños o fallos en equipos causados por fallos en el mantenimiento básico y necesario como se describe en el manual.

LA GARANTÍA NO SE APLICA:

- * Productos reparados o modificados por terceros, sin la previa autorización por escrito de Brudden;
- * Llamada de servicios para la instalación del producto o instrucciones a los propietarios sobre cómo utilizar el producto;
- * Reparaciones efectuadas en productos Movement sin el número de serie o con la identificación alterada o dañada;
- * Retirada y entrega referente a reparaciones;
- * Ningún gasto de servicios ocurrido después del periodo de garantía de servicios..

CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA

El servicio de la Garantía Limitada Brudden puede obtenerse entrando en contacto con un revendedor autorizado o de quien compró el producto. Los gastos derivados de eventuales transportes del producto o hasta una asistencia técnica o el desplazamiento (tasa de visita) realizada por un asistente autorizado, son responsabilidad del comprador, estando o no el producto cubierto por esta garantía.

La responsabilidad de la presente garantía se limita exclusivamente a la reparación, modificación y/o sustitución del producto proporcionado. Brudden no es responsable por daños a personas, terceros, a otros equipos e instalaciones, lucros cesantes o cualquier daño emergente.

Brudden se reserva el derecho de paralizar la fabricación de sus productos sin previo aviso y/o modificar las especificaciones e introducir mejoras en los productos en cualquier momento, sin incurrir en la obligación de realizar lo mismo en productos anteriormente fabricados.

Conozca otros equipos y conozca más sobre las líneas de
Productos Movement, accediendo a nuestra página web

www.movement.com.br



Brudden se reserva el derecho de paralizar la fabricación de sus productos sin
previo aviso y/o modificar las especificaciones e introducir mejoras en los mismos
productos en cualquier momento sin incurrir en la obligación de realizar lo mismo
en productos anteriormente fabricados.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

P.O. Box 11 - CEP 17580-000 - Pompéia - SP - Tel.0800-7724080
falecom@movement.com.br

FABRICADO POR:

BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
AV. INDUSTRIAL, 700 DISTRITO INDUSTRIAL.
CEP 17580-000 POMPEIA SP
CNPJ:43.061.654/0001-38