


MANUAL DE MONTAGEM

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO.
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA E REFERÊNCIA FUTURA.

MOVEMENT 

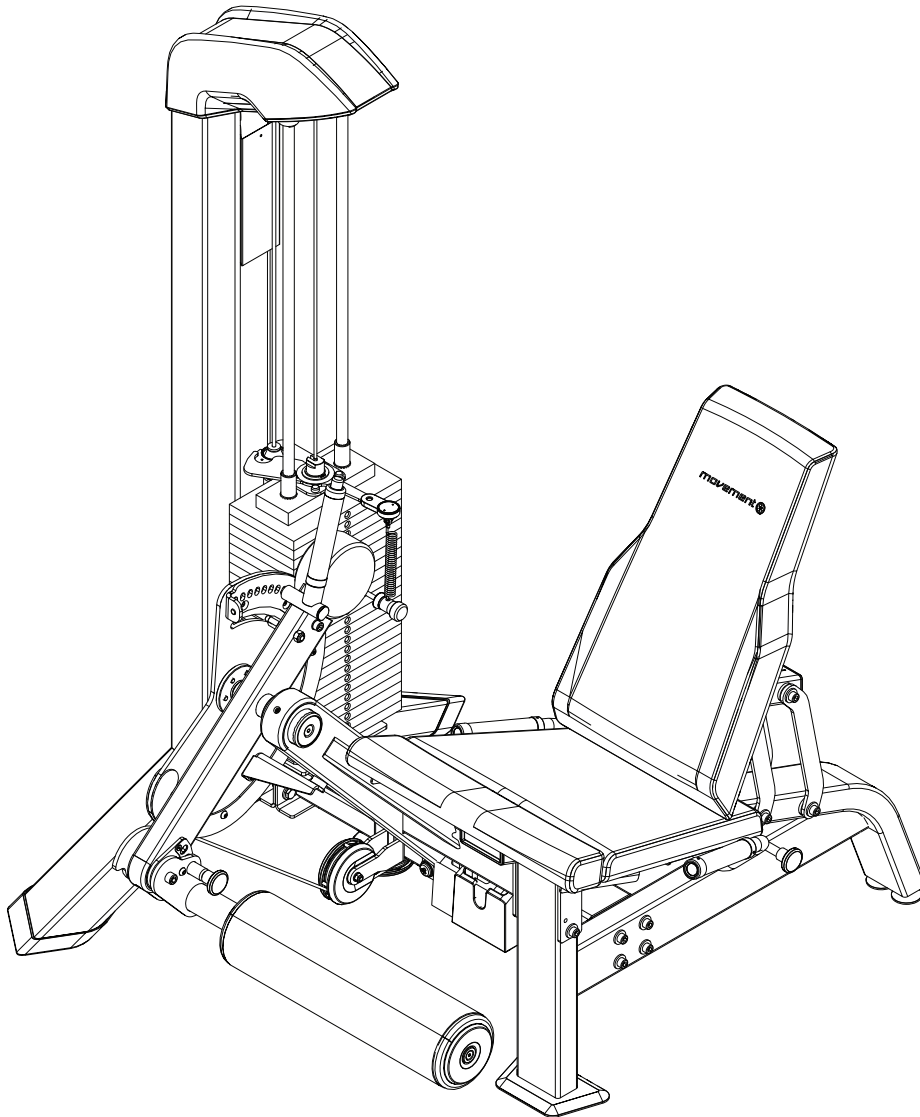

EDGE
EXTENSORA

SEJA BEM VINDO À MOVEMENT!

Parabéns, agora você faz parte do universo MOVEMENT!

Para confirmar a Garantia MOVEMENT, registre seu equipamento no site www.movement.com.br/garantia.

O cadastro é gratuito, prático e rápido. Ele permitirá uma maior cobertura do seu investimento, facilitando nossa comunicação e agilizando eventuais pedidos de serviços ou assistência técnica.

De acordo com o manual de instruções, a ausência do cadastro prejudicará seu direito de garantia. Para mais informações, consulte a página de GARANTIA deste manual.

Com o objetivo de oferecer produtos, serviços e soluções inovadoras que atendam à necessidade de lazer, bem-estar e conforto, despertando as pessoas para uma vida mais prazerosa e saudável, a Brudden Equipamentos Ltda. criou a marca MOVEMENT.

Fundada para desenvolver e produzir equipamentos de ginástica, a Movement logo se destacou no mercado brasileiro pela tradição em praticidade e durabilidade, que faz da Brudden ícone em qualidade nos mercados em que atua.

Com alto investimento em pesquisa e desenvolvimento junto à instituições de renome, como a Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo - EEFEE/USP, a Movement promove a melhoria da qualidade de vida aos mais diferentes perfis e hábitos, com a presença marcante em Residência, Condomínios, Academias, Clubes, Hotéis, Clínicas, Empresas e Organizações.

A qualidade em equipamentos se estende aos serviços prestados por sua ampla rede de atendimento e Pontos Autorizados, espalhados por todo território nacional.

Trazendo a Movement sempre próxima a você e sua família em prol de uma vida mais saudável, rentável aos investidores e prazerosa e saudável a quem treina em um dos nossos equipamentos.

Acesse nosso site, registre seu produto e saiba mais sobre o que nossa empresa oferece para melhorar a qualidade da sua vida.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

ANTES DE INICIAR QUALQUER PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA **CONSULTE UM MÉDICO** PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, QUE DETERMINARÃO SE HÁ ALGUMA CONTRA INDICAÇÃO PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS, SÓ ASSIM VOCÊ SE EXERCITARÁ COM MAIOR SEGURANÇA.

Ao utilizar os equipamentos da linha EDGE, é necessário tomar algumas precauções básicas para garantir sua segurança e a de terceiros.

LEIA todas as instruções antes de utilizar o equipamento.

NUNCA deixe crianças brincarem no equipamento.

Não deixe, próximas aos equipamento, crianças ou pessoas não familiarizadas com seu funcionamento durante a realização de exercícios.

MANTENHA SEMPRE as mãos longe das roldanas e partes móveis.

FAÇA a entrada ou saída do equipamento com cuidado, evitando possíveis acidentes.

Se sentir náuseas, falta de ar, dor de cabeça tremor ou dores no peito, PARE imediatamente o uso do equipamento e procure ajuda médica.

NÃO utilize este equipamento sob efeito de analgésicos, sedativos, estimulantes ou qualquer substância que altere suas faculdades sensoras, motoras e de julgamento tempo- espacial.

NÃO faça exercícios descalço, com calçados de salto ou solado escorregadio.

Utilize um calçado adequado para esportes.

MANTENHA o piso no entorno dos aparelhos sempre seco e limpo, evitando possíveis escorregões e tombos.

NÃO exagere na execução dos exercícios.


O excesso não trará vantagens e poderá causar lesões.

NUNCA proceda ou implante modificações/adaptações nos dispositivos e partes do aparelho.

O descumprimento destas determinações poderá resultar em lesões ao usuário e a perda da garantia das peças.

MANTENHA qualquer peça de vestuário solta ou longa, bem como cadarços de calçados e cordames de qualquer tipo, em uso ou não, afastados das partes móveis do equipamento.

USE o equipamento somente como é recomendado pelo manual do fabricante.

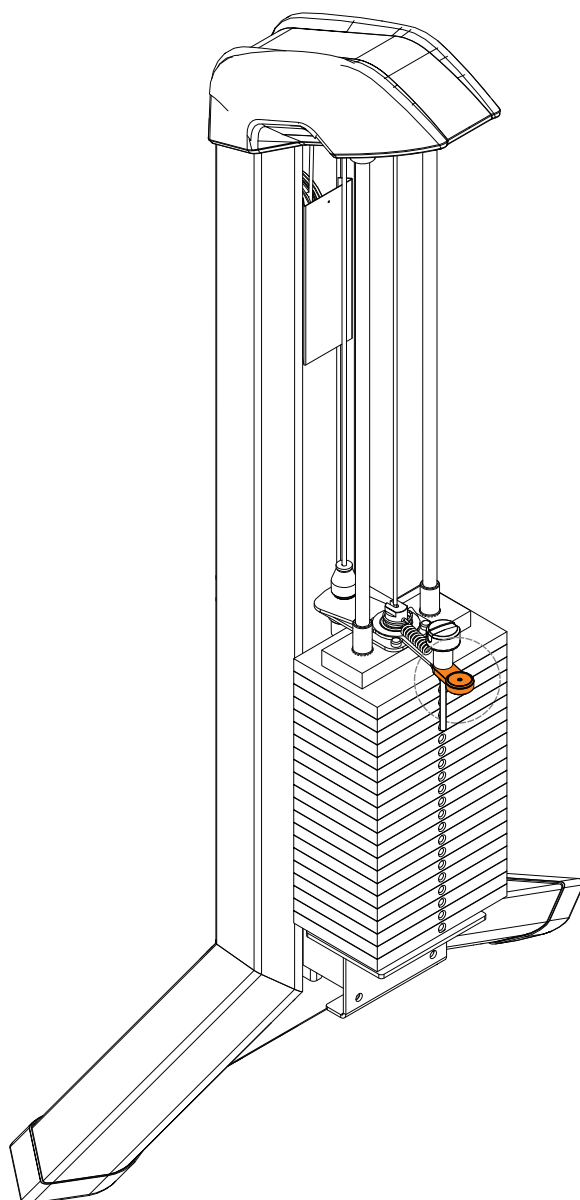


5 ^{kg}	10 ^{kg}
10 ^{kg}	20 ^{kg}
15 ^{kg}	30 ^{kg}
20 ^{kg}	40 ^{kg}
25 ^{kg}	50 ^{kg}
30 ^{kg}	60 ^{kg}
35 ^{kg}	70 ^{kg}
40 ^{kg}	80 ^{kg}
45 ^{kg}	90 ^{kg}
50 ^{kg}	100 ^{kg}
55 ^{kg}	110 ^{kg}
60 ^{kg}	120 ^{kg}
65 ^{kg}	130 ^{kg}
70 ^{kg}	140 ^{kg}
75 ^{kg}	150 ^{kg}
80 ^{kg}	160 ^{kg}
85 ^{kg}	170 ^{kg}
90 ^{kg}	180 ^{kg}
95 ^{kg}	190 ^{kg}
100 ^{kg}	200 ^{kg}
105 ^{kg}	210 ^{kg}
110 ^{kg}	220 ^{kg}
115 ^{kg}	230 ^{kg}
120 ^{kg}	240 ^{kg}
125 ^{kg}	
130 ^{kg}	
135 ^{kg}	
140 ^{kg}	

SELEÇÃO DE CARGA

Ajuste a carga de trabalho (Peso) de acordo com o desejado*.

*O ajuste de carga varia de acordo com o equipamento

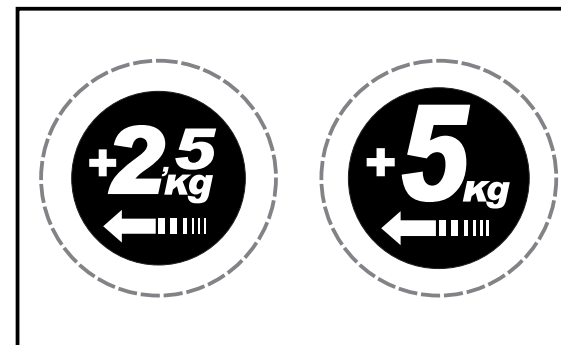

SELEÇÃO DE CARGA FRACIONADA

Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado (2,5kg, 5kg, ou 7,5kg) ou (5kg, 10kg ou 15kg) de acordo com o desejado*

O ajuste de carga fracionada varia de acordo com o equipamento.

INSTRUÇÕES

ALERTAS

Os adesivos em forma de Triângulo, na cor amarela, indica relativo risco ao usuário, caso as instruções não sejam seguidas.



CUIDADO!

NÃO COLOCAR AS MÃOS ENTRE OS PESOS.
RISCO DE ESMAGAMENTO.



CUIDADO!

NÃO COLOCAR AS MÃOS NAS ROLDANAS.
RISCO DE ESMAGAMENTO.



CUIDADO!

EQUIPAMENTO NÃO DESENVOLVIDO PARA CRIANÇAS. MANTENHA CRIANÇAS LONGE DO EQUIPAMENTO.
RISCO DE ACIDENTES.



CUIDADO!

NÃO COLOCAR OS MEMBROS NO EQUIPAMENTO.
RISCO DE ESMAGAMENTO.

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO


NOME DO EQUIPAMENTO

MÚSCULOS TRABALHADOS


POSIÇÃO INICIAL

POSIÇÃO FINAL

EDGE
EXTENSORA *leg extension*

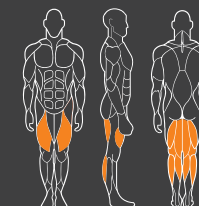

POSIÇÃO INICIAL

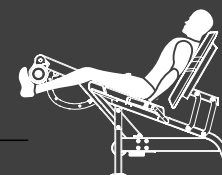

POSIÇÃO FINAL



MOVEment

Evite acidentes. Não permita crianças próximas ao equipamento. Consulte um médico antes de iniciar qualquer atividade física. O fabricante não se responsabiliza pelo uso inadequado do equipamento.


Na carenagem frontal do equipamento*, você encontra informações relativas ao modelo como: Nome do equipamento, Posições de Uso Inicial e Final, além dos relativos Grupos Musculares abrangidos no exercício.

* Não existente em todos os modelos.

Posicionamento dos adesivos na máquina

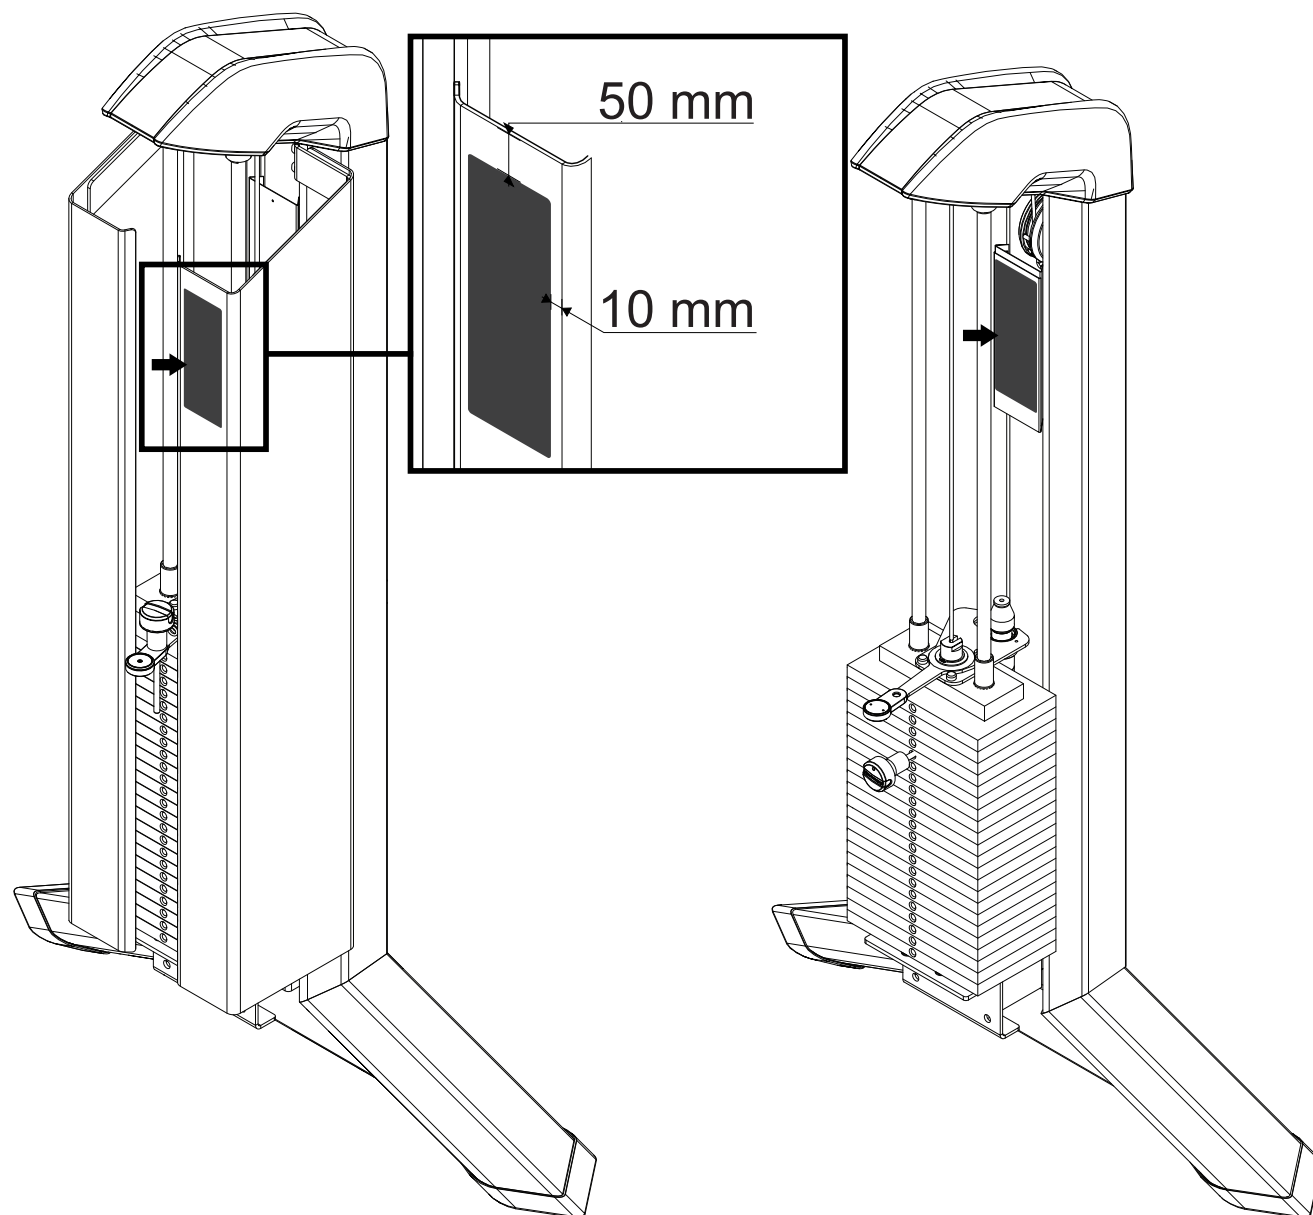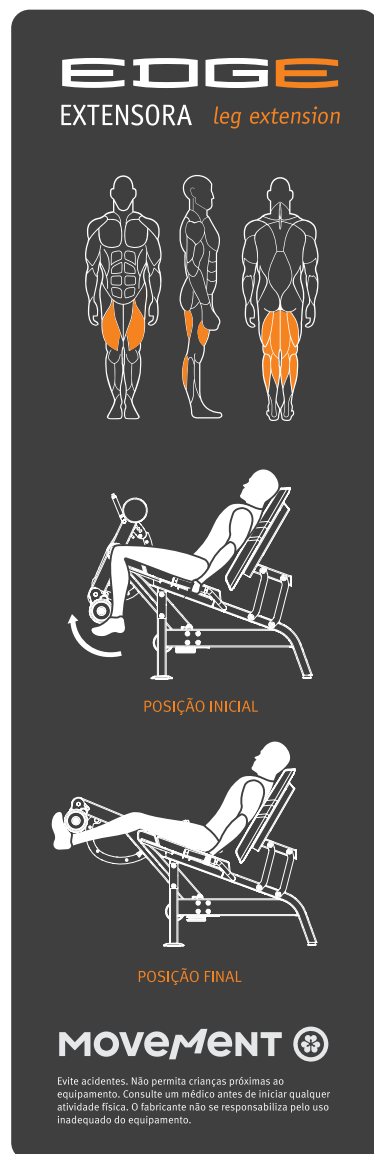

Posicionamento dos adesivos na máquina

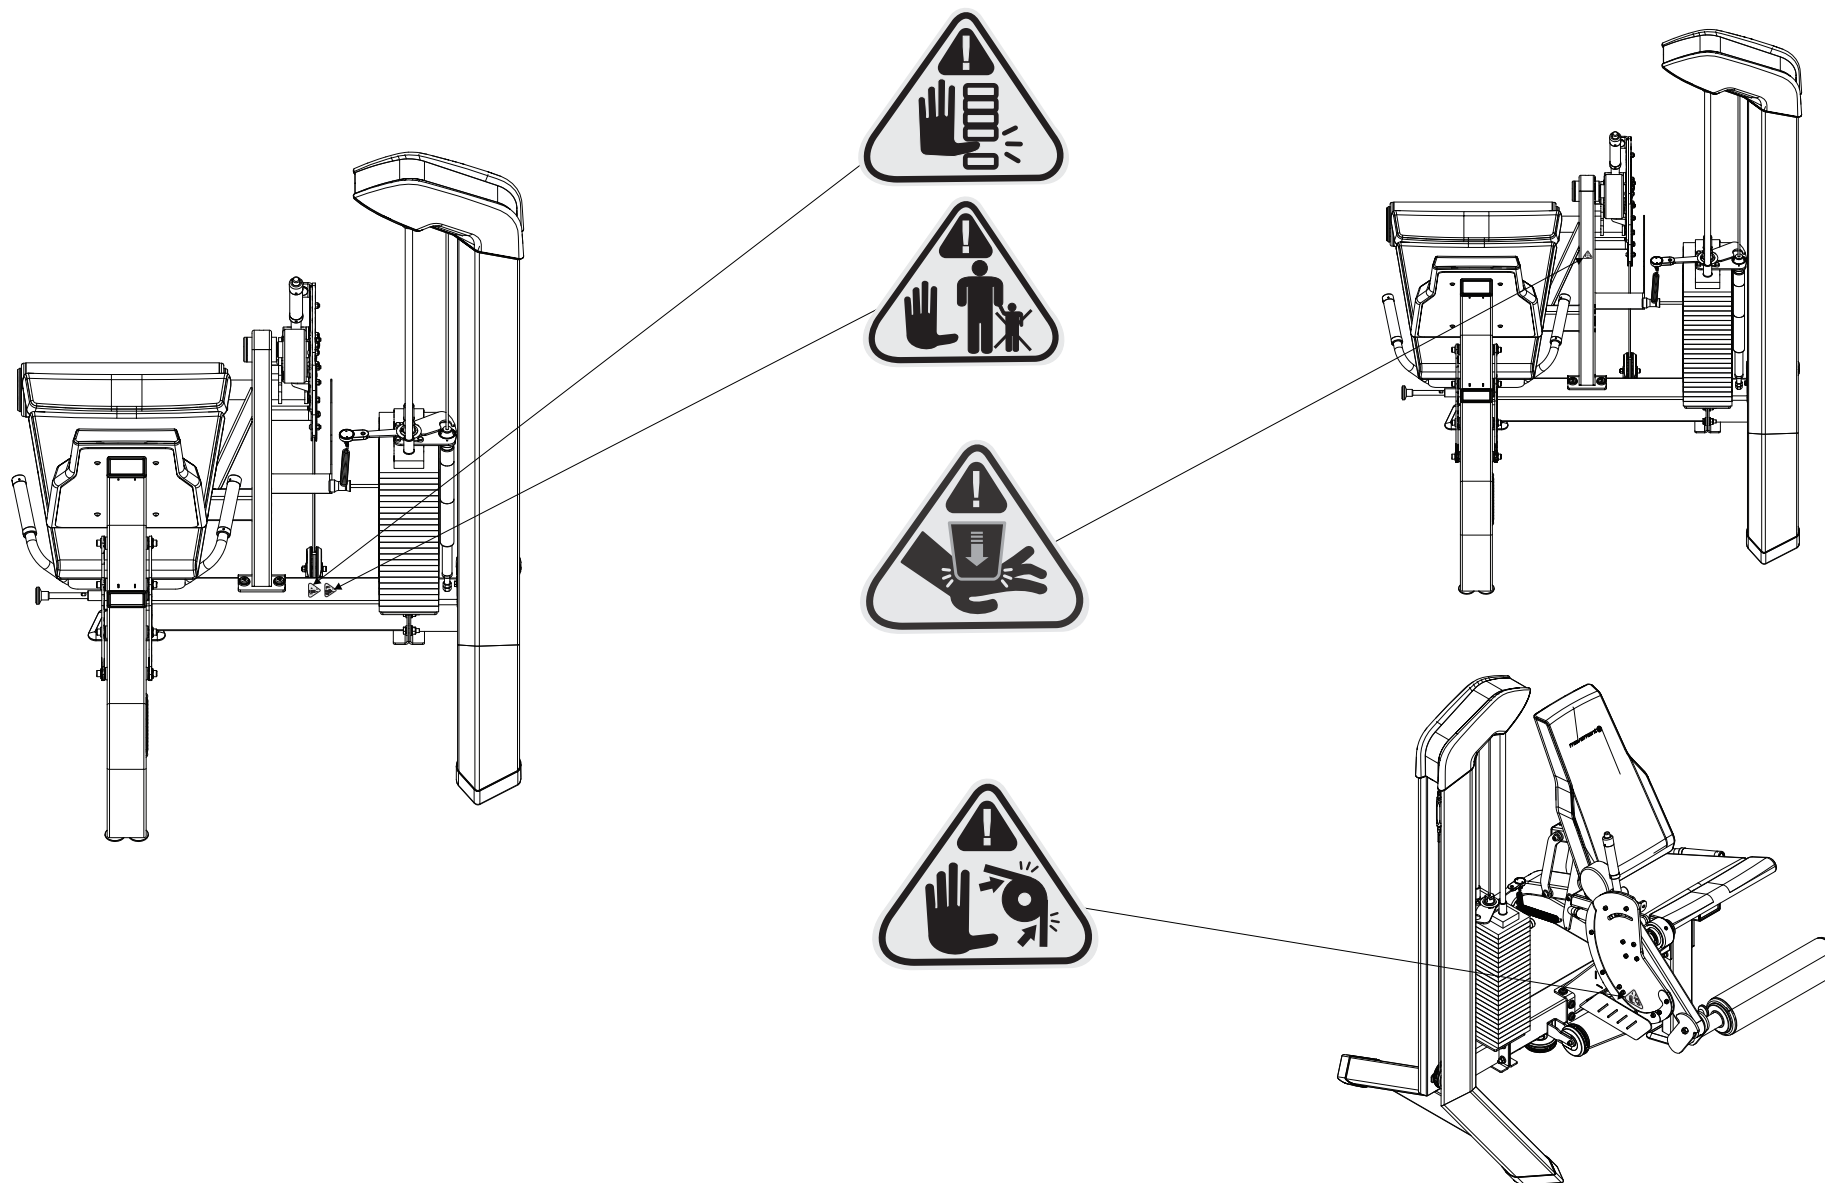

ATENÇÃO

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DOS CABOS DE AÇO

IMPORTANTE

Os cabos são itens de desgaste. É de sua responsabilidade evitar a ruptura inesperada dos cabos.

A inspeção dos cabos deve ser realizada **diariamente**

Inspeccione todos os cabos, o revestimento de nylon em todos os cabos, e na área perto da fixação em cada extremidade do cabo.

SUBSTITUA QUAISQUER CABOS DANIFICADOS OU GASTOS IMEDIATAMENTE

Não deixe que o equipamento seja usada até que os cabos danificados ou desgastados sejam substituídos. Utilizar ou permitir que uma máquina seja usada com cabo suspeito pode resultar em ferimentos graves.

Ver manual para mais informações.

ATENÇÃO!

Na torre de cada equipamento da linha EDGE você encontra informações relativas à SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DOS CABOS DE AÇO.

Verifique DIARIAMENTE os itens citados para segurança do usuário.

*A localização dos adesivos podem variar de acordo com o modelo de equipamento.

TABELA DE MANUTENÇÃO

Verifique o funcionamento e a integridade dos seguintes componentes. Inspeccionar o equipamento conforme esta tabela. Substituir todos os componentes danificados, quebrados ou desgastados imediatamente.

	DIARIAMENTE	SEMANALMENTE
CABOS Verifique a tensão, acabamentos, e revestimento. Verifique se a porca de fixação na pilha de pesos é apertado.	●	●
ESTOFADOS / ASSENTOS Limpar e secar Higienizar	●	●
ESTRUTURA: Limpar e secar Polir / Encerar	●	●
PORCAS / PARAFUSOS / FIXAÇÃO: Aperte e/ou ajustes necessários		●
GUIAS DOS PESOS: Lubrificar e limpar		●
ASSENTO: Limpar e higienizar		●
AJUSTES / PINO DE TRAVA		●
PINO DE TRAVA DOS PESOS	●	
ADESIVOS DE ADVERTÊNCIA		●
PEGAS / ROLAMENTOS		●

PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO.

TABELA DE MANUTENÇÃO

Na torre de cada equipamento da linha EDGE, você encontra uma TABELA DE MANUTENÇÃO

A tabela sugere a verificação de diversos itens do equipamento, assim como a Periodicidade de verificação.

* A localização dos adesivos podem variar de acordo com o modelo de equipamento.

INFORMAÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO

ESTOFADOS:

- Para garantir uma vida prolongada aos estofados e a higiene adequada, limpe-o apenas com pano úmido: (água e sabão ou detergente neutro) após cada treino.
- Evitar utilizar produtos abrasivos ou produtos de limpeza não destinados ao uso em vinil.
- Substitua os estofados danificados imediatamente.
- Mantenha objetos pontiagudos ou cortantes longe dos estofados.

ADESIVOS:

- Inspecionar e familiarizar-se com todos os avisos de segurança ou outras informações para usuário descritos em cada adesivo.

PORCAS E PARAFUSOS:

- Verifique periodicamente todas as porcas e parafusos.

Se necessário, reaperte-os, assegurando que todos os componentes estejam devidamente encaixados.

ATENDENDO REQUISITOS DE SEGURANÇA

- Os parafusos e porcas seguem normas e tolerâncias.

SUPERFÍCIES ANTI-DERRAPANTES:

- Estas superfícies são projetadas para fornecer bases seguras e devem ser substituídas se apresentarem desgastes ou se tornarem escorregadias.

LUBRIFICAÇÃO:


- 1 - Para limpar os eixos use pano seco e limpo, removendo toda a sujeira e o pó.
- 2 - Posteriormente passe um pano seco e limpo com vaselina sólida, deixando uma camada fina.
- 3 - Em seguida simular 4 vezes os movimentos do exercício da máquina sem peso.
- 4 - Por fim, remova o excesso de vaselina com outro pano seco e limpo.

Não tente consertar seu equipamento sozinho. Siga apenas as tarefas de manutenção descritas neste manual.








Caso sejam necessárias mais informações, entre em contato com a assistência técnica Brudden/Movement ou consulte em nosso site uma assistência técnica autorizada mais próxima.


NÚMERO DE SÉRIE

O número de série contém informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Não remova o adesivo do número de série, pois ele facilita o fornecimento de informações para um ponto autorizado ou para o fabricante. Se o adesivo com o número de série descolar, entre em contato imediatamente com o fabricante.

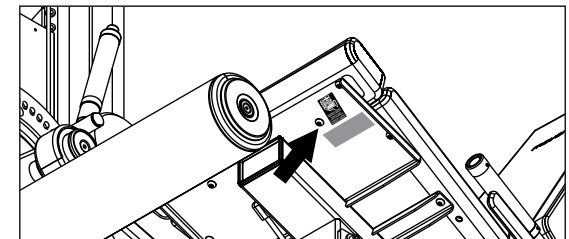

INFORMAÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO

	Durante o uso do equipamento o cabo pode se danificar por mau uso ou por falta de manutenção. Caso o cabo venha danificar mesmo que não fique exposto essa fratura do cabo.
	Fique atento para fraturas próximo a componentes do cabo de aço como por exemplo a bola de borracha.
	Cheque sempre o cabo de aço caso encontre torções faça a substituição do cabo imediatamente.
	Caso o cabo se rompa internamente uma protuberância pode vir a surgir na parte externa do cabo, fazer a substituição do cabo imediatamente.
	Substituir qualquer cabo de aço exposto nas extremidades
	Cabo de aço amassado ou fora da sua forma original pode causar rompimento ou danos a outras partes do equipamento.
	Cabo de aço torcido ou fora de sua forma original pode causar rompimento ou danos a outras partes do equipamento.
	Exposição da ponta do cabo de aço.

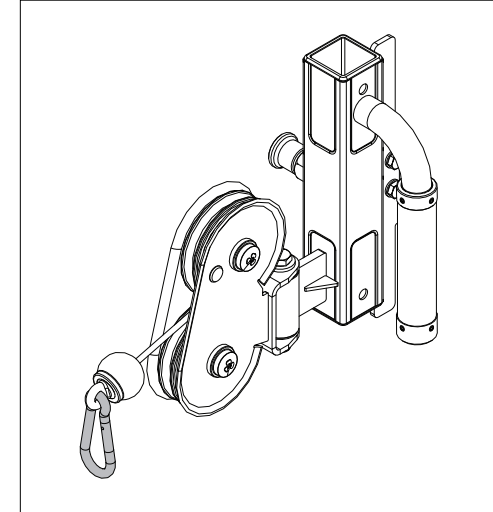

Substituição do Mosquetão

Substitua o mosquetão sempre que houver o menor sinal de desgaste, deformações, dificuldade para fechar e tudo que possa ser prejudicial à sua resistência.

Para a substituição, utilizar sempre um mosquetão fornecido diretamente pela MOVEMENT. Caso não seja possível obter um mosquetão fornecido pela MOVEMENT, utilizar um mosquetão que cumpra rigorosamente os seguintes requisitos.

- Material de composição: Inox AISI 316;
- Capacidade máxima fechado: 1600 kg;
- Capacidade máxima aberto: 350kg.



ADVERTÊNCIAS

- Mensalmente, verificar com atenção as condições do mosquetão;
- Não modificar de modo algum os mosquetões;
- A abertura do mosquetão deve ser feita voltada para a coluna de pesos.

INFORMAÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO

ROTINAS DE MANUTENÇÃO

A Movement projetou todos os aparelhos com componentes e sistemas que proporcionem baixa manutenção.

As instruções a seguir possuem orientação de manutenção com caráter mais preventivo do que corretivo. A tabela abaixo servirá de controle e anotação das manutenções efetuadas.

Como recomendação geral para conservação, o equipamento não deverá ser exposto a incidência direta ou indireta de luz solar, as intempéries (ação de chuva, vento, areia/poeira), a elementos ou produtos abrasivos e/ou corrosivos e elementos químicos em geral.

EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	PERIODICIDADE	
	USO INTENSO Grandes Academias/Clubes/ Centros de Treinamento	USO MODERADO Pequenas Academias/Residências/ Clínicas de Reabilitação
1 - Verificar estado e ajustar, se necessário: conexões, presilhas, pinos de regulação, roldanas e pinos de carga	DIARIAMENTE	SEMANALMENTE
2 - Verificar estado das barras e alavancas articuladas	SEMANALMENTE	A CADA 3 MESES
3 - Verificar e apertar, se necessário, porcas e parafusos	SEMANALMENTE	A CADA 3 MESES
4 - Inspecionar superfícies antiderrapantes	SEMANALMENTE	A CADA 3 MESES
5 - Limpeza dos estofados	DIARIAMENTE	SEMANALMENTE
6 - Limpeza ou lubrificação das guias dos pesos	MENSAL OU QUANDO NECESSÁRIO	MENSAL OU QUANDO NECESSÁRIO
7 - Limpeza da estrutura (partes de metal não lubrificadas)	A CADA 6 MESES OU SE NECESSÁRIO	A CADA 6 MESES OU SE NECESSÁRIO

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

A quantidade de pesos podem variar de acordo com o equipamento e a tabela abaixo.

PESOS

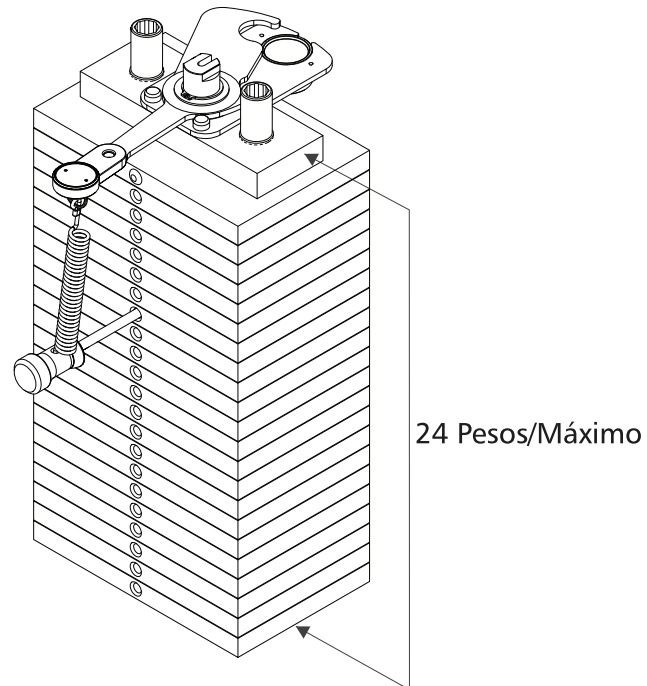



TABELA DE PESOS

ID		QUANTIDADE DE PESOS
		EDGE PLUS
1	ABDUTOR	22 PESOS
2	ADUTOR	22 PESOS
3	BICEPS	22 PESOS
3	LEG CALF	22 PESOS
4	PEITORAL	22 PESOS
5	PUXADA ALTA	22 PESOS
6	PUXADA BAIXA	22 PESOS
7	SHOULDER	22 PESOS
8	SUPINO	22 PESOS
9	TRICEPS-PRESS	22 PESOS
10	EXTENSORA	24 PESOS
11	FLEXORA	24 PESOS
12	FLEXORA DEITADA	24 PESOS

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

EXTENSORA


- CARGA MÁXIMA para uso: EDGE: 120 kg
- Peso do EQUIPAMENTO: EDGE: 299 kg

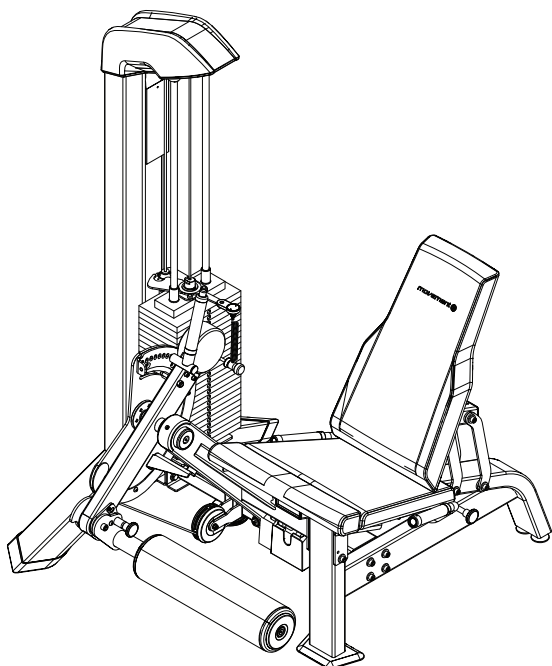




ÁREA MÍNIMA PARA MONTAGEM



Recomendamos que em torno do aparelho sejam respeitadas as seguintes medidas:

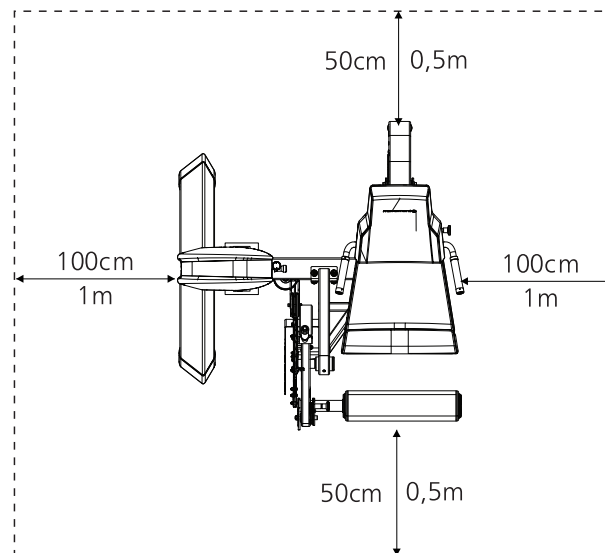





















Pontos de movimento: 1m (100cm)
Laterais: 0,5m (50cm)

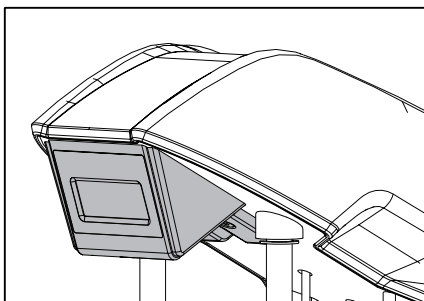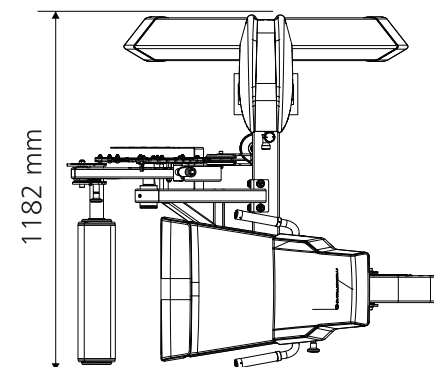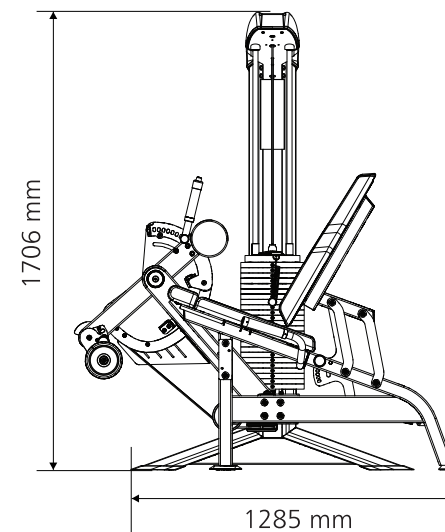


CONTADOR

A linha EDGE possui uma versão que vem acompanhada com um contador de ciclos, tempo do exercício e tempo de descanso. Esse contador tem como objetivo ajudar o usuário a saber como está o seu ritmo de exercício. O contador acompanha somente modelos NEW EDGE PLUS. Para entrar no modo de manutenção do contador deve-se aproximar um ímã ao contador e ele entrará em modo de manutenção. O contador irá exibir a versão, % da bateria de 0 a 100 e o total de repetições, as informações serão mostradas automaticamente. Para entrar no modo de manutenção do contador não pode estar em stand by e deve estar com as pilhas carregadas. Para retirar o contador do stand by deve-se realizar uma repetição. Caso tenha terminado de verificar as informações o contador voltará ao modo normal automaticamente.

LISTA DE COMPONENTES

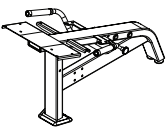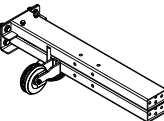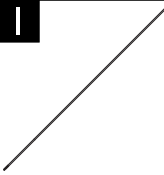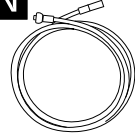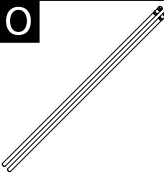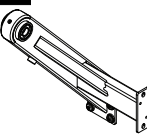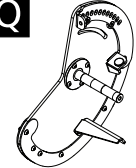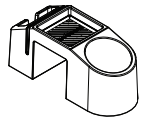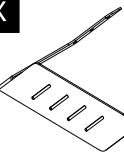A		NOME Chassi	B		NOME Chassi do encosto	C		NOME Barra de ligação	D		NOME Torre	E		NOME Carenagem superior	F		NOME Cabo de aço (Maior)
G		NOME Suporte inferior da carenagem	H		NOME Suporte superior da carenagem	I		NOME Haste guia do peso fracionado	J		NOME Top Plate	K		NOME Peso fracionado	L		NOME Pesos
M		NOME Pino seletor	N		NOME Cabo de aço (Menor)	O		NOME Hastes	P		NOME Suporte do came	Q		NOME Came	R1		NOME Braço
R2		NOME Apoio da perna	R3		NOME Estofado da perna	S		NOME Porta treco	T		NOME Estofado do assento	U		NOME Estofado do encosto	V		NOME Carenagem
W1		NOME Chapa	W2		NOME Chapa com regulagem	W2		NOME Chapa com regulagem	X		NOME Protetor do came						

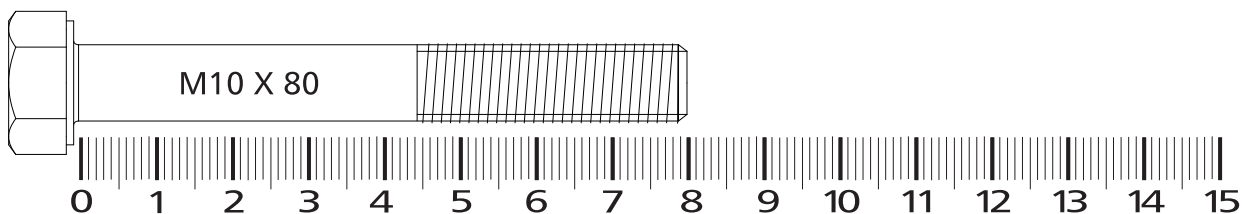

Escala: 1:1

RÉGUA PARA REFERÊNCIA

Milímetros

TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DE TORQUE DE APERTO DOS PARAFUSOS

Diâmetro [mm]	Torque [N.m]
M6	9-12
M8	22-29
M10	45-58

QUADRO DE FERRAMENTAS



Trava Rosca Torque médio

Allen 4 mm

Allen 5 mm

Allen 8 mm

Chave Fixa 10 mm

Chave Fixa 13 mm

Chave Fixa 17 mm

Chave Fixa 22 mm

Alicate para anel elástico

Chave Philips

MONTAGEM

PASSO 1- MONTAGEM DO CHASSI DO ENCOSTO

1	NOME	Qtd
	Parafuso Cab Cil. Sext. Int. M10X25	4x
3	NOME	Qtd
	Eixo	4x
5	NOME	Qtd
	Arruela lisa M10	4x
A	NOME	
	Chassi	
B	NOME	
	Chassi do Encosto	
W1	NOME	
	Régua	



Ferramentas
Allen 8 mm



Fazer essa
montagem em
duas pessoas




Adesivo Trava Rosca
Torque médio



PERIGO!

Risco de esmagamento ao colocar
o chassi do encosto. Faça a montagem
em duas pessoas para evitar acidentes

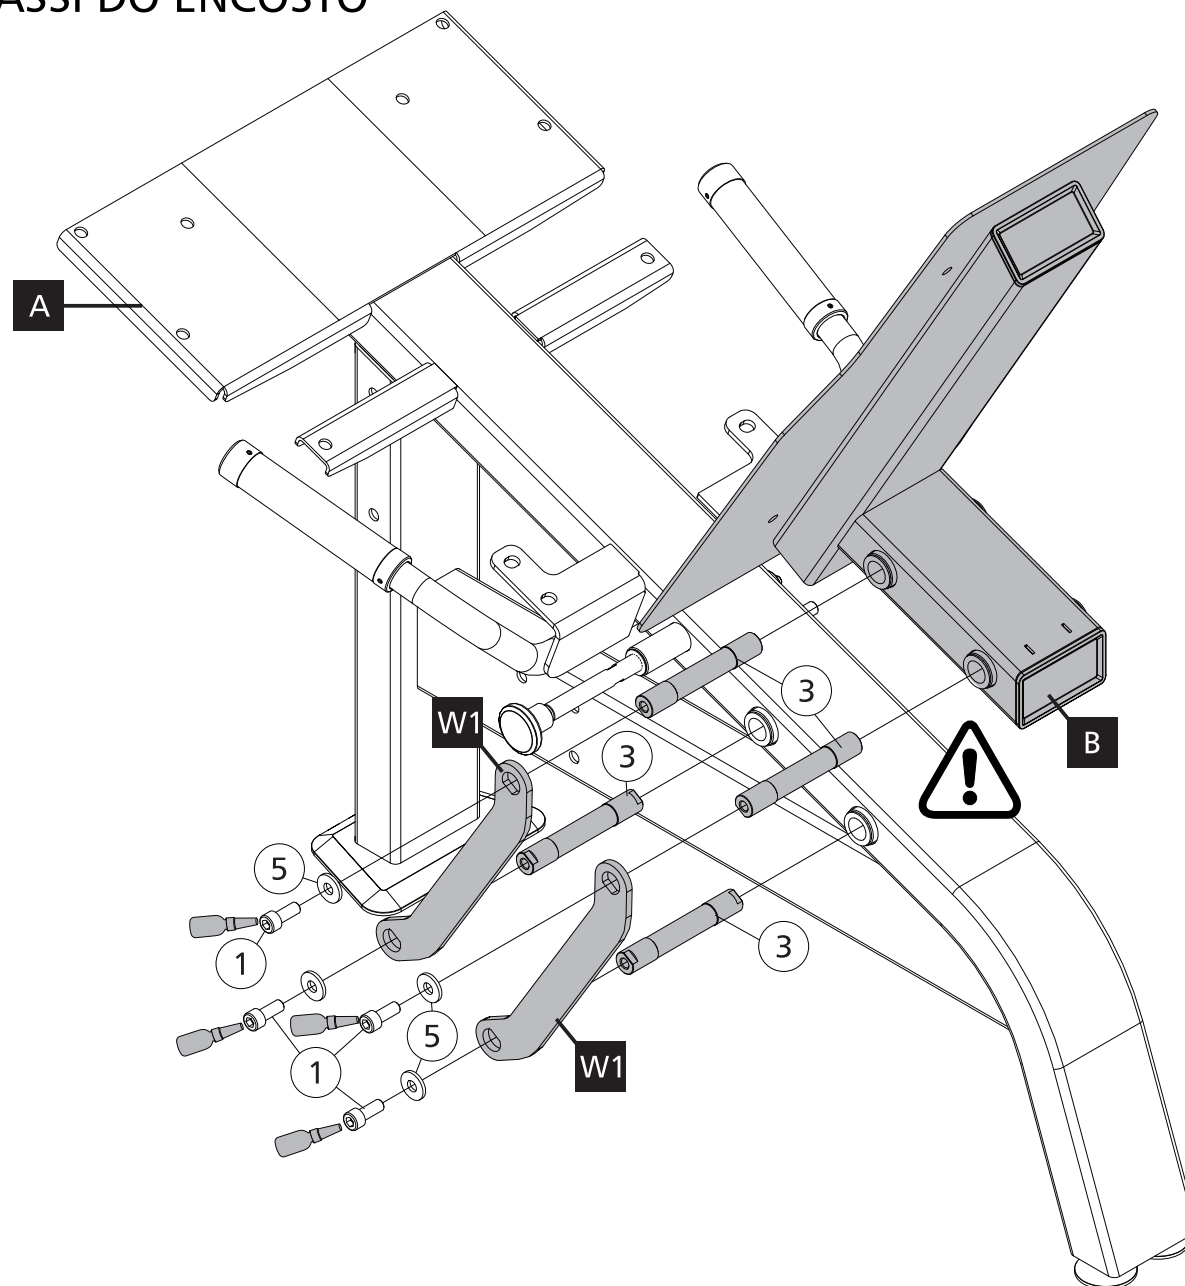

MONTAGEM

PASSO 1- MONTAGEM DO CHASSI DO ENCOSTO (CONTINUAÇÃO)

1	NOME	Qtd
	Parafuso Cab Cil. Sext. Int. M10X25	4x
5	NOME	Qtd
	Arruela lisa M10	4x
37	NOME	Qtd
	Mola	1x
W1	NOME	
	Régua	
W2	NOME	
	Régua com regulagem	



Ferramentas
Allen 8 mm



Fazer essa
montagem em
duas pessoas



Ferramentas
Chave Fixa 10 mm





Adesivo Trava Rosca
Torque médio



PERIGO!

Risco de esmagamento ao colocar
o chassi do encosto. Faça a montagem
em duas pessoas para evitar acidentes

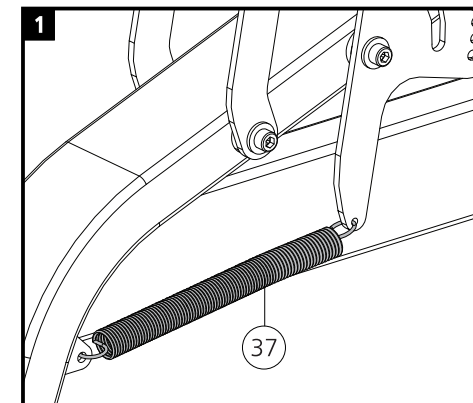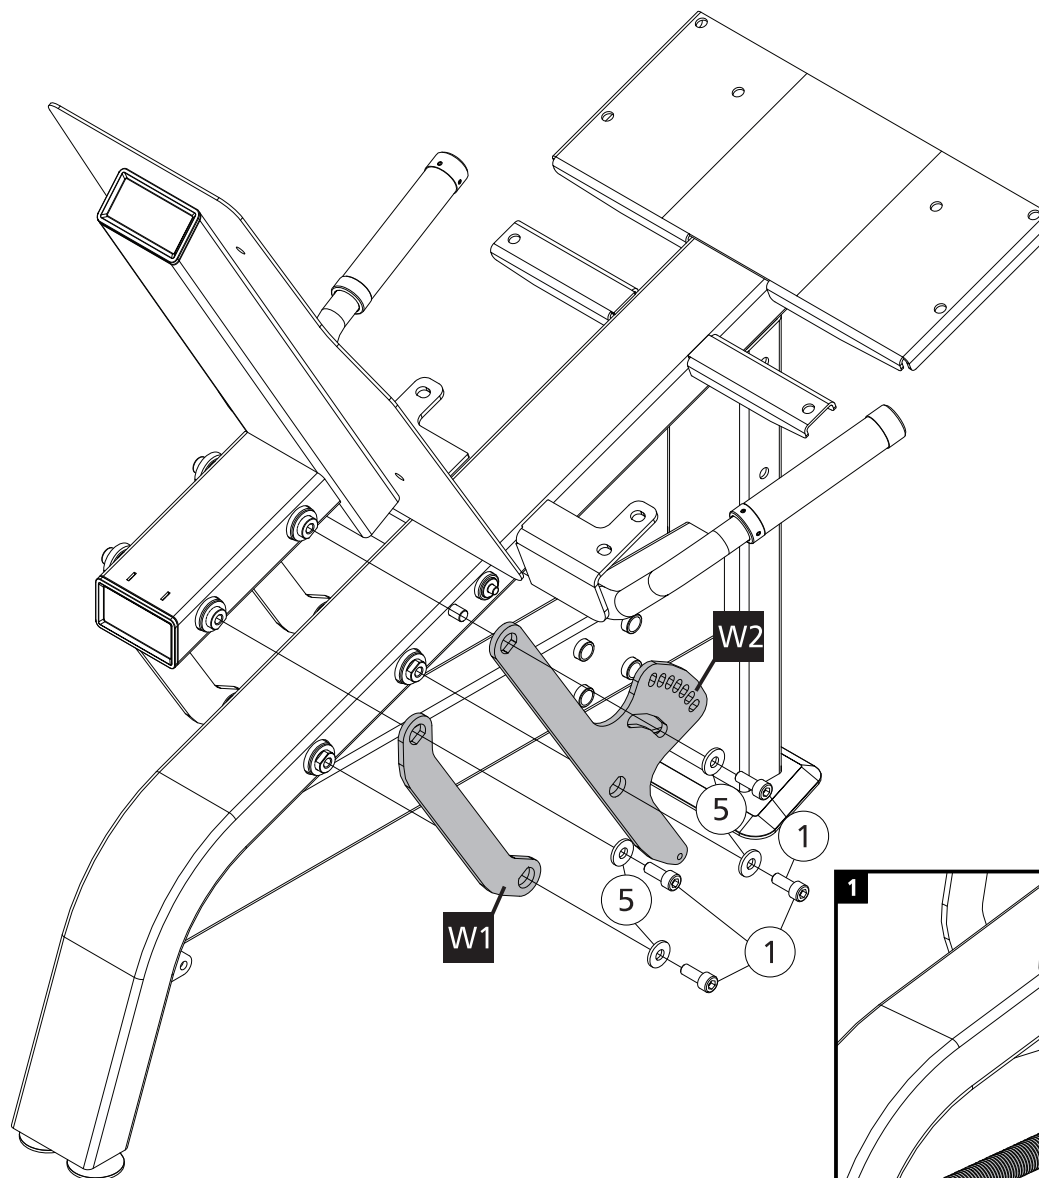

MONTAGEM

PASSO 2- MONTAGEM DA BARRA DE LIGAÇÃO

4	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Cil. Sext. Interno M10X80	4x
5	NOME	Qtd
	Arruela lisa M10	4x
C	NOME	
	Barra de ligação	

INSTRUÇÕES:


1 - Fixe a barra de ligação (C) no chassi (A) do equipamento utilizando os parafusos (4) e arruelas (5)



Ferramentas
Allen 8 mm



Adesivo Trava Rosca
Torque médio

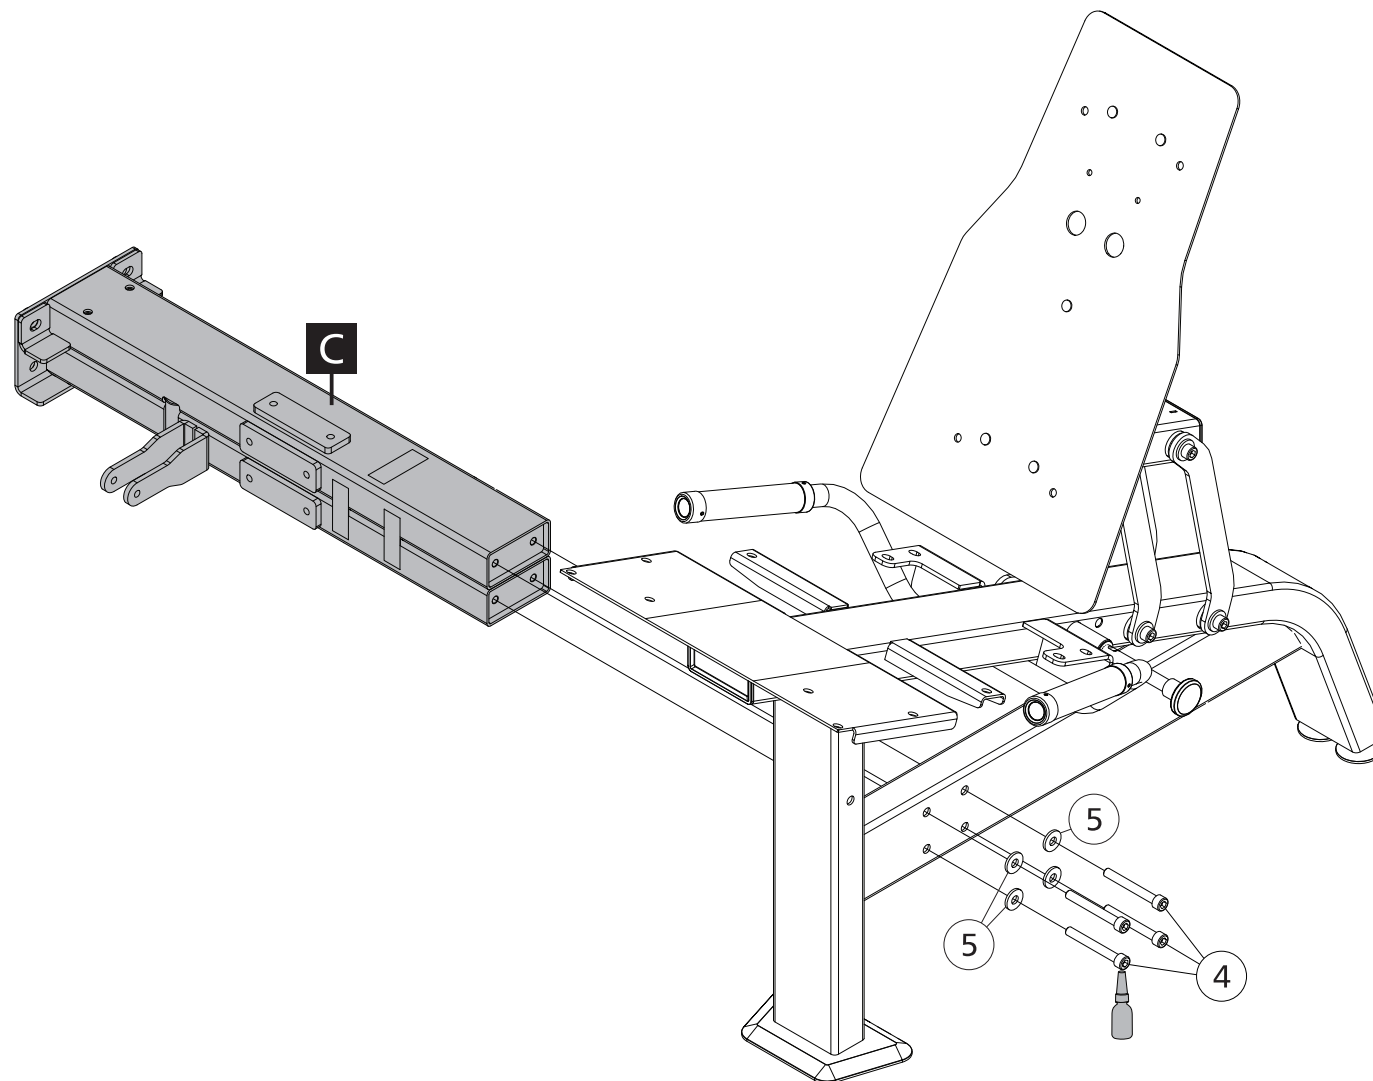

MONTAGEM

PASSO 3 - MONTAGEM DA TORRE

2	NOME	Qtd
	Porca sextavada M10	4x
5	NOME	Qtd
	Arruela lisa M10	8x
6	NOME	Qtd
	Parafuso cabeça sextavada M10X35	4x
7	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Sext. Flangeda M8X20	2x
D	NOME	
	Torre	

INSTRUÇÕES:



1 - Monte a torre (D) na barra de ligação (C) utilizando os parafusos (6) e (7), arruelas (5) e porcas (2).



Ferramentas
Chave Fixa 13 mm
Chave Fixa 17 mm



Adesivo Trava Rosca
Torque médio

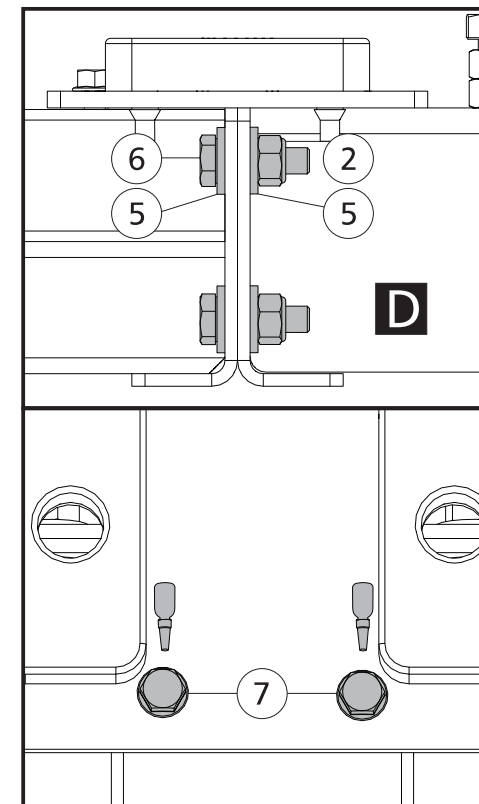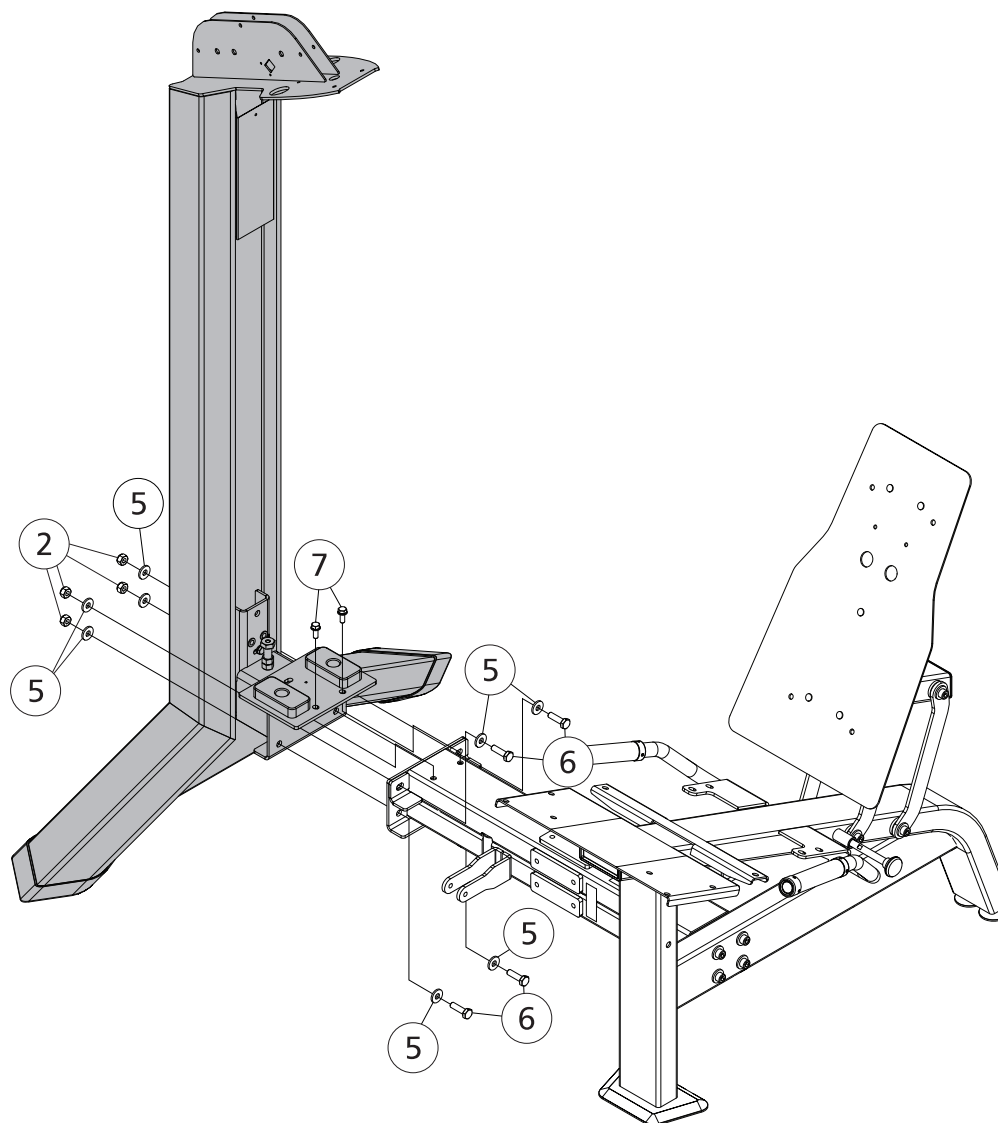

MONTAGEM

PASSO 4 - PASSAGEM DO CABO

34	NOME	Qtd
	Eixo da polia	1x
9	NOME	Qtd
	Bucha do eixo M6X60	1x
11	NOME	Qtd
	Capa da roldana	2x
12	NOME	Qtd
	Roldana	1x
13	NOME	Qtd
	Pino trava do cabo de aço	9x
35	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Aba. Sext. Int M6X16	1x
F	NOME	
	Cabo de aço	

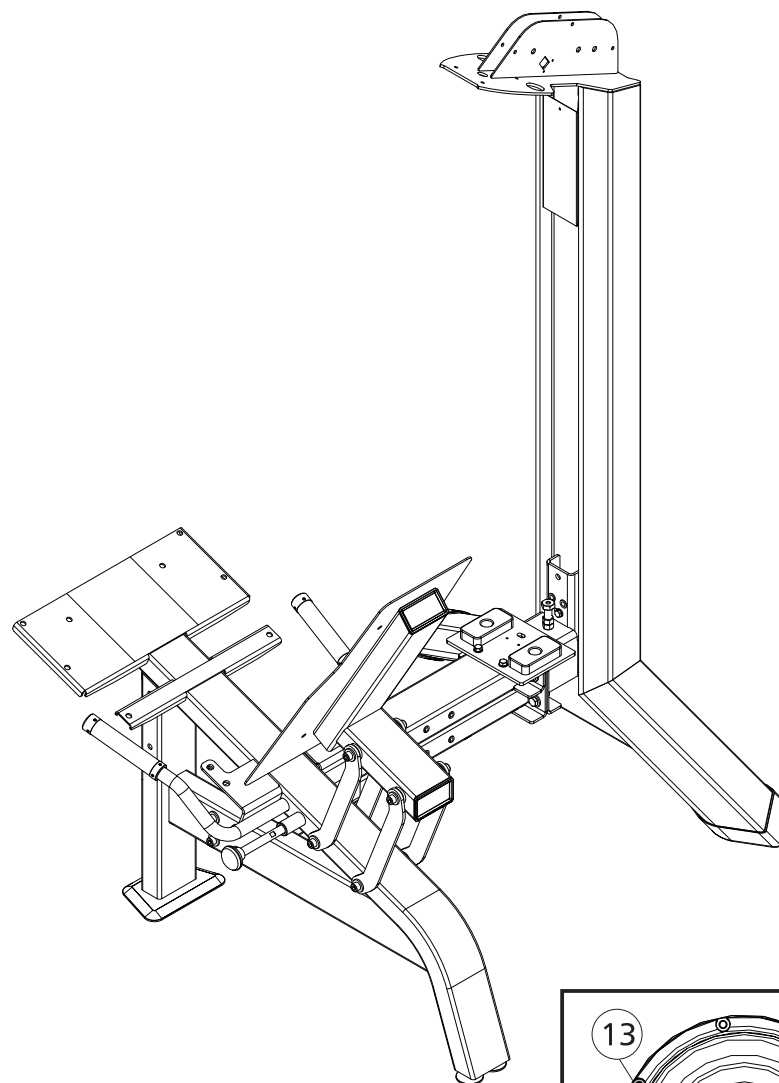


Figura 4-1

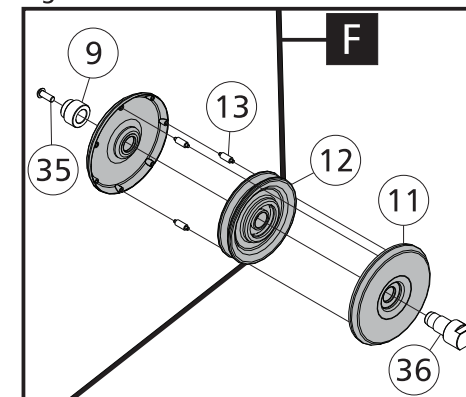


Figura 4-2



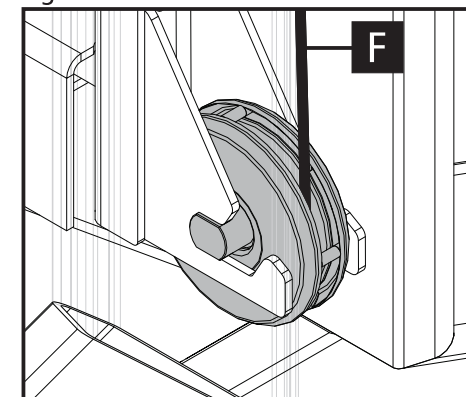


Figura 4-3

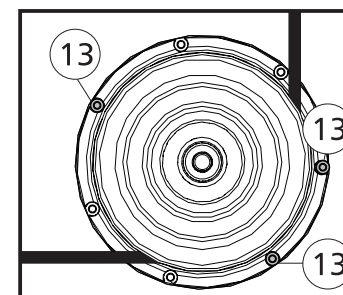

Ferramentas
Chave Fixa 10 mm
Chave Fixa 13 mm

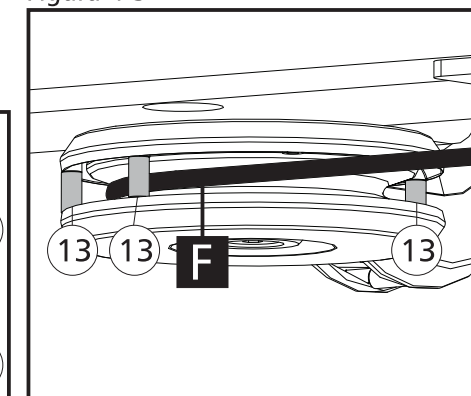

Adesivo Trava Rosca
Torque médio

MONTAGEM - TORRE

PASSO 5 - MONTAGEM DA TORRE

14	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Aba. Sext. Int. M8X20	6x
G	NOME	
	Suporte inferior da carenagem	
H	NOME	
	Suporte superior da carenagem	

OBS: CASO SEU EQUIPAMENTO NÃO POSSUA KIT CARENAGEM PROSSEGUIR PARA A PÁGINA 22.

INSTRUÇÕES:

1 - Os suportes da carenagem devem ser postos antes da fixação dos pesos.

2 - Fixe o suporte inferior (G) usando os parafusos (14)

3 - Em seguida fixe um suporte superior (H) um de cada vez usando os parafuso (13) (Figura 5-1 e 5-2)

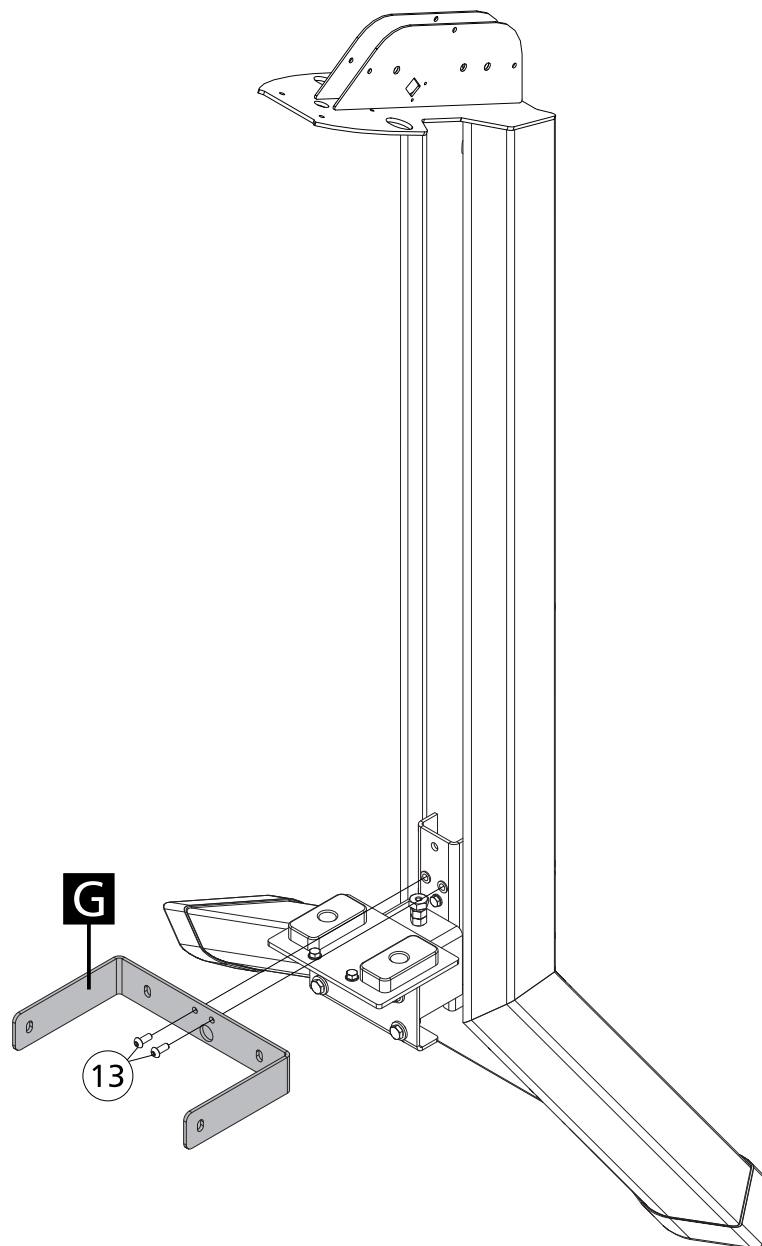


Figura 4-1




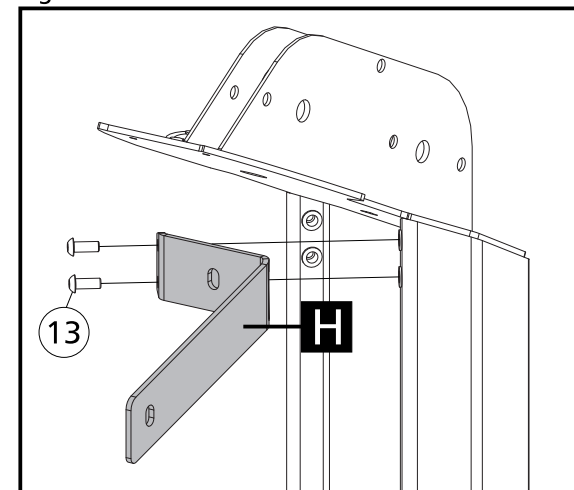


Figura 4-2

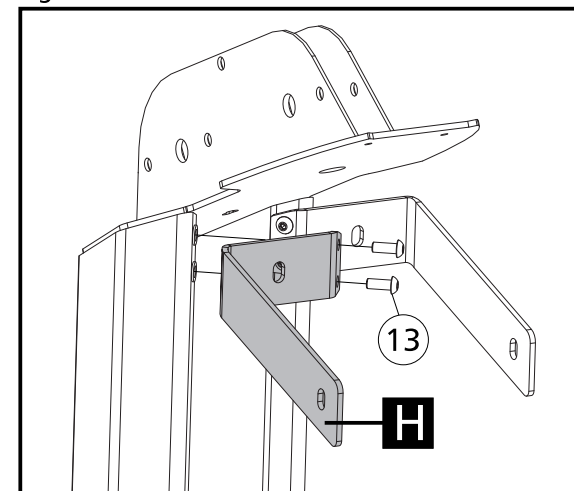

MONTAGEM - TORRE

PASSO 6 - MONTAGEM DA TORRE

	NOME	Qtd
	Porca Sext. Nylon M6	1x
	NOME	Qtd
	Haste guia do peso fracionado	1x

1 - Passe a haste guia do peso fracionado (I) pelo furo localizado na parte superior da torre (D), conformedetalhemostradonafigura. (Figura 6-1).

2 - Após passar a haste do peso fracionado (I) pelo furo localizado na parte superior da torre (D), trave a haste utilizando a porca (10). (Figura 6-2).

3 - Observe o sentido da rosca para fazer a trava da porca (10) na haste guia do peso fracionado (I) (figura 6-3).


Ferramentas
Chave Fixa 10 mm

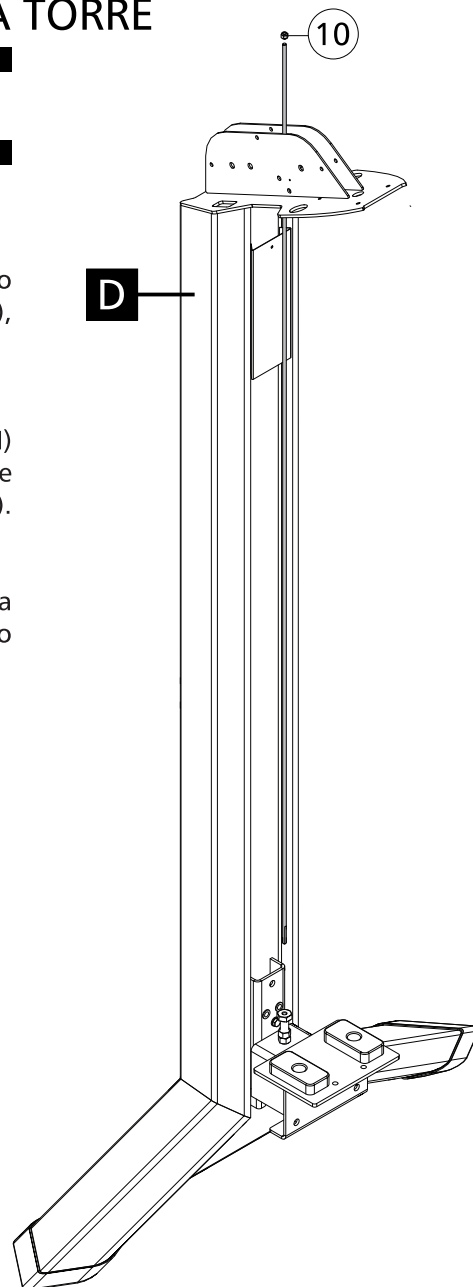


Figura 6-1

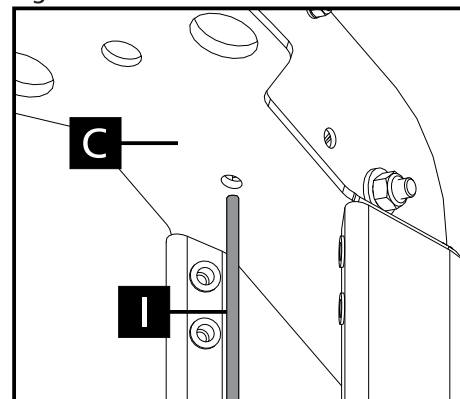


Figura 6-2



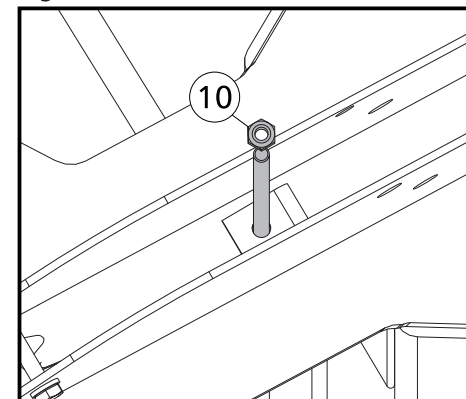


Figura 6-3

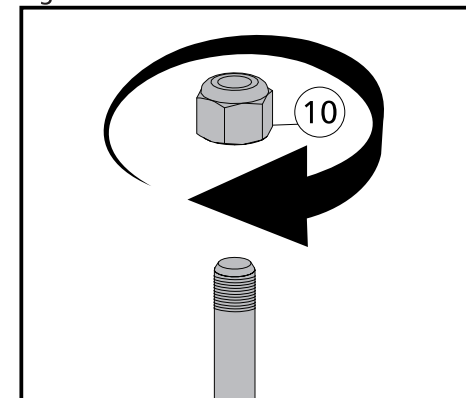

A parte rosca da haste deve estar posicionada para cima.

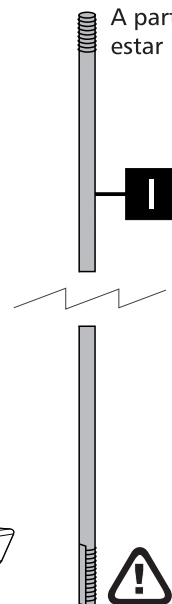

A parte chanfrada da haste deve ser virada para baixo.

MONTAGEM - TORRE

PASSO 7 - MONTAGEM DO PESO FRACIONADO

8	NOME	Qtd
	Arruela lisa M6	1x
10	NOME	Qtd
	Porca Sext. Nylon M6	1x
15	NOME	Qtd
	Arruela de borracha	2x
16	NOME	Qtd
	Espaçador do peso	1x
J	NOME	Qtd
	Top plate	1x
K	NOME	Qtd
	Peso fracionado	1x

1 - Posicione a haste guia do peso fracionado com a porca (10) já travada na parte superior da torre (figura 7-1).

2 - Desça a haste do peso fracionado (I) passando pela arruela de borracha (15), pelo top plate (J), pelo peso fracionado (K), pela arruela de borracha (15), pelo espaçador do peso (16) e pelo regulador do peso.

3 - Passe a haste pelo regulador do peso fracionado, o friso da haste do peso fracionado (I) deve estar voltado para baixo (figura 7-2).

4 - posicione a arruela (8) e aperte a porca (10) até fixar a haste guia do peso fracionado (I) evitando folgas na mesma. (figura 7-3).



Ferramentas
Chave Fixa 10 mm
Chave Fixa 22 mm



Para esta montagem
sugerimos que seja
feita com duas pessoas

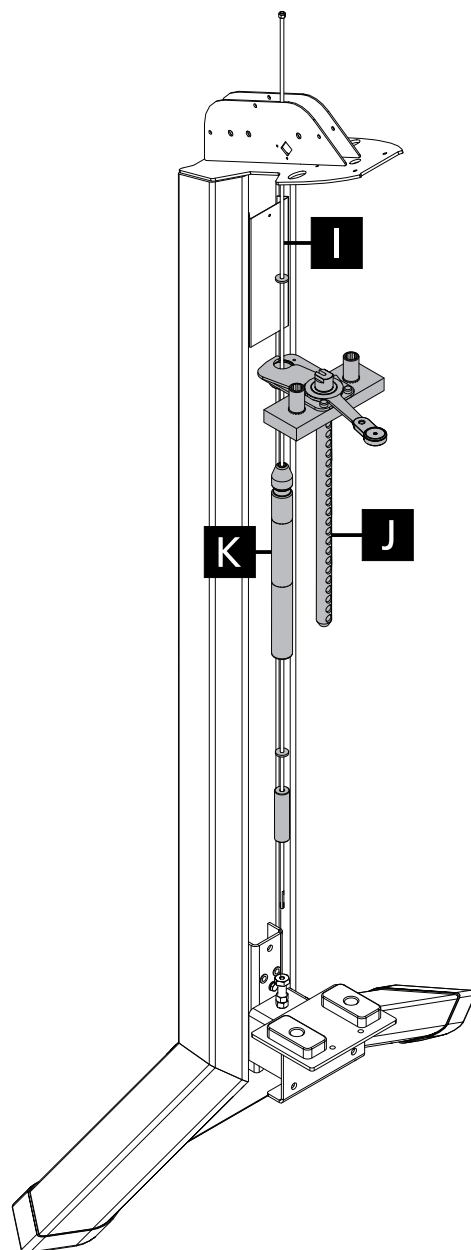


Figura 7-1


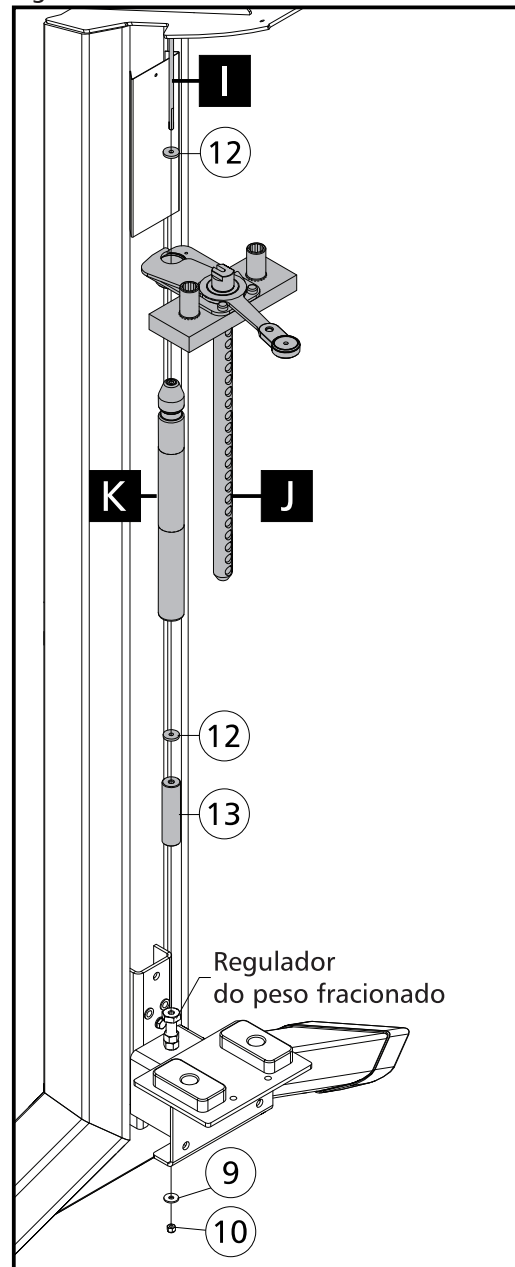


Figura 7-2



Figura 7-3

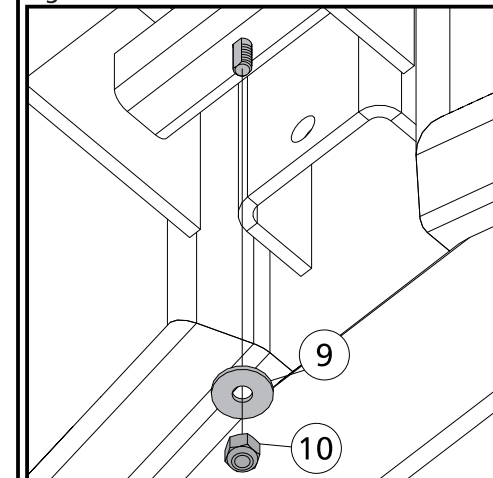

MONTAGEM - TORRE

PASSO 8 - REGULAGEM DO PESO FRACIONADO

L		NOME
		Peso
M		NOME
		Pino seletor

1 - Coloque um peso (L) e trave com o pino seletor (M) na ultima furação (Figura 8-1).

2 - Com o peso (L) colocado ajuste a altura do peso fracionado (K) rosqueando ou desrosqueando o parafuso em destaque (Figura 8-2).

3 - Observe que o peso fracionado (K) irá subir ou descer (Figura 8-3).

4 - Regule a altura do peso fracionado (K) até conseguir selecionar com a alavanca destacada (Figura 8-4).

5 - Remova o pino seletor (M) e o peso (L) e trave o parafuso com a contra porca.


Ferramentas
Chave Fixa 22 mm

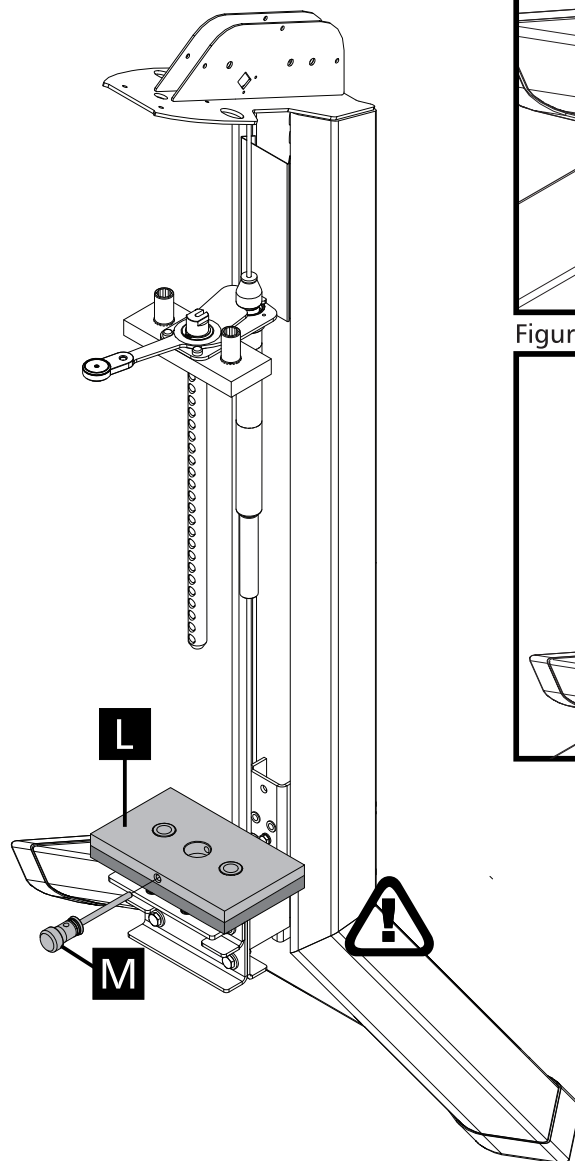


Figura 8-1

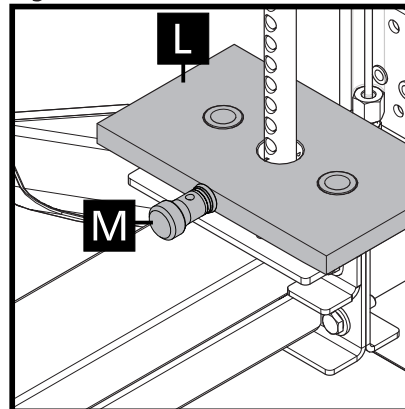


Figura 8-2

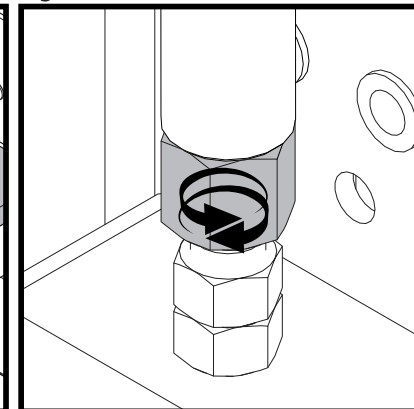


Figura 8-3

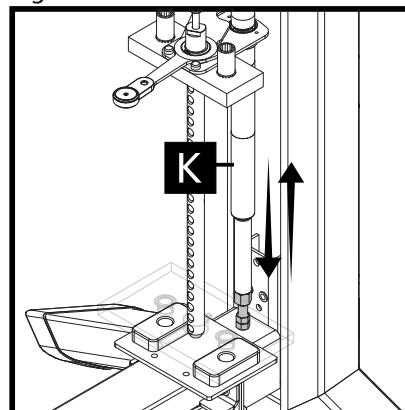


Figura 8-4


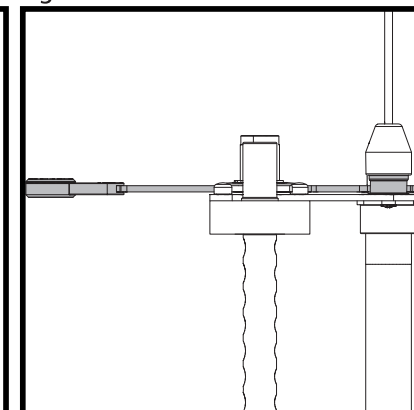









Figura 8-5

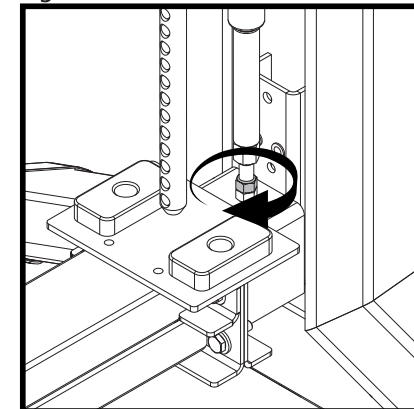

MONTAGEM - TORRE

PASSO 9 - PASSAGEM DO CABO DE AÇO

2	NOME	Qtd
	Porca Sext. Inserto Nylon M10	2x
5	NOME	Qtd
	Arruela lisa M10	4x
10	NOME	Qtd
	Porca Sext. Inserto Nylon M6	3x
12	NOME	Qtd
	Roldana	2x
17	NOME	Qtd
	Tensionador do cabo	1x
18	NOME	Qtd
	Porca Sext. perfil baixo M8	1x
40	NOME	Qtd
	Porca Sext. rosca esquerda M8	1x
41	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Sextavado M10X60	2x
42	NOME	Qtd
	Bucha	4x
43	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Sextavado M6X50	3x
44	NOME	Qtd
	Arruela lisa M6	6x
E	NOME	
	Cabo de aço (maior)	
Q	NOME	
	Cabo de aço (menor)	

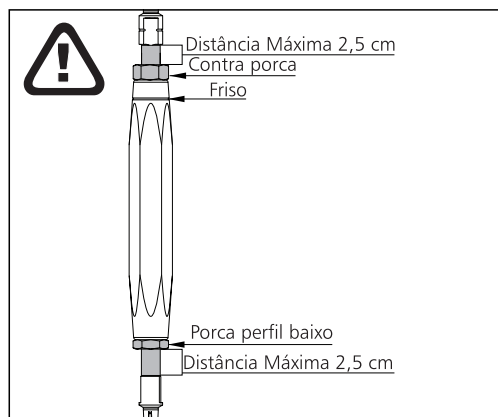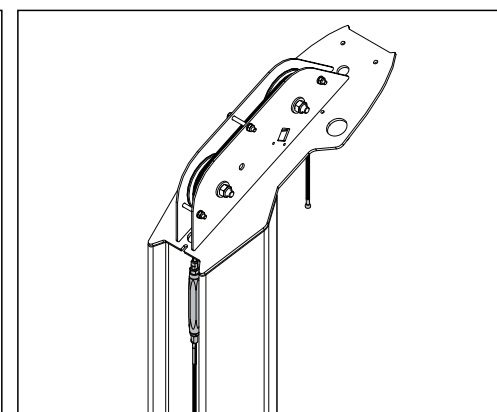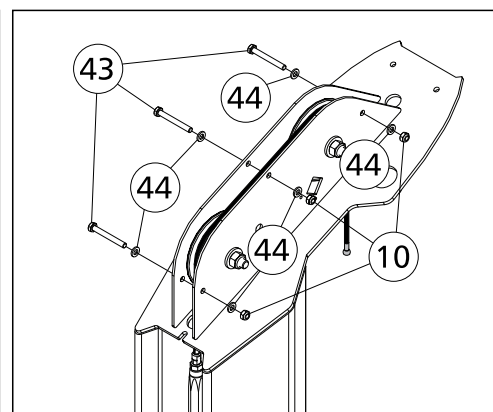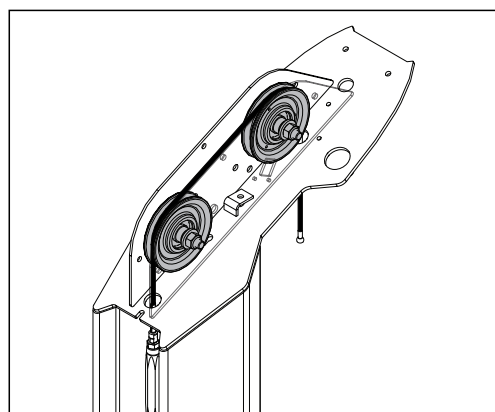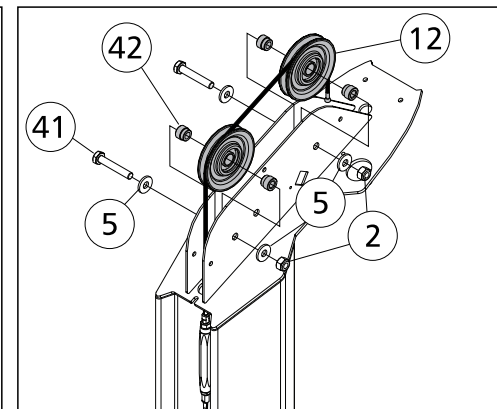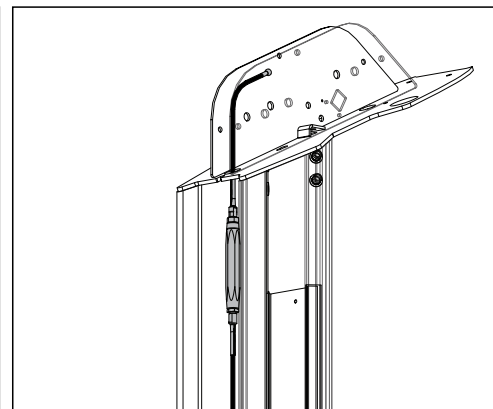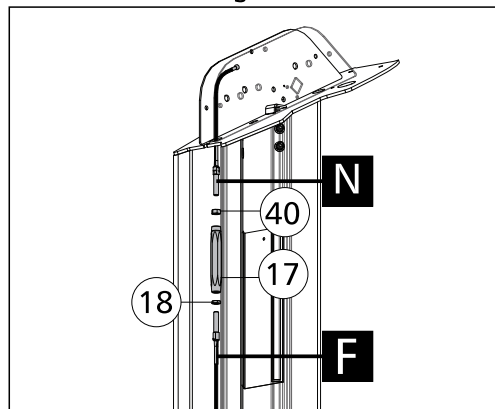

A POSIÇÃO CORRETA DE MONTAGEM DO TENSIONADOR DO CABO (17), É INDICADA ATRAVÉS DO FRISO LOCALIZADO NA SUA EXTREMIDADE. O FRISO DEVE ESTAR VOLTADO PARA CIMA



OS CABOS DEVEM SER REGULADOS CONFORME DESCRITO NESTE MANUAL E VERIFICADOS DIARIAMENTE PARA QUE NÃO ESCAPE DO TENSIONADOR, EVITANDO ASSIM POSSÍVEIS ACIDENTES COM O USUÁRIO.










Ferramentas
Chave fixa 17 mm
Chave fixa 10 mm

MONTAGEM - TORRE

PASSO 9 - PASSAGEM DO CABO DE AÇO - PLUS (OPCIONAL)

2	NOME	Qtd
	Porca Sext. Inserto Nylon M10	4x
5	NOME	Qtd
	Arruela lisa M10	4x
10	NOME	Qtd
	Porca Sext. Inserto Nylon M6	3x
12	NOME	Qtd
	Roldana	1x
17	NOME	Qtd
	Tensionador do cabo	1x
18	NOME	Qtd
	Porca Sext. perfil baixo M8	1x
40	NOME	Qtd
	Porca Sext. rosca esquerda M8	1x
41	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Sextavado M10X60	2x
42	NOME	Qtd
	Bucha	4x
43	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Sextavado M6X50	3x
44	NOME	Qtd
	Arruela lisa M6	6x
45	NOME	Qtd
	Roldana com Encoder	1x
E	NOME	
	Cabo de aço (maior)	
Q	NOME	
	Cabo de aço (menor)	

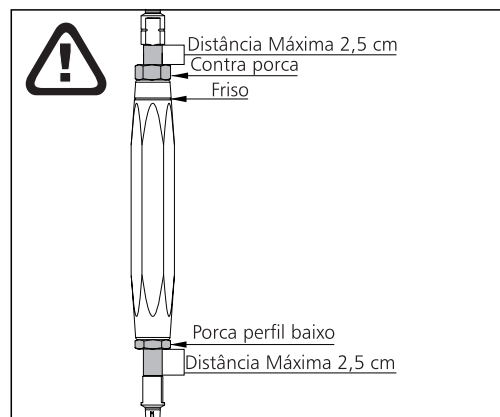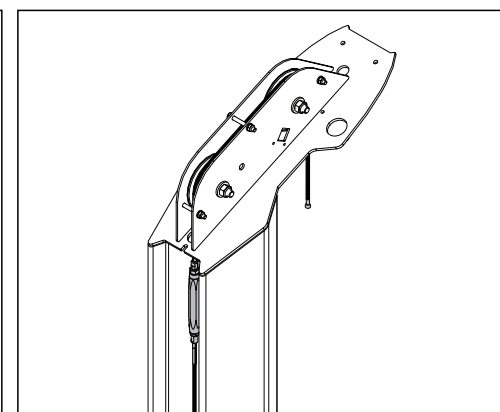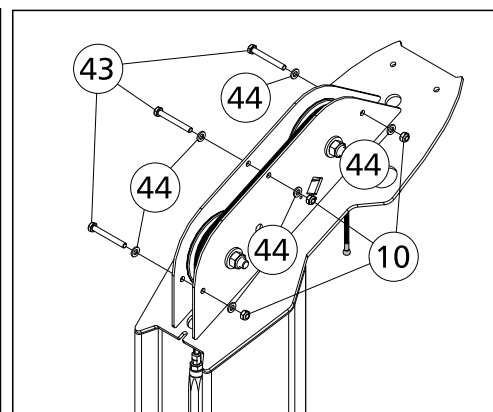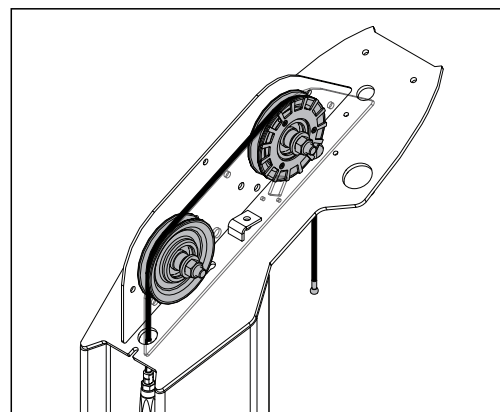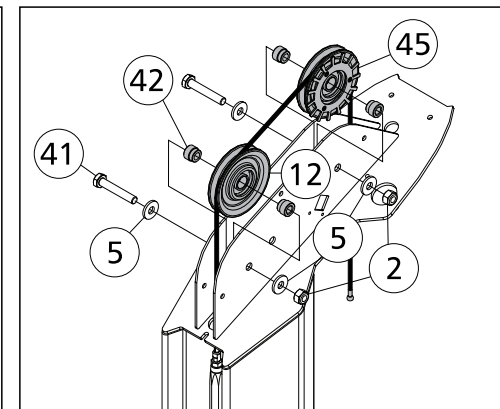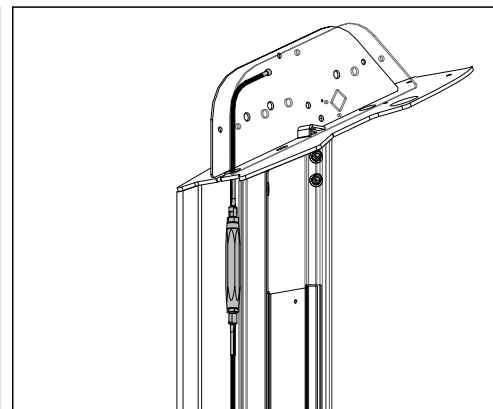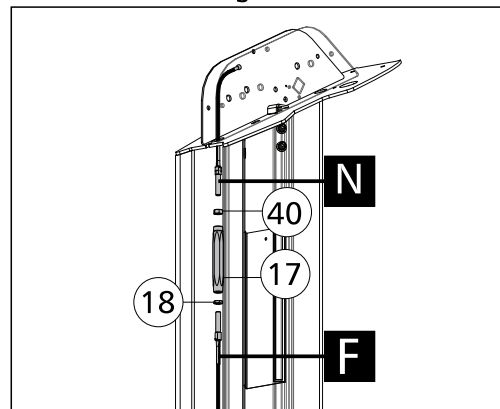

A POSIÇÃO CORRETA DE MONTAGEM DO TENSIONADOR DO CABO (24), É INDICADA ATRAVÉS DO FRISO LOCALIZADO NA SUA EXTREMIDADE. O FRISO DEVE ESTAR VOLTADO PARA CIMA



OS CABOS DEVEM SER REGULADOS CONFORME DESCRITO NESTE MANUAL E VERIFICADOS DIARIAMENTE PARA QUE NÃO ESCAPE DO TENSIONADOR, EVITANDO ASSIM POSSÍVEIS ACIDENTES COM O USUÁRIO.



AO MONTAR A ROLDANA COM ENCODER TOMAR CUIDADO COM OS COMPONENTES ELETRÔNICOS PRÓXIMOS.



Ferramentas
Chave fixa 17 mm
chave fixa 10 mm

MONTAGEM - TORRE

PASSO 10 - FIXADOR DO PINO SELETOR E CABO DE AÇO

M	NOME	Qtd
	Pino seletor	1x


Ferramentas
Chave Fixa 22 mm

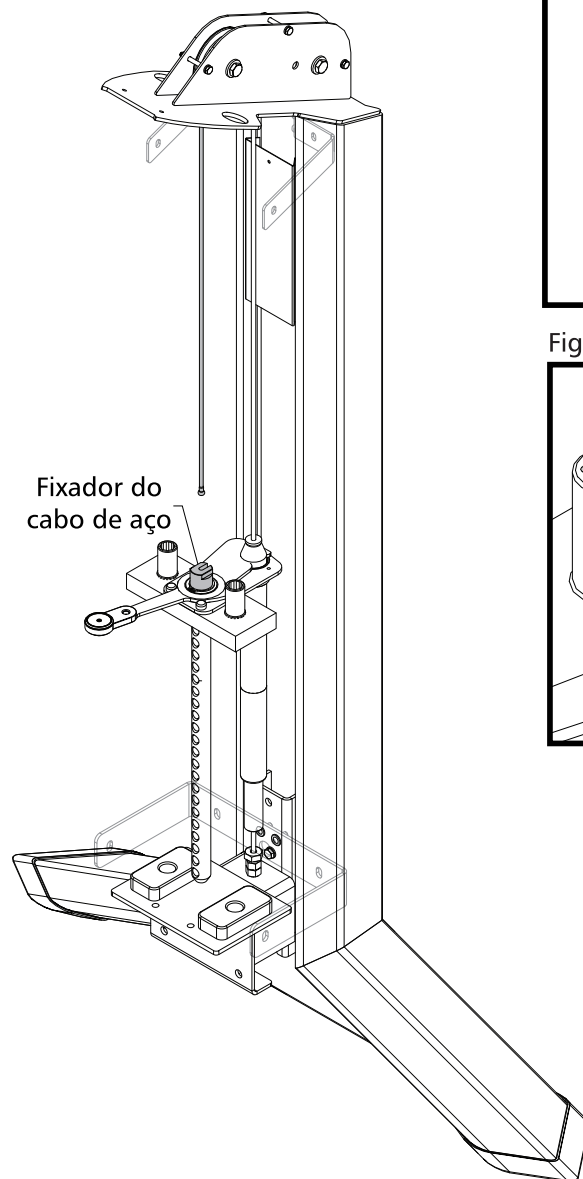


Figura 10-1

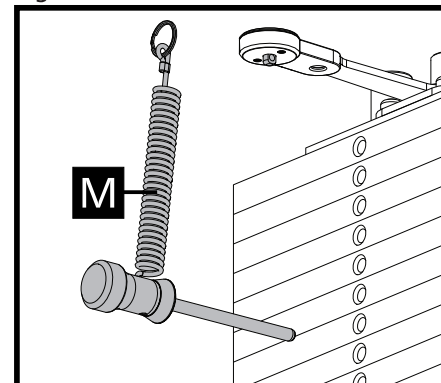


Figura10-2

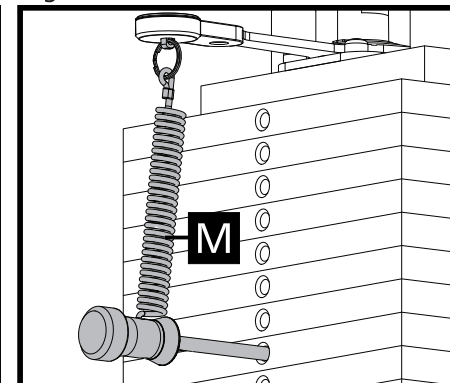


Figura 10-3

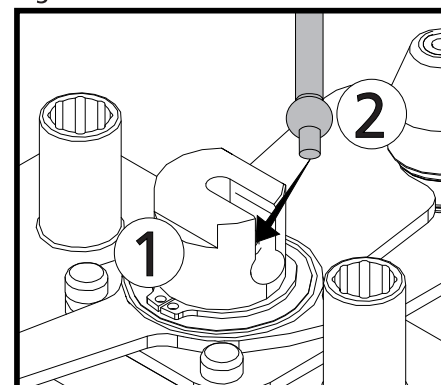


Figura 10-4


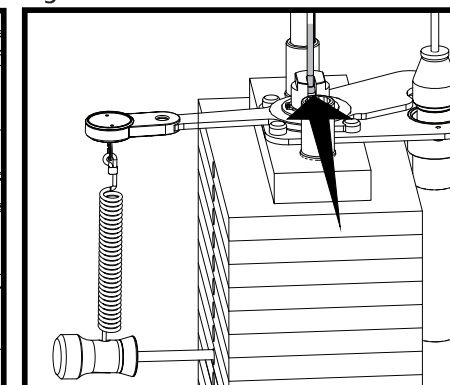


Figura 10-5

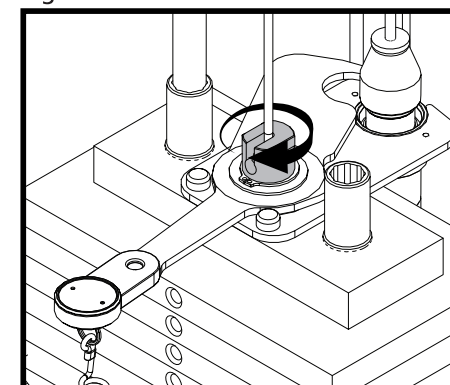



MONTAGEM - TORRE

PASSO 11 - MONTAGEM DOS PESO

L		NOME Pesos
O		NOME Hastes




Para esta montagem
sugerimos que seja
feita com duas pessoas

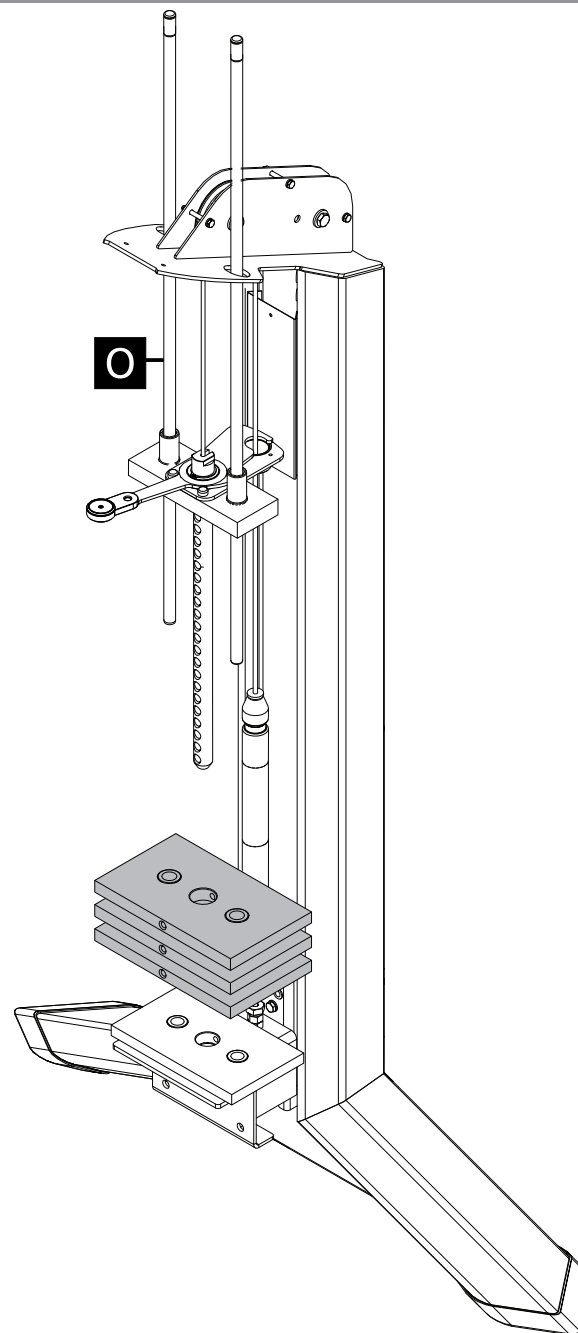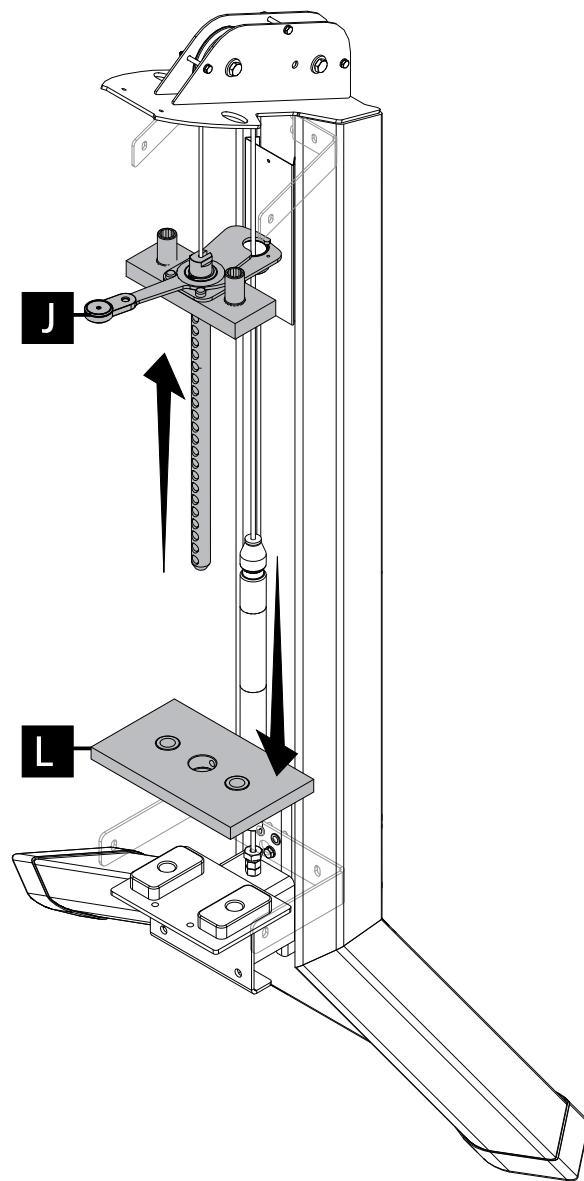


MONTAGEM - TORRE

PASSO 12 - MONTAGEM DAS HASTES

19	NOME	Qtd
	Anel de retenção	4x
55	NOME	Qtd
	Guia da haste	2x
0	NOME	
	Haste	

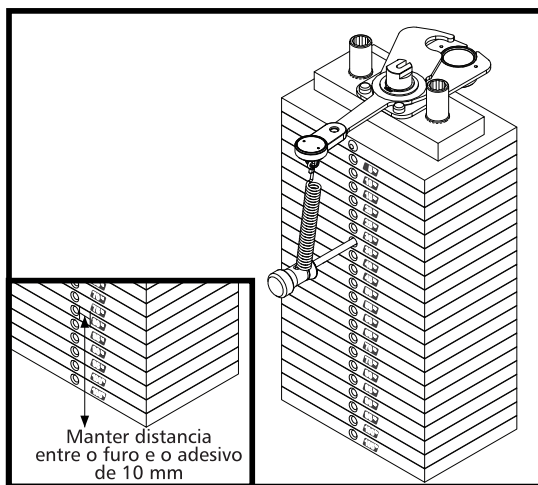

Adesivação dos pesos

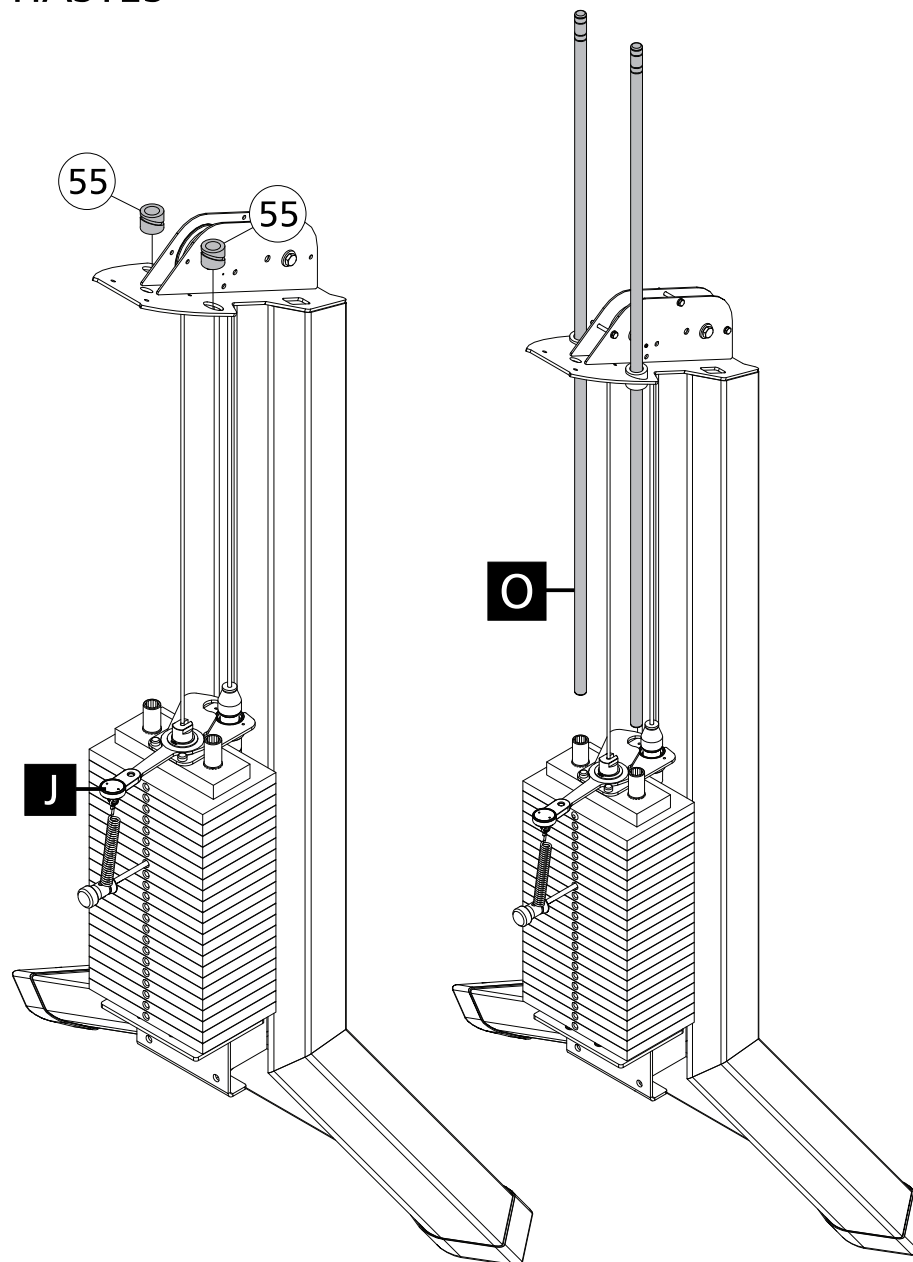

CUIDADO PARA NÃO DANIFICAR AS BUCHAS PLÁSTICAS DO TOP PLATE!

Figura 12-1


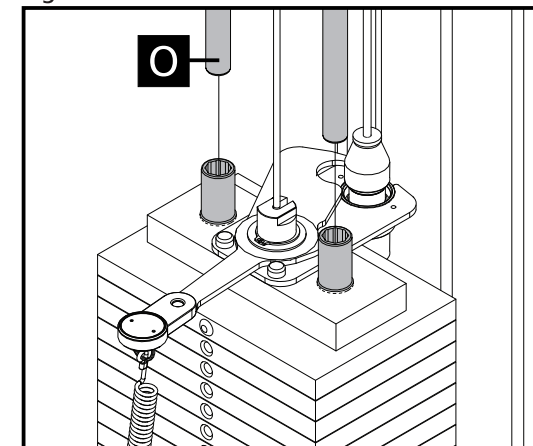


Figura 12-2

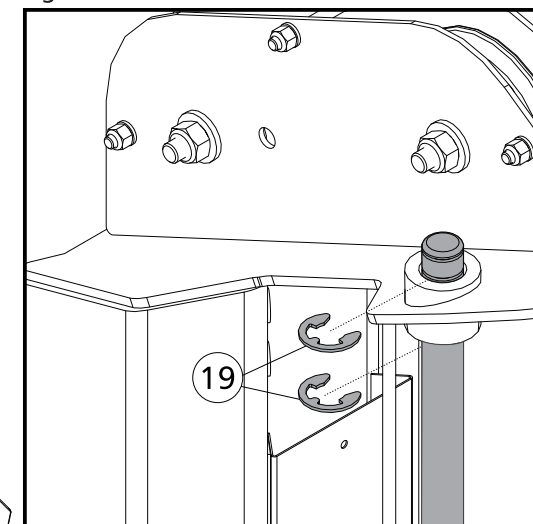

MONTAGEM

PASSO 13 - MONTAGEM DO SUPORTE

5	NOME	Qtd
	Arruela lisa M10	10x
2	NOME	Qtd
	Porca sextavada M10	2x
20	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Sext. Interno M10X130	2x
21	NOME	Qtd
	Chapa de fixação	1x
22	NOME	Qtd
	Plug	6x
23	NOME	Qtd
	Parafuso cabeça sextavada M10X20	6x
P	NOME	
	Suporte do came	



Ferramentas
Chave Fixa 17 mm



Ferramentas
Allen 8 mm



Adesivo Trava Rosca
Torque médio


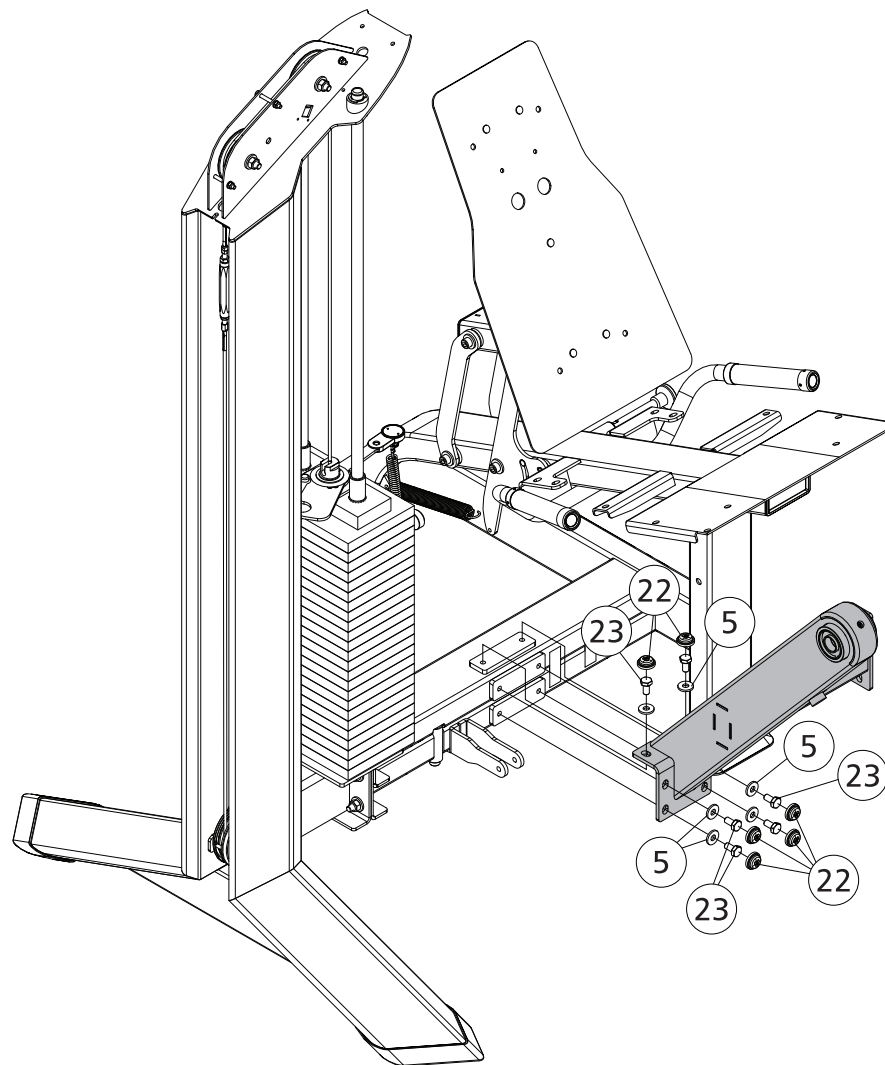


Figura 13-2

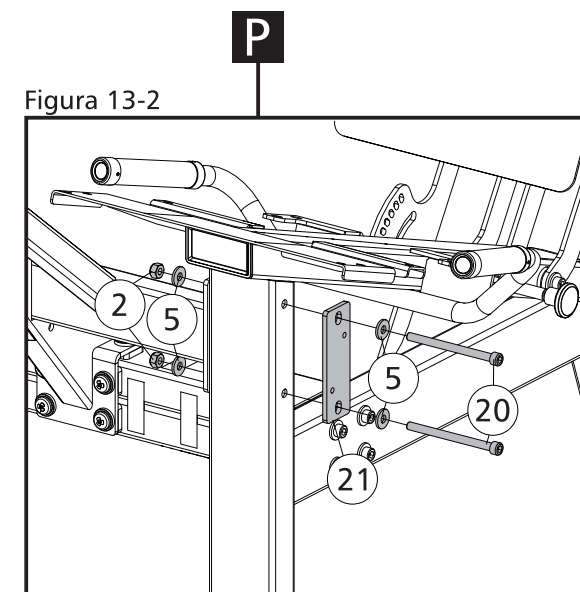

MONTAGEM

PASSO 14 - MONTAGEM DO CAME E DO APOIO DA PERNA

11	NOME	Qtd
	Capa da roldana	2x
24	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Chat. Sext. Int M10X20	1x
25	NOME	Qtd
	Tampão	1x
26	NOME	Qtd
	Arruela de encosto	1x
52	NOME	Qtd
	Porca Sextavada Inset. Nylon M12	1x
53	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Sext. Interno M12X90	1x
54	NOME	Qtd
	Protetor do rolo	1x
56	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Chat. Sext. Int M8X20	1x
57	NOME	Qtd
	Bucha	1x
58	NOME	Qtd
	Eixo	1x
Q	NOME	
	Came	
R1	NOME	
	Braço	
R2	NOME	
	Apoio da perna	
R3	NOME	
	Estofado da perna	

Figura 14-2

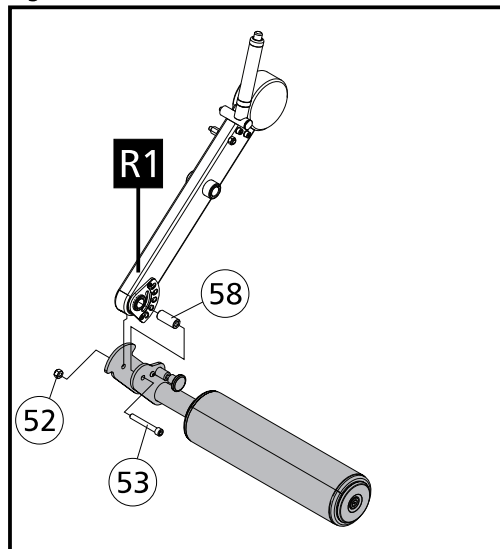


Figura 14-3



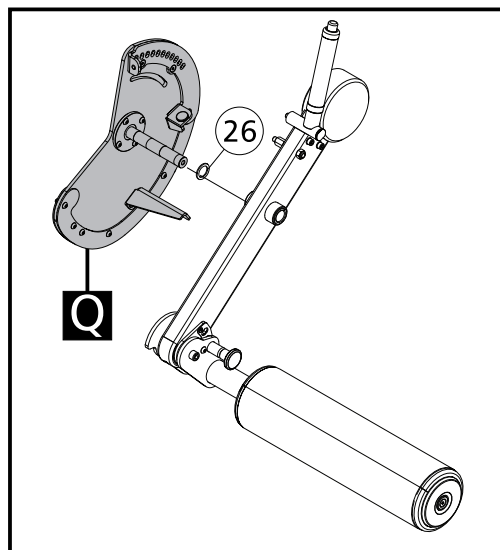


Figura 14-1

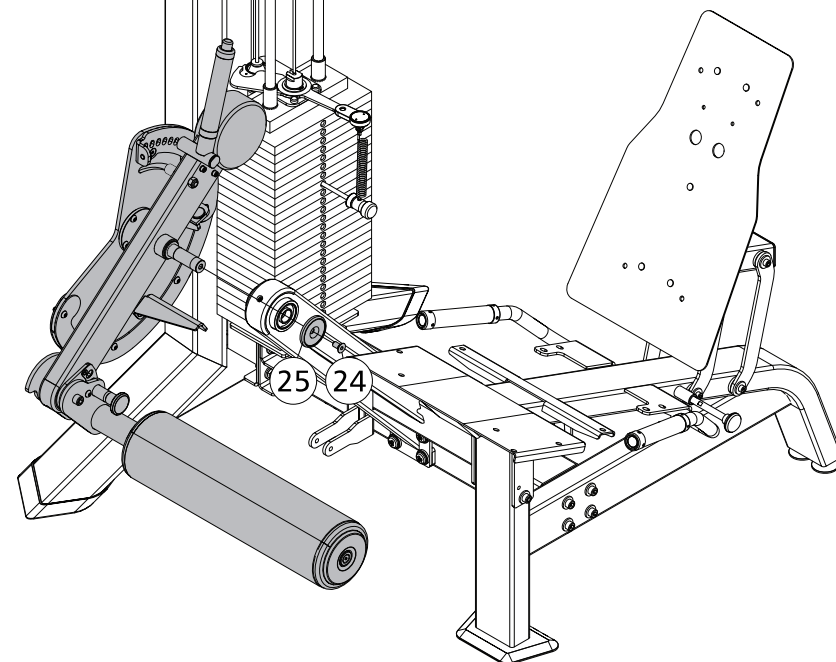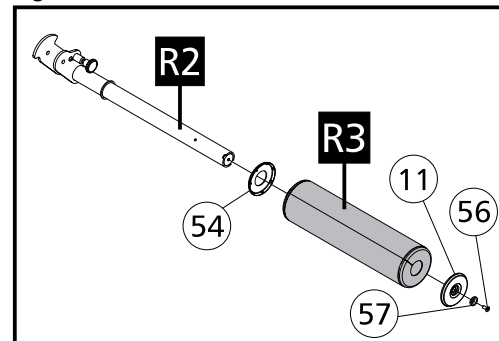

 Adesivo Trava Rosca
Torque médio









 Ferramentas
Allen 6 mm

 Para esta montagem
sugerimos que seja
feita com duas pessoas

MONTAGEM

PASSO 15 - PASSAGEM DO CABO (FINAL)

11	NOME	Qtd
	Capa da roldana	2x
12	NOME	Qtd
	Roldana	2x
13	NOME	Qtd
	Pino trava do cabo de aço	6x
45	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Chat. Sext. Int M8X30	1x
46	NOME	Qtd
	Bucha	1x
47	NOME	Qtd
	Capa da roldana	2x
48	NOME	Qtd
	Bucha	2x
49	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Cil. Sext. Int. M8X55	1x
50	NOME	Qtd
	Arruela lisa M8	2x
51	NOME	Qtd
	Porca Sext. Inserto Nylon M8	1x
F	NOME	
	Cabo de aço	

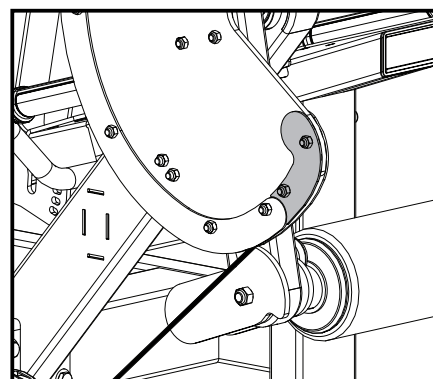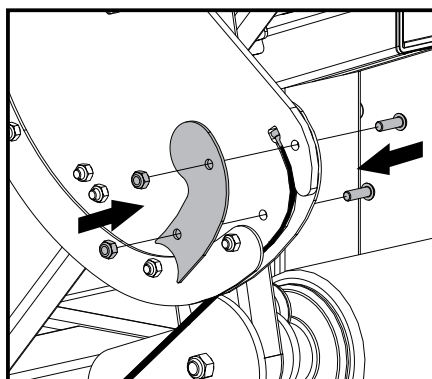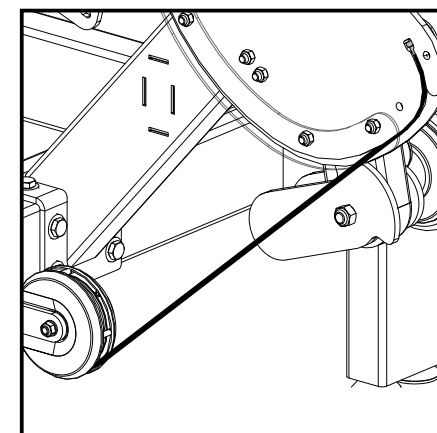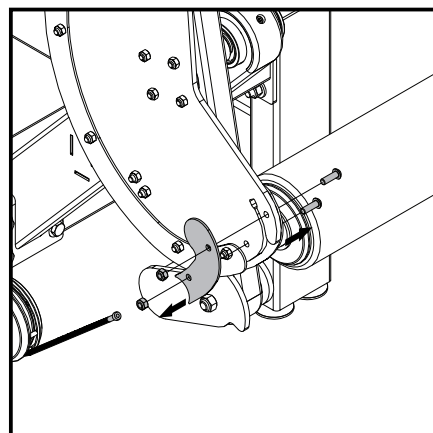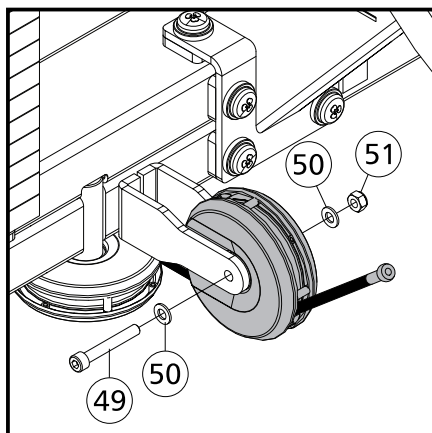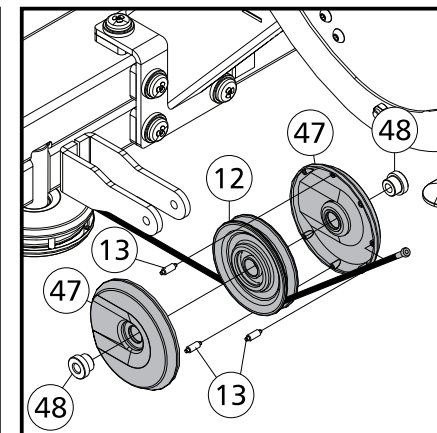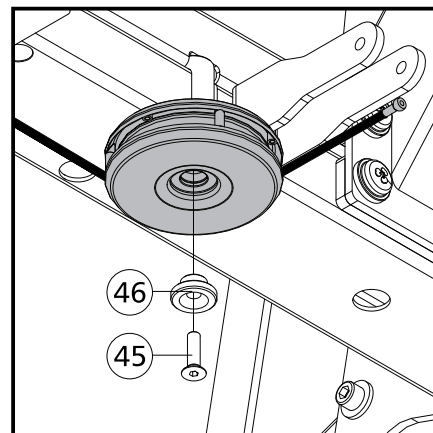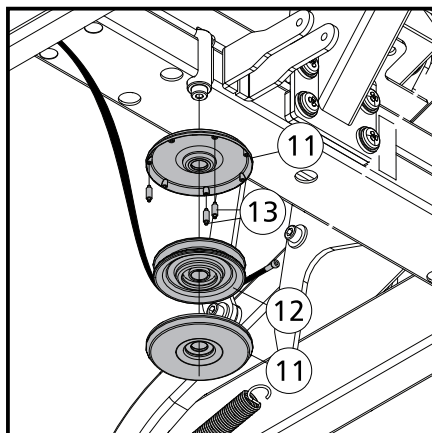

Ferramentas
Alicate para anel elástico



MONTAGEM

PASSO 16 - MONTAGEM DOS ESTOFADOS

29	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Aba. Sext. Int. M8X25	14x
T	NOME	
	Estofado do assento	
U	NOME	
	Estofado do encosto	




Ferramentas
Allen 6 mm

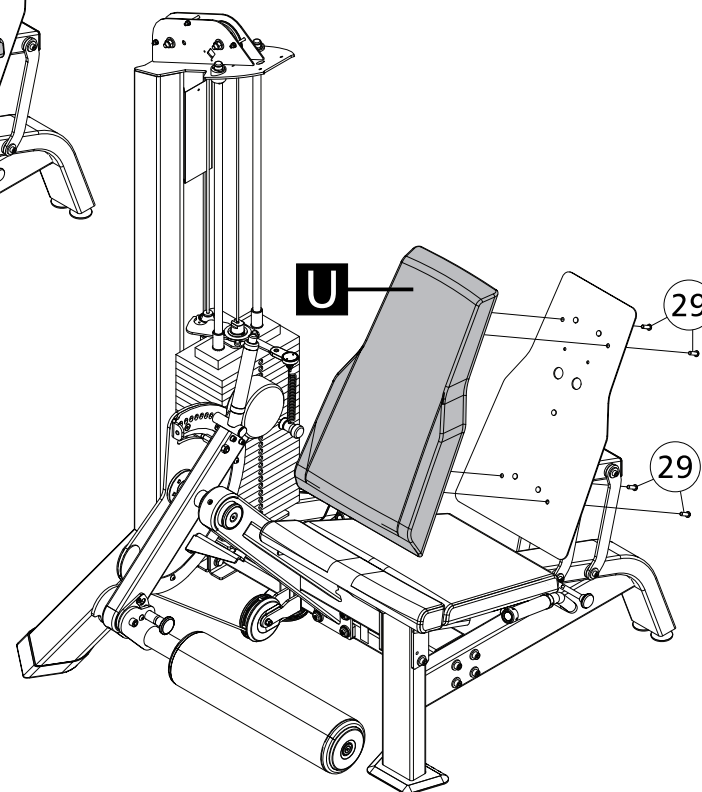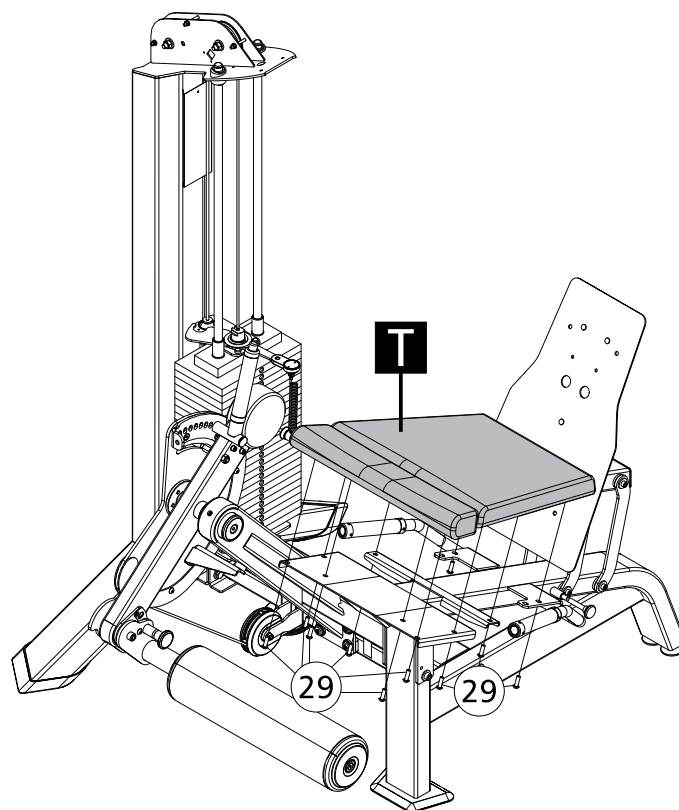

MONTAGEM

PASSO 17 - MONTAGEM DA CARENAGEM






2		NOME	Qtd
		Porca Sext. Nylon	8x
22		NOME	Qtd
		Plug	8x
30		NOME	Qtd
		Parafuso Cab. Chat. Sext. Int.	8x
31		NOME	Qtd
		Bucha	8x
V		NOME	
		Carenagem	

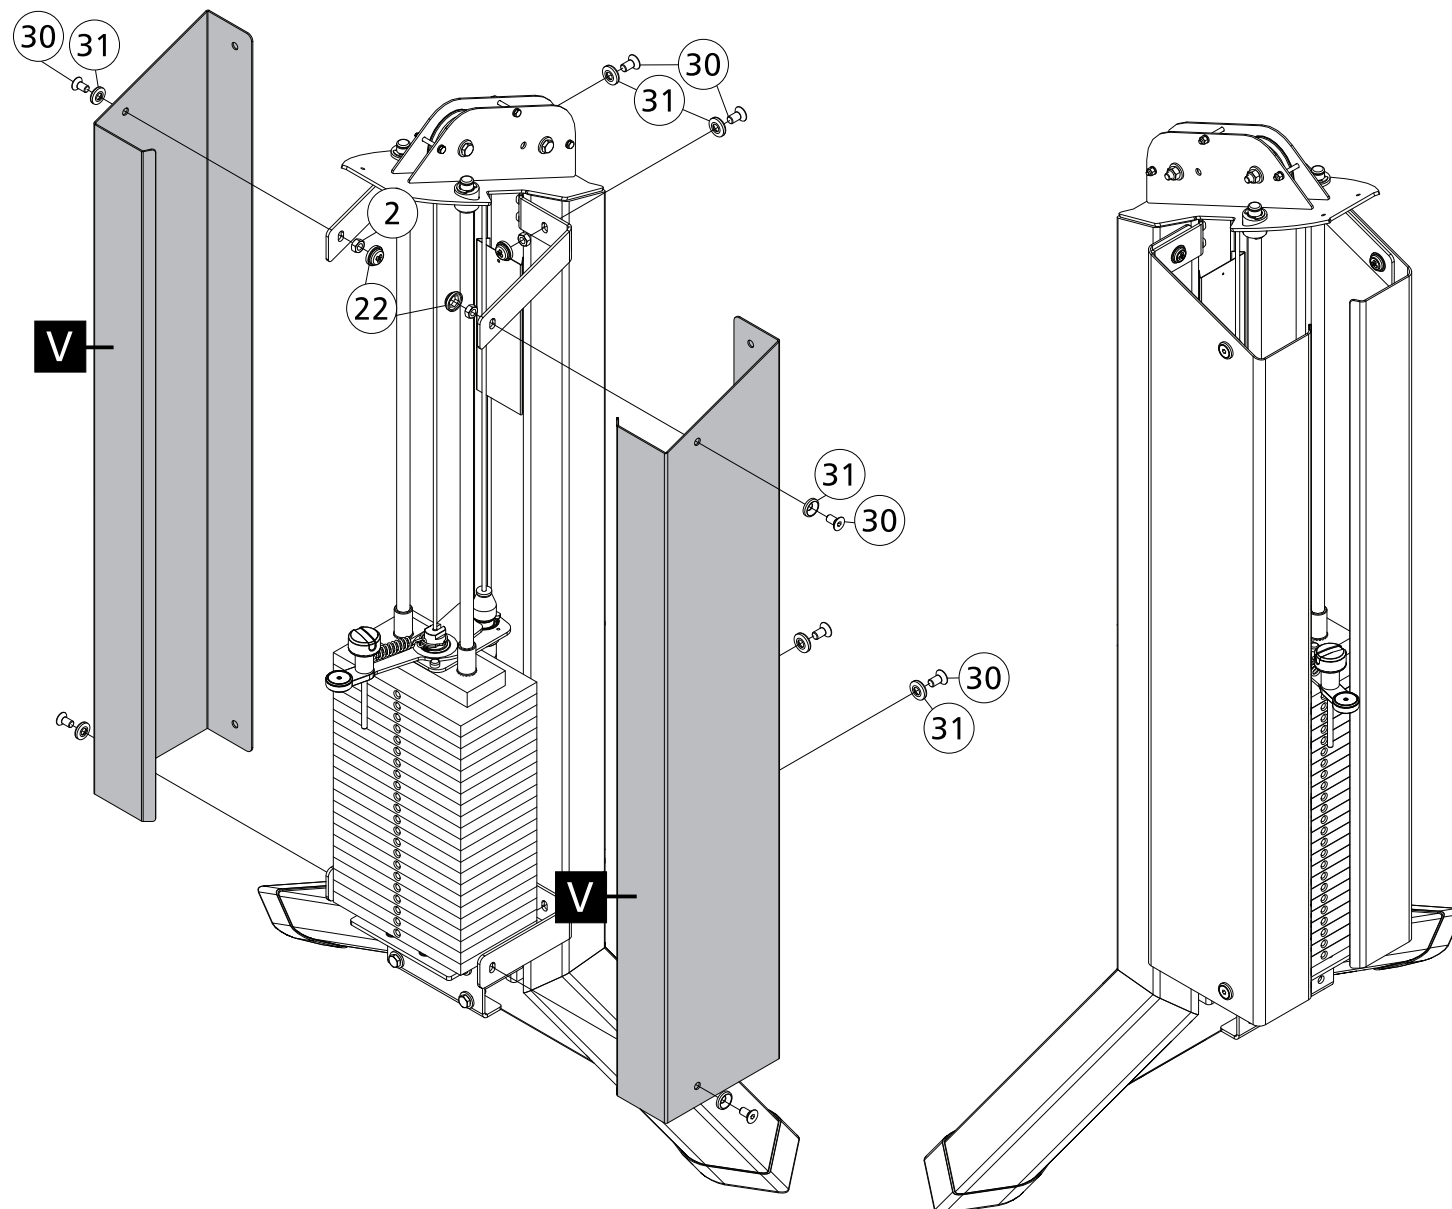



MONTAGEM

PASSO 18 - MONTAGEM DO CONTADOR

38		NOME	Qtd
		Parafuso Cab. Chata Sext. Int.	2x
		M6X16	
39		NOME	Qtd
		Parafuso Cab. Cil Sext. Int.	1x
		M6X20	

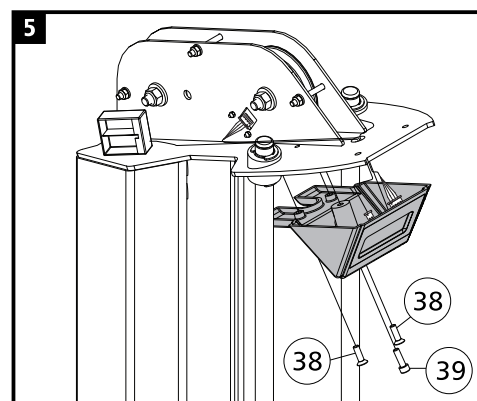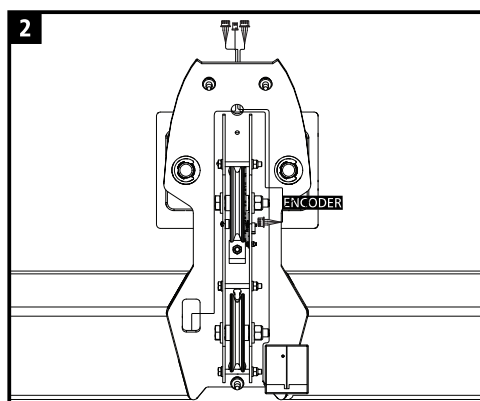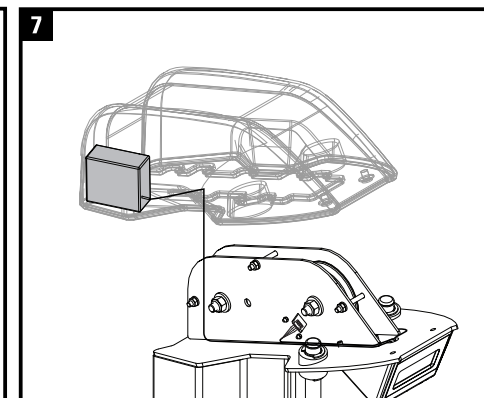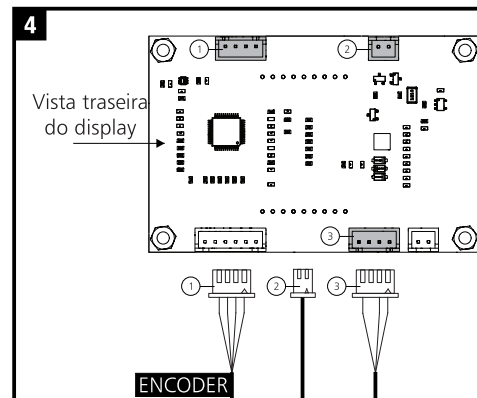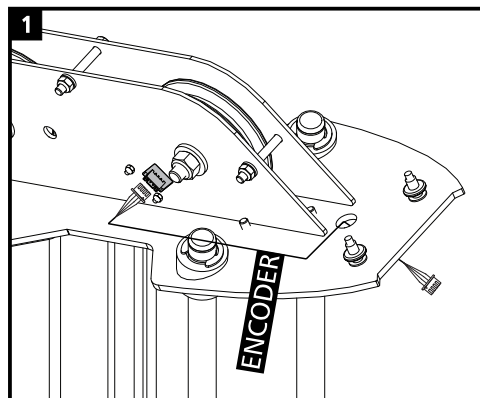

OBS: Coloque o porta pilha dentro da carenagem com o velcro antes de montar a carenagem na torre

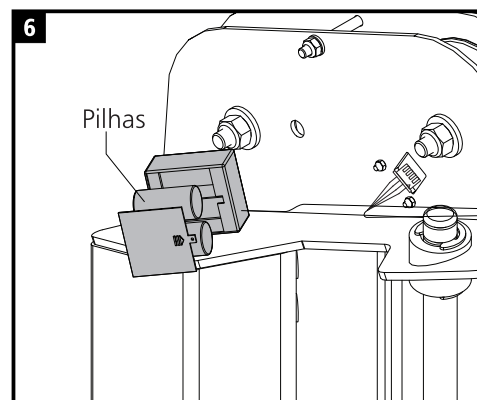
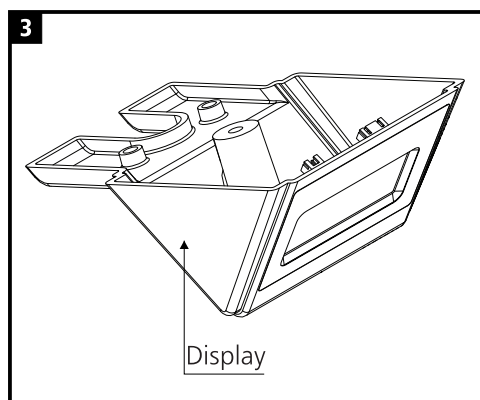


Allen n°8
Allen n°5

MONTAGEM

PASSO 19 - MONTAGEM DO PROTETOR DO CAME

65	NOME	Qtd
	Parafuso Tril. Cab. Flang. Philips M4X12	3x
V	NOME	
	Protetor do came	

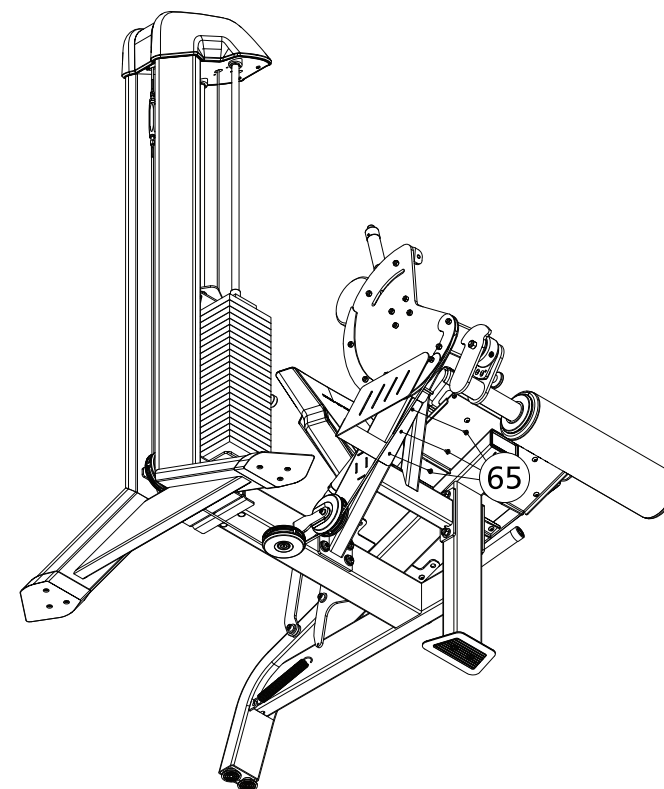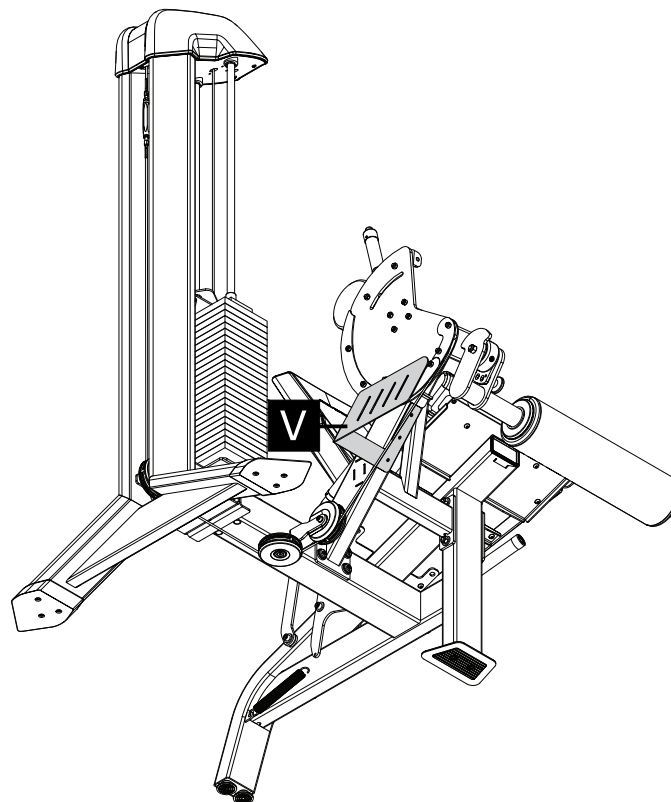

MONTAGEM

PASSO 20 - MONTAGEM DA CARENAGEM SUPERIOR

32	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Pan. Philips M5X25	3x
E	NOME	
	Carenagem superior	
S	NOME	
	Porta treco	



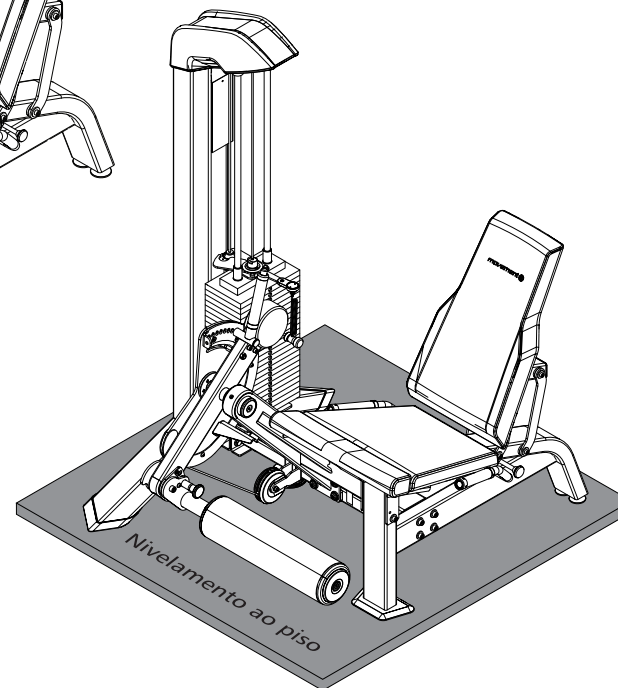


Figura 22-1

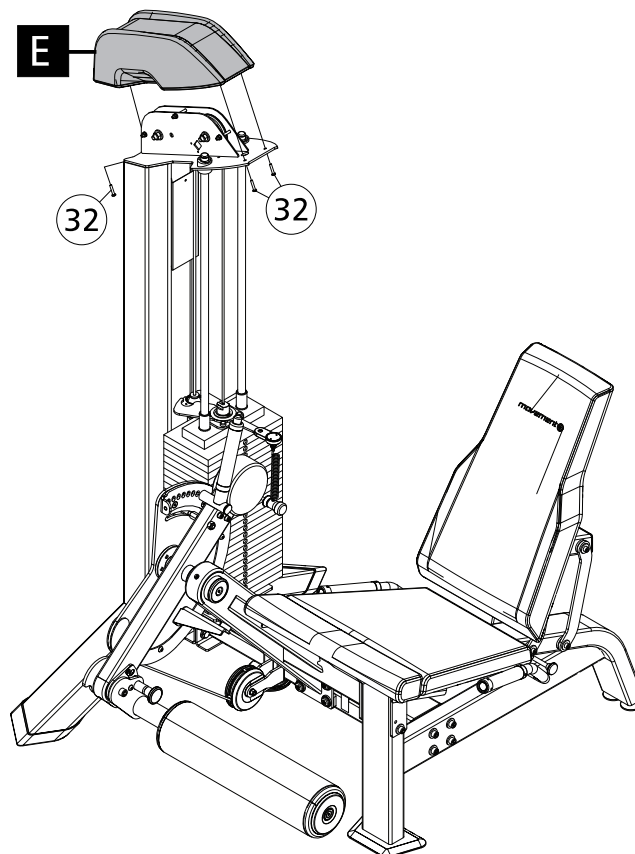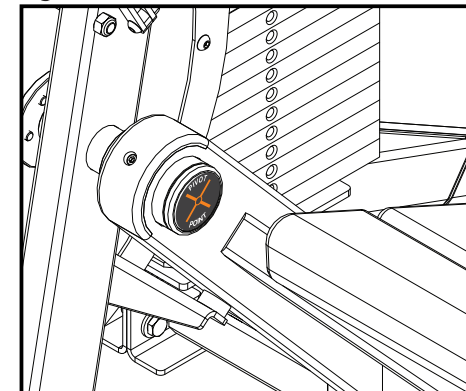

GARANTIA LIMITADA - LINHA MUSCULAÇÃO

Por favor, leia cuidadosamente os termos e condições dessa garantia antes de utilizar seu equipamento MOVEMENT.

Ao utilizar o equipamento, você estará concordando em seguir os seguintes termos e condições da garantia.

A BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA garante todos os produtos novos MOVEMENT livre de defeitos em materiais e fabricação para os períodos de garantia estabelecidos abaixo.

Os períodos de garantia iniciam-se na data de emissão da nota fiscal da compra do produto emitida pela BRUDDEN ou pelo revendedor credenciado.

Essa garantia se aplicará somente em defeitos descobertos durante o período de garantia e somente ao comprador original do produto. Para utilizar-se desta garantia, o comprador deverá entrar em contato com um assistente técnico autorizado MOVEMENT em menos de 30 dias após descobrir qualquer não conformidade e deixar o equipamento disponível para inspeção da BRUDDEN ou de sua assistência técnica autorizada. O compromisso da BRUDDEN nesta garantia está limitado como demonstrado adiante.

GANHE ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA CADASTRANDO SEU EQUIPAMENTO NA GARANTIA ONLINE MOVEMENT!

IMPORTANTE: para ser coberto totalmente pelo prazo descrito, **É NECESSÁRIO REGISTRAR SEU PRODUTO** no site **www.movement.com.br/garantia**. Caso o cadastro NÃO SEJA EFETUADO, SOMENTE a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias será válida.

3 (Três) anos, já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias:

- Chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas

1 (um) anos, já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias:

- Partes e peças mecânicas
- Polias
- Mosquetões
- Rolamentos
- Molas
- Componentes de fixação
- Pintura em geral, incluindo os itens cromados e zincados.
- Componentes eletrônicos (exceto pilhas).

6 meses - já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias:

- Cabo de aço

90 dias - Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II)

- Mão de obra.
- Knob
- Rodas de transporte
- Carenagens e acabamentos plásticos
- Adesivos
- Estofados em geral
- Manoplas

CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES

A GARANTIA É VÁLIDA SE ESTIVER DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ABAIXO:

1. A garantia aplica-se aos produtos Movement somente quando:
 - 1-1. O produto estiver com o comprador original e com a prova de compra original (nota fiscal de compra);
 - 1-2. Não tiver sido objeto de: acidentes, uso inadequado ou negligência, operação indevida, abuso, transporte e armazenamento inadequado, manutenção em desacordo com as especificações contidas no manual de instruções, serviço impróprio, ou modificação não realizada pela Brudden;
 - 1-3. As peças de reposição utilizadas forem fornecidas pela Brudden;
 - 1-4. Reclamações feitas dentro do prazo de garantia.
2. Esta garantia não cobre danos ou falhas em equipamentos causados por falha na manutenção básica e necessária como descrita no manual.

A GARANTIA NÃO SE APLICA:

- * Produtos reparados ou modificados por terceiros, sem prévia autorização por escrito da Brudden;
- * Chamada de serviços para instalação do produto ou instruções aos proprietários sobre como utilizar o produto;
- * Consertos efetuados em produtos Movement sem o número de série ou com a identificação alterada ou danificada;
- * Retirada e entrega referente a consertos;
- * Nenhuma despesa de serviços ocorrida após o período de garantia de serviços.

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

O serviço da Garantia Limitada Brudden pode ser obtido contatando-se um revendedor autorizado ou de quem foi comprado o produto.

As despesas decorrentes de eventuais transportes do produto até uma assistência técnica deslocamento (visita técnica) realizada por assistente autorizado ocorrem por conta do comprador, estando ou não o produto coberto por esta garantia.

A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do produto fornecido.

A Brudden não se responsabiliza por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos e instalações, lucro cessante ou quaisquer danos emergentes.

À Brudden reserva-se o direito de paralisar a fabricação de seus produtos sem prévio aviso e/ou modificar as especificações e introduzir melhoramentos nos produtos em qualquer época, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo em produtos anteriormente fabricados.

Conheça outros equipamentos e saiba mais sobre
linhas de Produtos Movement, acessando nosso site

www.movement.com.br



A Brudden reserva-se o direito de paralisar a fabricação de seus produtos sem prévio aviso e/ou modificar as especificações e introduzir melhoramentos nos mesmos produtos em qualquer época, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo em produtos anteriormente fabricados.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Cx. Postal 11 - CEP 17580-000 - Pompéia - SP - Tel.0800-7724080

www.movement.com.br


falecom@movement.com.br

FABRICADO POR:

BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
AV. INDUSTRIAL, 700 DISTRITO INDUSTRIAL.
CEP 17580-000 POMPÉIA SP
CNPJ:43.061.654/0001-38

ASSEMBLING MANUAL

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THIS EQUIPMENT
KEEP THIS MANUAL TO CHECK AND FOR FUTURE REFERENCE

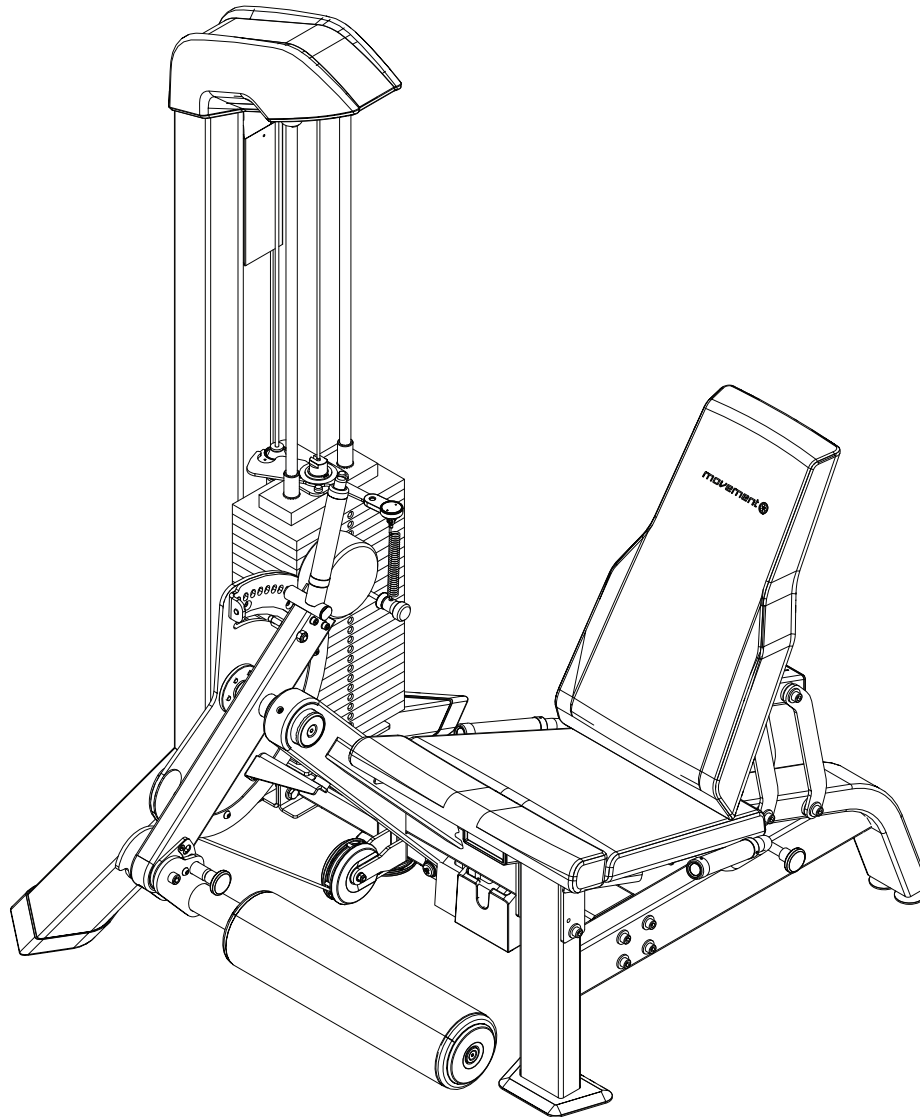

MOVEMENT 

EDGE
EXTENSOR

WELCOME TO MOVEMENT!

Congratulations, now you are part of Movimente Universe!

In order to confirm MOVEMENT warranty, register you'r your equipment in the site www.movement.com.br/garantia.

The registration is free, fast and practicable. It will allow a greater coverage of your investment, facilitating our communication and streamlining possible services orderings or technical assistance.

According to the instructions manual, the register absence weonged your security interest. More information see the page WARRANTY of this manual.

Looking forward to offering products, services and innovating solutions directed to your recreation needing, welfare and comfort, awakening the people to more pleasurable and healthier. Brudden Equipaments LTDA. Developed the brand MOVEMENT.

Founded to develop and produce gym equipments, Movement shortly stood out on the Brazilian market for the long lasting and practicality tradition, that turns Brudden a quality icon the market in which it operates.

Woth high investiment in technology and search nest to renowned institutions, as the Physical Education School and Sports of São Paulo University - EEPE/USP, movement promotes the quality life improvement to the ones with the most differents profiles and habits, with a remarkable presence in Residences, Condominiums, Academies, Clubs, Hotels, Clinics, Enterprises and Organizations.

The quality in equipments extend to the services rendered by its extensive service network and allowed workshops, spread in all national territory.

So Movement is always near you and your family towards a better life, profitable to the investors pleasurable and healthier to whom Work out in our equipments.

Access our site, register your product and get to know more about what our enterprise offers to improve your life quality.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT SAFETY

IMPORTANT INFORMATION ABOUT SAFETY

BEFORE BEGINNING ANY WORK OUT PROGRAM **SEE A DOCTOR** FOR A CHECK UP EXAMS THAT WILL TELL IF THERE IS ANY CONTRA INDICATION FOR PRACTICISING PHYSICAL EXERCISES, DOING SO YOU WILL WORK OUT MORE SAFELY.

Using EDGE line equipment, it is necessary to take so basic precautions to guarantee your safety and of the third ones.

READ all the insctructions before using the equipment.

NEVER allow children play in the equipment.

Do no allow children of people not familiarized with the equipment get next to it while you are exercising.

ALWAYS KEEP the hands far from the pulley and the moving parts.

GET ON OR GET OFF the equipment carefully, avoiding so possible accidents.

IN CASE OF nausea, shortness of breath, headache, shivering or chast pain, STOP exercising immediately and seek medical help.

DO NOT use the equipment taking analgesics, sedatives, stimulants or any sybstance which may alter your sensor, motor and the time-space judgment faculties.

DO NOT exercise in bare foot, high heels or slippery shoes soles wear appropriate shoes for sports - like tennis shoes.

KEEP the floor around the equipments always dry, avoiding possible slips and tumbles.

DO NOT over exercise. Over exercising will not bring any advantages and it may result health related injures.


NEVER proceed or implement any modifications/ adaptations in the devices and in the equipment parts.

Do not press the selector lever trigger during exercise. Rist of accident and equipment damage.

Noncompliance those determinations can results in injuries to the user and the parts warranty loss

KEEP any loose or long clothing, ass well as shoes lace or any kind, of cordage whether being used or not, aways from the moving parts of the equipment.

JUST use the equipment as recommended by the manufacturer's manual.

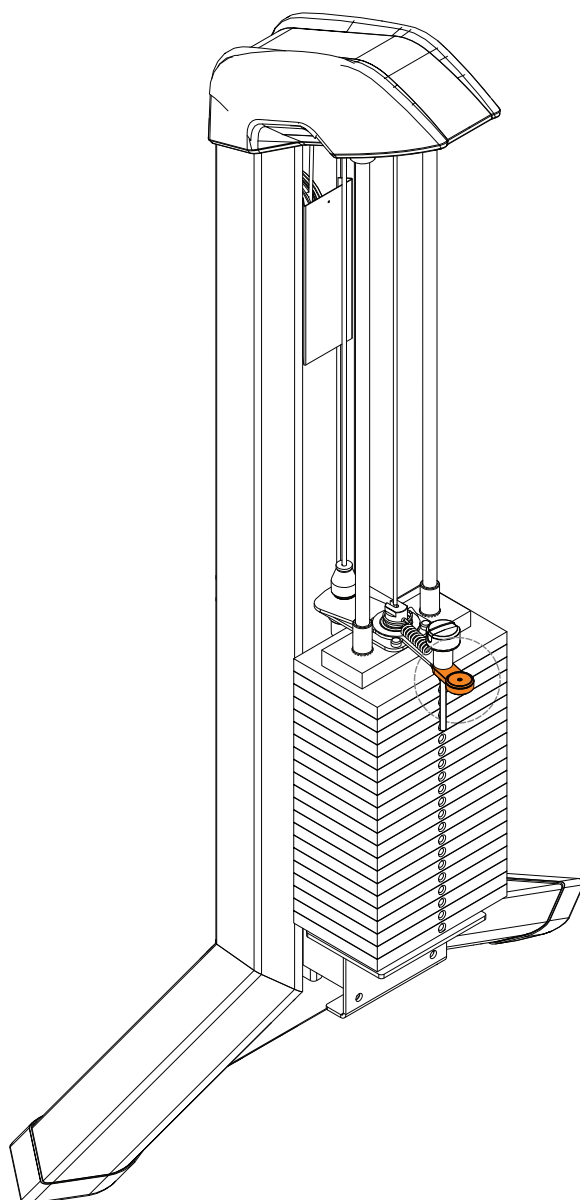


5 kg	10 kg
10 kg	20 kg
15 kg	30 kg
20 kg	40 kg
25 kg	50 kg
30 kg	60 kg
35 kg	70 kg
40 kg	80 kg
45 kg	90 kg
50 kg	100 kg
55 kg	110 kg
60 kg	120 kg
65 kg	130 kg
70 kg	140 kg
75 kg	150 kg
80 kg	160 kg
85 kg	170 kg
90 kg	180 kg
95 kg	190 kg
100 kg	200 kg
105 kg	210 kg
110 kg	220 kg
115 kg	230 kg
120 kg	240 kg
125 kg	
130 kg	
135 kg	
140 kg	

LOAD SELECTION

Adjust the work out load (weight according to how much weight load is desired.

The weight load adjustment varies according to the equipment.

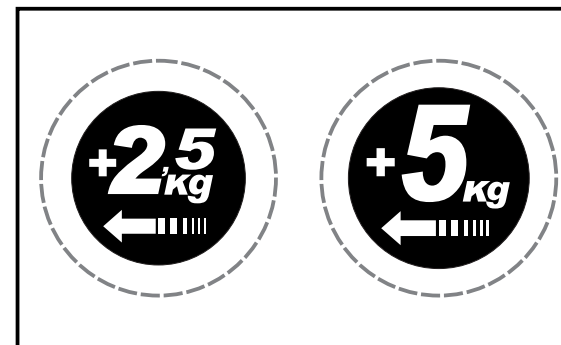

FRACTIONAL WEIGHT LOAD SELECTION (EDGE PLUS)

Set the fractional weight load to work out with fractional weight (2kg, 5kg, or 7,5kg) or (5kg, 10kg, or 15kg) according to how much weight is desired. The fractional weight load adjustment varies according to the equipment.

INSTRUCTIONS

WARNINGS

The stickers in triangle shape, in yellow color means relative risk to the users, in case the instructions are not followed.



BE CAREFUL!

DO NOT PUT THE HANDS BETWEEN THE WEIGHTS. CRUSHING RISK



BE CAREFUL!

DO NOT PUT THE BODY MEMBERS IN THE EQUIPMENT RISK OF CRUSHING



BE CAREFUL!

DO NOT PUT HANDS IN THE PULLEY CRUSHING RISK.



BE CAREFUL!

EQUIPMENT NOT MAD FOR CHILDREN, KEEP CHILDREN OUT OF THE EQUIPMENT ACCIDENTS RISK

INFORMATION ABOUT THE EQUIPMENT


NAME OF THE EQUIPMENT

MUSCLES WORKD


START POSITION

END POSITION

EDGE
EXTENSORA *leg extension*

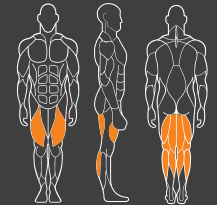

INITIAL POSITION

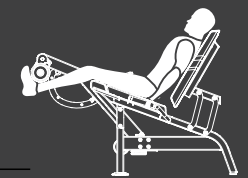

FINAL POSITION



MOVEMENT

Evite acidentes. Não permita crianças próximas ao equipamento. Consulte um médico antes de iniciar qualquer atividade física. O fabricante não se responsabiliza pelo uso inadequado do equipamento.


On the front equipment cover you will find information related to the model as: The name of the equipment. Start and End use positions, Besides the related Muscles Groups covered in the exercises.

*It does not exist in all models.

STICKERS POSITIONS ON THE EQUIPMENT

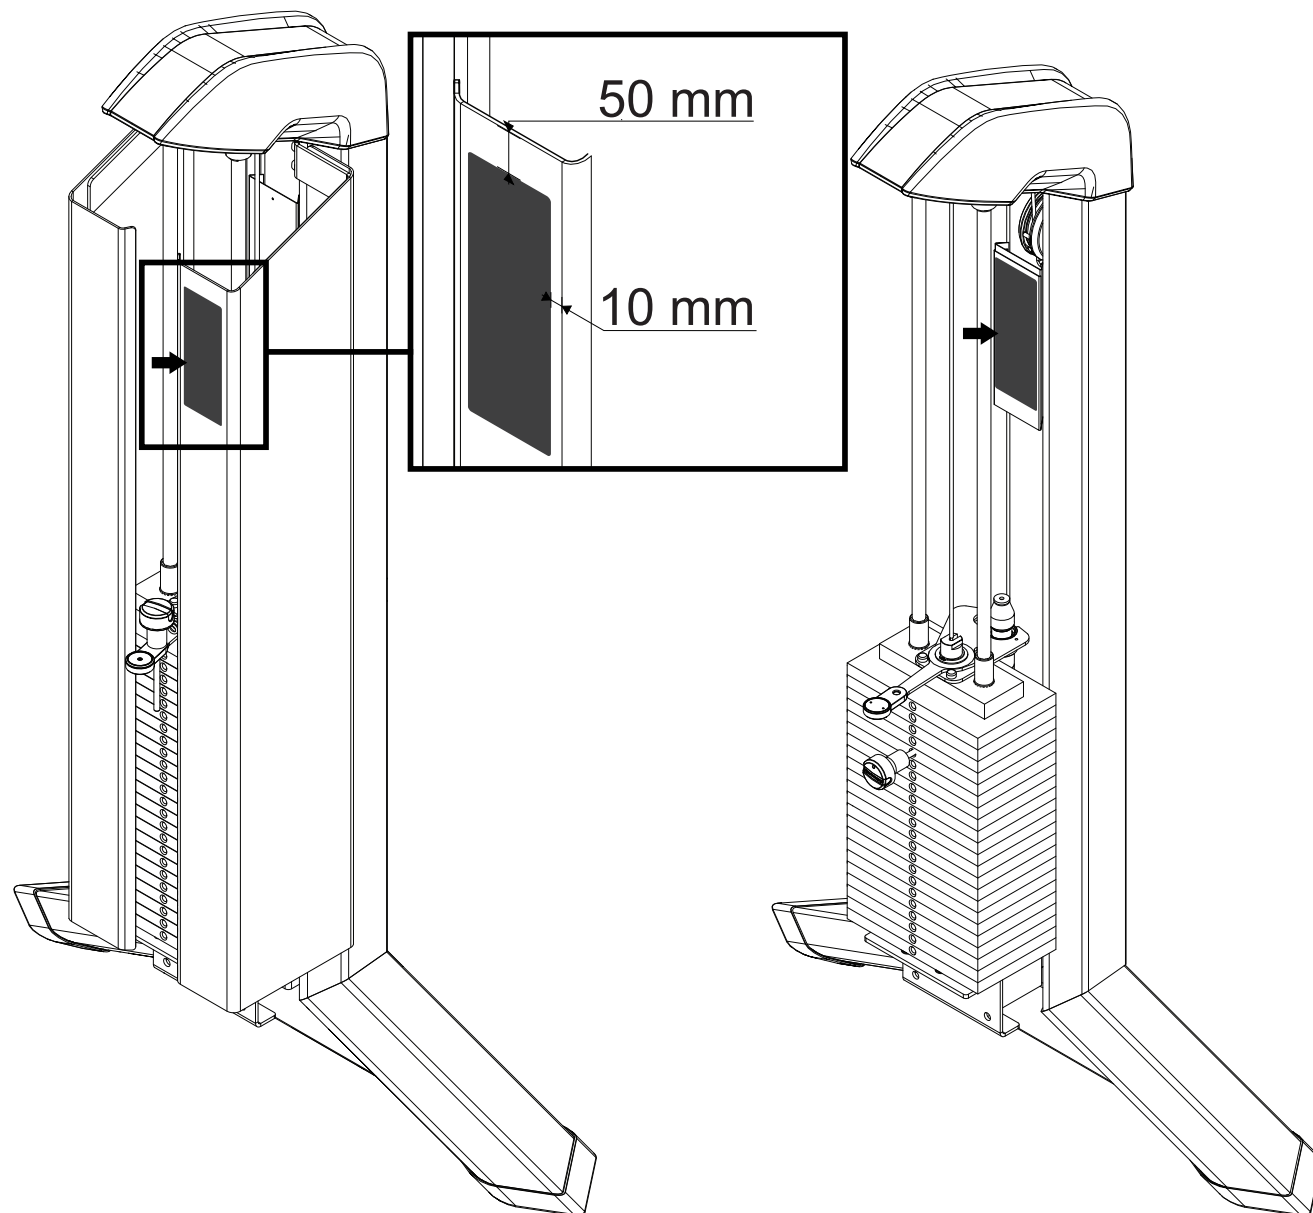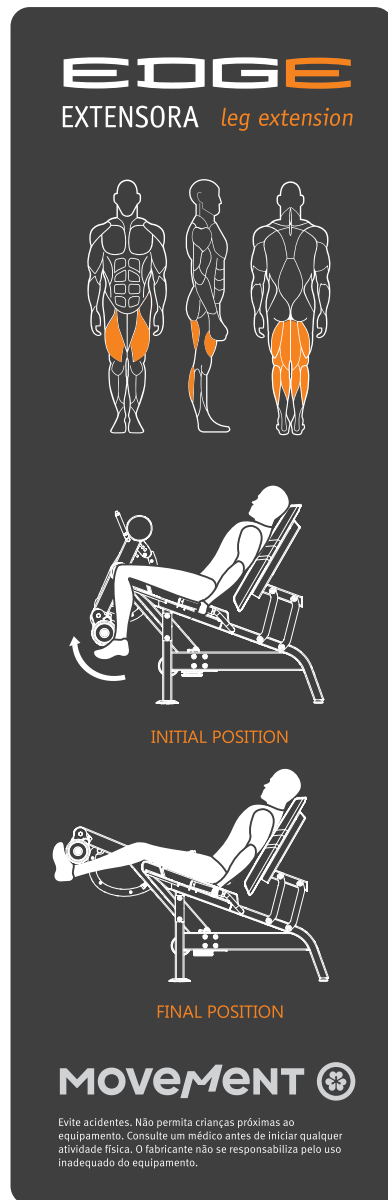

STICKERS POSITIONS ON THE EQUIPMENT

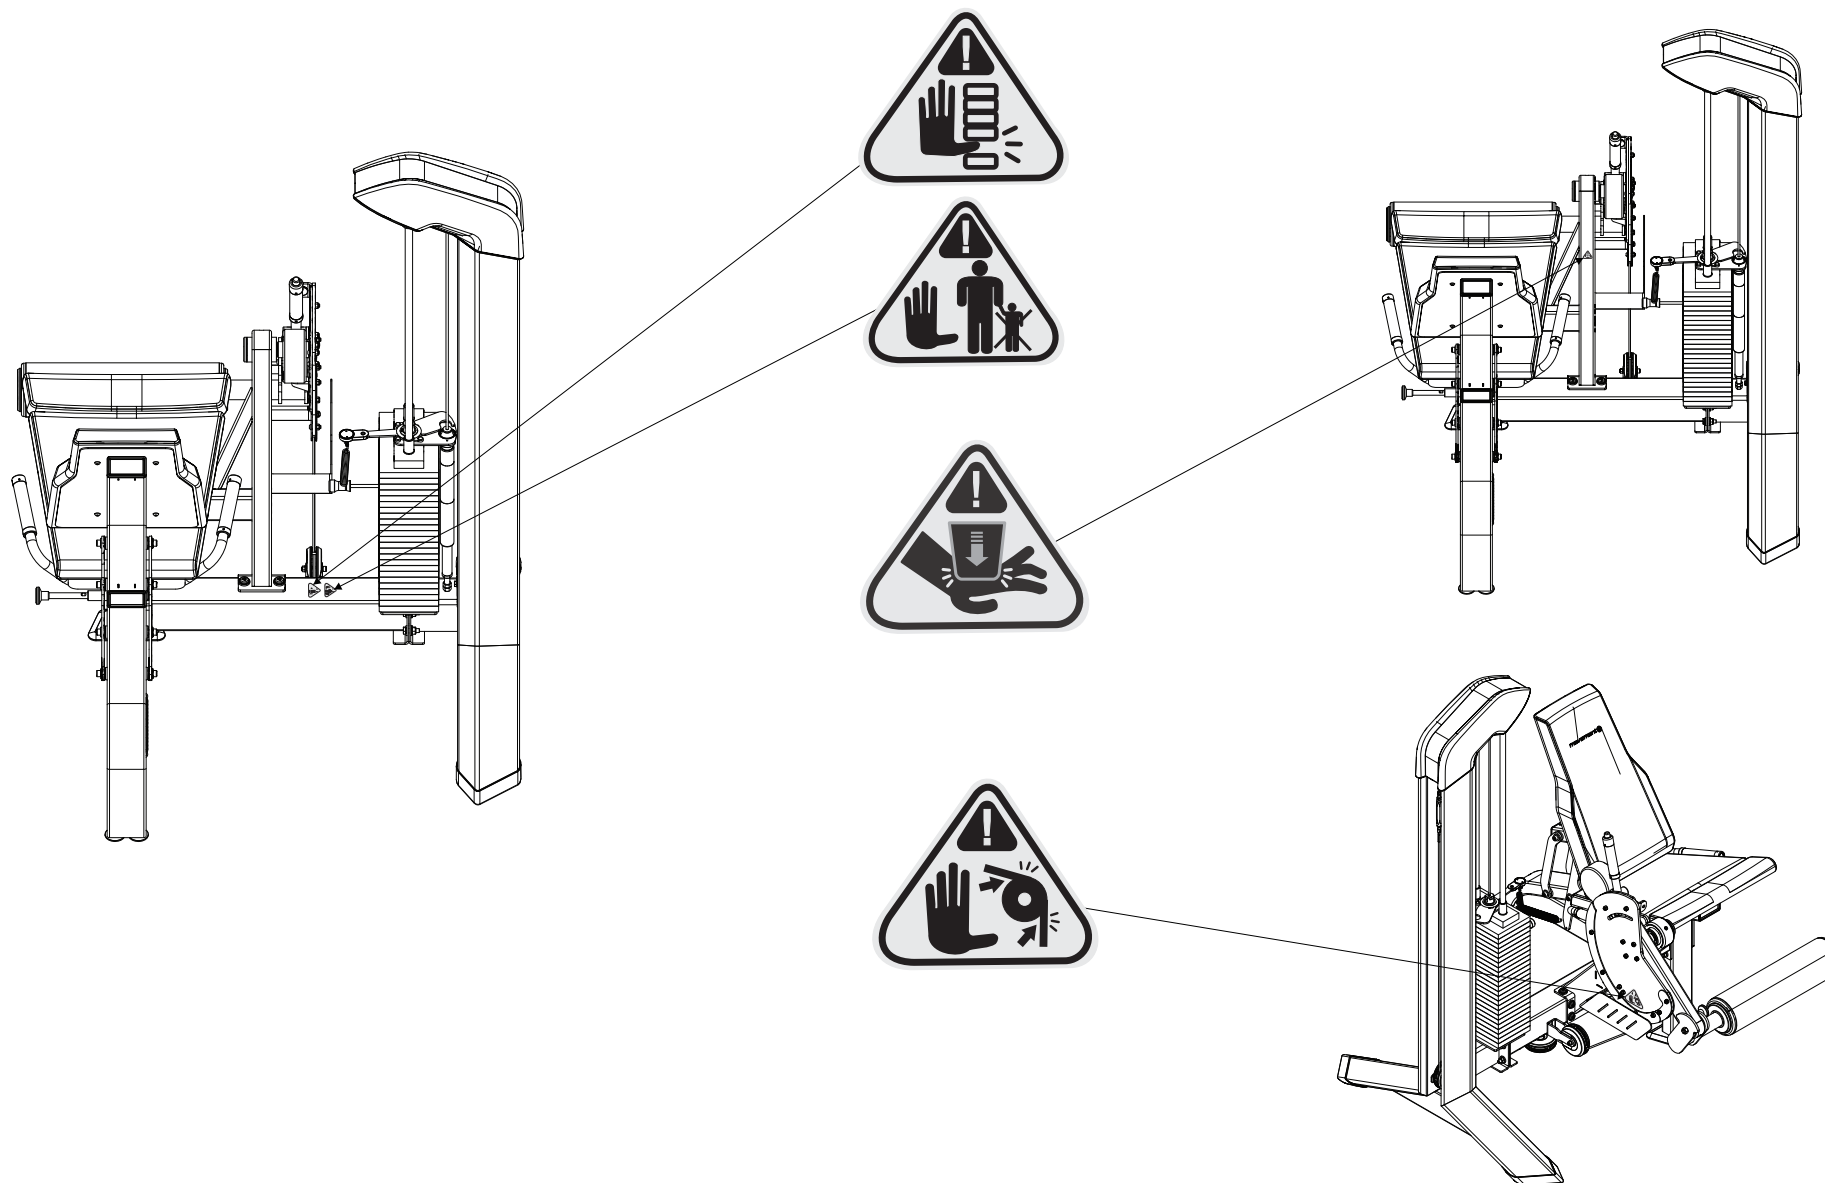

ATTENTION!

SAFETY AND MAINTENANCE OF STEEL CABLES

IMPORTANT

The cables are wear, it is your responsibility in avoiding unexpected cable break

The cable check out must be done **daily**

Check out all the cables, the nylon coating in every cable, and the area near the fixation in every cable extremity.

REPLACE ANY OF THE DAMAGED OR WEAR CABLES IMMEDIATELY

DO NOT allow the equipment being used until the wear or damaged cables are replaced.

Either use or allow that any equipment being used with a suspected cable, it may result in several injuries.

See the manual for more information.

ATTENTION

On the tower of each equipment of the edge line you find related information to safety and maintenance of the steel cables.

CHECK OUT DAILY THE QUOTED ITEMS FOR THE USER'S SAFETY

*The stickers place may vary according to the model of the equipment.

TABLE MAINTENANCE

Check operation and the integrity of the components. Inspect the equipment as this table. Replace any damaged, broken or worn components immediately

	DAILY	WEEKLY
CABLES Check tension, finishing and coating. make sure the lock nut on the weight stack is tight	●	●
UPHOLSTERY / SEATS: Clean and dry Sanitize	●	●
STRUCTURES: Clean and dry Polishing / waxing	●	●
NUTS / BOLTS / FIXING: Press and or adjustments		●
GUIDES WEIGHTS: Lubricate and clean		●
SEAT: Clean and Sanitize		●
ADJUSTMENTS / LOCK PIN		●
LOCK PIN WEIGHTS	●	
WARNING STICKERS		●
HANDLES / BEARING		●

FOR MORE INFORMATION, READ THE INSTRUCTION MANUAL OF THE PRODUCT

MAINTENANCE TABLE

In the tower of each EDGE line equipment you find a MAINTENANCE TABLE

The table suggests the checking out of several equipment items, as well the frequency of checking

* The stickers's local may vary according to the equipment model.

GENERAL MAINTENANCE INFORMATION

GENERAL MAINTENANCE INFORMATION

UPHOLSTERY:

- To ensure a long life of the upholstery and proper hygiene, clean only with damp cloth: (water and soap or a neutral detergent) after each workout.
- Avoid using abrasive cleaners or cleaners not intended for use on vinyl.
- Replace damaged upholstery immediately.
- Keep sharp or pointy objects away from upholstered furniture.

STICKERS:

- Inspect and familiarize yourself with all safety warnings or other information for the user described on each sticker.

NUTS AND BOLTS:

- Periodically check all the nuts and bolts.

If necessary, tighten them, ensuring that all the components are properly seated. MEETING SAFETY REQUIREMENTS

- The nuts and bolts follow standards and tolerances.

ANTI-SLIP SURFACES:

- These surfaces are designed to provide secure bases and should be replaced if they are worn or become slippery.

LUBRICATION:


- 1- To clean the shafts, use a dry, clean cloth, removing all the dirt and dust.
- 2- Then wipe dry and clean with solid petroleum jelly, leaving a thin layer.
- 3 - Next simulate the exercise movements of the equipment 4 times without weight.
- 4 - Finally, remove excess petroleum jelly with another clean, dry cloth.

Do not attempt to repair your equipment yourself. Follow only the maintenance tasks described in this manual.








If further information is required, contact Brudden/Movement technical assistance or use our website to find the nearest authorized technical assistance.


SERIAL NUMBER

The serial number contains the information relating to the equipment class and manufacturer data. Do not remove the series number sticker as it helps to provide information for an authorized point or the manufacturer. If the sticker comes loose, contact the manufacturer immediately.

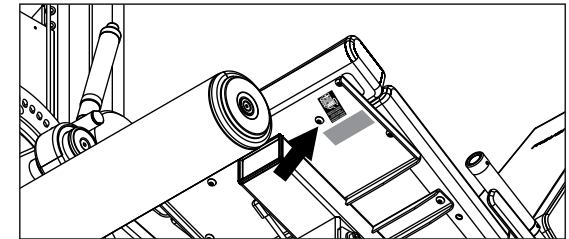

GENERAL MAINTENANCE INFORMATION

	During the equipment use the cable may be damaged for misuse or lack of maintenance. If the cable is damaged even if the cable's fracture is not exposed.
	Be aware of fracture close to the steel cable's components such as the rubber ball.
	Always check the steel cable if you find twists immediately replace the cable.
	If the cable ruptures internally, a bulge may emerge on the exterior part of the cable, immediately replace the cable.
	Replace any steel cable exposed in the ends.
	Smashed steel cable or outside of its original form may cause rupture or damage to other parts of the equipment.
	Twisted steel cable or outside of its original form may cause ruptures or damage other parts of the equipment.
	Exposure of the tip of the steel cable.

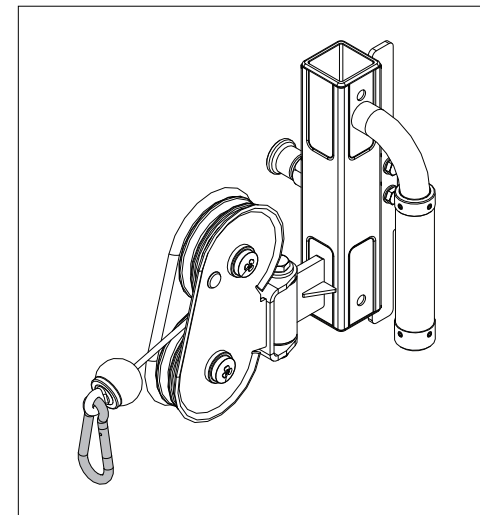

Carabiner Replacement

Replace the carabiner whenever there is the smallest hint of wear, distortions, hardship to close and anything that may be harmful to your resistance.

For replacement, always use a carabiner supplied directly by MOVEMENT. If it is not possible to obtain a carabiner provided by MOVEMENT, use a carabiner that rigorously meets the following requirements.

- Composition material: AISI 316 Stainless Steel;
- Maximum capacity closed: 1600 kg
- Maximum capacity open: 350kg



WARNINGS

- **Monthly, verify with attention the conditions of the carabiner;**
- **Do not modify the carabiners in any way;**
- **The opening of the carabiner must be turned to the weights column.**

MAINTENANCE GERAL INFORMATION

MAINTENANCE ROUTINES

Movement projected all ites equipments with componentes and system that provides a low maintenance.

The following instructions have a guide of maintenance with a character more preventive than corrective. The table below will serve as a control ass well to take notes of the done maintenances.


As general recommendation to keep the equipmenet: It shoulde not be exposed to solar light incidence directly or indirectly, the weather actions (rain, wind, sand/dust), elements or abrasive productions and/or corrosives and chemical elements in general.

EQUIPMENT AND COMPONENTS	FREQUENCY	
	HEAVY USE Grandes Academias/Clubes/ Centros de Treinamento	MODERATE USE Pequenas Academias/Residências/ Clínicas de Reabilitação
1 - Check the condition and, adjust if necessary: connections, clamps, regulation pins, pulleys, and load pins.	DAILY	WEEKLY
2 - Check the condition of the bars and articulated levers	WEEKLY	EVERY 3 MONTHS
3 - Check and tighten nuts and bolts, if necessary	WEEKLY	EVERY 3 MONTHS
4 - Inspect anti-slip surfaces	WEEKLY	EVERY 3 MONTHS
5 - Cleaning of upholstery	DAILY	WEEKLY
6 - Cleaning or lubrication of the guides of the weights	MONTHLY OR WHEEN NECESSARY	MONTHLY OR WHEEN NECESSARY
7 - Cleaning of the structure (unlubricated metal parts)	EVERY 6 MONTHS OR WHEN NECESSARY	EVERY 6 MONTHS OR WHEN NECESSARY

EQUIPMENT INFORMATION

The amount of weight may vary according to the table below

WEIGHT

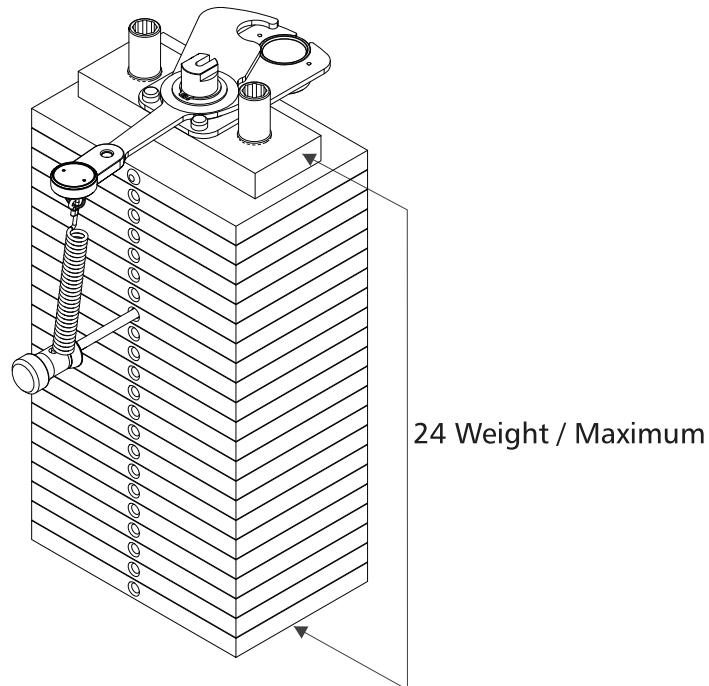


WEIGHT TABLE

ID		AMOUNT OF WEIGHT EDGE
1	ABDUCTOR	22 WEIGHTS
2	ADUCTOR	22 WEIGHTS
3	BICEPS	22 WEIGHTS
3	LEG PRESS	22 WEIGHTS
4	PECFLY	22 WEIGHTS
5	LAT PULLDOWN	22 WEIGHTS
6	LOW ROW	22 WEIGHTS
7	SHOULDER	22 WEIGHTS
8	CHEST PRESS	22 WEIGHTS
9	TRICEPS-PRESS	22 WEIGHTS
10	EXTENSOR	24 WEIGHTS
11	LEG CURL	24 WEIGHTS
12	LYING LEG CURL	24 WEIGHTS

EXTENSOR


- MAXIMUM LOAD FOR: EDGE: 120 kg
- EQUIPMENT: EDGE PLUS: 299 kg

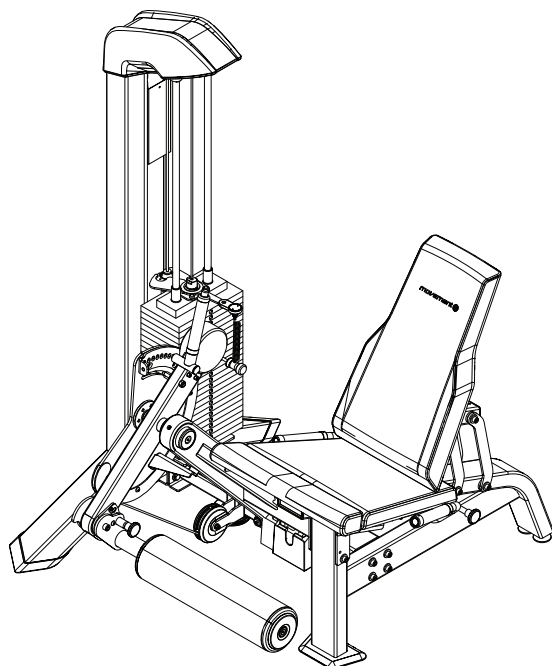

MINIMUM AREA TO ASSEMBLE





We recommend the around the equipment
Respect the following measures:

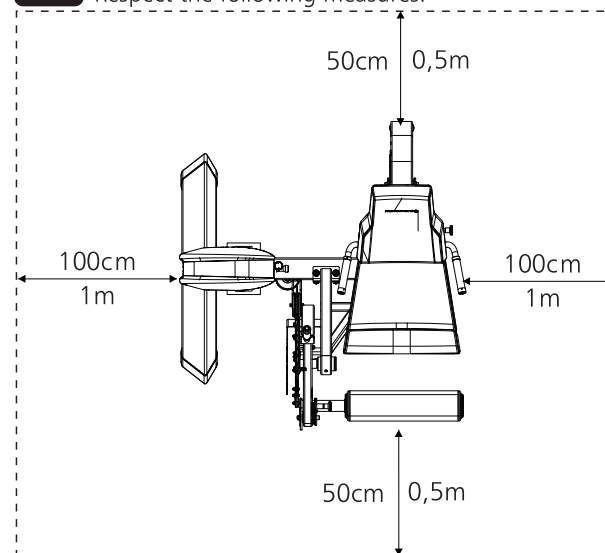


Movement points: 1m (100 cm)

Sides: 1/2 m (50 cm)























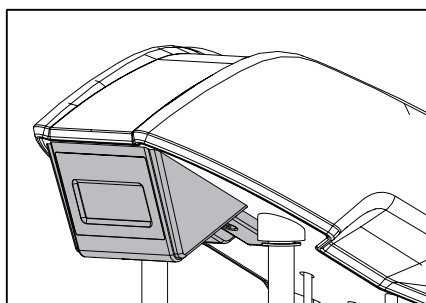
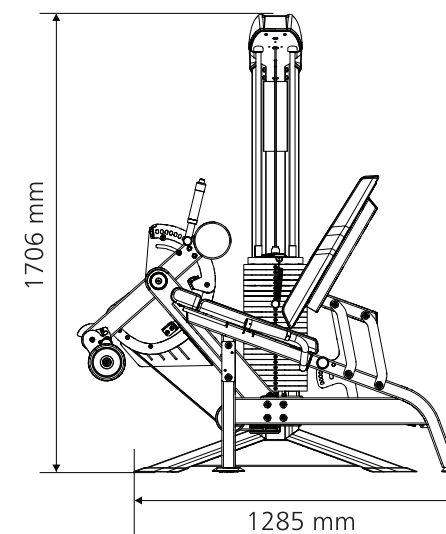


COUNTER

The EDGE line has a version that comes with a cycle counter, exercise time and rest time. This counter is meant to help the user know how his or her exercise rate is. The counter only comes with NEWEDGE PLUS models. To enter the meter maintenance mode, a magnet must be brought close to the meter and it will enter maintenance mode. The counter will display the version, % of the battery from 0 to 100 and the total of repetitions, the information will be shown automatically. To enter the meter maintenance mode it can not be in standby mode and must be charged. To remove the counter from the stand by, a repetition must be performed. If you have finished checking the information, the counter will automatically return to normal mode.

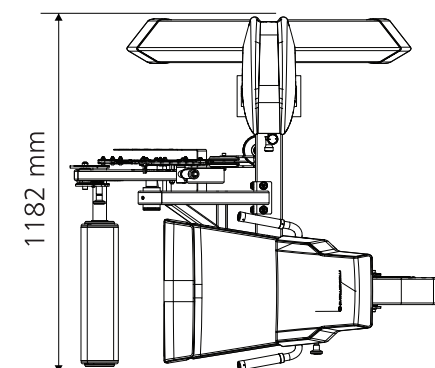

COMPONENTS LIST

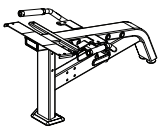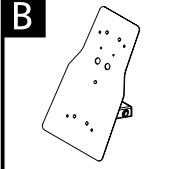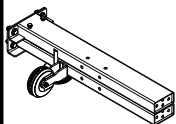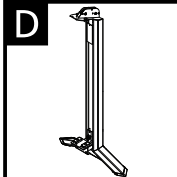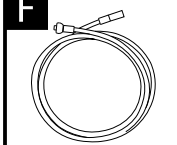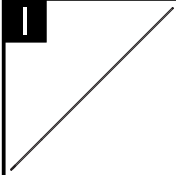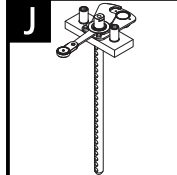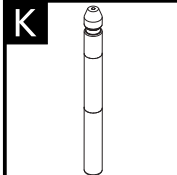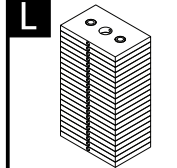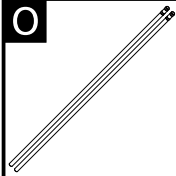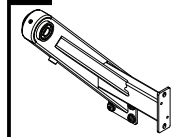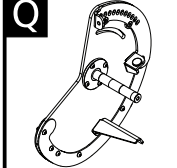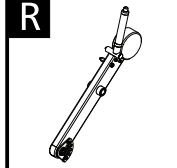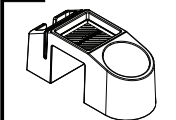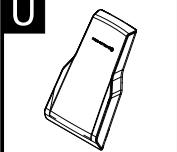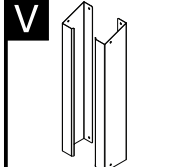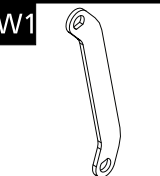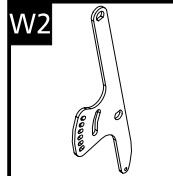A		NAME Chassis	B		NAME Backrest chassis	C		NAME Connecting bar	D		NAME Tower	E		NAME Higher shroud	F		NAME Steel cable
G		NAME Shroud lower support	H		NAME Shroud higher support	I		NAME Guide rod of the fractionated weight	J		NAME Top Plate	K		NAME Fractionated weight	L		NAME Weight
M		NAME Selector pin	N		NAME Steel cable	O		NAME Rods	P		NAME Cam support	Q		NAME Cam	R		NAME Arm
R2		NAME Leg support	R3		NAME Upholstery leg	S		NAME Trinket box	T		NAME Seat upholstery	U		NAME Backrest upholstery	V		NAME Shroud
W1		NAME Ruler	W2		NAME Regulating ruler	X		NAME Cam protection									



SPECIFICATION TABLE OF THE SCREW TIGHT TORQUE	
DIAMETER (mm)	TORQUE (mm)
M6	TORQUE (mm)
M8	TORQUE (mm)
M10	TORQUE (mm)

TOOLS TABLE
Thread lock medium torque
Allen 4 mm
Allen 5 mm
Allen 8 mm
Fix wrench 10 mm
Fix Wrench 13 mm
Fix Wrench 17 mm
Fix Wrench 22 mm
Pliers for elastic ring
Philips wrench

ASSEMBLE

STEP 1- ASSEMBLE THE CHASSIS BACKREST

1	NAME	QTY
	Internal Hex Cyl. Head Screw M10X25	4x
3	NAME	QTY
	Axis	4x
5	NAME	QTY
	Plate washer M10	4x
A	NAME	
	Chassis	
B	NAME	
	Backrest chassis	
W1	NAME	
	Ruler	



Tools
Allen 8 mm



To assembly that we
suggest 2 people




Sticker thread
lock medium torque



DANGER!

**Risk of crushing when putting
the backrest chassis. Do the assembly
in two people to avoid accidents**

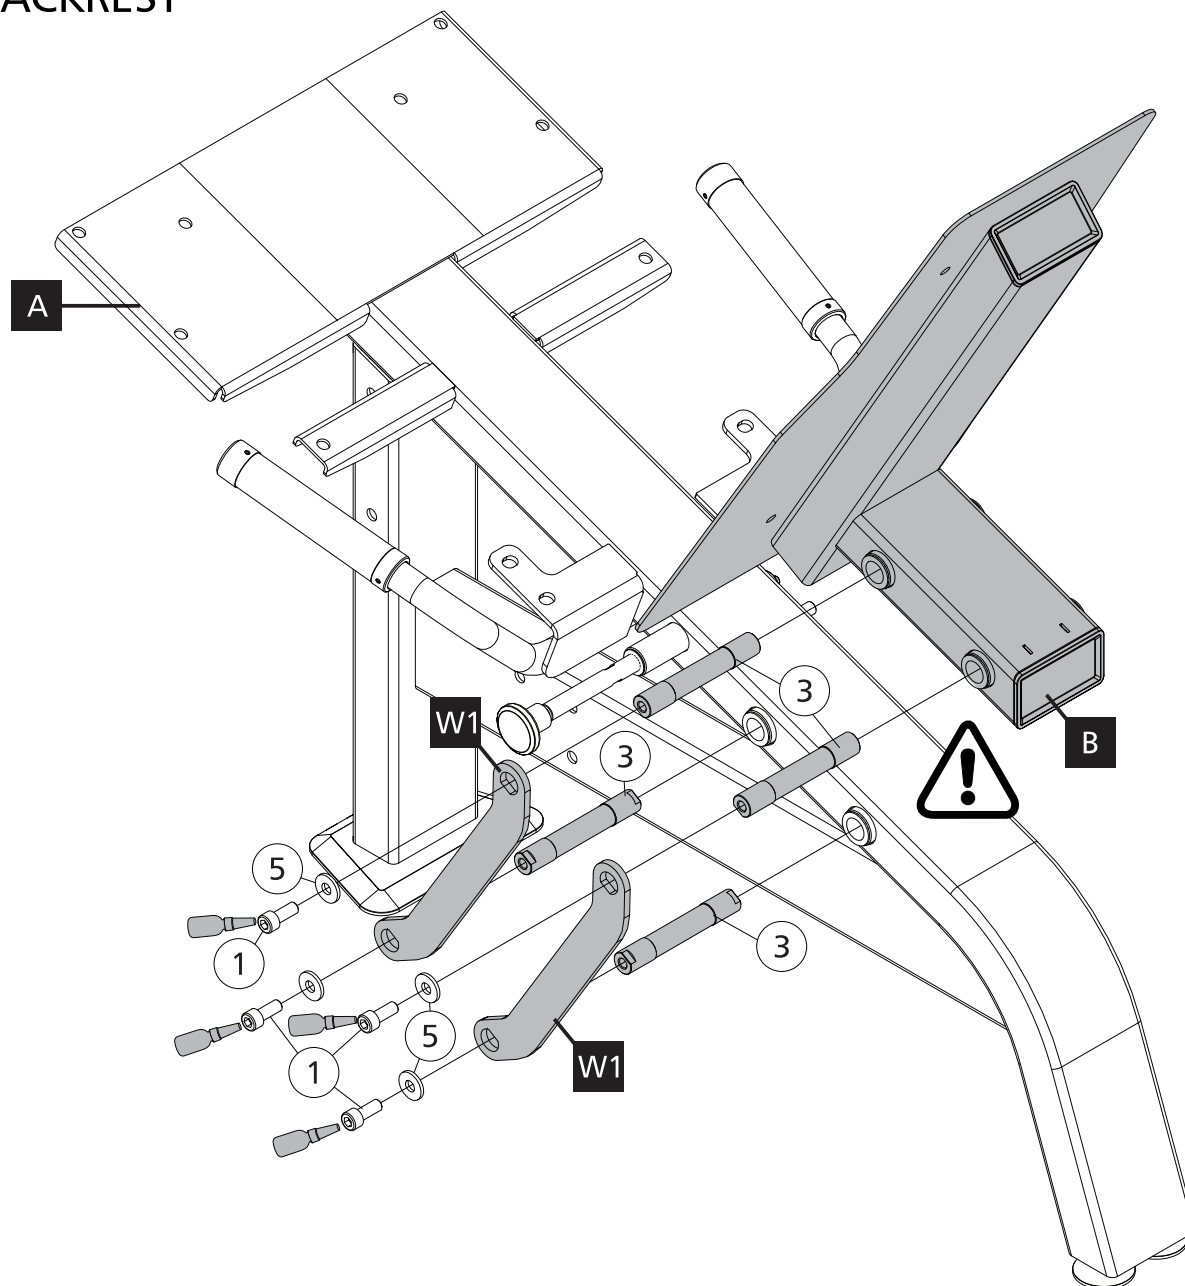

ASSEMBLE



STEP 1- ASSEMBLE THE CHASSIS BACKREST (CONTINUATION)

1	NAME	QTY
	Internal Hex Cyl. Head Screw M10X25	4x
5	NAME	QTY
	Flat washer M10	4x
37	NAME	QTY
	Mola	1x
W1	NAME	
	Ruler	
W2	NAME	
	Regulating ruler	



DANGER!

Risk of crushing when putting
the backrest chassis. Do the assembly
in two people to avoid accidents

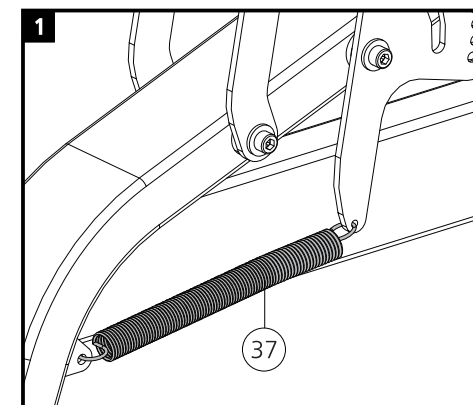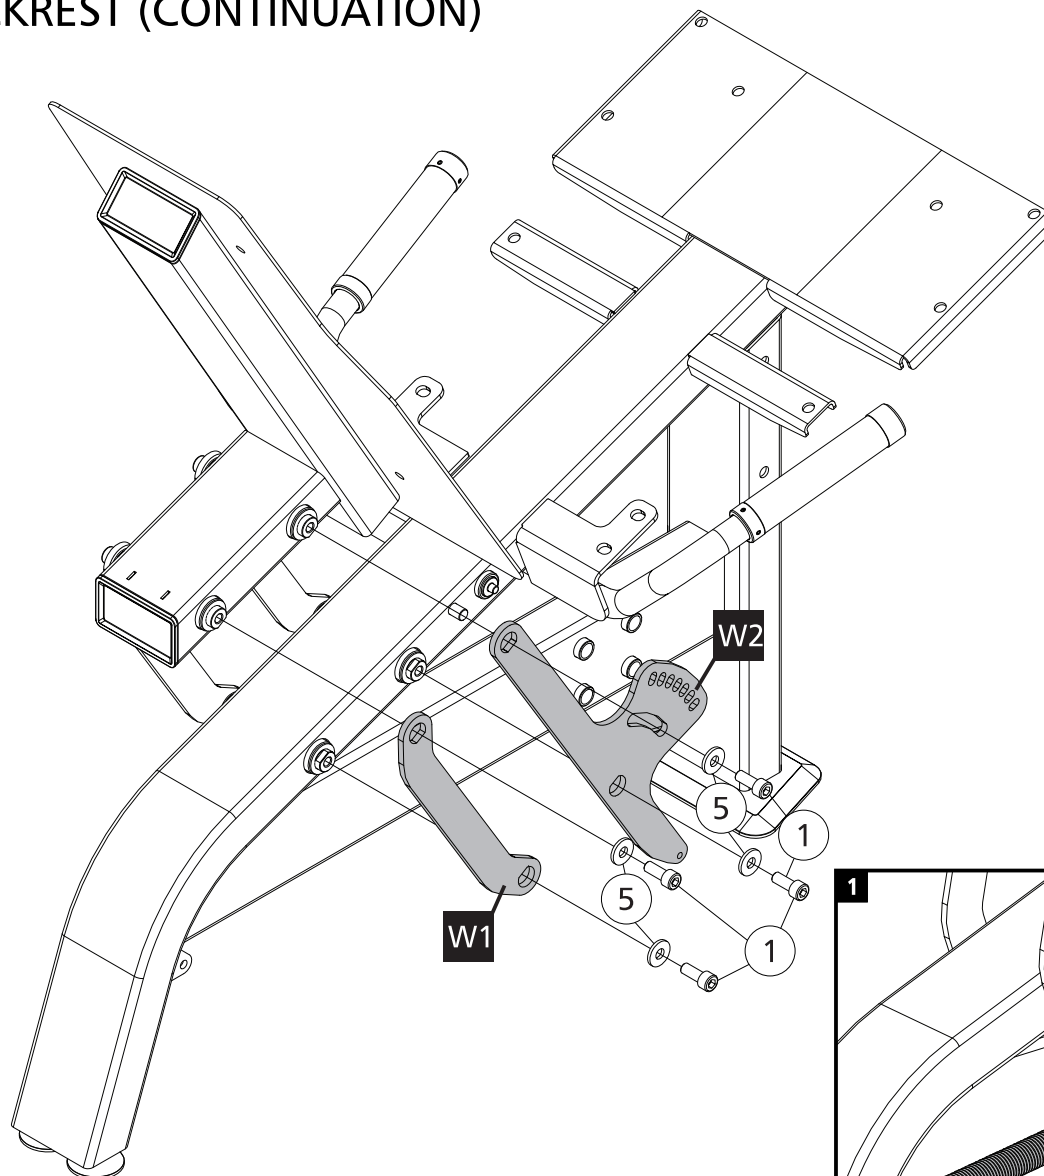

ASSEMBLE

PASSO 2- ASSEMBLE THE CONNECTING BAR


4		NAME	QTY
		Internal Hex Cyl. head screw M10X80	4x
5		NAME	QTY
		Flat washer M10	4x
C		NAME	
		Connecting bar	



Tool
Allen 8 mm



Sticker thread
lock medium torque

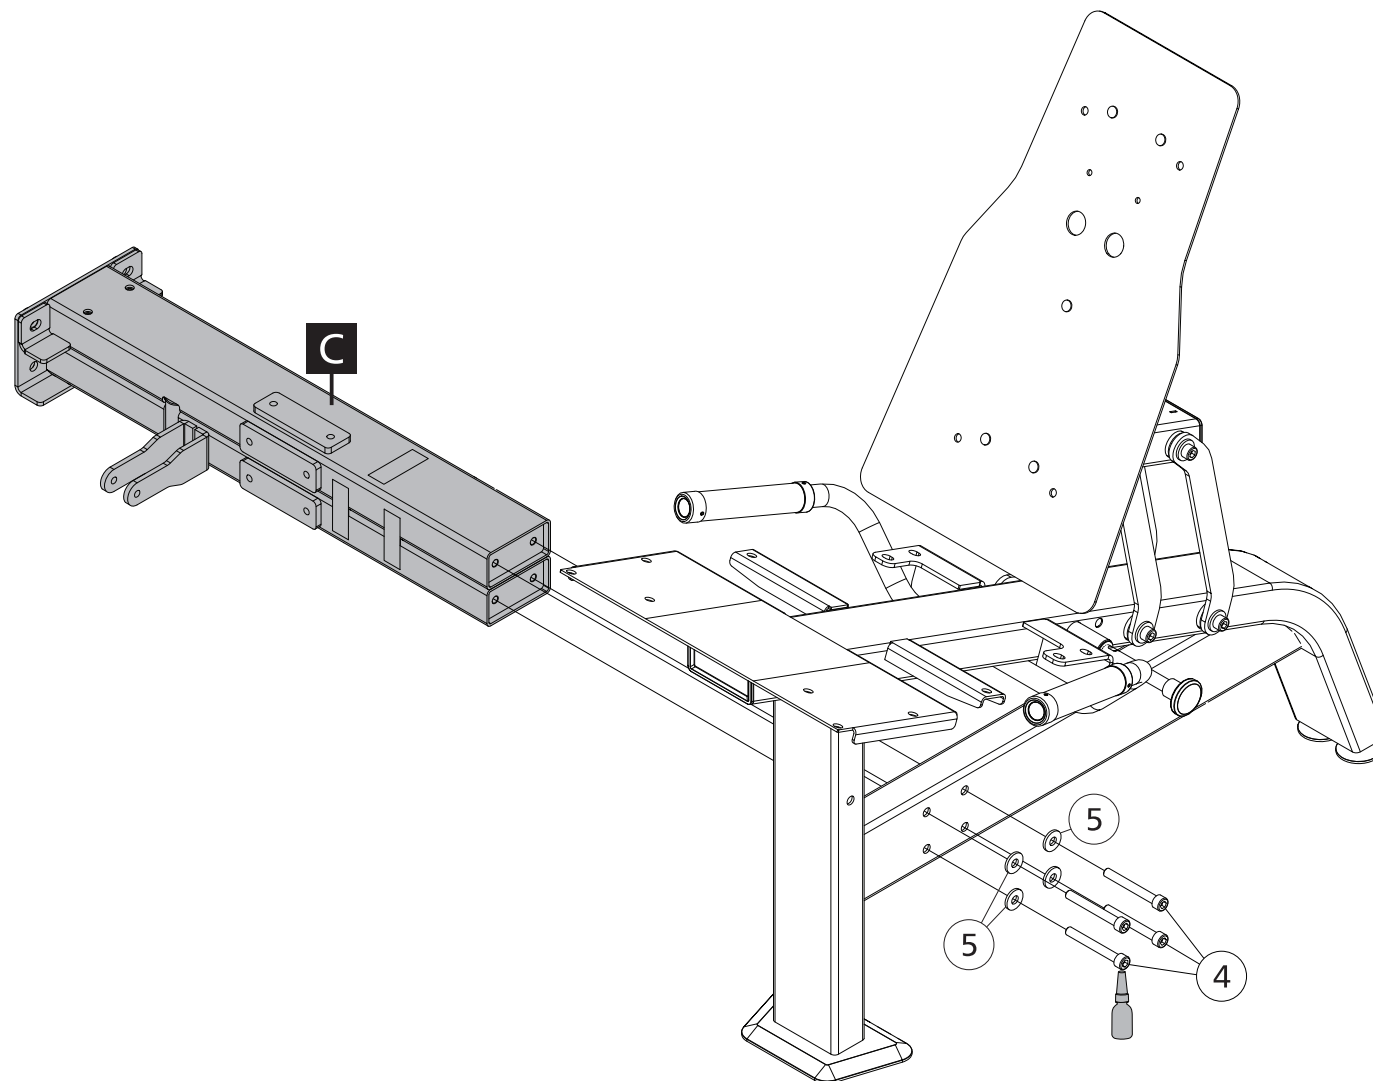

ASSEMBLE

PASSO 3 - ASSEMBLE THE TOWER



2	NAME	QTY
	Hex nut M10	4x
5	NAME	QTY
	Flat washer M10	8x
6	NAME	QTY
	Hex Head screw M10X35	4x
7	NAME	QTY
	Flanged hex head screw M8X20	2x
D	NAME	
	Tower	



Tool
Fix Wrench 13 mm
Fix Wrench 17 mm



Sticker thread lock
medium torque

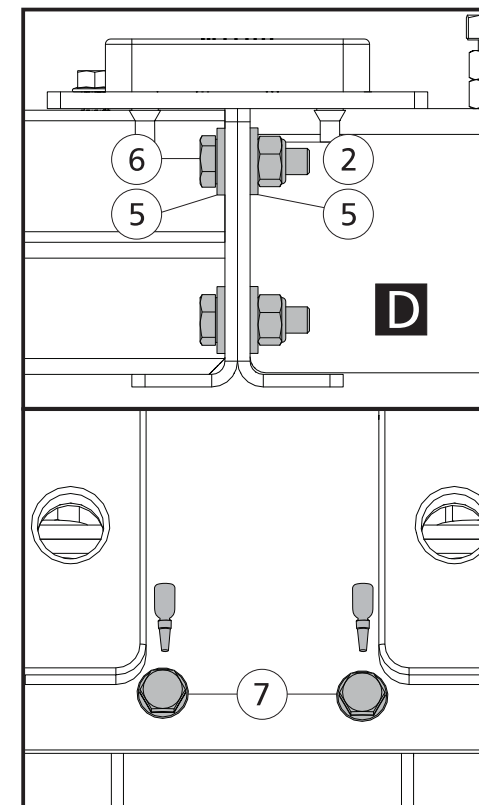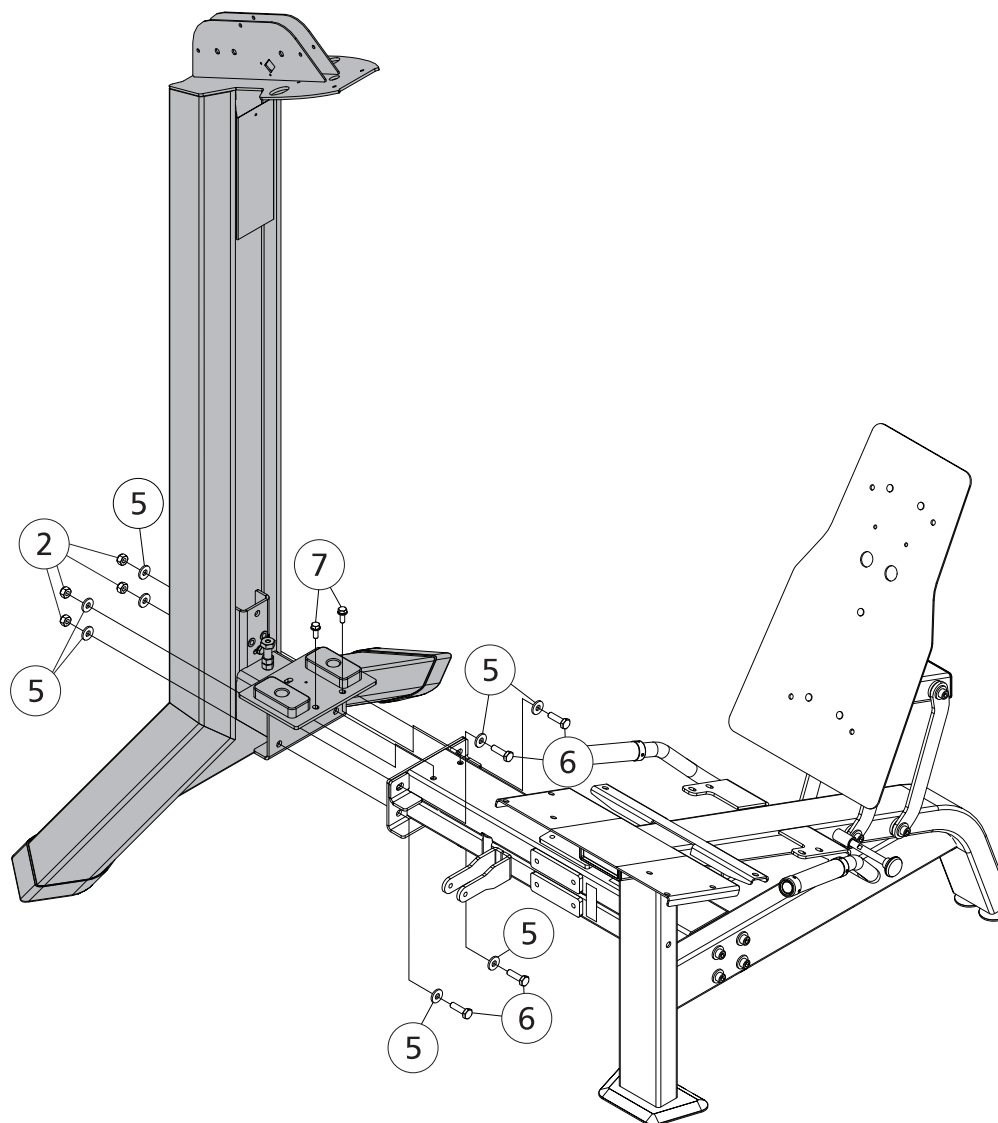

ASSEMBLE

STEP 4 - CABLE PASSAGE

34		NAME	QTY
		Pulley shaft	1x
9		NAME	QTY
		Bush	1x
11		NAME	QTY
		Pulley Cover	2x
12		NAME	QTY
		Pulley	1x
13		NAME	QTY
		Lock pin of the steel cable	9x
35		NAME	QTY
		Internal Hex. Dom. Head. Screw 1x M6X16	
F		NAME	
		Steel cable	

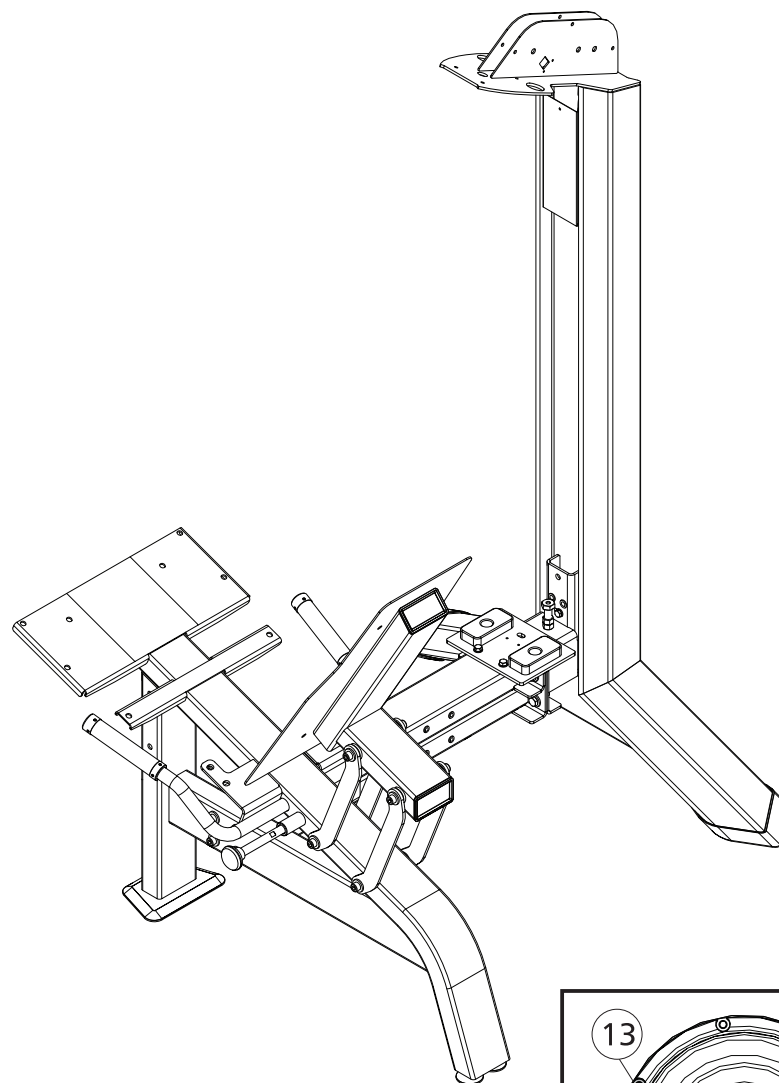


Figure 4-1

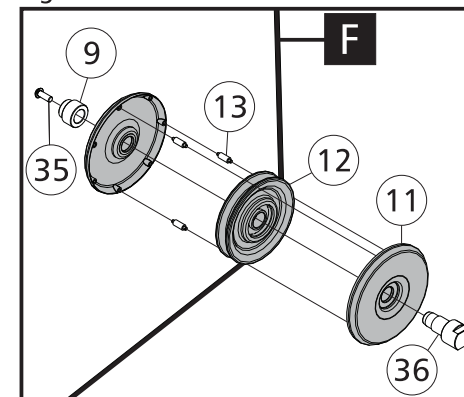


Figure 4-2



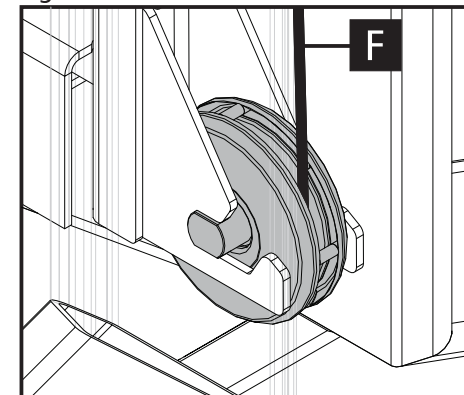


Figure 4-3

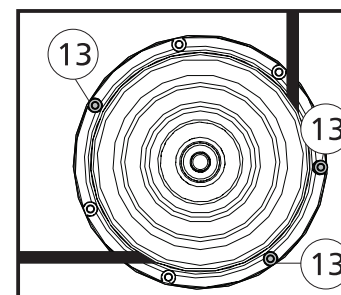

Tools

Fixed Wrench 10 mm
Fixed Wrench 13 mm

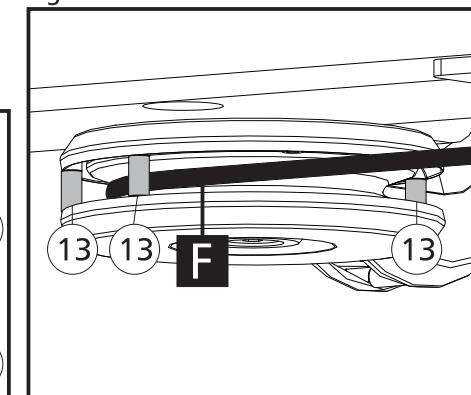




Sticker thread
lock medium torque

ASSEMBLE - TOWER

STEP 5 - ASSEMBLE THE TOWER (OPTIONAL)

14	NAME	QTY
	Internal Hex flap head screw M8X20	6x
G	NAME	
	Careen lower support	
H	NAME	
	Careen higher support	

NOTE: IF YOUR EQUIPMENT DOES NOT HAVE
KIT CARENAGE GO TO PAGE 22.

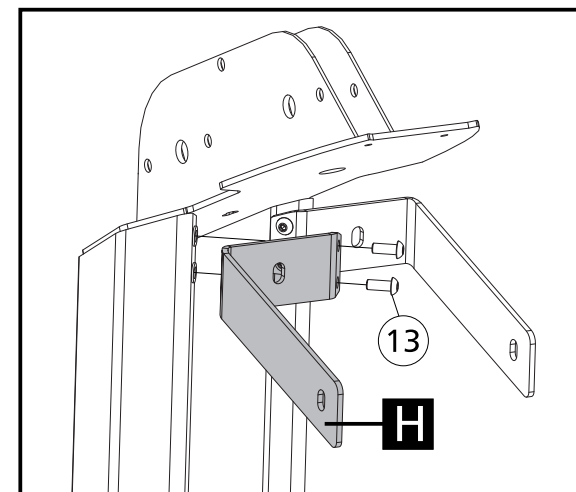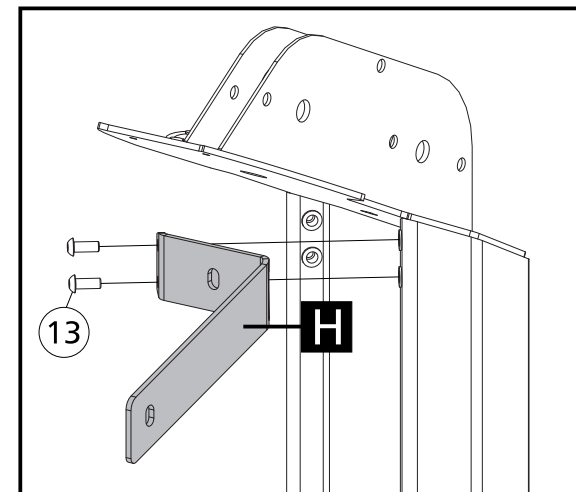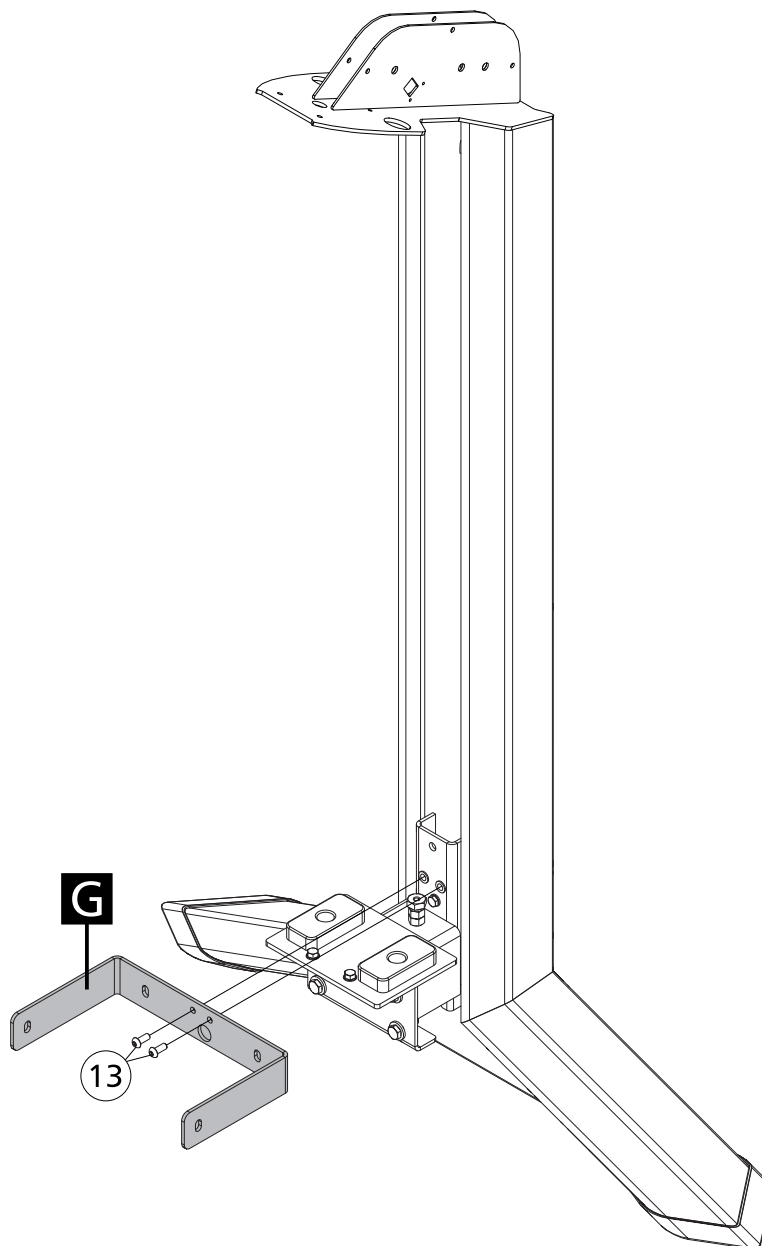

ASSEMBLE - TOWER

STEP 6 - ASSEMBLE THE TOWER

10		NAME	QTY
		Nylon Hex Nut M6	1x
I		NAME	QTY
		Fractionated weight of the guide rod	1x



Tool
Fix Wrench 10 mm

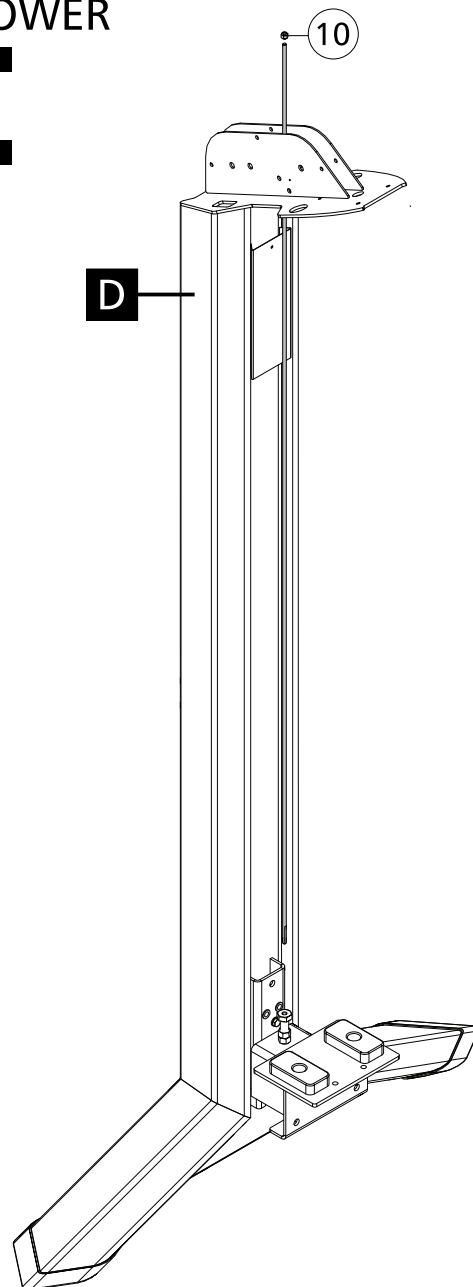


Figure 6-1


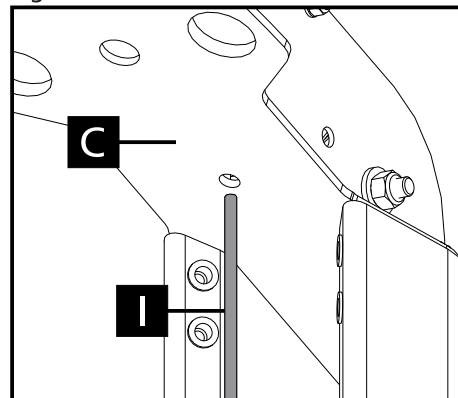


Figure 6-2

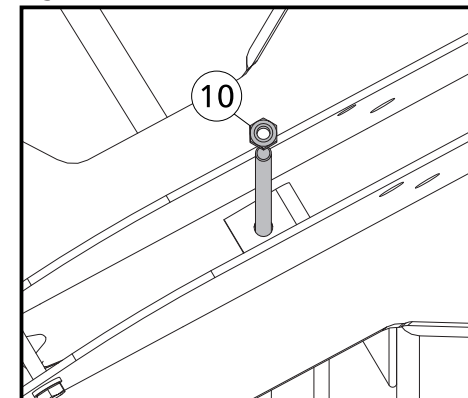

The thread rod should be up positioned.


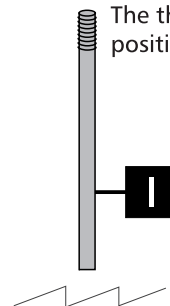


Figure 6-3

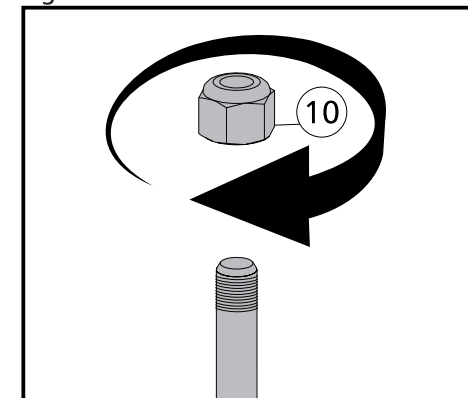

 The beveled parte of the rod should be turned down

ASSEMBLE - TOWER

STEP 7 - ASSEMBLE THE FRACTIONATED WEIGHT

8	NAME	QTY
	Flat washer M6	1x
10	NAME	QTY
	Nylon hex nut M6	1x
15	NAME	QTY
	Rubber washer	2x
16	NAME	QTY
	Weight spacer	1x
J	NAME	QTY
	Top plate	1x
K	NAME	QTY
	Fractionated weight	1x



Tool

Fix Wrench 10 mm
Fix Wrench 22 mm



To assemble that
we suggest 2
people

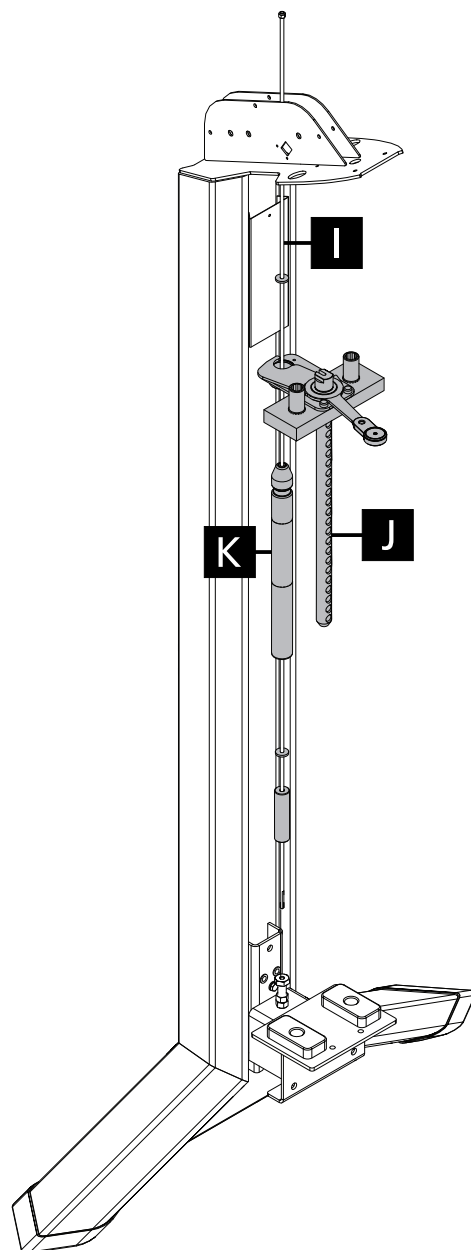


Figure 7-1

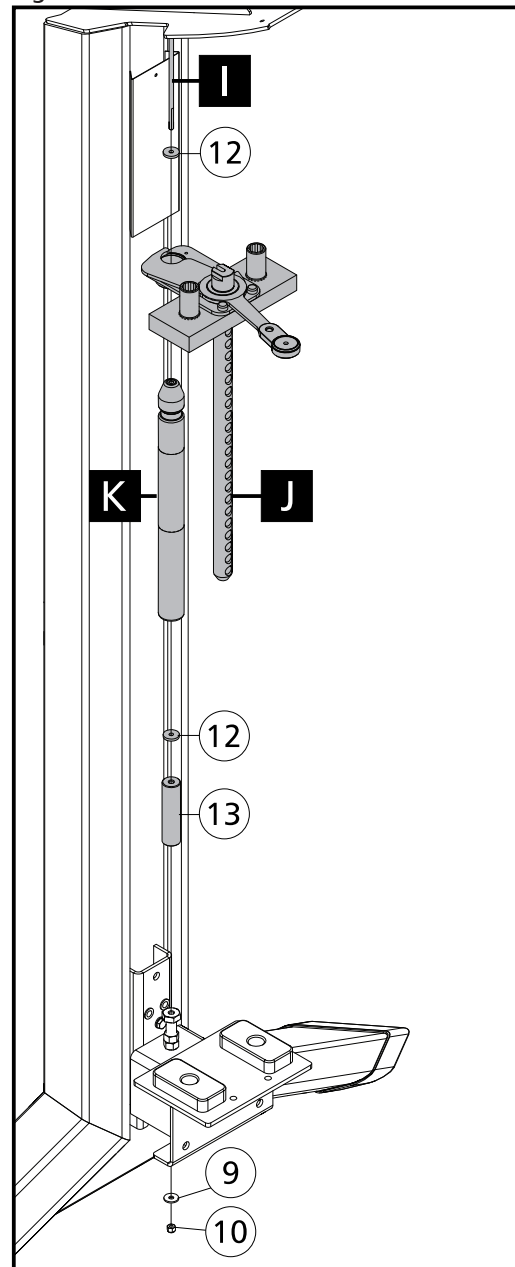


Figure 7-2


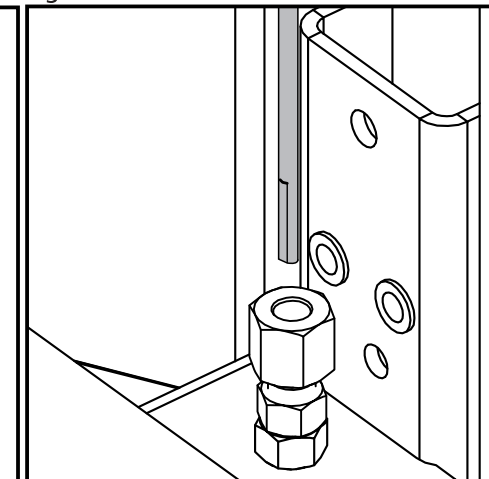


Figure 7-3

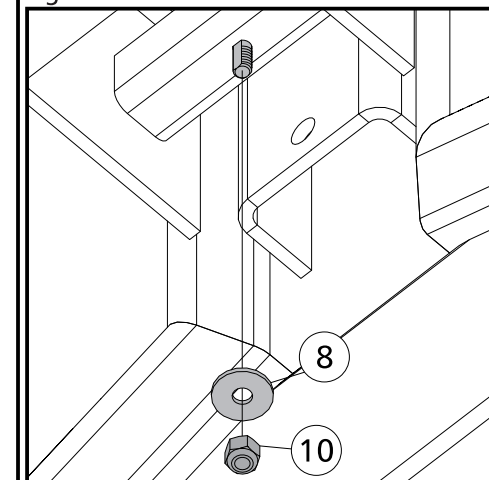

ASSEMBLE - TOWER

STEP 8 - FRACTIONATED WEIGHT REGULATION

L		NAME
		Weight
M		NAME
		Selector pin



Tool

Fix Wrench 22 mm

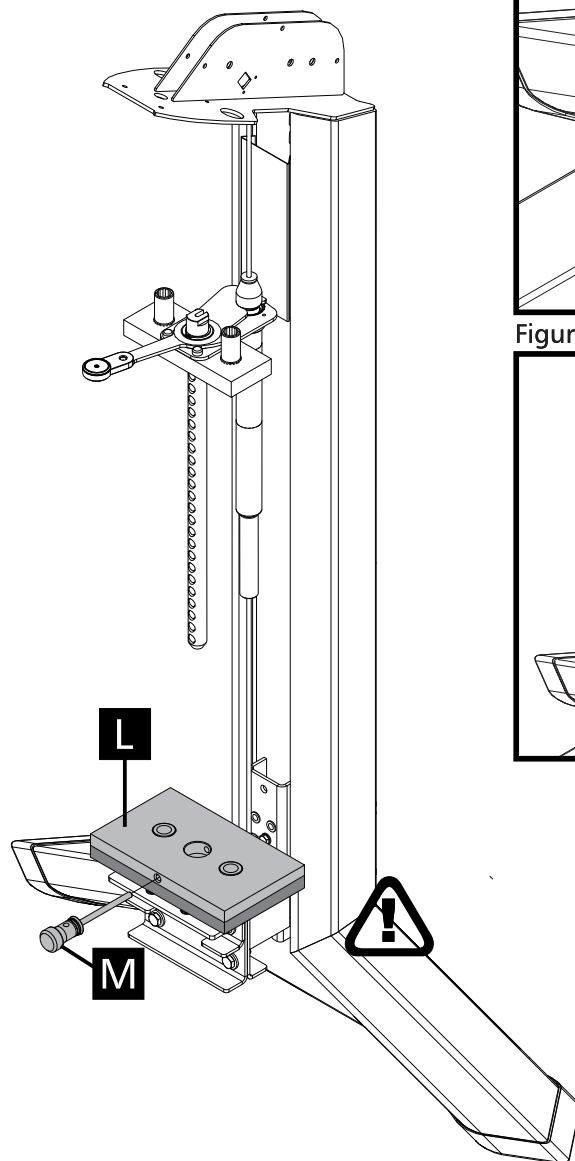


Figure 8-1

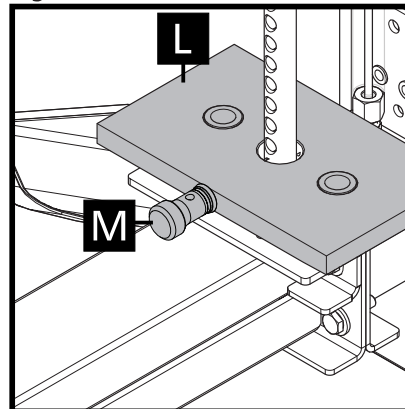


Figure 8-2

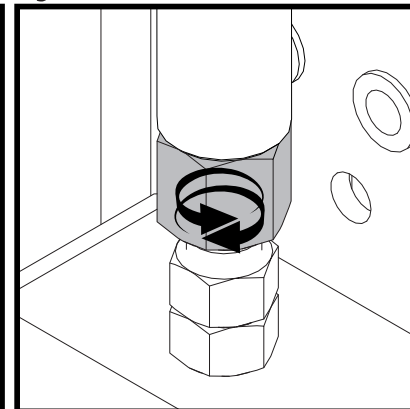


Figure 8-3

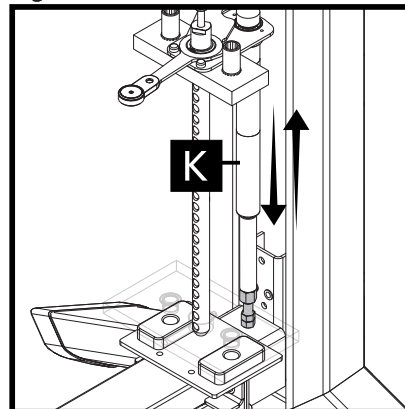


Figure 8-4


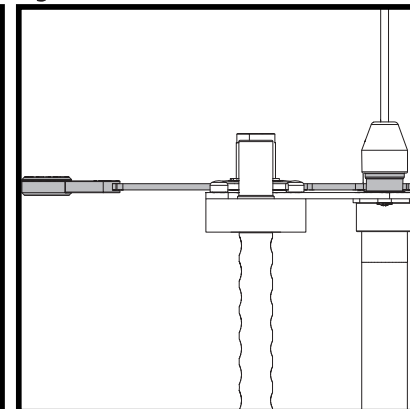









Figure 8-5

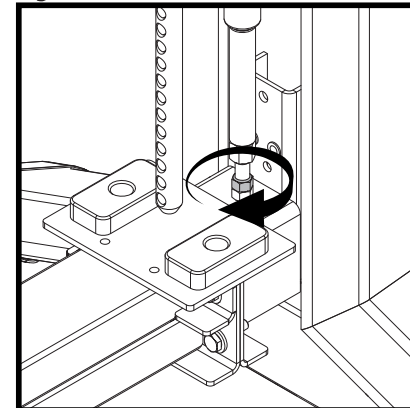

ASSEMBLE - TOWER

STEP 9 - STEEL CABLE ADJUSTMENT

2		NAME Hex Nut Insert Nylon M10	Qty 4x
5		NAME Flat washer M10	Qty 4x
10		NAME Hex Nut Insert Nylon M6	Qty 3x
12		NAME Pulley	Qty 2x
17		NAME Cable tensioner	Qty 1x
18		NAME Hex Nut Low Profile M8	Qty 1x
40		NAME Hex Nut Left Thread M8	Qty 1x
41		NAME Hex head Screw M10X60	Qty 2x
42		NAME Bush	Qty 4x
43		NAME Hex Head Screw M6X50	Qty 3x
44		NAME Flat washer M6	Qty 6x
E		NAME Steel Cable (Larger)	
Q		NAME Steel Cable (Smaller)	

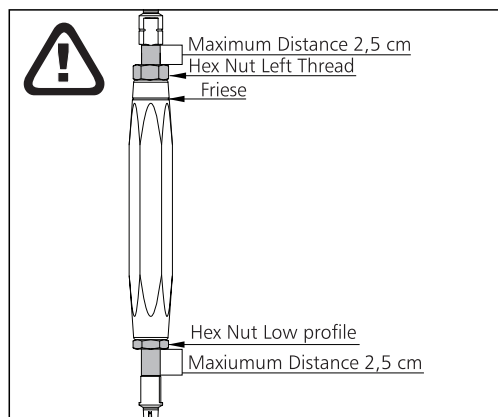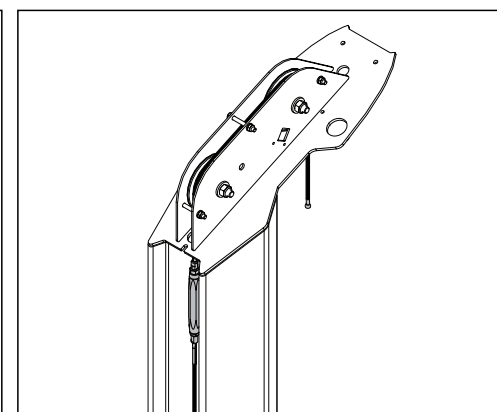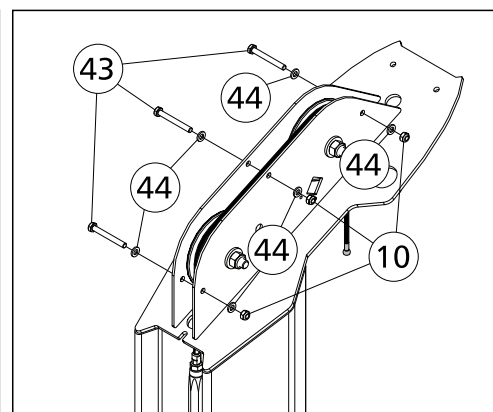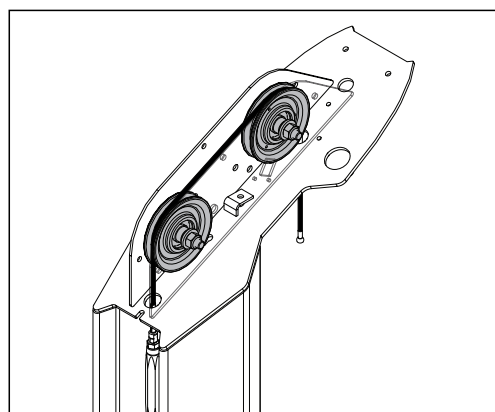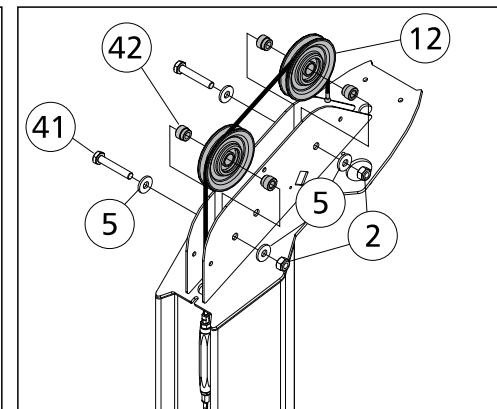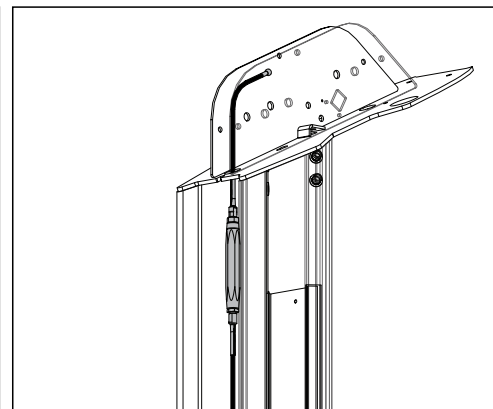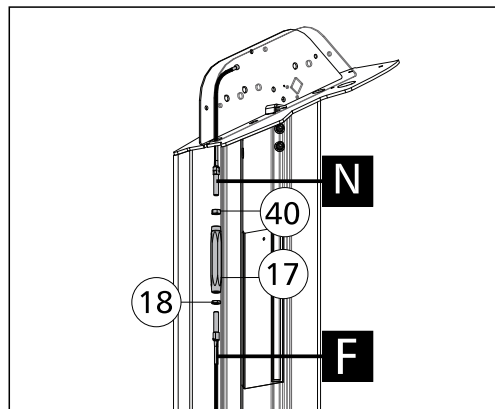

THE CORRECT ASSEMBLY POSITION
CABLE TENSIONER (17), IS
INDICATED THROUGH THE FRAME LOCATED
AT THE END. THE FRIEVE MUST
BEING UP



CABLES MUST BE ADJUSTED AS DESCRIBED IN
THIS MANUAL AND CHECKED DAILY SO THAT
DO NOT ESCAPE THE TENSIONER, AVOIDING
POSSIBLE ACCIDENTS WITH THE USER.










Tools

Fixed wrench 17 mm
Fixed wrench 10 mm

ASSEMBLE - TOWER

STEP 9 - STEEL CABLE ADJUSTMENT - PLUS (OPTIONAL)

2	NAME	Qty
	Hex Nut Insert Nylon M10	4x
5	NAME	Qty
	Flat washer M10	4x
10	NAME	Qty
	Hex Nut Insert Nylon M6	3x
12	NAME	Qty
	Pulley	1x
17	NAME	Qty
	Cable tensioner	1x
18	NAME	Qty
	Hex Nut Low Profile M8	1x
40	NAME	Qty
	Hex Nut Left Thread M8	1x
41	NAME	Qty
	Hex head Screw M10X60	2x
42	NAME	Qty
	Bush	4x
43	NAME	Qty
	Hex Head Screw M6X50	3x
44	NAME	Qty
	Flat washer M6	6x
45	NAME	Qty
	Encoder pulley	1x
E	NAME	
	Steel Cable (Larger)	
Q	NAME	
	Steel Cable (Smaller)	

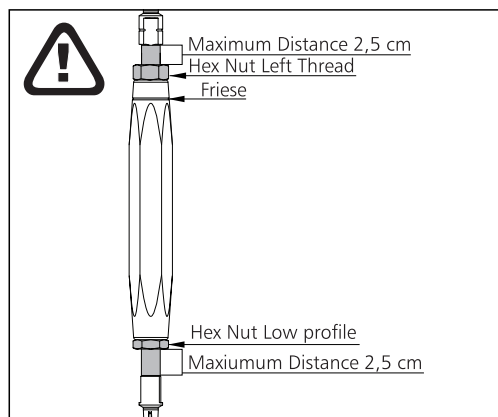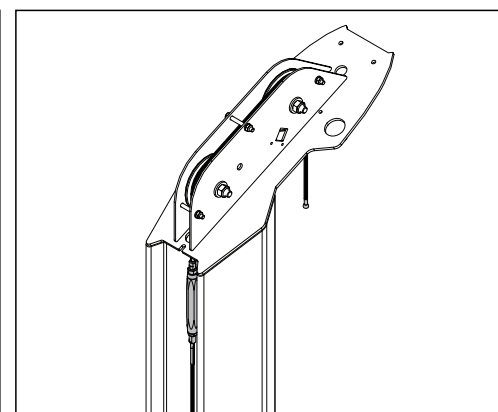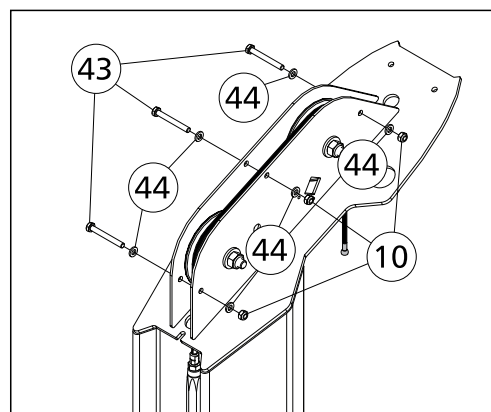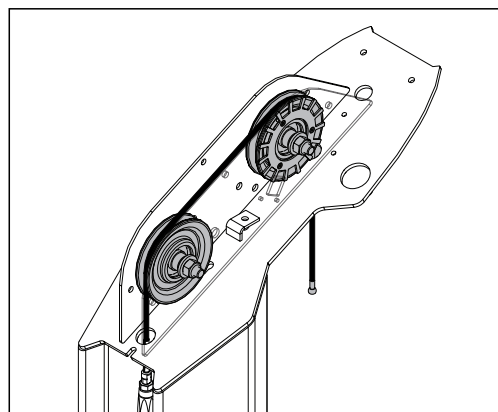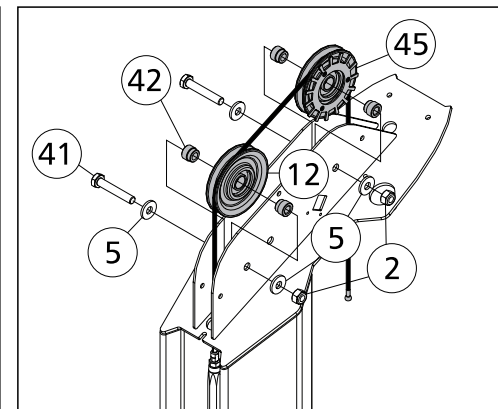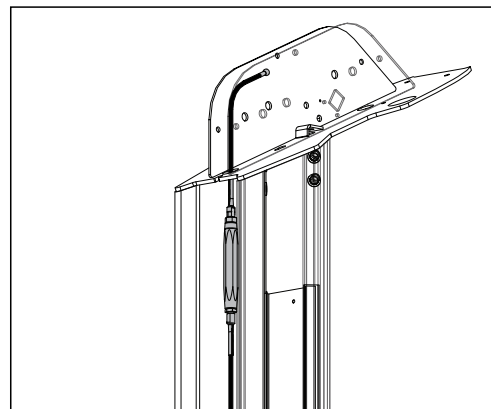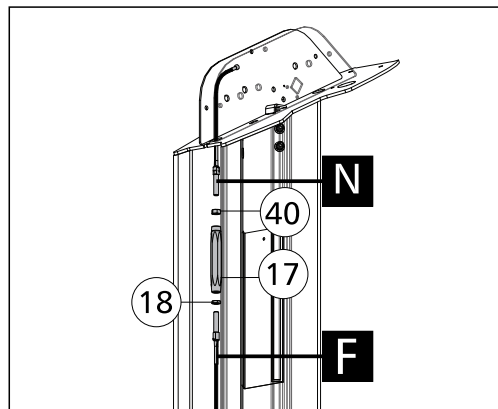

THE CORRECT ASSEMBLY POSITION CABLE TENSIONER (17), IS INDICATED THROUGH THE FRAME LOCATED AT THE END. THE FRIEVE MUST BEING UP



CABLES MUST BE ADJUSTED AS DESCRIBED IN THIS MANUAL AND CHECKED DAILY SO THAT DO NOT ESCAPE THE TENSIONER, AVOIDING POSSIBLE ACCIDENTS WITH THE USER.



WHEN ASSEMBLING THE ENCODER PULLEY, BE CAREFUL WITH THE ELECTRONIC COMPONENTS NEARBY.



Tools

Fixed wrench 17 mm
Fixed wrench 10 mm

ASSEMBLE - TOWER

STEP 10 - PIN SELECTOR AND CABLE FIXER

M	NAME	QTY
	Selector pin	1x


Tool
Fix Wrench 22 mm

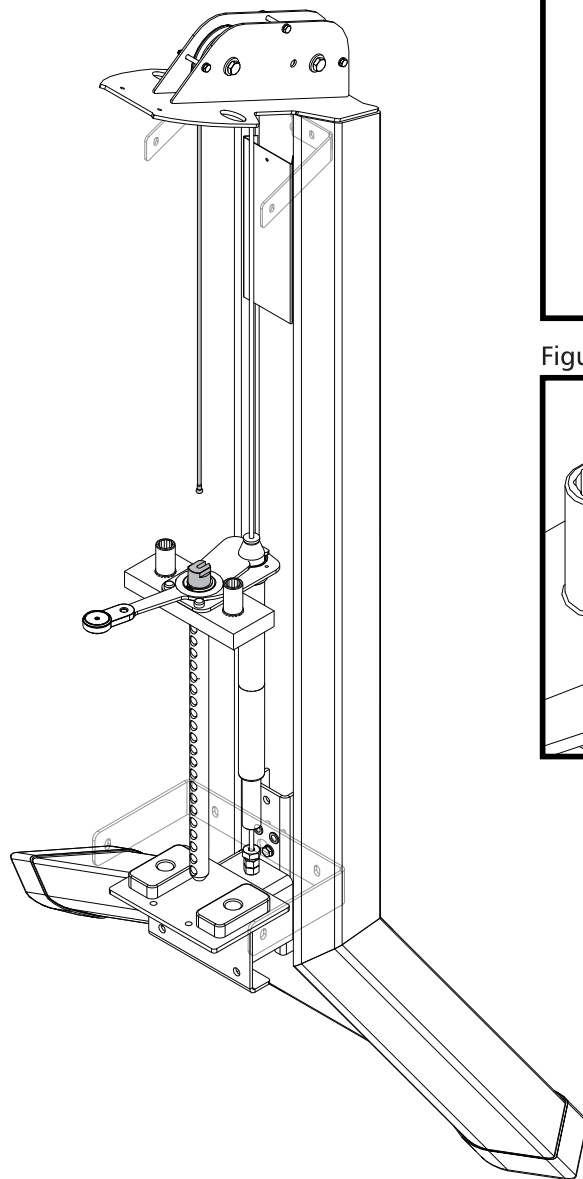


Figure 10-1

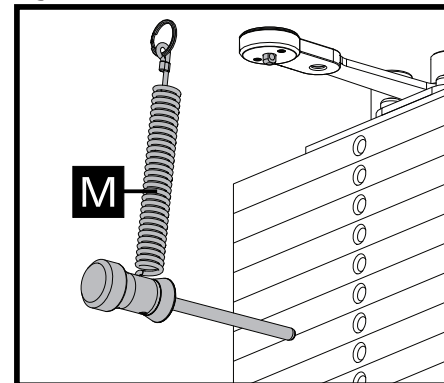


Figure10-2

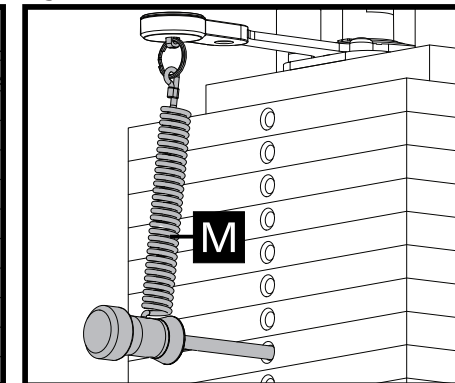


Figure 10-3

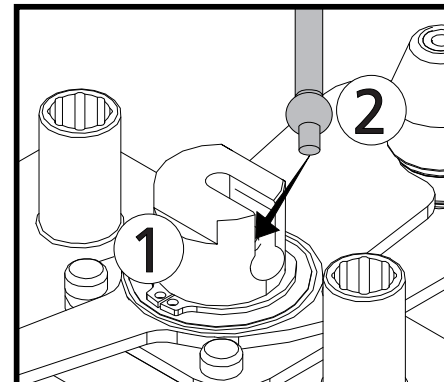


Figure 10-4



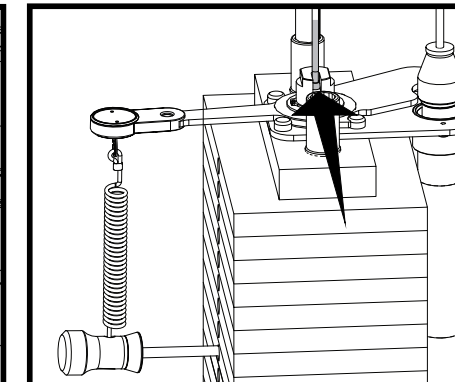


Figure 10-5


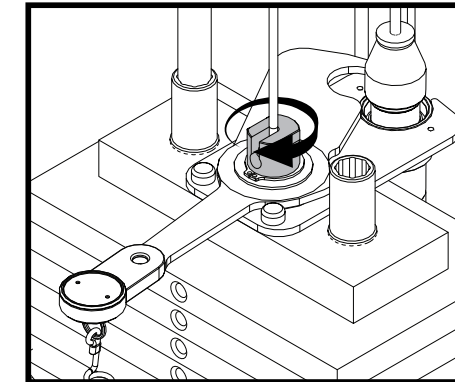


ASSEMBLE - TOWER

STEP 11 - ASSEMBLE THE WEIGHTS




To assemble that
we suggest 2 people

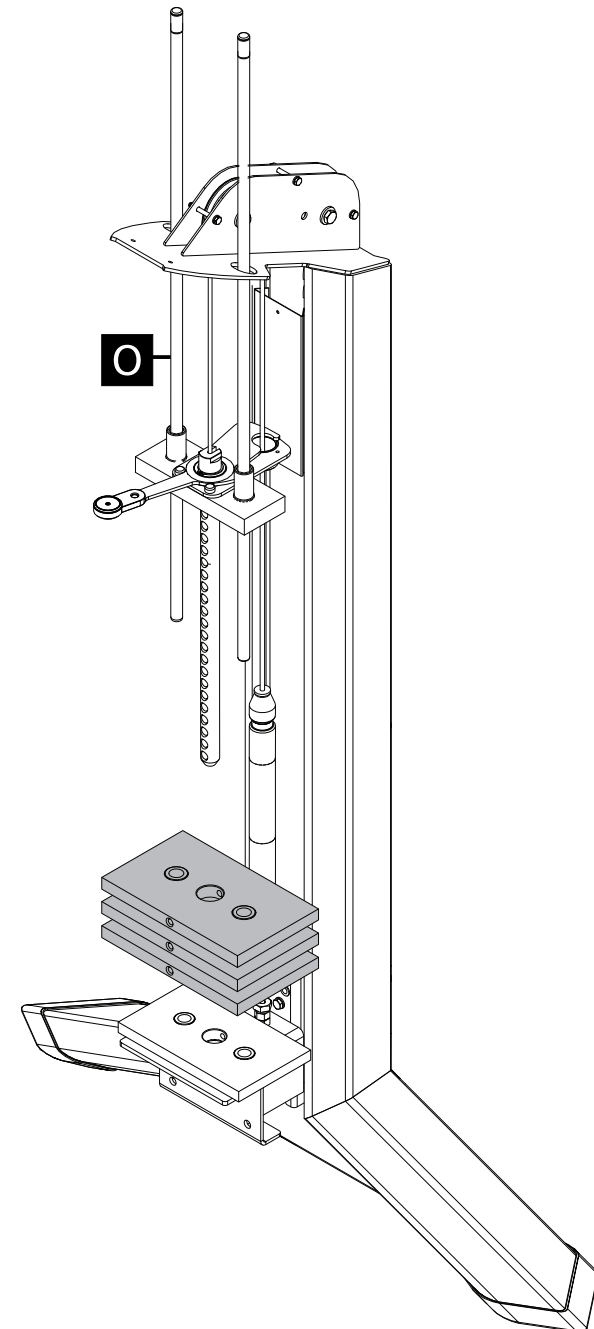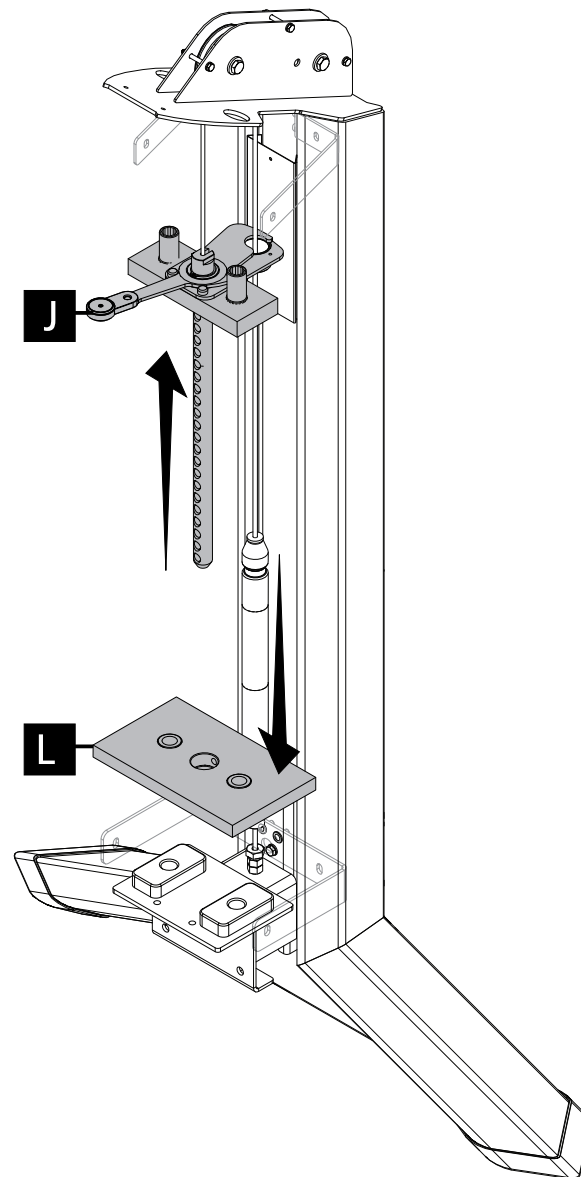


ASSEMBLE - TOWER

STEP 12 - ASSEMBLE THE RODS

19	NAME	QTY
	Retention ring	4x
55	NAME	QTY
	Rod guide	2x
0	NAME	
	Rods	

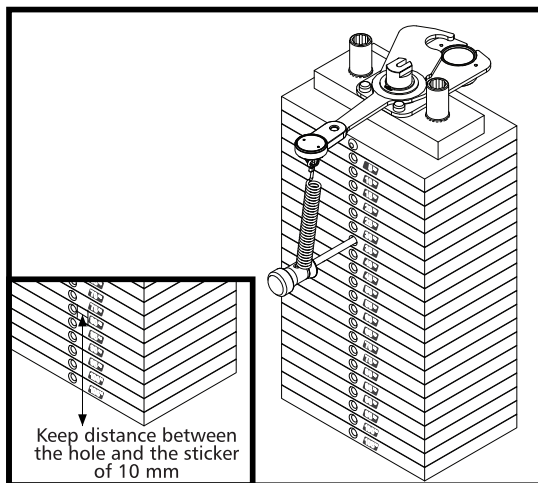

Weight stickers

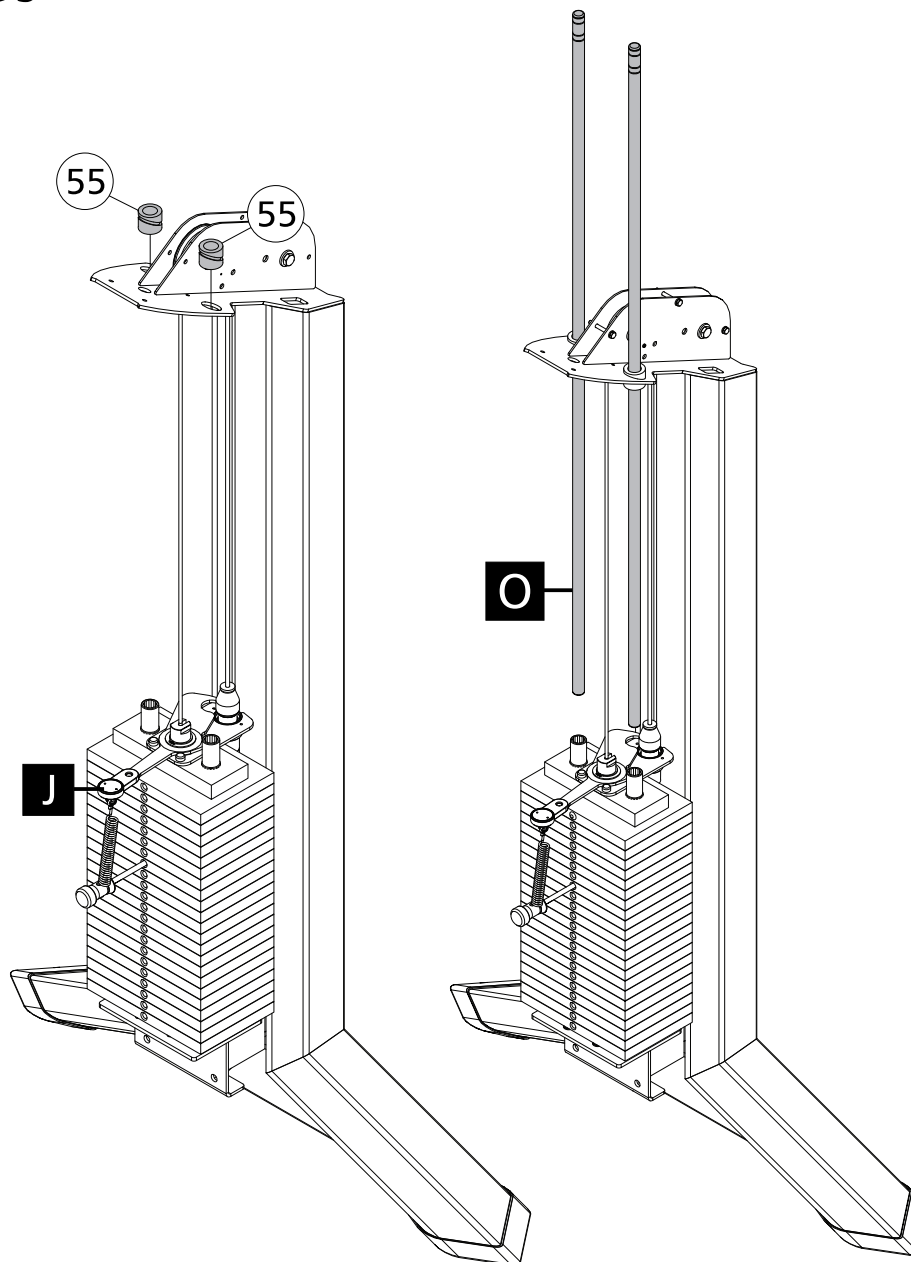

CAREFUL TO NOT
DAMAGE THE PLASTIC
BUSHING OF THE
TOP PLATE!

Figure 12-1


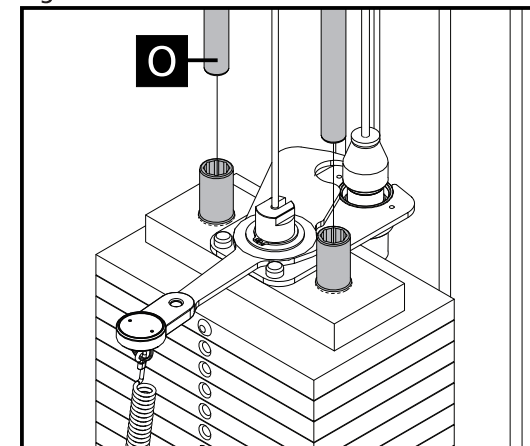





Figure 12-2

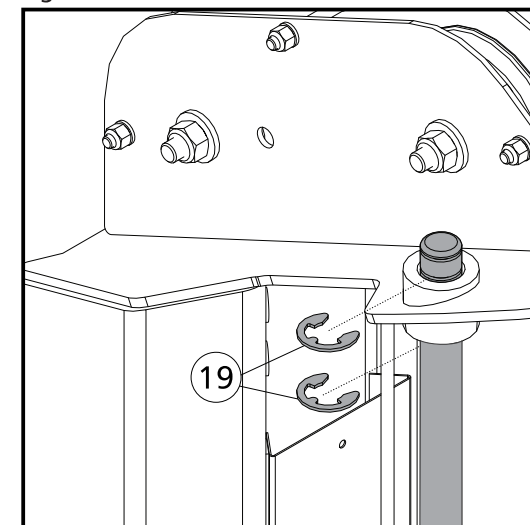

ASSEMBLE

STEP 13 - ASSEMBLE THE SUPPORT

5	NAME	QTY
	Flat washer M10	10x
2	NAME	QTY
	Hex nut M10	2x
20	NAME	QTY
	Internal hex head screw M10X130	2x
21	NAME	QTY
	Fixation plate	1x
22	NAME	QTY
	Plug	6x
23	NAME	QTY
	Hex head screw M10X20	6x
P	NAME	
	Cam support	

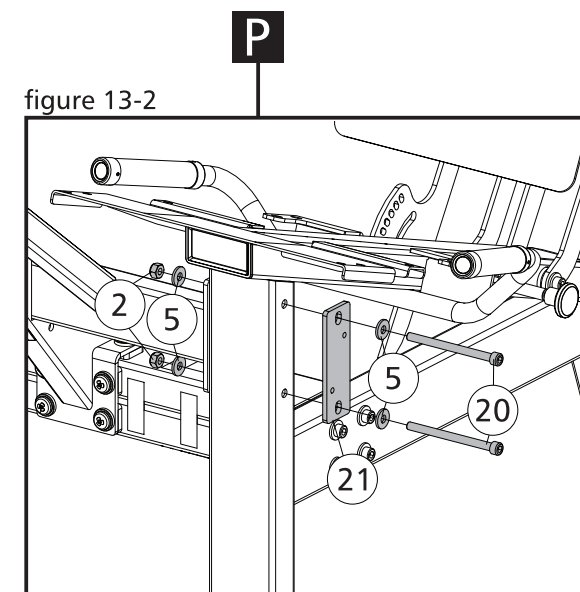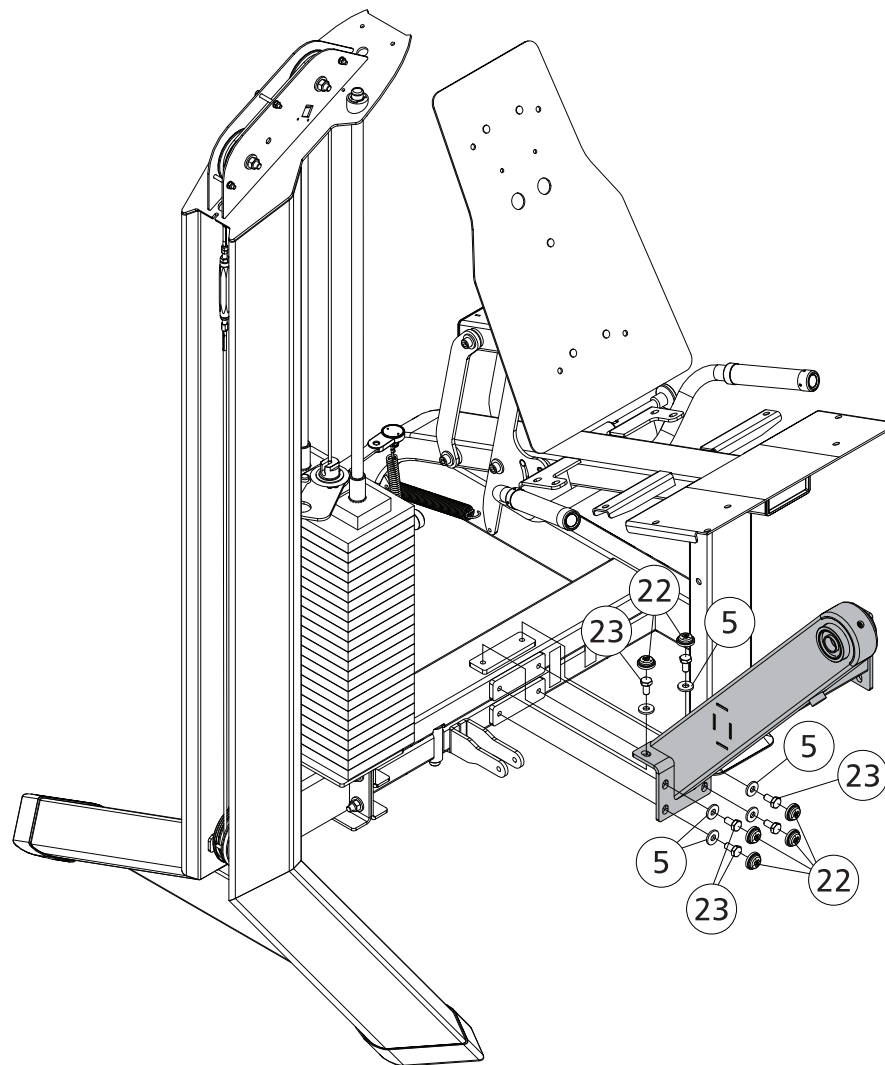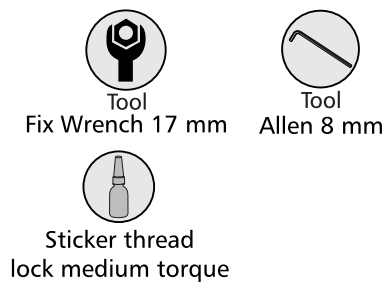

ASSEMBLE

STEP 14 - ASSEMBLE THE CAM AND THE LEG SUPPORT

11	NAME	Qty
	Pulley cover	2x
24	NAME	Qty
	Internal Hex. Flat. Head. Screw M10X20	1x
25	NAME	Qty
	Cap	1x
26	NAME	Qty
	Backseat washer	1x
52	NAME	Qty
	Hex NUT M12	1x
53	NAME	Qty
	Internal Hex Head Screw M12X90	1x
54	NAME	Qty
	Roller protector	1x
56	NAME	Qty
	Internal hex. Flat. Head. Screw M8X20	1x
57	NAME	Qty
	Bush	1x
58	NAME	Qty
	Axis	1x
Q	NAME	
	Cam	
R1	NAME	
	Arm	
R2	NAME	
	Leg support	
R3	NAME	
	Upholstery leg	

Figure 14-2

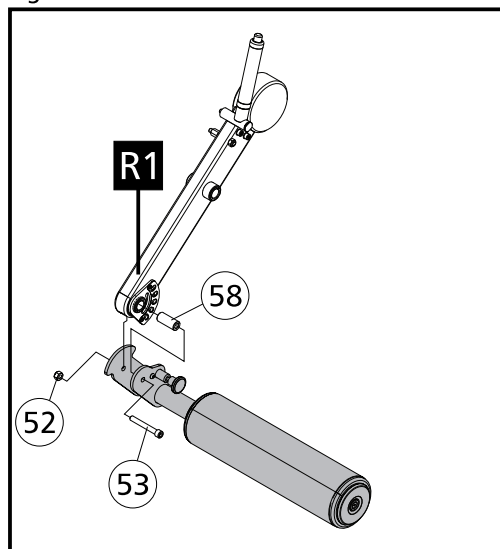


Figure 14-3



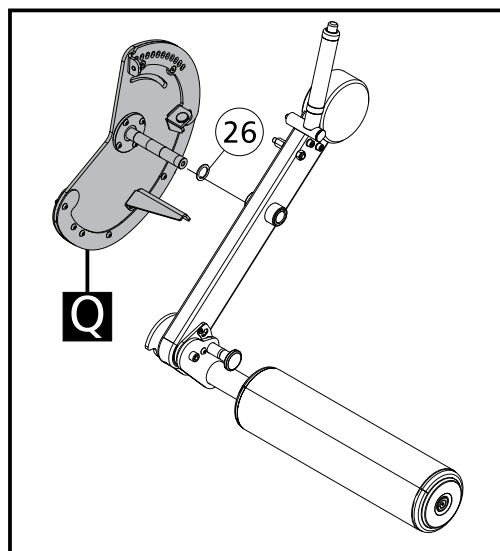


Figure 14-3

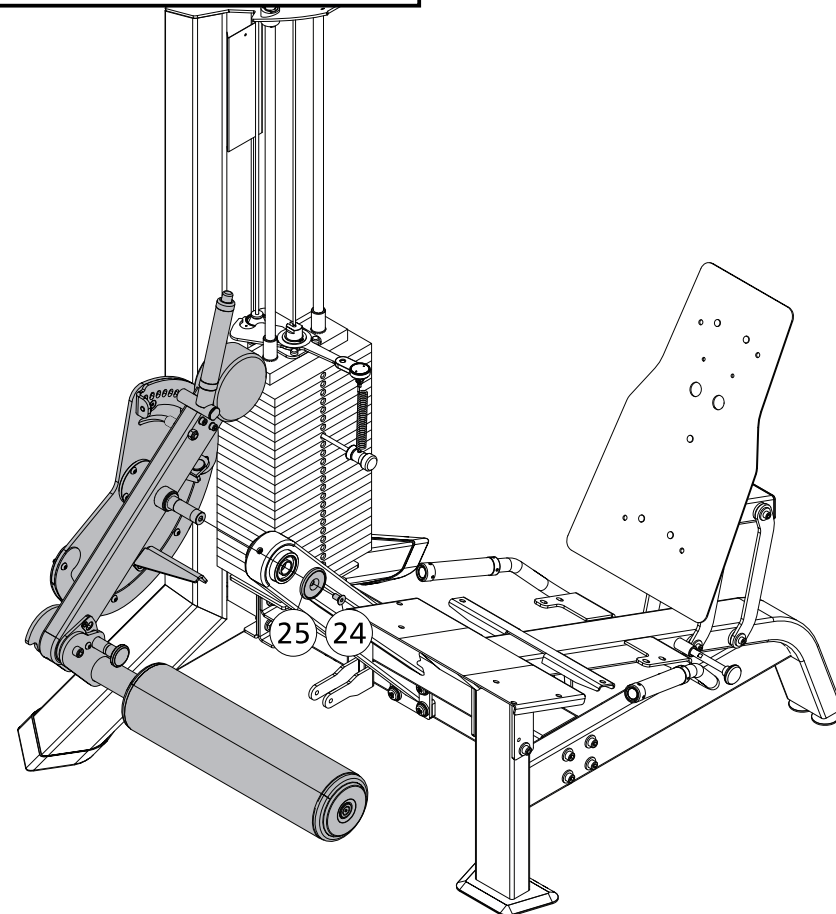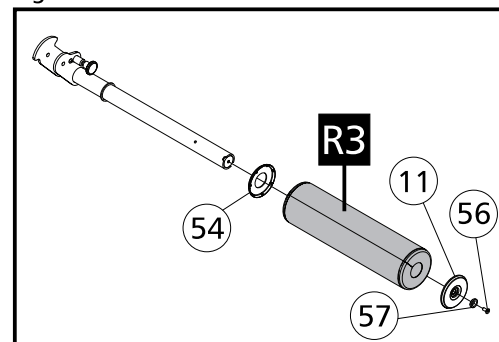









ASSEMBLE

STEP 15 - CABLE PASSAGE (END)

11		NAME	Qty
		Pulley cover	2x
12		NAME	Qty
		Pulley	2x
13		NAME	Qty
		Lock pin of the steel cable	6x
45		NAME	Qty
		Internal Hex Flat Head Bolt M8X30	1x
46		NAME	Qty
		Bush	1x
47		NAME	Qty
		Pulley cover	2x
48		NAME	Qty
		Bush	2x
49		NAME	Qty
		Screw Hex. Socket Cyl. Head M8X55	1x
50		NAME	Qty
		Flat washer M8	2x
51		NAME	Qty
		Hex Nut Insert Nylon M8	1x
F		NAME	
		Steel cable	



Tool
Elastic ring pliers

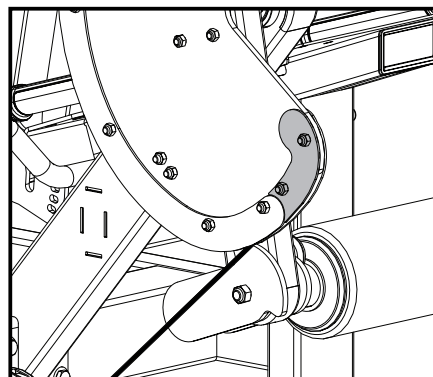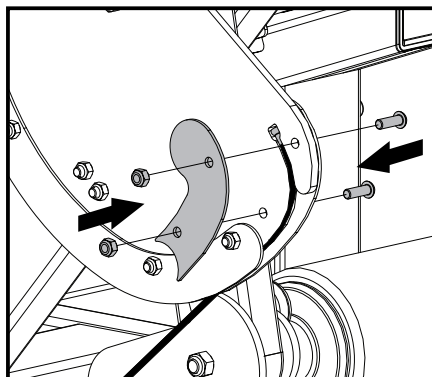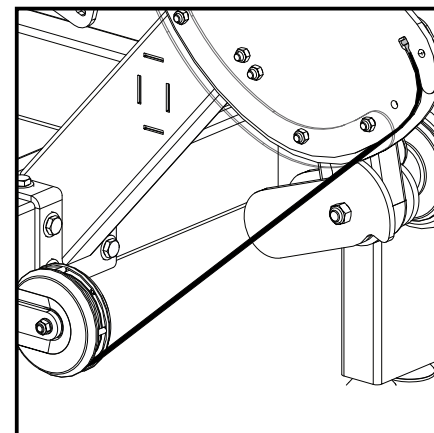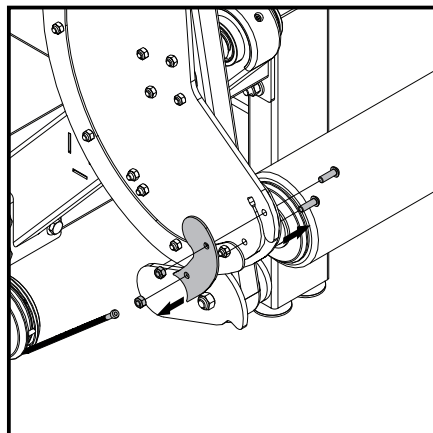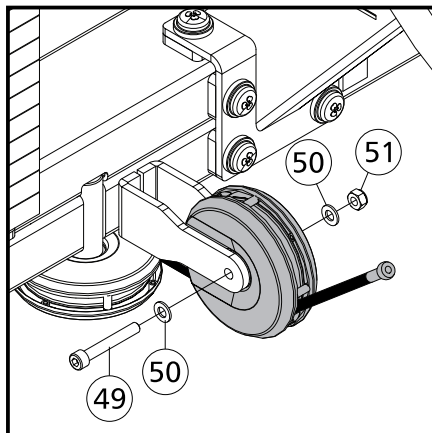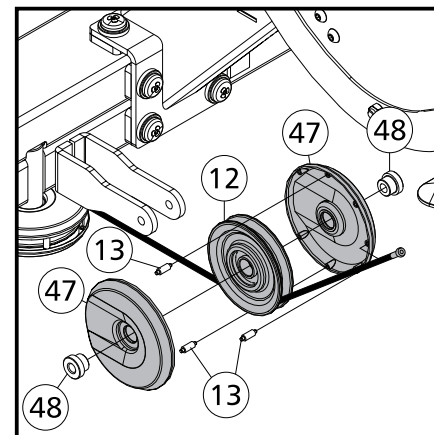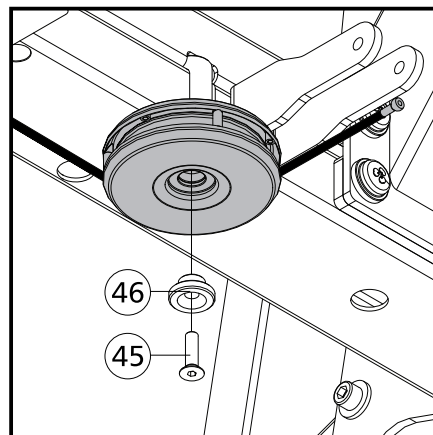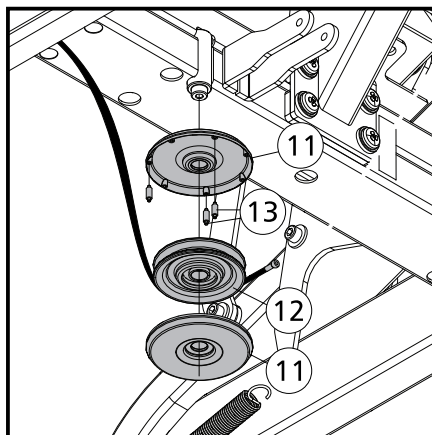



ASSEMBLE

STEP 16 - ASSEMBLE THE HOLSTERIES

29	NAME	QTY
	Internal hex flat head screw M8X25	14x
T	NAME	
	Upholstery seat	
U	NAME	
	Backseat upholstery	



Tool
Allen 6 mm

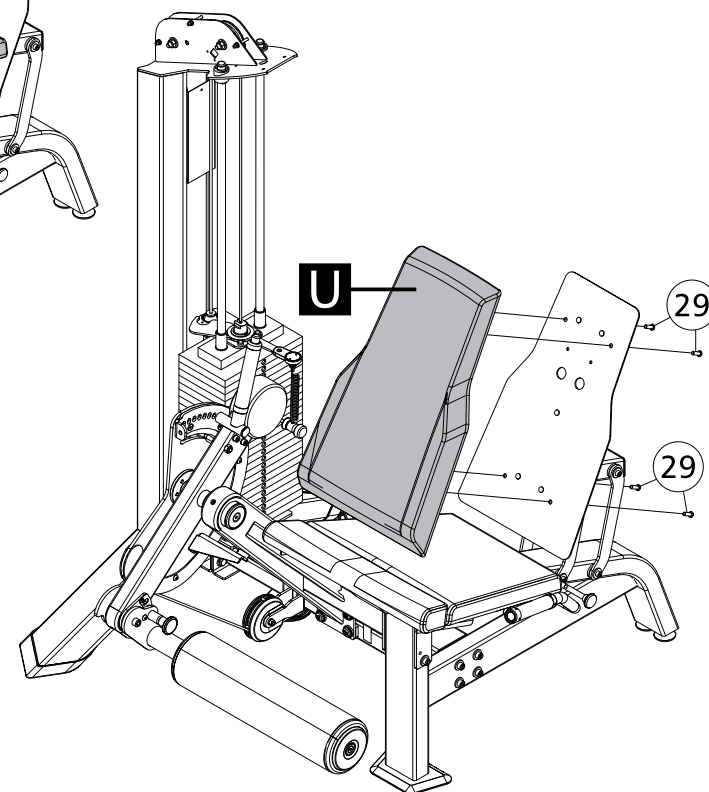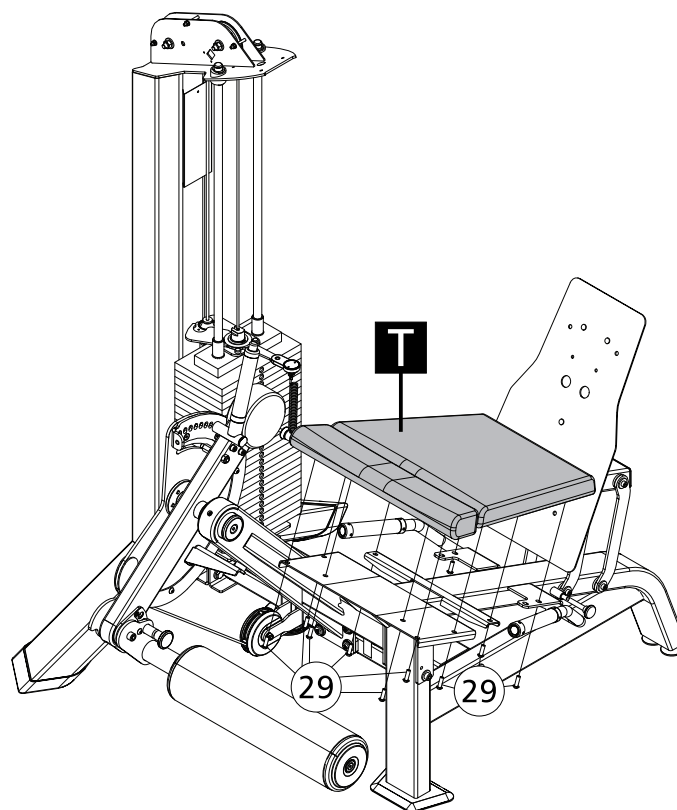

ASSEMBLE


STEP 17 - ASSEMBLE THE CAREEN (OPTIONAL)

30	NAME	QTY
	Threaded bar	8x
31	NAME	QTY
	Round nut	8x
V	NAME	QTY
	Caren	6x

INSTRUCTIONS

1 - Fix the caren (V) using the threaded bar (30) and the round nut (31). The caren should be assembled as shown in the image beside.






OBS: THE CAREEN KIT IS SOLD SEPARATELY

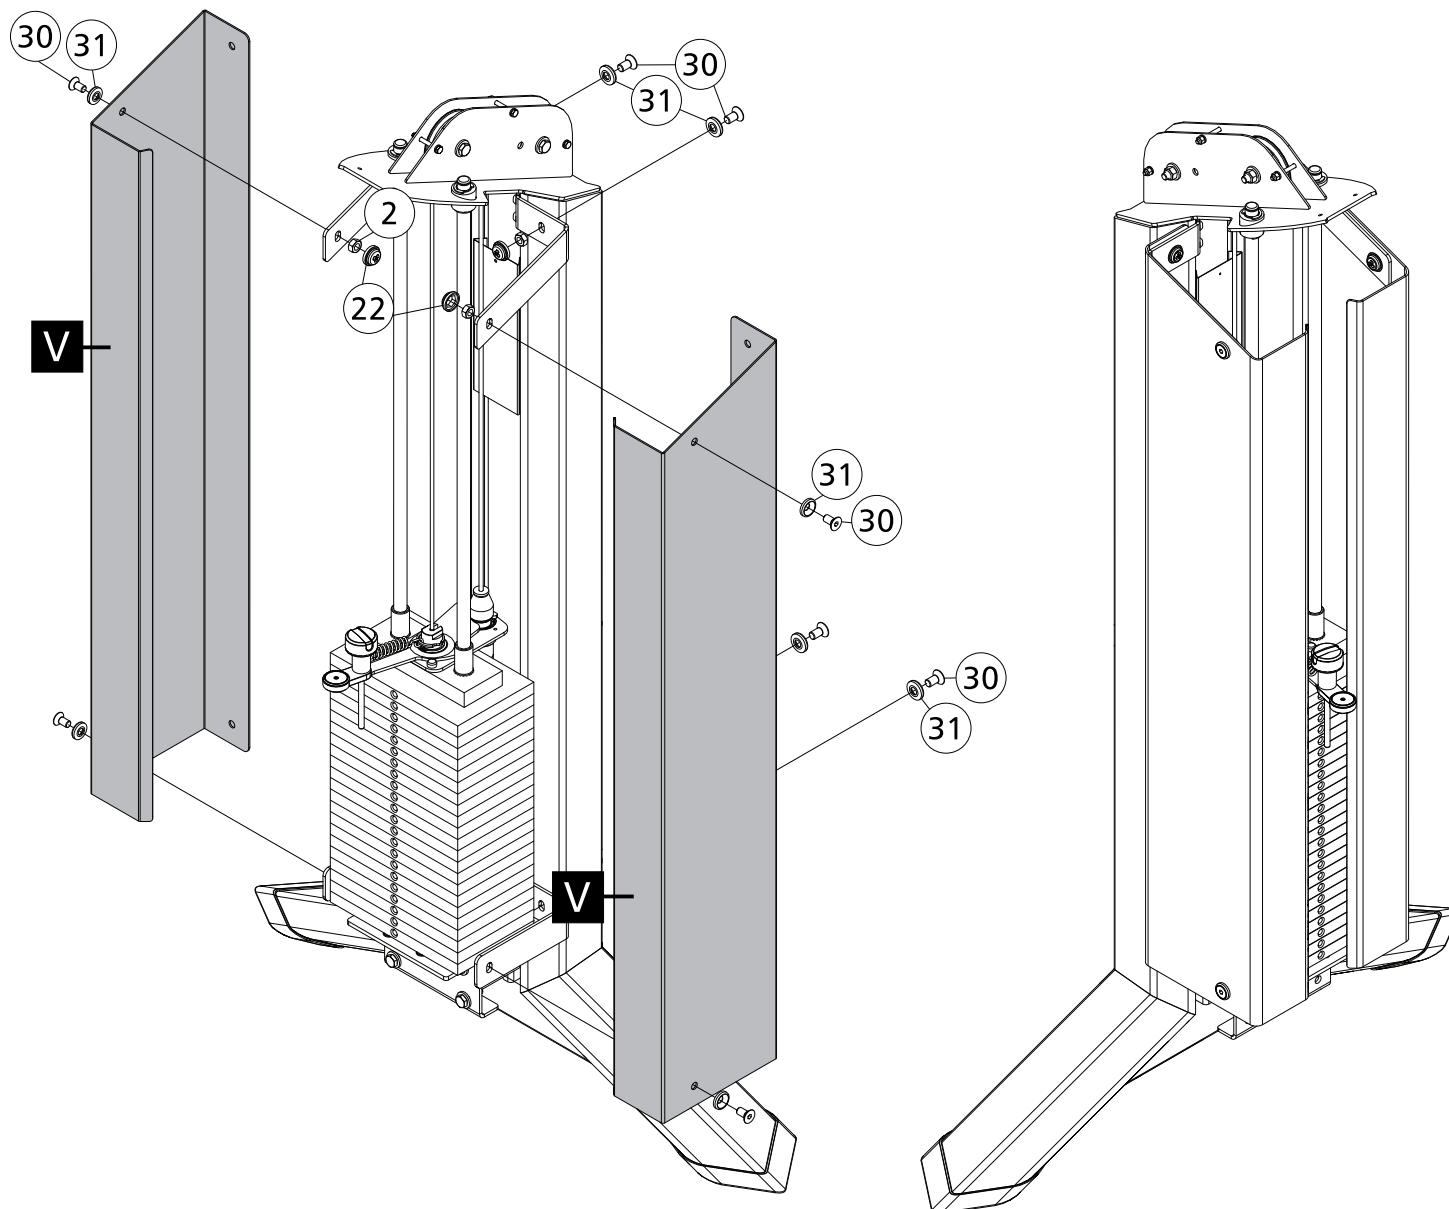



ASSEMBLE

STEP 18 - ASSEMBLE THE COUNTER (OPTIONAL)

38		NAME	QTY
		Internal flat head hex screw	2x
		M6X16	
39		NAME	QTY
		Internal Hex Cyl. Head. screw	1x
		M6X20	

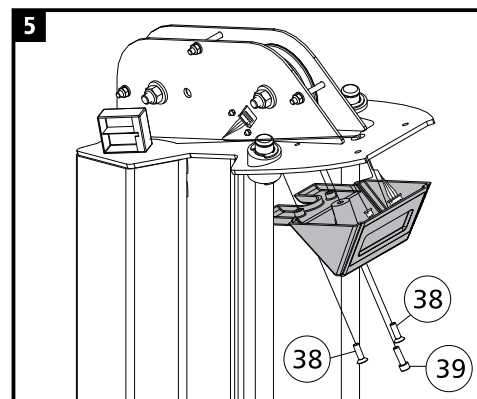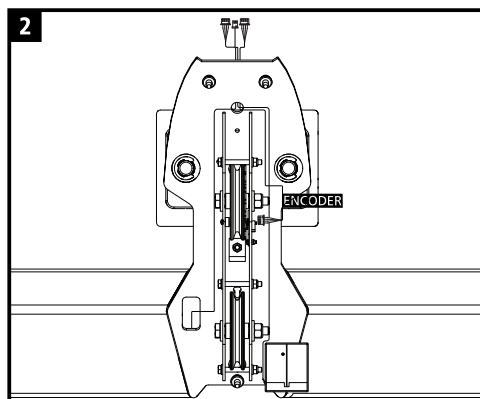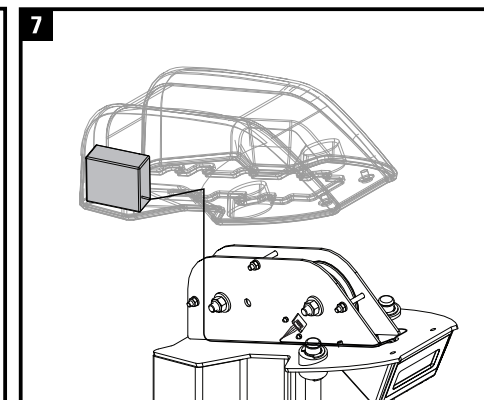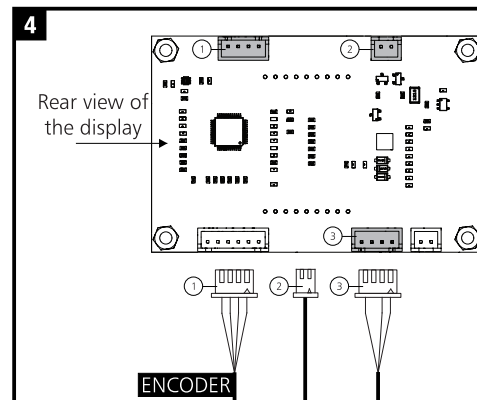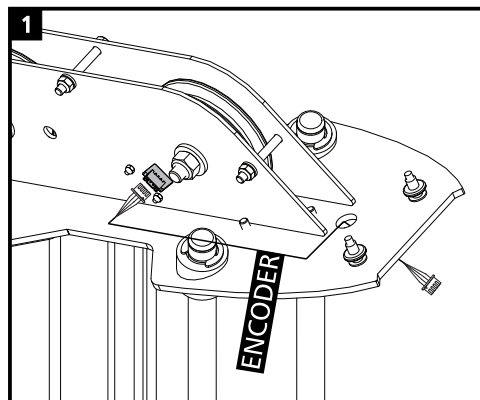

OBS: Place the battery dor inside the with the velcro before mount the shroud in the tower

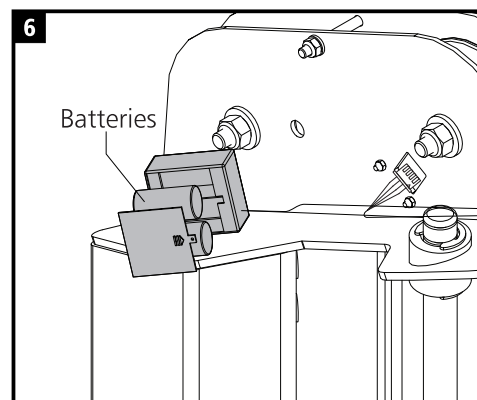
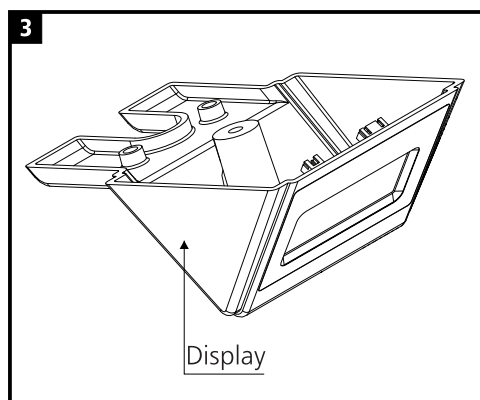


Allen n°8
Allen n°5

ASSEMBLY

STEP 19 - ASSEMBLY THE CAM PROTECTION

65	NAME	Qty
	Trilobular screw M4X12	3x
V	NAME	
	Cam protection	

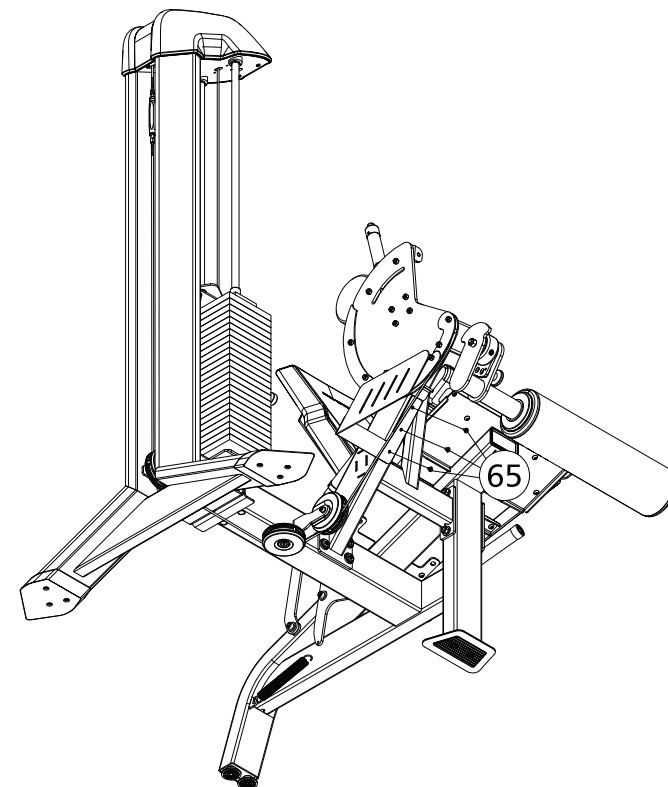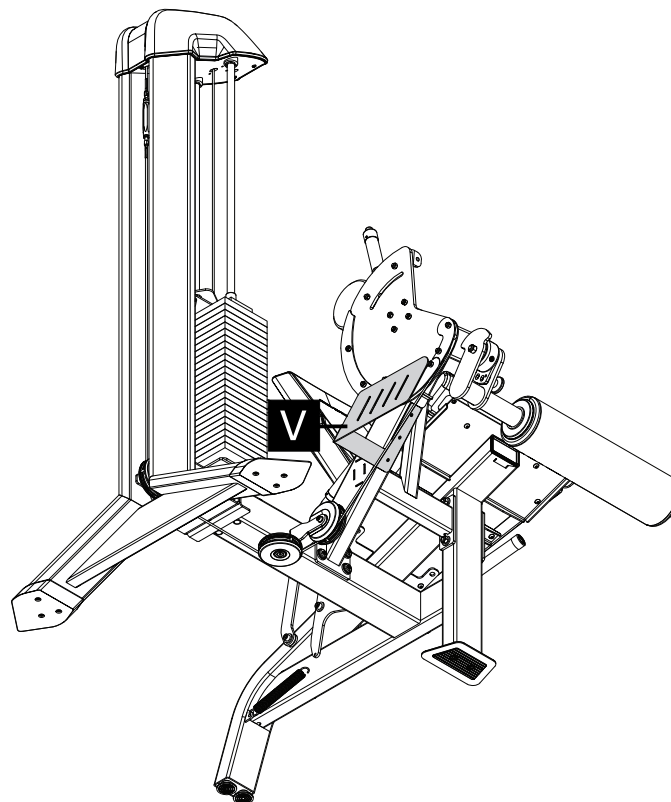


ASSEMBLE

STEP 19 - ASSEMBLE THE HIGHER CAREEN

32	NAME	QTY
	Philips Pan. head screw M5X25	3x
X	NAME	
	Higher careen	
S	NAME	
	Trinket box	



Chave Philips



Allen 4 mm



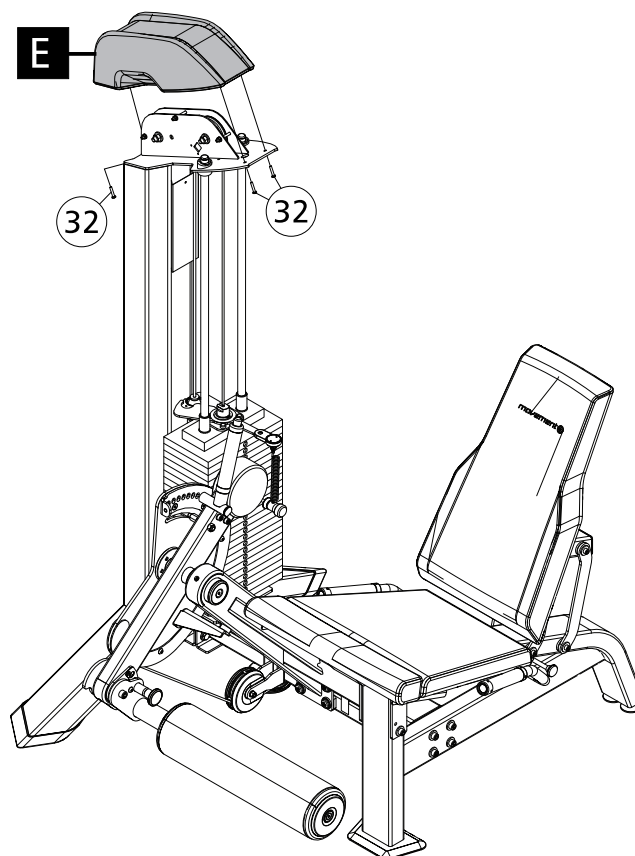


Figure 18-1

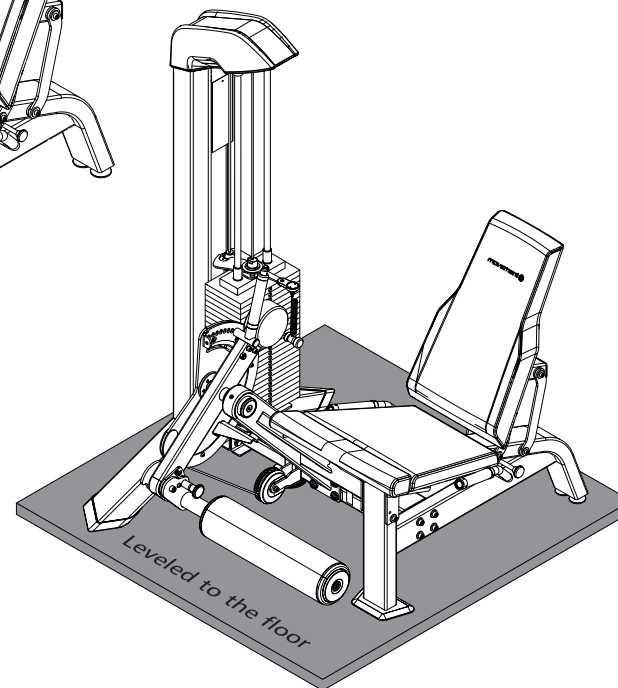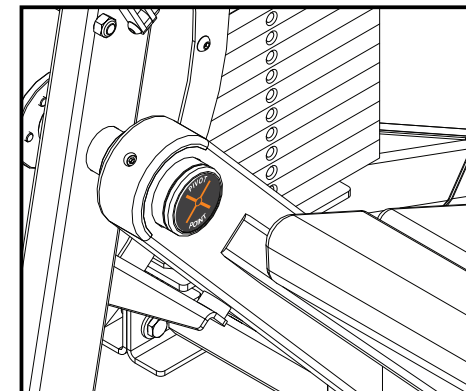

LIMITED WARRANTY - STRENGTH LINE

Please, read carefully the conditions and terms of this warranty before using your MOVEMENT equipment.

Using the equipment, you agree in following the terms and warranty conditions.

BRUDDEN EQUIPMENTS LTDA. warrants all new MOVEMENT products free from defects in manufacturing and in materials for the warranty period established below.

The warranty period starts in the product purchasing issuance date of the invoice issued by, Brudden or by accredited dealer.

This warranty is only for defects found out during the warranty period and only the product's original purchaser.

To use this warranty non conformity and let the equipment at BRUDDEN'S disposal or its authorized technical assistance, BRUDDEN'S commitment in this warranty is limited as shown ahead.

WIN UP TO 3 WARRANTY YEARS SIGNING UP YOUR WARRANTY EQUIPMENT ON LINE MOVEMENT!

IMPORTANT: in order to be totally covered by the period described, **IT IS NECESSARY TO REGISTER YOUR PRODUCT** on site www.movement.com.br/garantia. If the register **IS NOT DONE, ONLY** the legal warranty of the Consumer Protection Code (art. 26, II) of 90 (ninety) days will be validated.

3 (three) Years, already included the legal warranty of the Consumer Protection Code (art. 26, II) of 90 (ninety) days

- Chassis (except painting) and metal structures

1 (one) year, already included the legal warranty of the Consumer Protection Code (art. 26, II) of 90 (ninety) days

- Components and mechanics parts
- Pulleys
- Snap link
- Bearings
- Spring
- Fixing components
- General painting, including chrome and zinc plated items.
- Electronic components (except batteries).

6 month - Already included the legal warranty of the Consumer Protection Code (art. 26, II) of 90 (ninety) days

- Steel cable

90 days - Legal warranty of the Consumer Protection Code (art. 26, II)

- Labor
- Knob
- Transport wheels
- Plastic shroud and finishes
- Stickers
- Foams
- Handle

CONDITIONS AND RESTRICTIONS

THE WARRANTY IS VALID ONLY IF IT IS ACCORDING TO THE CONDITIONS BELOW:

1. Movement products guarantee is valid only when
 - 1-1. The product is with the original buyer and with the original proof of purchase (purchase invoice);
 - 1-2. Is the not been the subject of: accidents inadequate of the use or negligence, improper operation, abuse, inadequate transport and storage, maintenance not according to the specifications in the instructions manual, improper service, or any modification not made by Brudden;
 - 1-3. The spare parts used are supplied by Brudden;
 - 1-4. Complaints made within the warranty period.
2. The warranty does not cover damage or failure in equipments caused by faults in the basic maintenance and necessary as described in the manual.

THE WARRANTY DOES NOT APPLY WHEN

- * Natural wear parts and finishing items in general, including, but not limited to the following: careens, adhesives, seats, supports or foam back seats, plastic or rubber coatings;
- * Modified or repaired products, by thirds, without written prior authorization by Brudden;
- * Services call to install the product or instructions to the owners about how to use the product;
- * Repairs carried out in Movement products without the series number or with the altered identification or damaged;
- * Pickup and delivery relating to repairs;
- * No expense of services happened after the services warranty.

WARRANTY GENERAL CONDITIONS

Brudden's Limited warranty services can be obtained by contacting your authorized dealer where it was purchased.

Expenses resulting from any product transport to a technical assistance (technical visit) by an authorized assistant, are on the buyer, been or not covered by this warranty.

The present warranty limits itself exclusively to the repair, replacement or modification of the supplied product. Brudden reserves the right to paralyze manufacturing its products without notice and / or change the specifications and introduce products improvements any time, without incurring the obligation to make the same in products previously manufactured.

Brudden is not responsible for people's injuries, in thirds, in other equipments e installations, loss of profits or any consequential damage.

Know other equipments and learn more about
I Movement Products line acessing our site,

www.movement.com.br



Brudden reserves the right to paralyze manufacturing its products without notice and / or
change the specifications and introduce products improvements any time, without
the obligation to make the same in products previously manufactured.

CUSTOMER SERVICE


Postal BOX 11 - ZIP 17580-000 - Pompeia - SP - Phone.0800-7724080
falecom@movement.com.br

Manufactured by

BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
AV. INDUSTRIAL, 700 DISTRITO INDUSTRIAL.
CEP 17580-000 POMPÉIA SP
CNPJ:43.061.654/0001-38

MANUAL DE MONTAJE

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA Y REFERENCIA FUTURAS

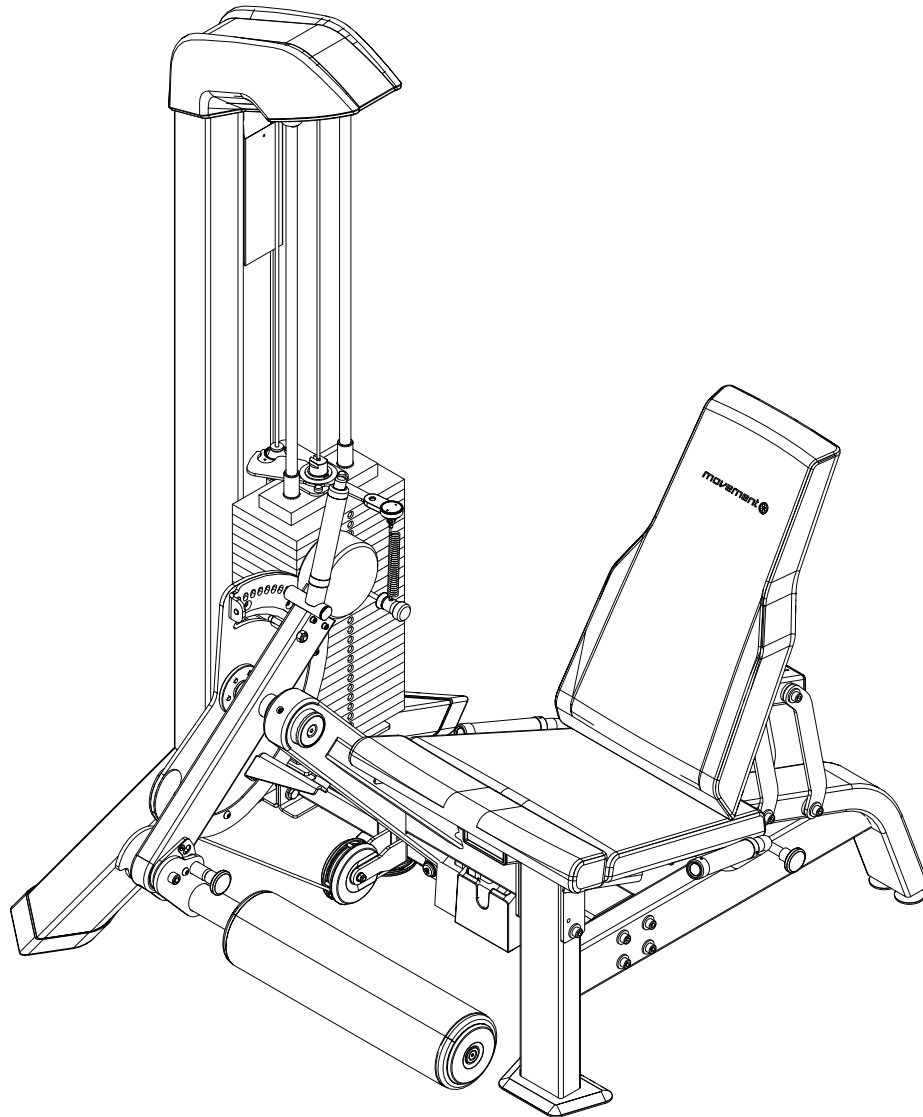

MOVEMENT 

EDGE
EXTENSORA

¡BIENVENIDO A MOVEMENT!

¡Enhorabuena, ahora forma parte del universo MOVEMENT!

Para confirmar la Garantía MOVEMENT, registre su equipo en la página web www.movement.com.br/garantia.

El registro es gratuito, práctico y rápido. Permitirá una cobertura mayor de su inversión, además de facilitar nuestra comunicación agilizando eventuales pedidos de servicios o asistencia técnica.

De acuerdo con el manual de instrucciones, la ausencia del registro afectará a sus derechos de garantía. Para obtener más información, consulte la página de

INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de ofrecer productos, servicios y soluciones innovadoras que respondan a las necesidades de placer, bienestar y confort, dando a las personas una vida más agradable y sana, Brudden Equipamentos Ltda. creó la marca MOVEMENT.

Fundada para desarrollar y producir equipos de gimnasia, Movement se destacó enseguida en el mercado brasileño por la tradición en practicidad y durabilidad que hace de Brudden un icono en calidad en los mercados en los que actúa.

Invirtiendo mucho en investigación y desarrollo junto a instituciones reconocidas como la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de São Paulo - EEFÉ/USP, Movement promueve la mejora de la calidad de vida a los perfiles y hábitos más diferentes con una notable presencia en Residencias, Condominios, Gimnasios, Clubes, Hoteles, Clínicas, Empresas y Organizaciones.

La calidad de los equipos se extiende a los servicios prestados por su amplia red de atención y Puntos Autorizados repartidos por todo el territorio nacional.

Movement está siempre cerca de usted y de su familia en pro de una vida más sana, rentable para los inversores y agradable para aquellos que entrenan con uno de nuestros equipos.

Acceda a nuestra página web, registre su producto y sepa más sobre lo que nuestras empresas hacen en pro de mejorar la calidad de su vida.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

ANTES DE INICIAR CUALQUIER PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA CONSULTE UN MÉDICO PARA REALIZAR EXÁMENES QUE DETERMINEN SI EXISTE ALGUNA CONTRAINDICACIÓN PARA LA PRÁCTICA DE EJERCICIOS FÍSICOS, YA QUE SÓLO ASÍ SE PODRÁ EJERCITAR CON LA MÁXIMA SEGURIDAD.

Al utilizar los equipos de la Línea EDGE, es necesario tomar algunas precauciones básicas para garantizar su seguridad y la de terceros. LEA todas las instrucciones antes de utilizar el equipo.

NUNCA deje a niños jugar cerca del equipo.

No deje cerca de los equipos a niños o personas no familiarizadas con su funcionamiento durante la realización de ejercicios. MANTENGA SIEMPRE las manos lejos de las poleas y partes móviles.

REALICE la entrada o salida del equipo con cuidado, evitando posibles accidentes.

Si siente náuseas, falta de aire, dolor de cabeza, temblores o dolor en el pecho, PARE inmediatamente de utilizar el equipo y busque ayuda médica.

NO utilice este equipo bajo el efecto de analgésicos, sedantes, estimulantes o cualquier sustancia que altere sus facultades de percepción, motoras y de juicio espacio - temporal.

NO realice ejercicios descalzo, con tacones o con calzado que tenga suela resbaladiza. Utilice un calzado apropiado para deportes.

MANTENGA el suelo alrededor de los aparatos siempre seco y limpio, evitando posibles caídas y resbalones. NO exagere en la ejecución de los ejercicios.

El exceso no tiene ventajas y puede causar lesiones.


NUNCA proceda o implante modificaciones/adaptaciones en los dispositivos o partes del aparato.

No presione el gatillo de la palanca selectora durante el ejercicio. Riesgo de accidente y daño del equipo.

El incumplimiento de estas determinaciones podrá resultar en lesiones al usuario y la pérdida de la garantía de las piezas.

MANTENGA cualquier prenda de vestir suelta o grande, cordones de calzado y cuerdas de cualquier tipo, en uso o no, alejados de las partes móviles del equipo.

UTILICE el equipo solamente como es recomendado por el manual del fabricante.

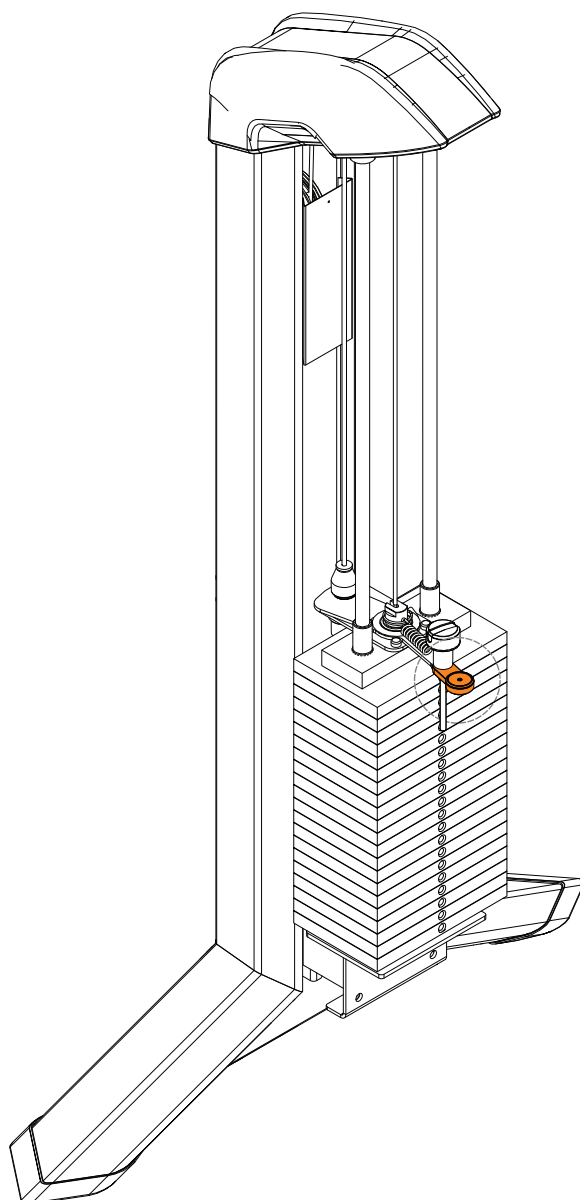


5 kg	10 kg
10 kg	20 kg
15 kg	30 kg
20 kg	40 kg
25 kg	50 kg
30 kg	60 kg
35 kg	70 kg
40 kg	80 kg
45 kg	90 kg
50 kg	100 kg
55 kg	110 kg
60 kg	120 kg
65 kg	130 kg
70 kg	140 kg
75 kg	150 kg
80 kg	160 kg
85 kg	170 kg
90 kg	180 kg
95 kg	190 kg
100 kg	200 kg
105 kg	210 kg
110 kg	220 kg
115 kg	230 kg
120 kg	240 kg
125 kg	
130 kg	
135 kg	
140 kg	

INSTRUCCIONES SELECCIÓN DE CARGA

Ajuste la carga de trabajo (Peso) de acuerdo con lo deseado*.

*El ajuste de carga varía de acuerdo con el equipo.

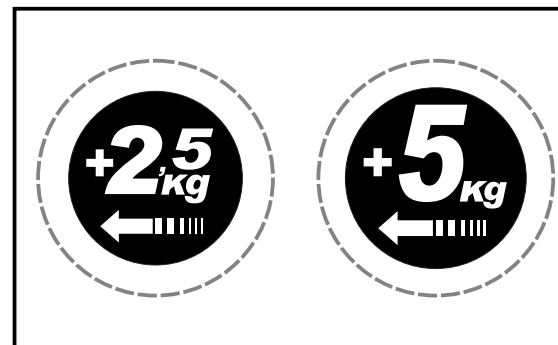

SELECCIÓN DE CARGA FRACCIONADA

Ajuste la carga fraccionada para trabajo con peso fraccionado (2,5kg, 5kg ou 7,5kg) o (5kg, 10kg o 15kg) de acuerdo con lo deseado*.

El ajuste de carga fraccionada varía de acuerdo con el equipo.

INSTRUCCIONES

ALERTAS

Os adesivos em forma de Triângulo, na cor amarela, indica relativo risco ao usuário, caso as instruções não sejam seguidas.



¡CUIDADO!

NO COLOCAR LAS MANOS ENTRE LOS PESOS. RIESGO DE APLASTAMIENTO



¡CUIDADO!

NO COLOCAR LAS MANOS EN LAS POLEAS RIESGO DE APLASTAMIENTO.



¡CUIDADO!

EQUIPO NO DESARROLADO PARA NIÑOS. MANTENGA A NIÑOS LEJOS DEL EQUIPO RIESGO DE ACCIDENTES



¡CUIDADO!

NO COLOCAR LOS MIEMBRO EN EL EQUIPO RIESGO DE APLASTAMIENTO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO


NOMBR DEL EQUIPO

MÚSCULOS TRABAJADOS


POSICIÓN INICIAL

POSICION FINAL

EDGE
EXTENSORA *leg extension*

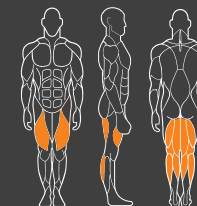

POSICÃO INICIAL

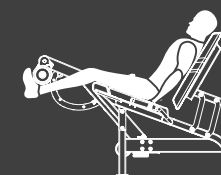

POSICÃO FINAL



MOVEMENT

Evite accidentes. Não permita crianças próximas ao equipamento. Consulte um médico antes de iniciar qualquer atividade física. O fabricante não se responsabiliza pelo uso inadequado do equipamento.


n el carenado frontal del equipo*, encontrará información relativa al modelo como: Nombre del equipo, Posiciones de Uso Inicial y Final, además de los relativos Grupos Musculares abarcados en el ejercicio.

*No existente en todos los modelos.

Posición de los adhesivos en la máquina

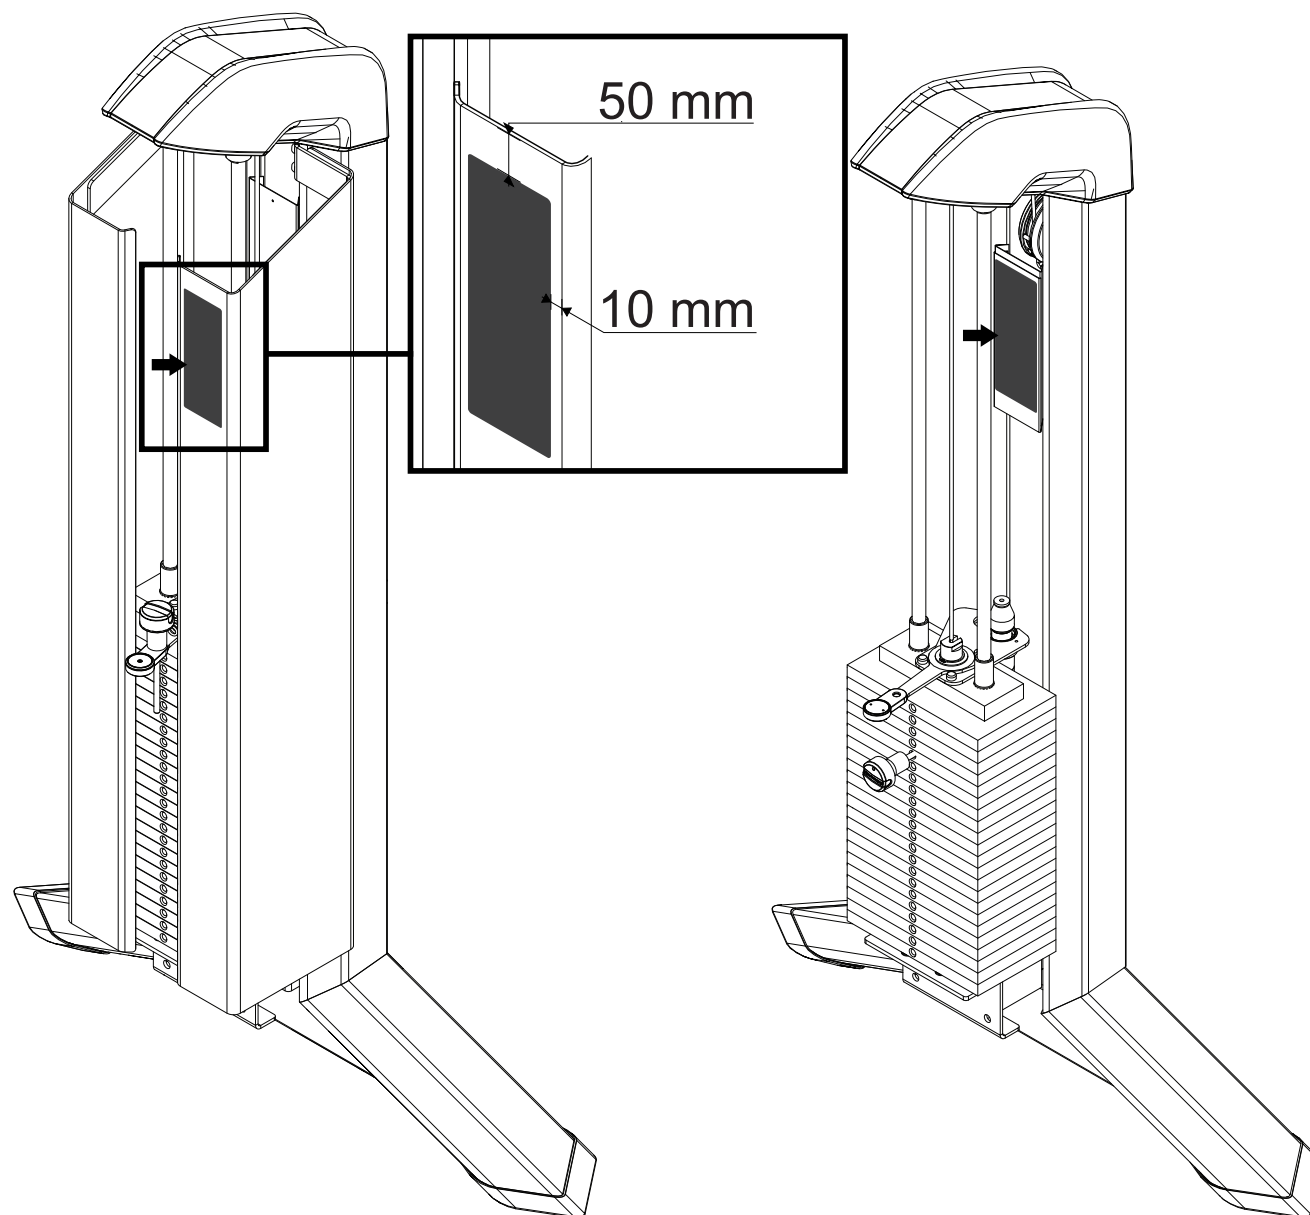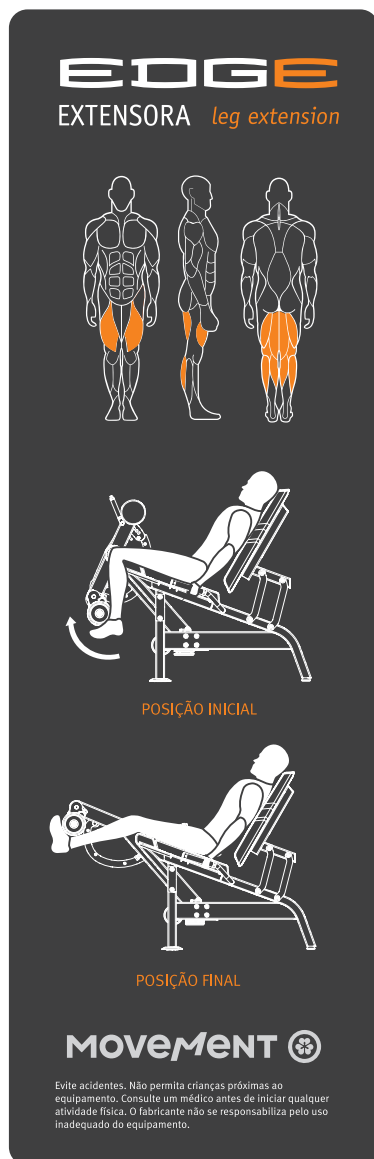

Posición de los adhesivos en la máquina

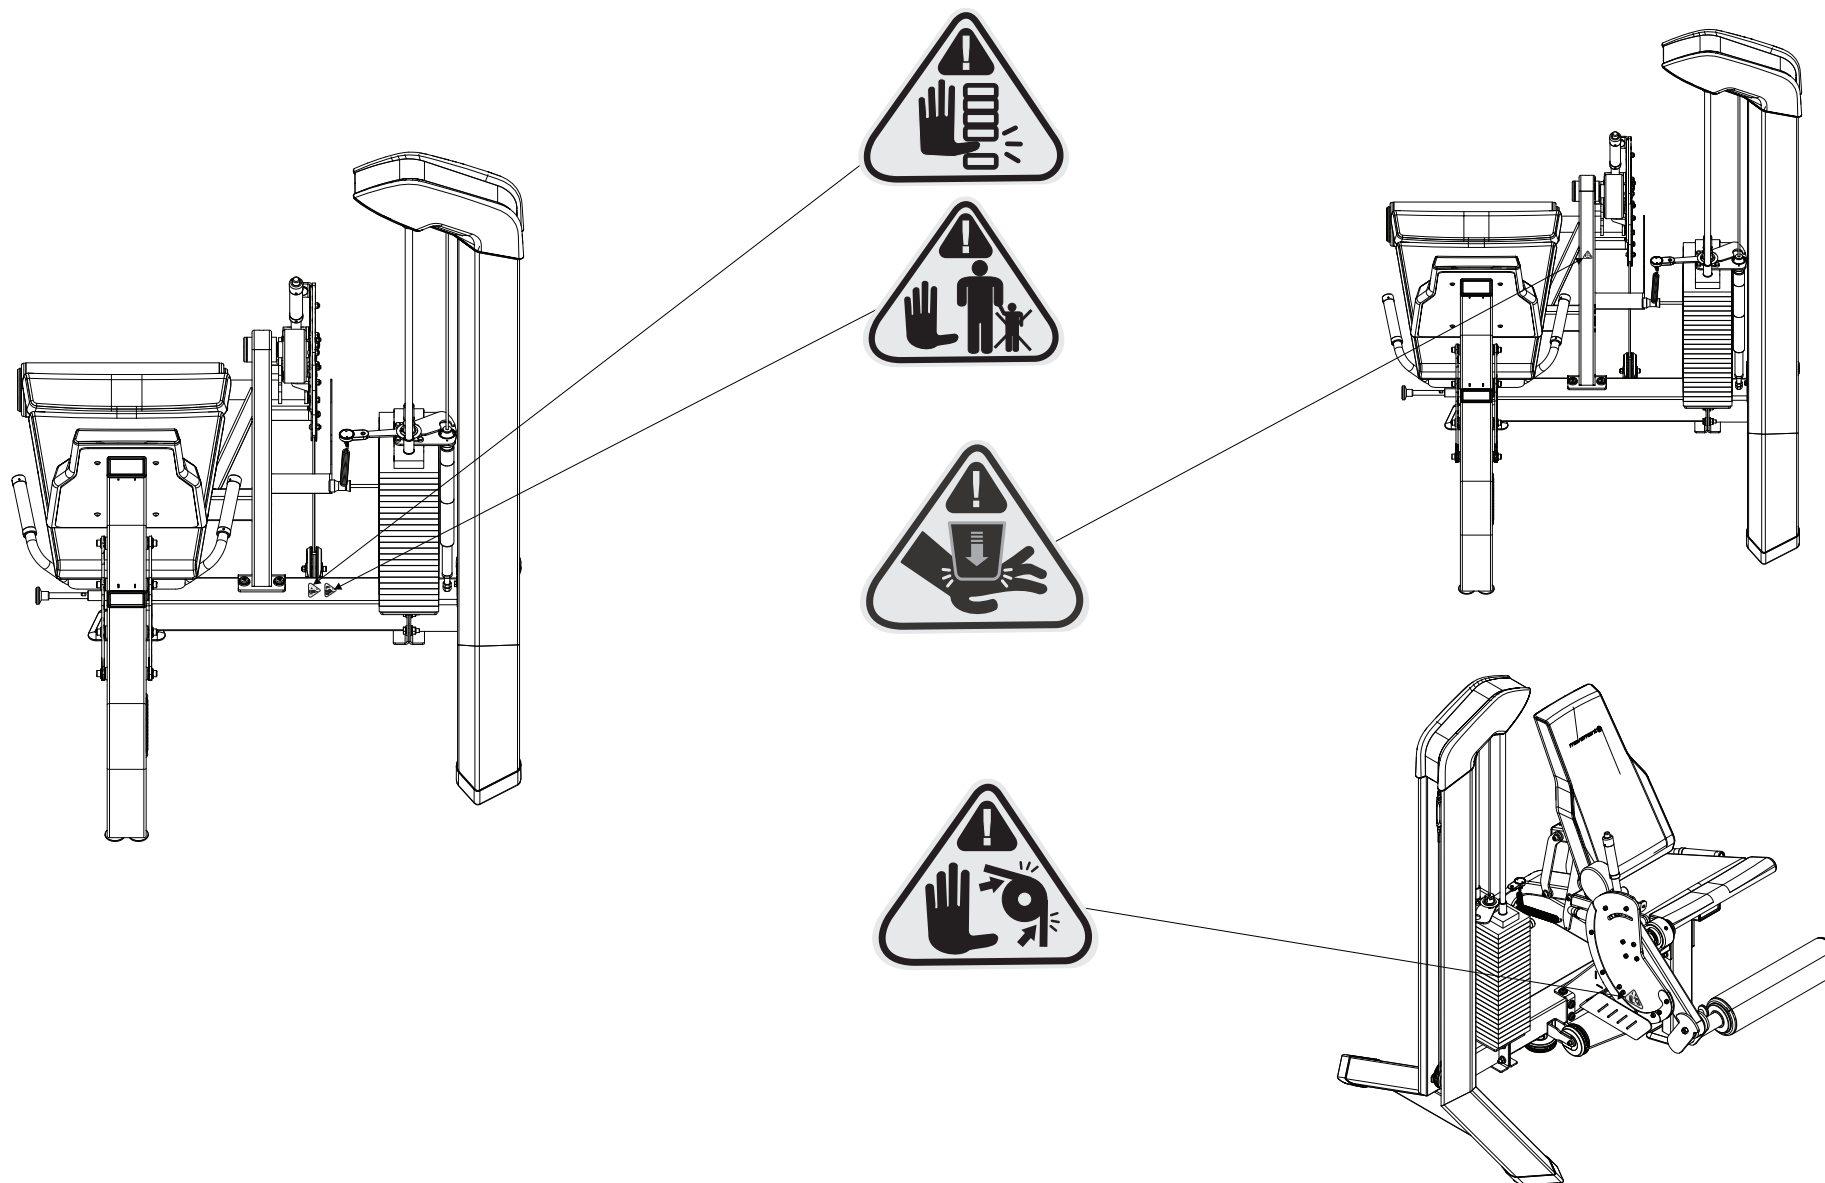

ATENCIÓN

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS CABLES DE ACERTO

IMPORTANTE

Los cables son ítems de desgaste. Es su responsabilidad evitar la ruptura inesperada de los cables.

La inspección de los cables se debe realizar **diariamente**

Inspeccionar todos los cables, el revestimiento de nylon en todos los cables, y en el área cerca de la fijación en cada extremo del cable.

SUSTITUYA CUALQUIER CABLE DAÑADO O GASTADO INMEDIATAMENTE

No deje que el equipo se utilice hasta que los cables dañados o desgastados se sustituyan. Utilizar o permitir que una máquina se utilice con un cable sospechoso puede resultar en heridas graves.

Ver manual para más información.

¡ATENCIÓN!

En la torre de cada equipo de la línea RT, encontrará información relativa a la SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS CABLES DE ACERO.

Verifique DIARIAMENTE los ítems citados para la seguridad del usuario.

*La localización de los adhesivos pueden variar de acuerdo con el modelo de equipo.

TABLA DE MANTENIMIENTO

Comprobar el funcionamiento y la integridad de los componentes. Inspeccione el equipo que esta tabla. Reemplace los componentes dañados, rotos o desgastados.

DIARIO
SEMANTAL

CABLES:

Compruebe la tensión, el acabado y revestimiento.

Asegúrese de que la tuerca de seguridad en la pila de peso es escasa.

TAPICERÍA / ASIENTOS

Limpio, seco y esterilice

ESTRUCTURA

Limpie y Seque
Pulir / Encerar

TUERCAS / PERNOS / FIJACIÓN

Apriete y / o ajustes

GUÍAS DE PESOS

Lubricar y Limpiar

ASIENTO:

Limpiar y desinfectar

AJUSTES / PASADOR DE BLOQUEO

PESOS PASADOR DE BLOQUEO

PEGATINAS DE ADVERTENCIA

MANIJAS / RODAMIENTOS

Para obtener más información, por favor lea el manual de instrucciones del producto

TABELA DE MANTENIMIENTO

En la torre de cada equipo de la línea RT, encontrará una TABLA DE MANTENIMIENTO

La tabla sugiere la verificación de diversos ítems del equipo, así como la Periodicidad de verificación.

*La localización de los adhesivos pueden variar de acuerdo con el modelo de equipo.

INFORMACIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO

INFORMACIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO

RELLENOS:

- Para garantizar una vida prolongada de los rellenos y una higiene adecuada, limpie sólo con un paño húmedo: (agua y jabón o detergente neutro) después de cada entrenamiento.
- Evitar utilizar productos abrasivos o productos de limpieza no destinados al uso en vinilo.
- Sustituya los rellenos dañados inmediatamente.
- Mantenga objetos puntiagudos o cortantes lejos de los rellenos.

ADHESIVOS:

- Inspeccionar y familiarizarse con todos los avisos de seguridad u otra información para el usuario descritos en cada adhesivo.

TUERCAS Y TORNILLOS:

- Verifique periódicamente todas las tuercas y tornillos.

Si es necesario, reapriételos, garantizado que todos los componentes están debidamente encajados. ATENDIENDO REQUISITOS DE SEGURIDAD

- Los tornillos y tuercas siguen normas y tolerancias.

SUPERFICIES ANTIDERRAPANTES:

- Estas superficies son diseñadas para proporcionar bases seguras y deben sustituirse si presentan desgastes o se vuelven resbaladizas.

LUBRICACIÓN:


- 1 - Para limpiar los ejes, utilice un paño seco y limpio, eliminando toda la suciedad y polvo.
- 2 - Posteriormente, pase un paño seco y limpio con vaselina sólida, dejando una capa fina.
- 3 - Acto seguido, simular 4 veces los movimientos del ejercicio de la máquina sin peso.
- 4 - Por último, retire el exceso de vaselina con otro paño seco y limpio.

No intente arreglar su equipo solo. Solamente siga las tareas de mantenimiento descritas en este manual.









Si es necesaria más información, entre en contacto con la asistencia técnica Brudden/Movement o consulte en nuestra página web la asistencia técnica autorizada más cercana.


NÚMERO DE SERIE

El número de serie contiene información pertinente a la clase de equipo y datos del fabricante. No remueva el adhesivo del número de serie, ya que este facilita la entrega de información a un punto autorizado o para el fabricante. Si el adhesivo con el número de serie se despegga, entre en contacto inmediatamente con el fabricante.

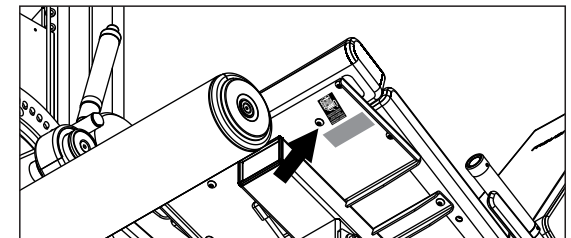

INFORMACIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO

 	Durante el uso del equipo el cable puede sufrir daños por mal uso o por falta de mantención. El cable puede estar dañado inclusive si no tiene fracturas visibles. Esté atento a las fracturas cercanas a los componentes del cable de acero como por ejemplo a la bola de caucho.
	Revise siempre el cable de acero en el caso que encuentre torceduras sustituya el cable inmediatamente.
	En el caso que el cable se rompa internamente una protuberancia puede surgir en la parte externa del cable, sustituya el cable inmediatamente.
	Sustituya cualquier cable de acero expuesto en las extremidades.
	Cable de acero golpeado o fuera de su forma original puede que este se puede romper o causar daños a otras partes del equipo
	Cable de acero torcido o fuera de su forma original puede que este se puede romper o causar daños a otras partes del equipo
	Exposición de la punta del cable de acero.

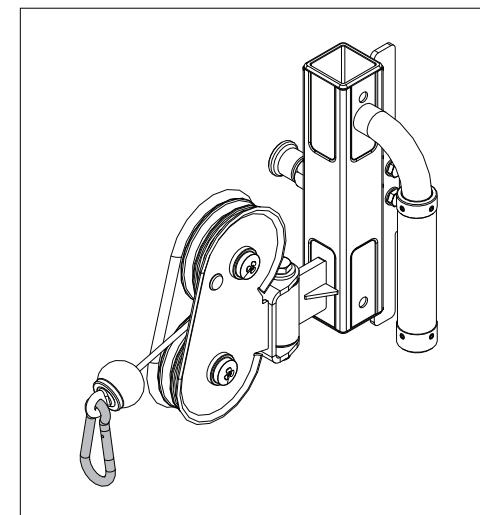

Sustitución del Mosquetón

Sustituya el mosquetón siempre que haya la menor señal de desgaste, deformación, dificultad para cerrar y todo lo que pueda ser perjudicial para su resistencia.

Para sustituir, utilizar siempre un mosquetón proporcionado directamente por MOVEMENT. Si no es posible obtener un mosquetón proporcionado por MOVEMENT, utilizar un mosquetón que cumpla rigurosamente los siguientes requisitos.

- Material de composición: Inox AISI 316;
- Capacidad máxima cerrado: 1600 kg;
- Capacidad máxima abierto: 350kg.



ADVERTÊNCIAS

- Mensualmente, compruebe con atención las condiciones del mosquetón;
- No modifique de ninguna manera los mosquetones;
- La apertura del mosquetón se debe hacer girado hacia la columna de pesos.

INFORMACIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO

RUTINAS DE MANTENIMIENTO

Movement ha diseñado todos los aparatos con componentes y sistemas que exigen poco mantenimiento. Las siguientes instrucciones poseen orientación de mantenimiento con un carácter más preventivo que correctivo. La siguiente tabla servirá de control y anotación de los mantenimientos efectuados.

Como recomendación general para conservación, el equipo no deberá ser expuesto a incidencia directa o indirecta de luz solar, a intemperies (lluvia, viento, arena/polvo), a elementos o productos abrasivos y/o corrosivos y elementos químicos en general.

EQUIPOS Y COMPONENTES	PERIODICIDAD	
	USO INTENSO Grandes Gimnasios/Clubs/ Centros de Entrenamiento	USO MODERADO Pequeños Gimnasios/Residenciales/ Clínicas de Rehabilitación
1 - Verificar el estado y ajustar si es necesario: conexiones, abrazaderas, pernos de regulación, poleas y pernos de carga	DIARIAMENTE	SEMANALMENTE
2 - Verificar el estado de las barras y palancas articuladas	SEMANALMENTE	A CADA 3 MESES
3 - Verificar y apretar si es necesario, tuercas y tornillos.	SEMANALMENTE	A CADA 3 MESES
4 - Inspeccionar superficies antideslizantes	SEMANALMENTE	A CADA 3 MESES
5 - Limpieza de los rellenos	DIARIAMENTE	SEMANALMENTE
6 - Limpieza o lubricación de las guías de los pesos	MENSUAL O CUANDO SEA NECESARIO	MENSUAL O CUANDO SEA NECESARIO
7 - Limpieza de la estructura (partes de metal no lubricadas)	CADA 6 MESES O SI ES NECESARIO	CADA 6 MESES O SI ES NECESARIO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

La cantidad de pesos puede variar de acuerdo con el equipo y la siguiente tabla

PESOS


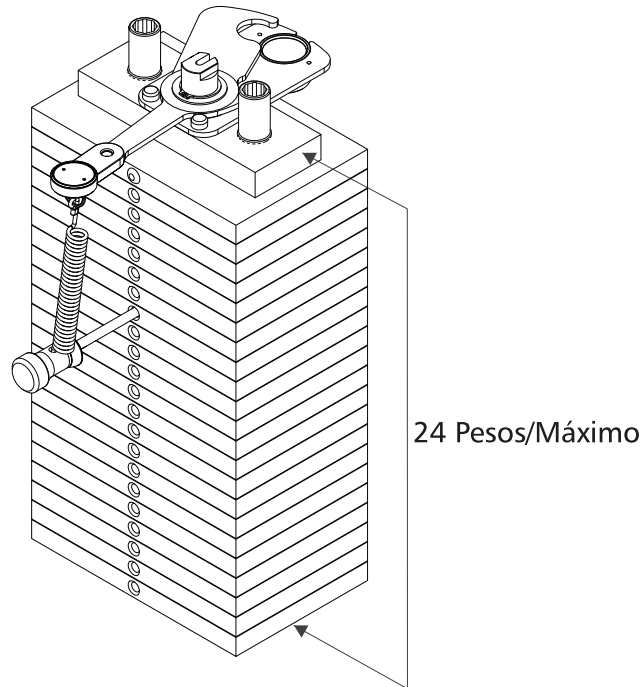


TABELA DE PESOS

ID		QUANTIDADE DE PESOS
		EDGE PLUS
1	ABDUCTOR	22 PESOS
2	ADUCTOR	22 PESOS
3	BICEPS	22 PESOS
3	LEG CALF	22 PESOS
4	PECTORAL	22 PESOS
5	REMADA ALTA	22 PESOS
6	REMADA BAJA	22 PESOS
7	SHOULDER	22 PESOS
8	DECÚBITO DORSAL	22 PESOS
9	TRICEPS-PRESS	22 PESOS
10	EXTENSORA	24 PESOS
11	FLEXORA	24 PESOS
12	FLEXORA HORIZONTAL	24 PESOS

EXTENSORA





- CARGA MÁXIMA para uso: EDGE: 120 kg
- Peso del EQUIPO: EDGE: 299 kg

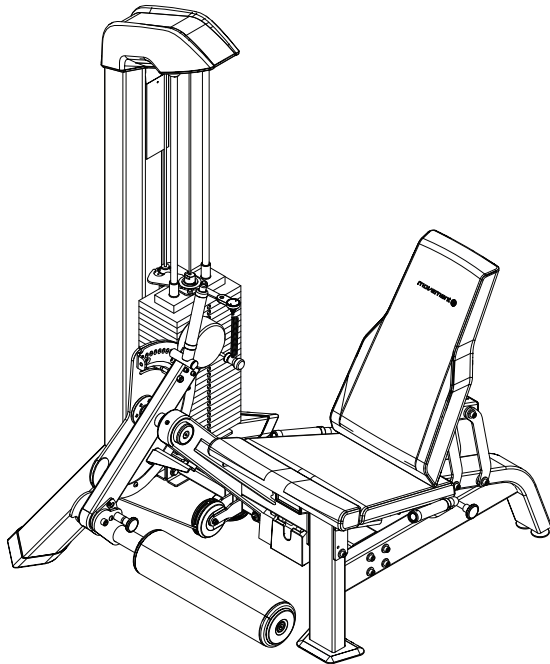

ÁREA MÍNIMA PARA MONTAJE



Recomendamos que en la proximidades del aparato se respeten las siguientes medidas.

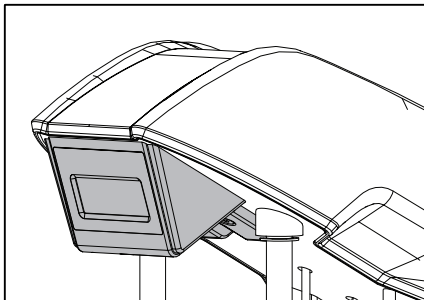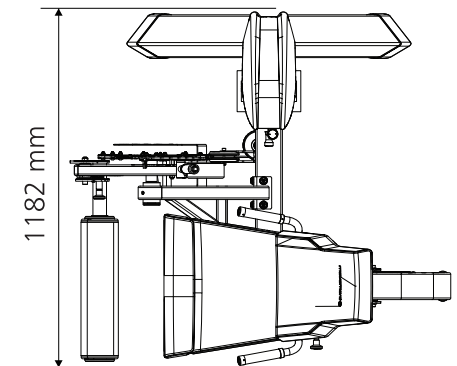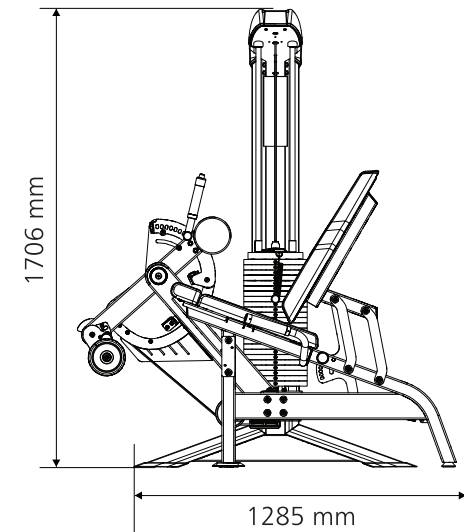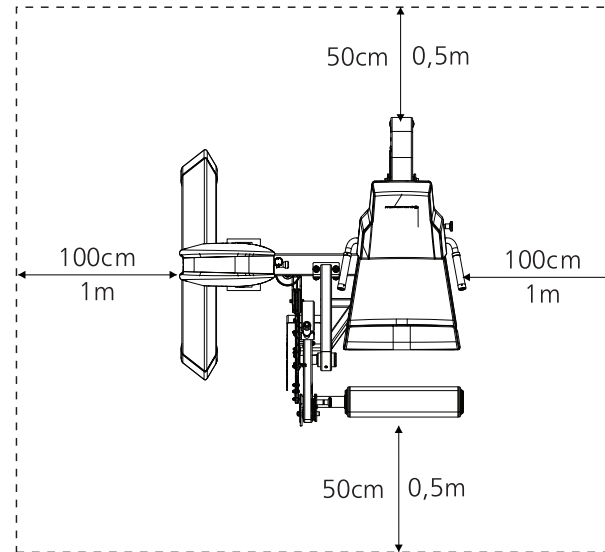

CONTADOR

La línea EDGE posee una versión que viene acompañada con un contador de ciclos, tiempo del ejercicio y tiempo de descanso. Este contador tiene como objetivo ayudar al usuario a saber cómo está su ritmo de ejercicio. El contador sólo incluye modelos NEW EDGE PLUS. Para entrar en el modo de mantenimiento del contador se debe acercar un imán al contador y entrar en modo de mantenimiento. El contador mostrará la versión, % de la batería de 0 a 100 y el total de repeticiones, la información se mostrará automáticamente. Para entrar en el modo de mantenimiento del contador no puede estar en standby y debe estar con las pilas cargadas. Para retirar el contador del stand by se debe realizar una repetición. Si ha terminado de comprobar la información, el contador se ha vuelto al modo normal automáticamente.

LISTA DE COMPONENTES


























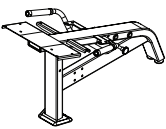
A		NOMBRE Chassi	B		NOMBRE Chassi del respaldo	C		NOMBRE Barra del Conexión	D		NOMBRE Torre	E		NOMBRE Carenado superior	F		NOMBRE Cable de acero
G		NOMBRE Soporte inferior de carenado	H		NOMBRE Soporte superior del carenado	I		NOMBRE Barra guía del peso fraccionado	J		NOMBRE Top Plate	K		NOMBRE Peso fraccionado	L		NOMBRE Pesos
M		NOMBRE Pino selector	N		NOMBRE Cable del acero	O		NOMBRE Barras	P		NOMBRE Soporte de la leva	Q		NOMBRE Leva	R1		NOMBRE Brazo
R2		NOME Apoyo de la pierna	R3		NOME Acolchado de la pierna	S		NOMBRE Porta Objetos	T		NOMBRE Acolchado del asiento	U		NOMBRE Acolchado del respaldo	V		NOMBRE Carenado
W1		NOMBRE Regla	W2		NOMBRE Regla con regulación	X		NOMBRE Protetor del came									

TABLA DE

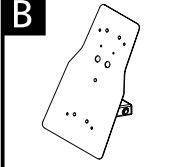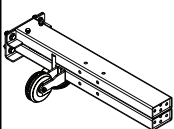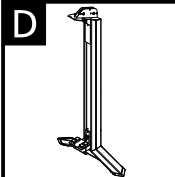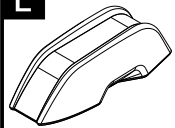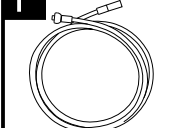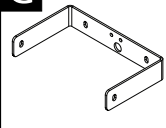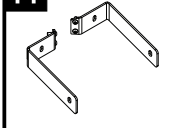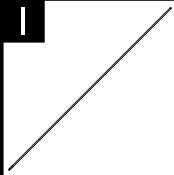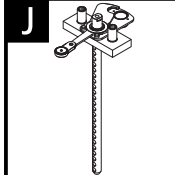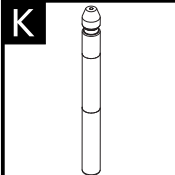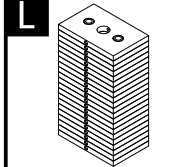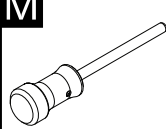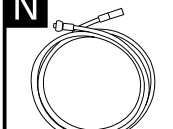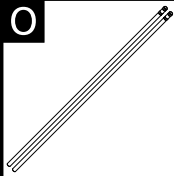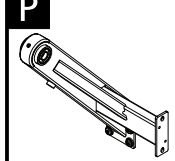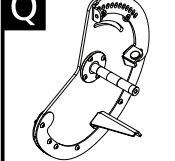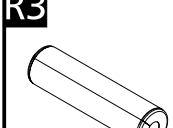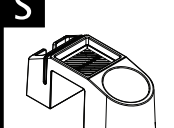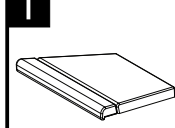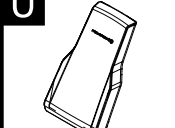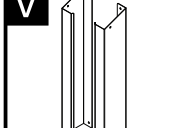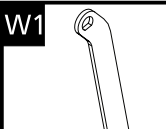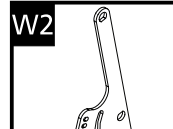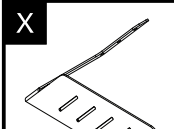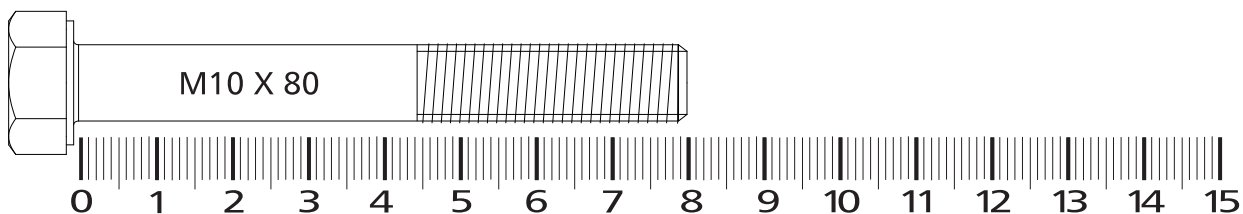

Escala: 1:1

REGLA DE REFERENCIA

Milímetros

TABLA DE ESPECIFICACIÓN DE TORQUE
DE APRITE DE LOS TORNILLOS

Diámetro [mm]	Torque [N.m]
M6	9-12
M8	22-29
M10	45-58

TABLA DE
HERRAMIENTAS



Traba Rosca Torque Medio

Allen 4 mm

Allen 5 mm

Allen 8 mm

Llave fija 10 mm

Llave fija 13 mm

Llave fija 17 mm

Llave fija 22 mm

Traba para anillo elástico

Llave philips

MONTAJE

PASO 1- MONTAJE DEL CHASIS DEL RESPALDO

1	NOMBRE	CANT.
	Tornillo Cab. Cil. Hexag. Int. M10X25	4x
3	NOMBRE	CANT.
	Eje	4x
5	NOMBRE	CANT.
	Arandela lisa M10	4x
A	NOMBRE	
	Chassi	
B	NOMBRE	
	Chassi del respaldo	
W1	NOMBRE	
	Regla	



Herramienta
Allen 8 mm



Para esta montaje
sugerimos que se
haga entre dos
personas




Adhesivo traba
rosca torque medio



PELIGRO!

Riesgo de aplastamiento al colocar
el chasis del respaldo. Haga el montaje
en dos personas para evitar accidentes

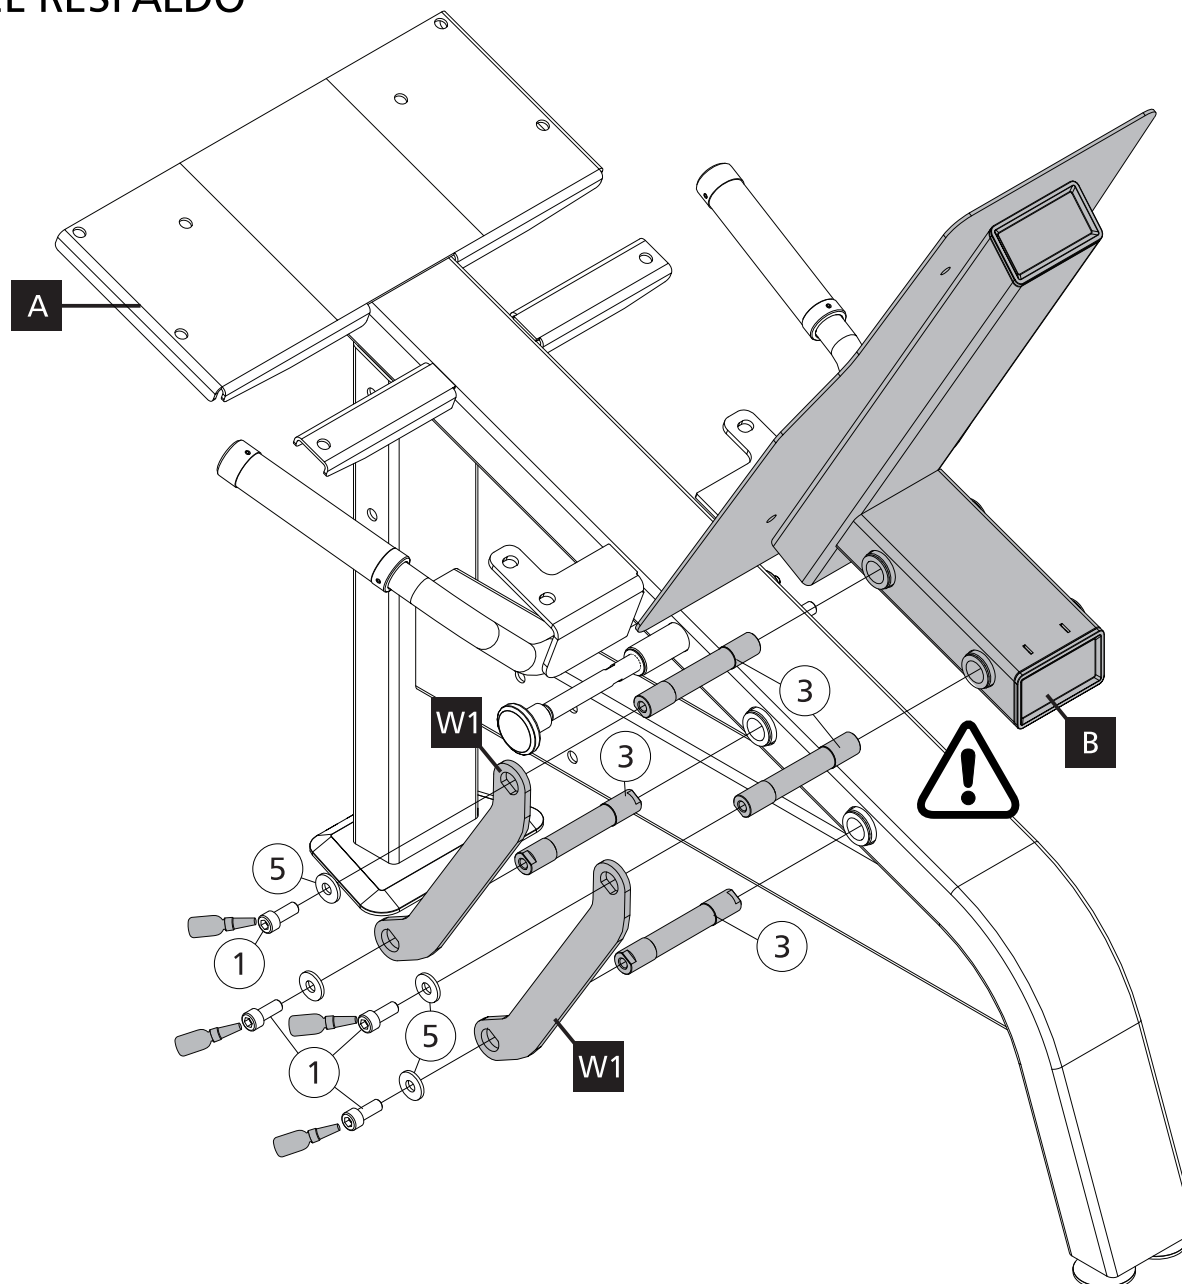

MONTAJE

PASO 1- MONTAJE DEL CHASIS DEL RESPALDO (CONTINUACIÓN)

1	NOMBRE	CANT.
	Tornillo Cab. Cil. Hexag. Int. M10X25	4x
5	NOMBRE	CANT.
	Arandela lisa M10	4x
37	NOME	Qtd
	Mola	1x
W1	NOMBRE	
	Regla	
W2	NOMBRE	
	Regla con regulación	



Herramientas
Allen 8 mm



Para esta montaje
sugerimos que se
haga entre dos
personas



Herramientas
Llave fija 10 mm





Adhesivo traba
rosca torque medio



PELIGRO!

Riesgo de aplastamiento al colocar
el chasis del respaldo. Haga el montaje
en dos personas para evitar accidentes

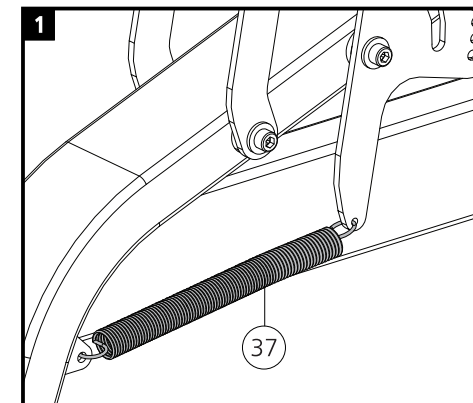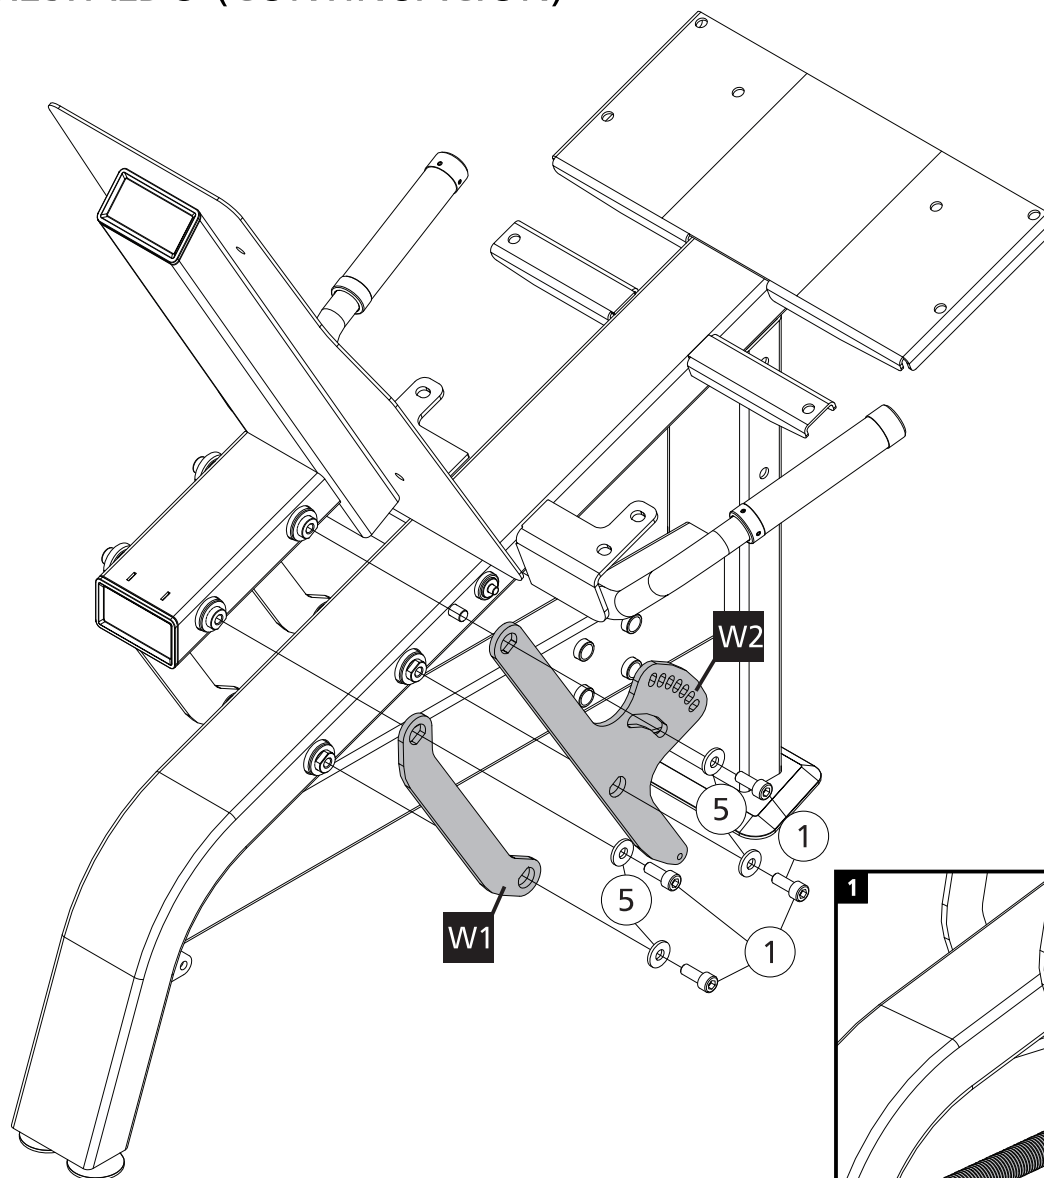

MONTAJE

PASO 2- MONTAJE DE LA BARRA DE CONEXIÓN


4		NOMBRE	CANTIDAD
		Tornillo Cab. Cil. Hexag. Interno 4x M10X80	
5		NOMBRE	CANTIDAD
		Arandela lisa M10	4x
C		NOMBRE	
		Barra de conexión	



Herramienta
Allen 8 mm



Adhesivo traba
rosca torque medio

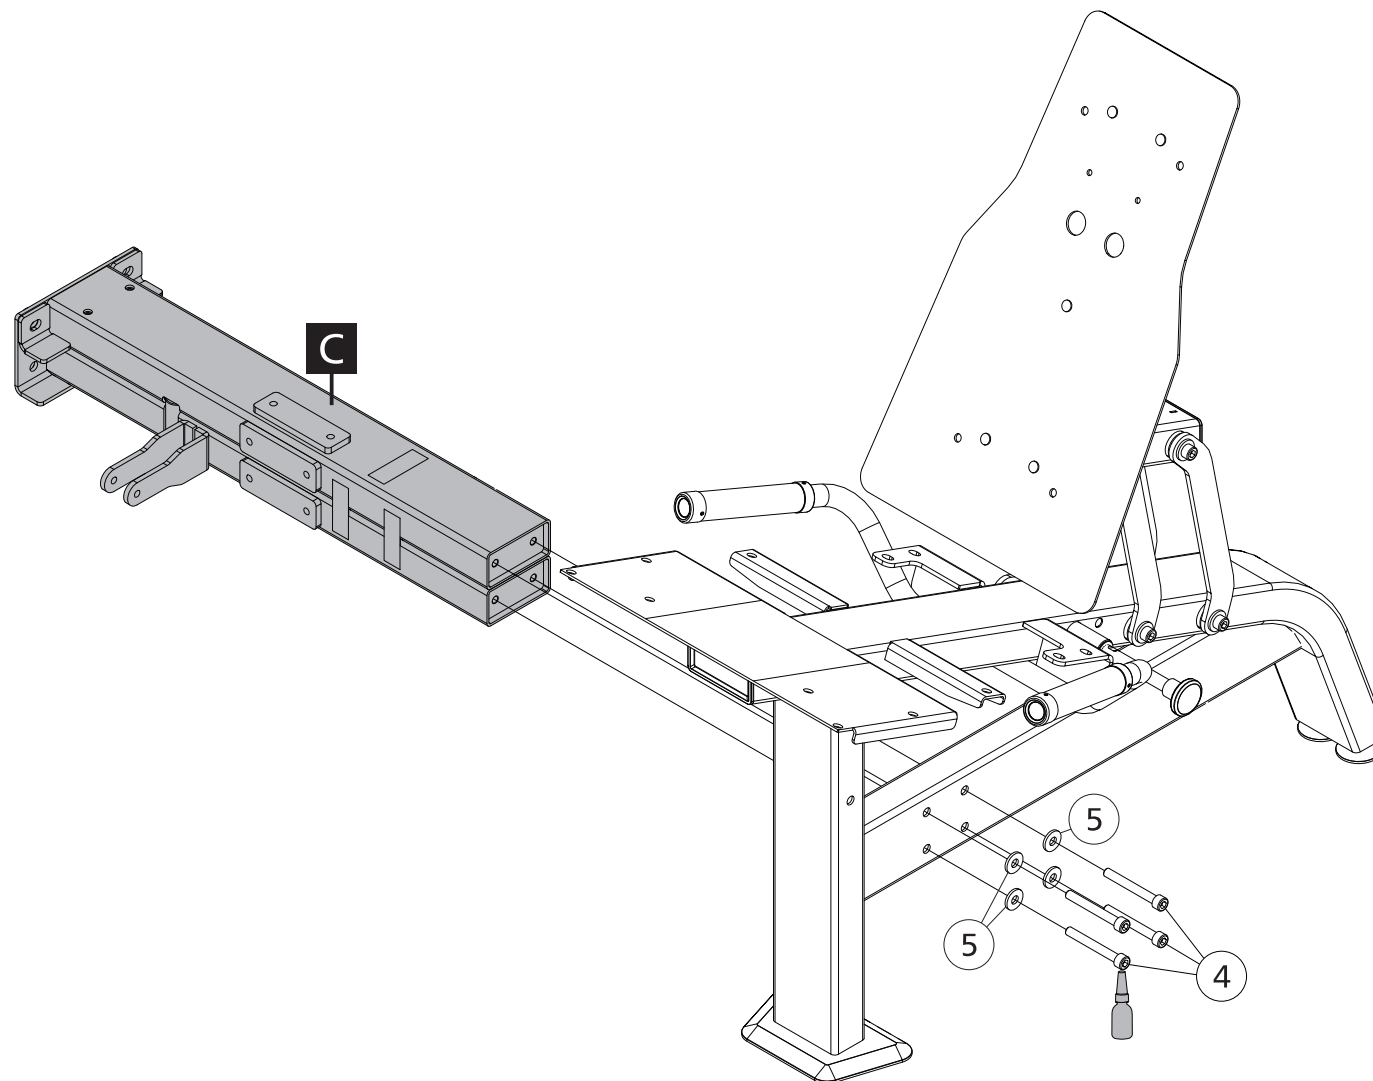

MONTAJE

PASO 3 - MONTAJE DE LA TORRE



2	NOMBRE	CANTIDAD
	Tuerca hexagonal M10	4x
5	NOMBRE	CANTIDAD
	Arandela lisa M10	8x
6	NOMBRE	CANTIDAD
	Tornillo cabeza hexagonal M10X35	4x
7	NOMBRE	CANTIDAD
	Tornillo Cab. Hexag. de Brida M8X20	2x
D	NOMBRE	
	Torre	



Herramientas
Liave Fija 17 mm
Liave Fija 13 mm



Adhesivo traba
rosca torque medio

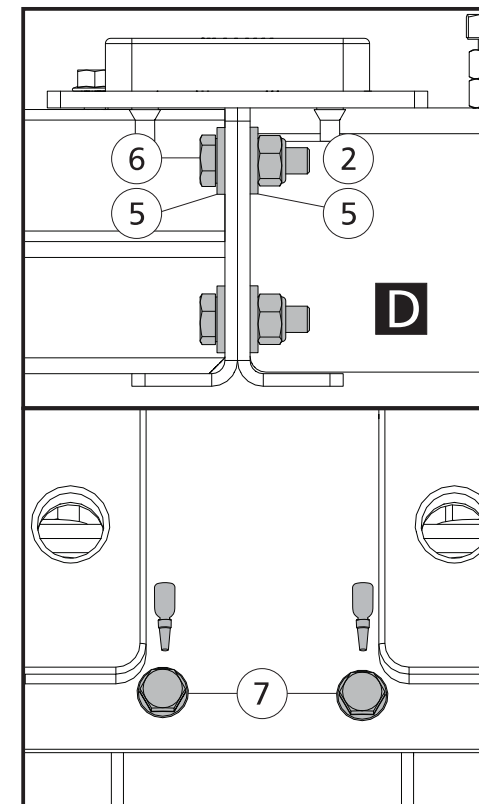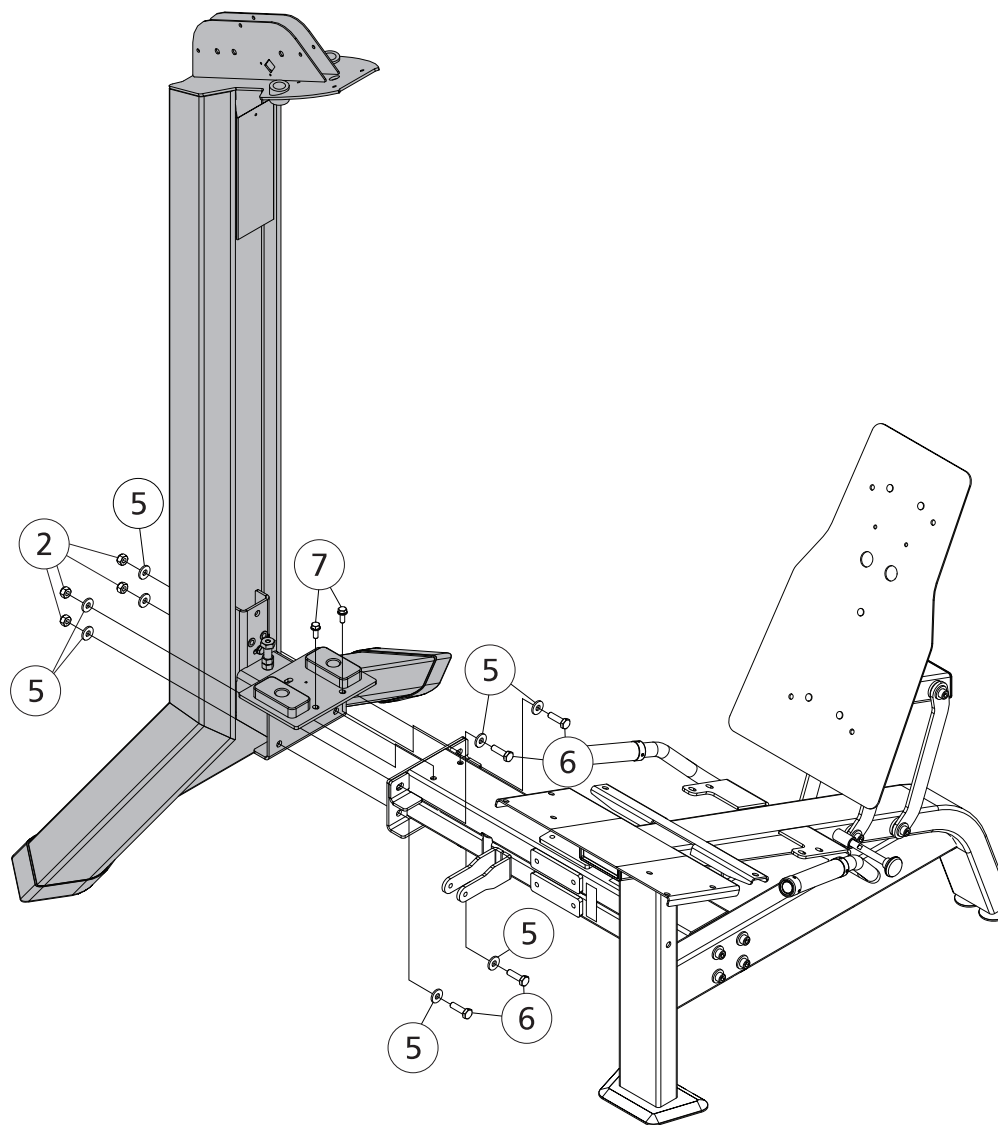

MONTAJE

PASO 4 - PASO DEL CABLE

34	NOME	Qtd
	Eje de la polea	1x
9	NOME	Qtd
	Buje	1x
11	NOME	Qtd
	Capa de la polea	2x
12	NOME	Qtd
	Polea	1x
13	NOME	Qtd
	Perno traba del cable de acero	9x
35	NOME	Qtd
	Tornillo Cab. Red. Hexag. Int. M6X16	1x
F	NOME	
	Cable del acero	

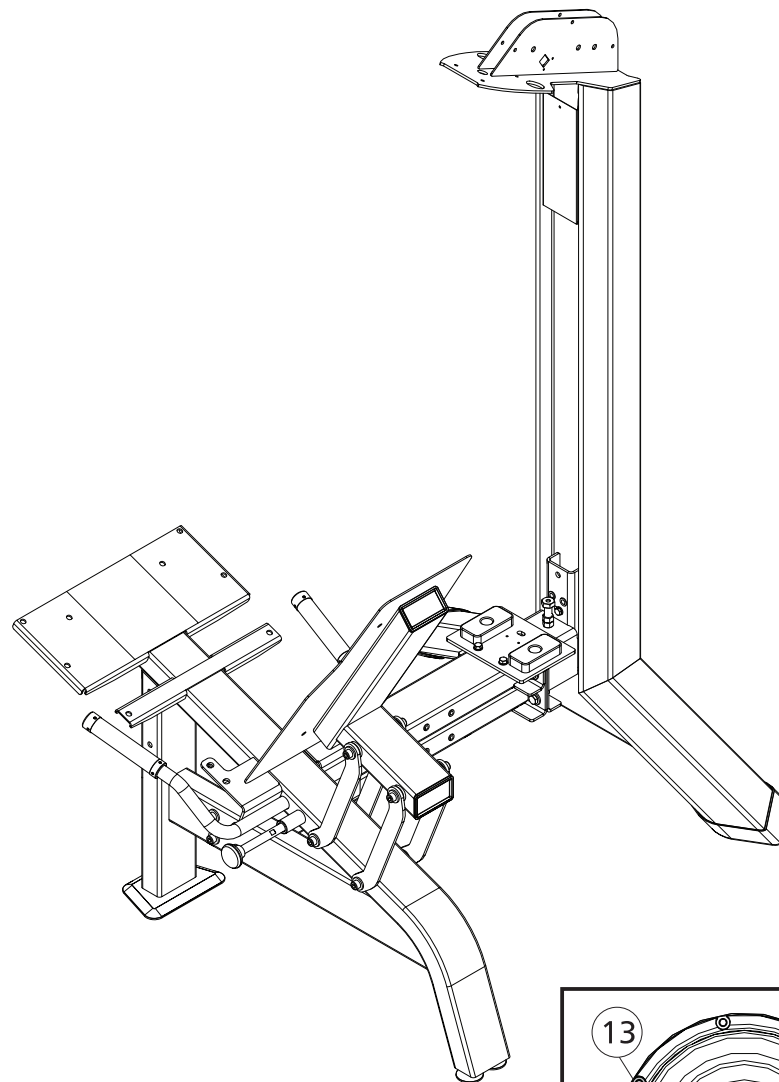


Figura 4-1

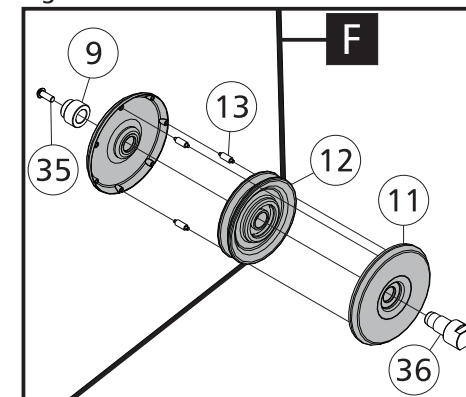


Figura 4-2



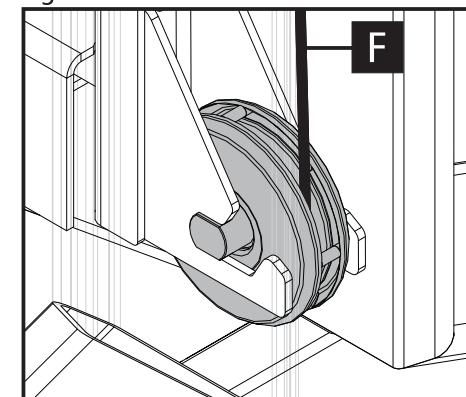


Figura 4-3

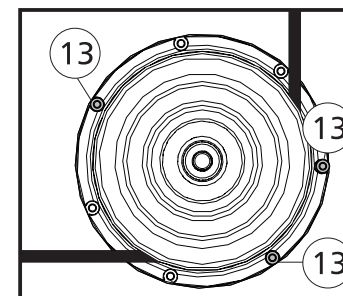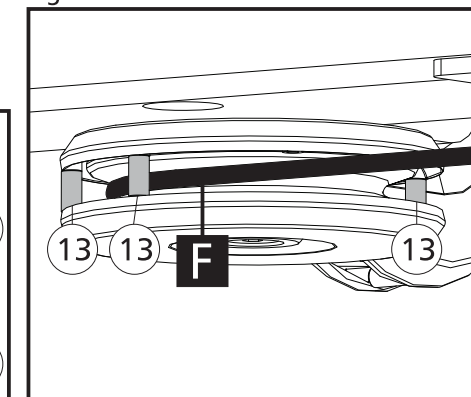

Herramientas
Llave fija 10 mm
Llave fija 13 mm

Adhesivo traba
rosca torque medio

MONTAJE - TORRE

PASO 5 - MONTAJE DE LA TORRE

14	NOMBRE	Cantidad
	Tornillo Cab. Aba. Hexag. Int. M8X20	6x
G	NOMBRE	
	Soporte inferior del carenado	
H	NOMBRE	
	Soporte superior del carenado	

OBS: CASO SEU EQUIPAMENTO NÃO POSSUA KIT CARENAGEM PROSSEGUIR PARA A PÁGINA 22.

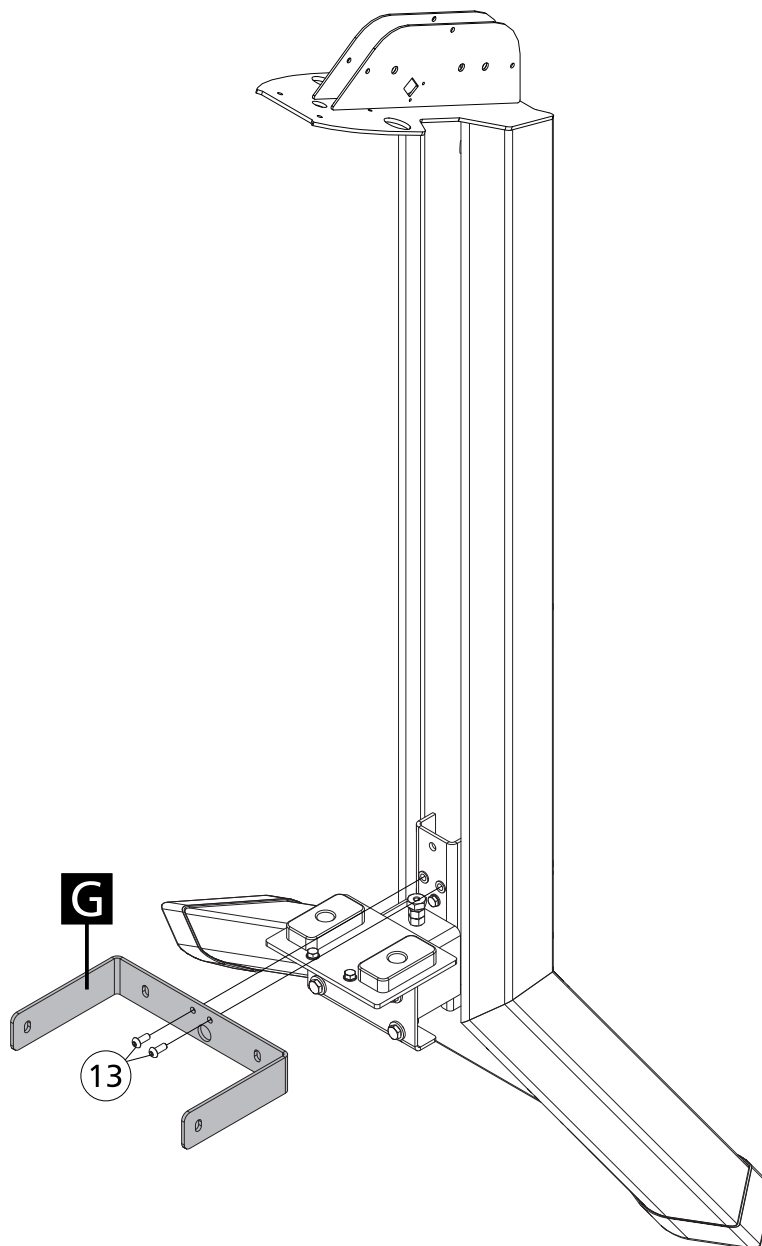


Figura 4-1


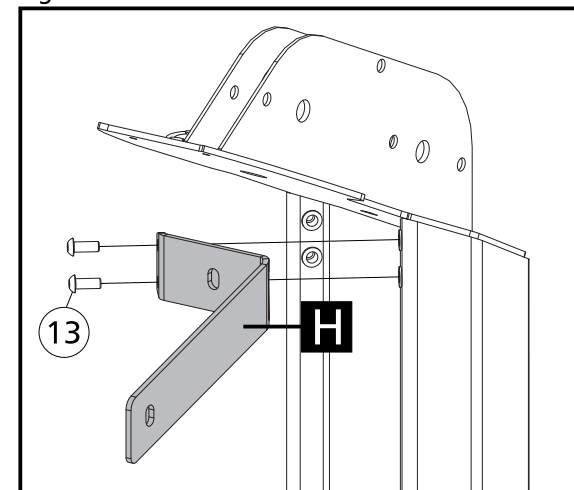


Figura 4-2

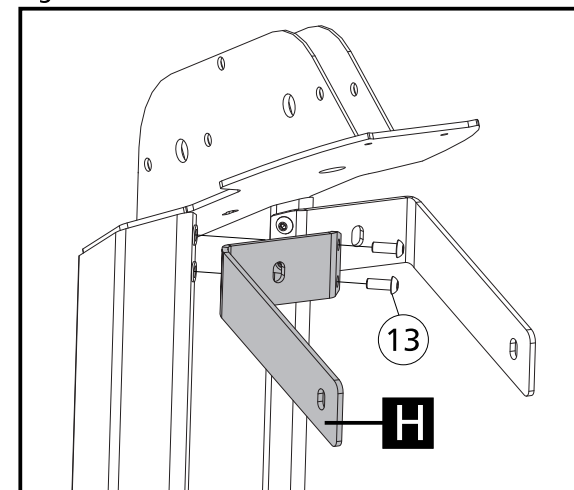

MONTAJE - TORRE

PASO 6 - MONTAJE DE LA TORRE

10	NOMBRE	CANTIDAD
	Tuerca Hexag. nylon M6	1x
I	NOMBRE	
	Barra guía del peso fraccionado	



Herramientas
Llave Fija 10 mm

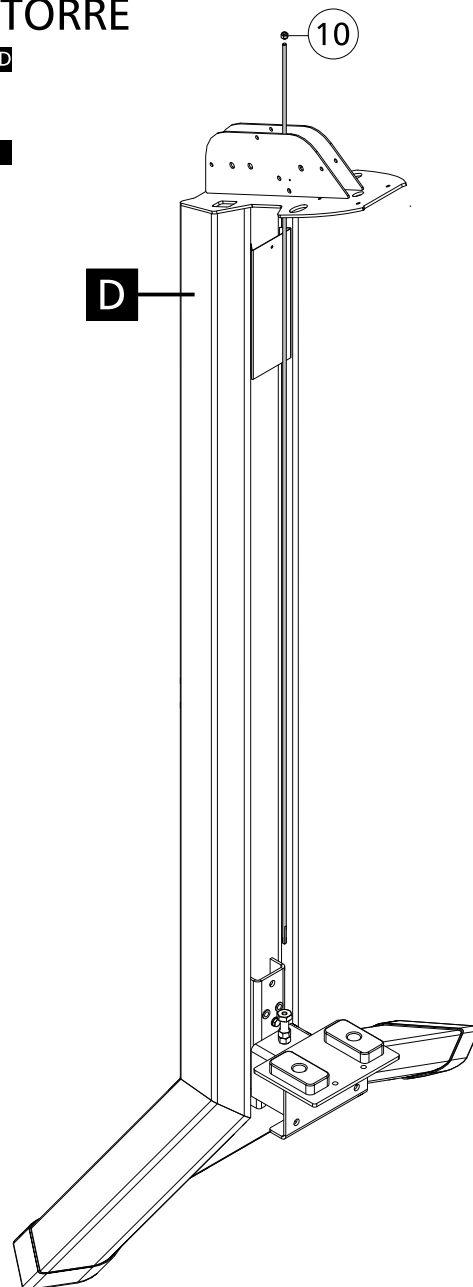


Figura 6-1



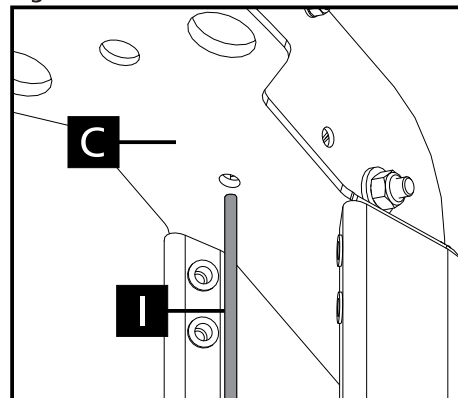


Figura 6-2

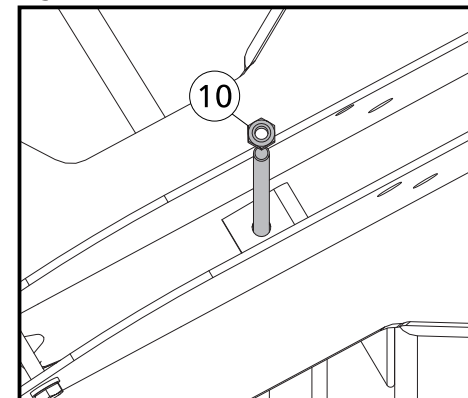


La parte enroscada de la barra
debe estar colocada hacia arriba.

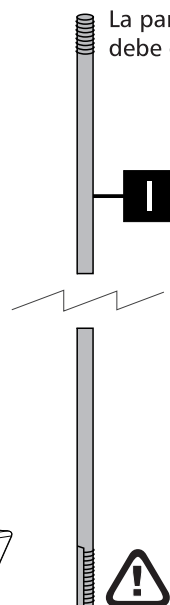

La parte biselada de la barra
debe girarse hacia abajo

Figura 6-3

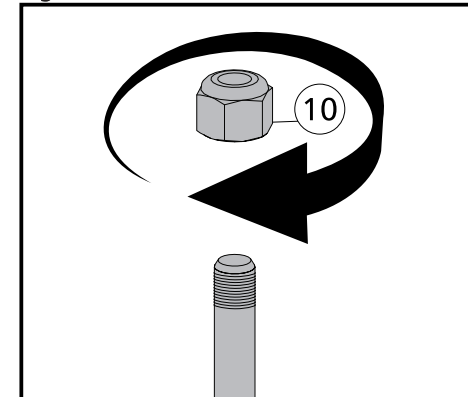

MONTAJE - TORRE

PASO 7 - MONTAJE DEL PESO FRACCIONADO

8	NOMBRE	CANTIDAD
	Arandela lisa M6	1x
10	NOMBRE	CANTIDAD
	Tuerca Hexag. Nylon M6	1x
15	NOMBRE	CANTIDAD
	Arandela de goma	2x
16	NOMBRE	CANTIDAD
	Sparador del peso	1x
J	NOMBRE	
	Top plate	
K	NOMBRE	
	Peso fraccionado	

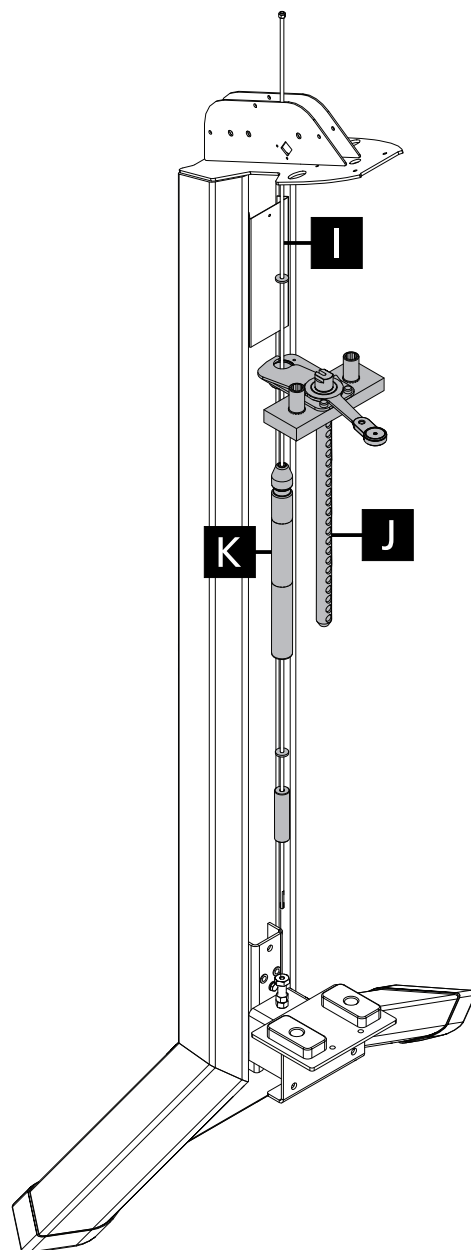


Figura 7-1

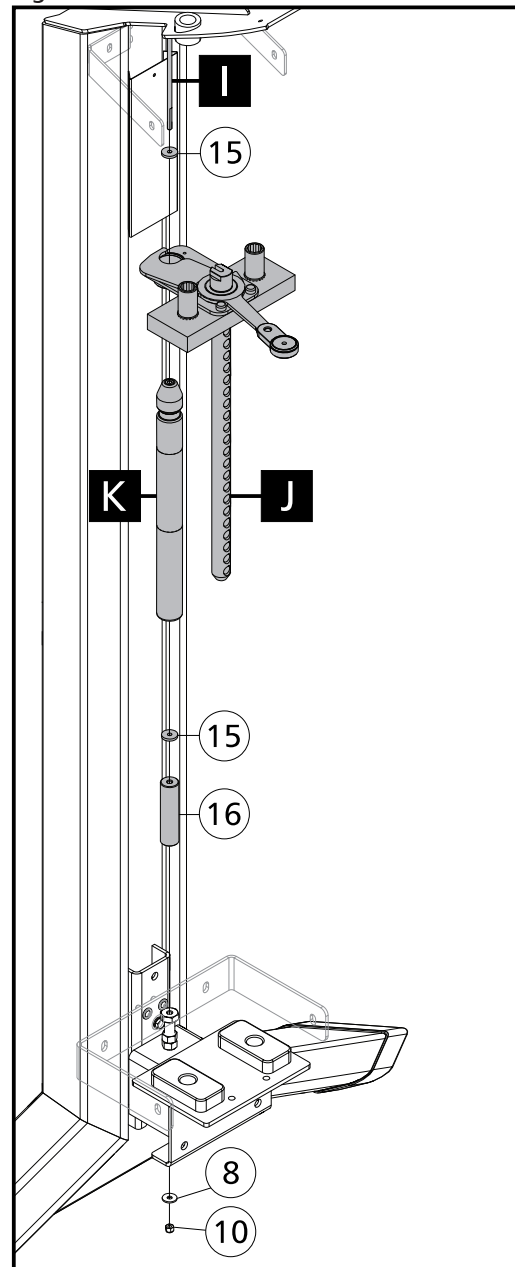


Figura 7-2


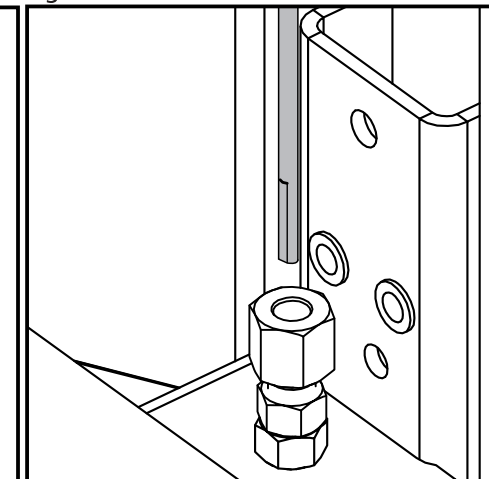


Figura 7-3

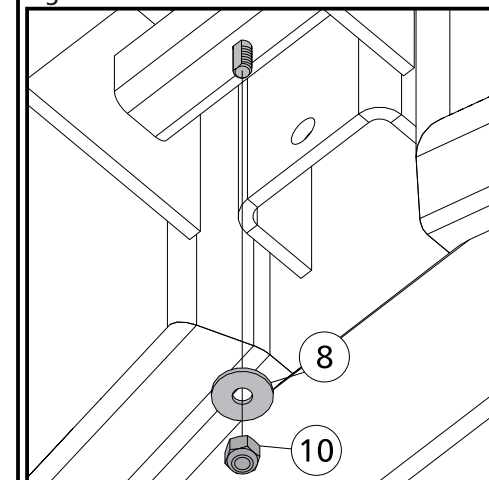


Herramientas
Llave Fija 10 mm
Llave Fija 22 mm


Para este montaje
sugerimos que se
haya entre dos personas

MONTAJE - TORRE

PASO 8 - REGULACIÓN DEL PESO FRACCIONADO

L		NOMBRE Peso
M		NOMBRE Pino selector


Herramientas
Llave Fija 22 mm

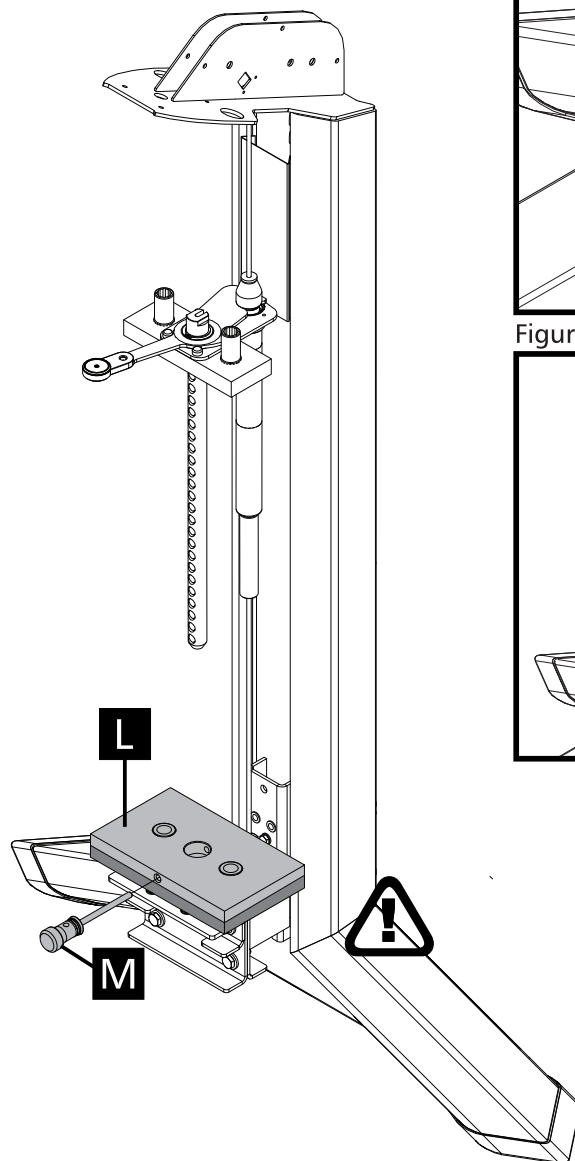


Figura 8-1

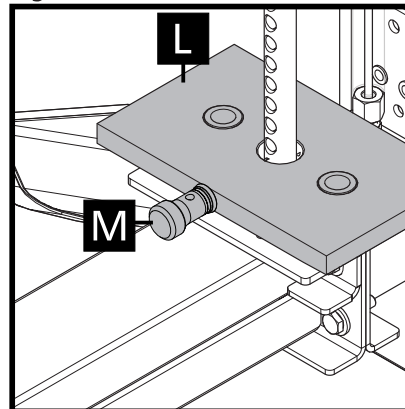


Figura 8-2

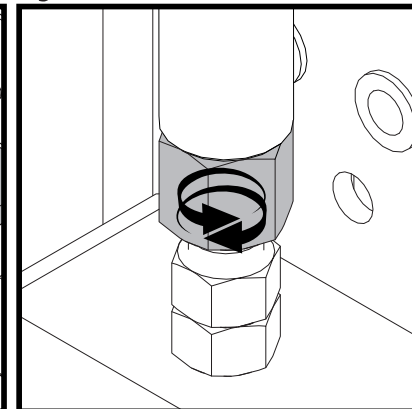


Figura 8-3

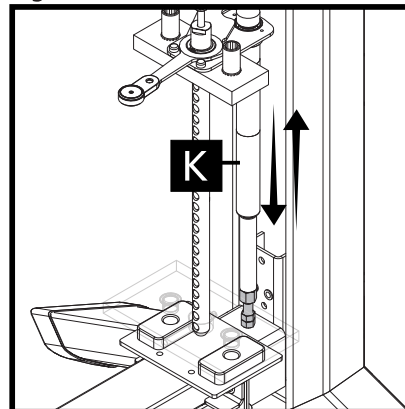


Figura 8-4


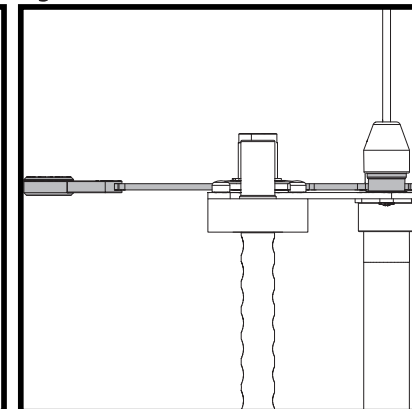









Figura 8-5

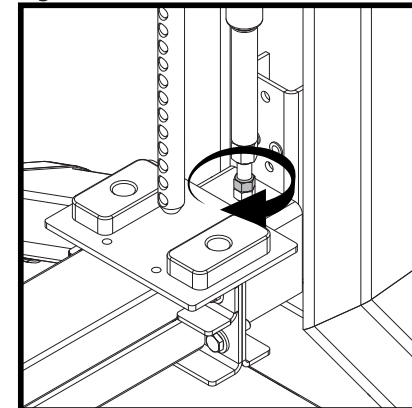

MONTAJE - TORRE

PASO 9 - REGULACIÓN DEL CABLE DE ACERO

2	NOMBRE	CANTIDAD
	Tuerca Hex. Insert Nylon M10	4x
5	NOMBRE	CANTIDAD
	Arandela lisa M10	4x
10	NOMBRE	CANTIDAD
	Tuerca Hex. Insert Nylon M6	3x
12	NOMBRE	CANTIDAD
	Pollea	2x
17	NOMBRE	CANTIDAD
	Tensor del cable	1x
18	NOMBRE	CANTIDAD
	Tuerca Hex. Perfil bajo M8	1x
40	NOMBRE	CANTIDAD
	Tuerca Hex. Rosca izquierda M8	1x
41	NOMBRE	CANTIDAD
	Tornillo Cab. Hex M10X60	2x
42	NOMBRE	CANTIDAD
	Buje	4x
43	NOMBRE	CANTIDAD
	Tornillo Cab. Hex M6X50	3x
44	NOMBRE	CANTIDAD
	Arandela lisa M6	6x
E	NOMBRE	
	Cable de acero (maior)	
Q	NOMBRE	
	Cable de acero (menor)	

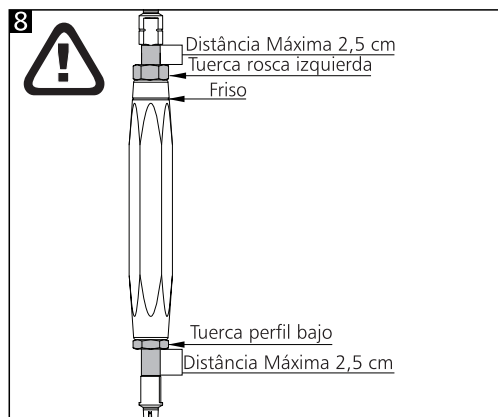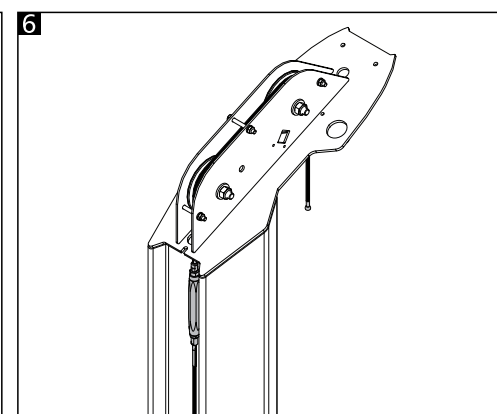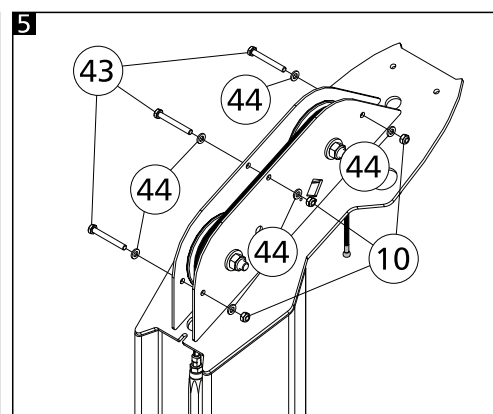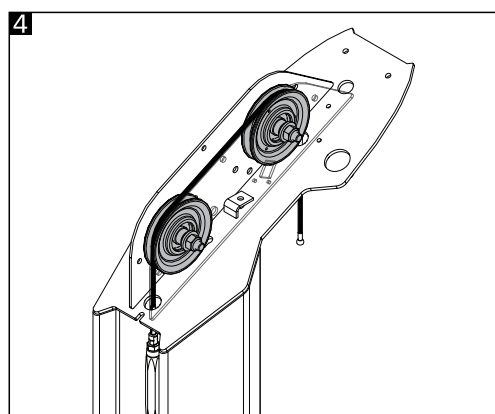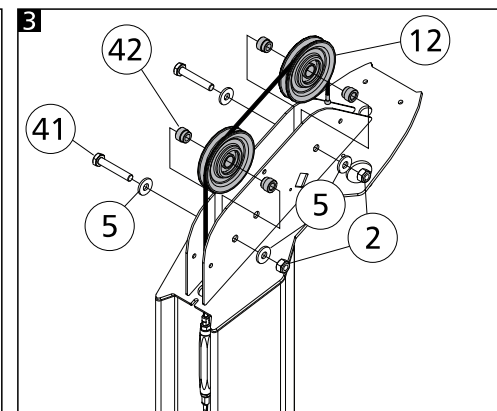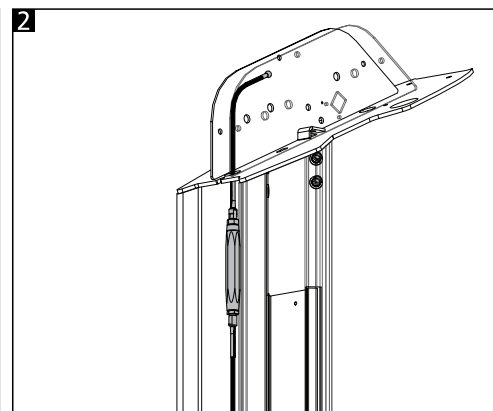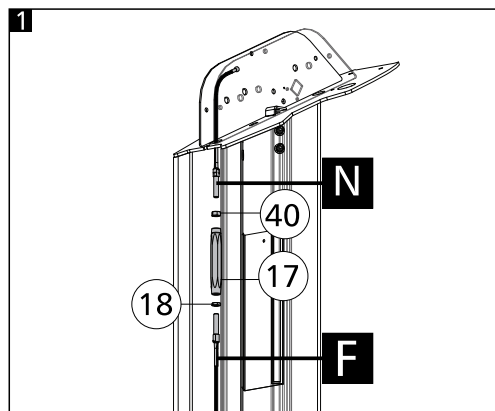

LA POSICIÓN CORRECTA DE MONTAJE DEL TENSOR DEL CABLE (17), ES INDICADA POR MEDIO DEL FRISO LOCALIZADO EN SU EXTREMO. FRISO HACIA ARRIBA.



CUIDADO PARA NO PASAR DEL CABLE DE ACERO POR ENCIMA DEL TORNILLO. SI SE PRODUCE ESTO, EL CABLE SE VERÁ DAÑADO AL UTILIZAR EL EQUIPO.










Herramientas
Llave fija 17 mm
Llave fija 10 mm

MONTAJE - TORRE

PASO 9 - REGULACIÓN DEL CABLE DE ACERO - PLUS (OPCIONAL)

2	NOMBRE	CANTIDAD
	Tuerca Hex. Insert Nylon M10	4x
5	NOMBRE	CANTIDAD
	Arandela lisa M10	4x
10	NOMBRE	CANTIDAD
	Tuerca Hex. Insert Nylon M6	3x
12	NOMBRE	CANTIDAD
	Pollea	2x
17	NOMBRE	CANTIDAD
	Tensor del cable	1x
18	NOMBRE	CANTIDAD
	Tuerca Hex. Perfil bajo M8	1x
40	NOMBRE	CANTIDAD
	Tuerca Hex. Rosca izquierda M8	1x
41	NOMBRE	CANTIDAD
	Tornillo Cab. Hex M10X60	2x
42	NOMBRE	CANTIDAD
	Buje	4x
43	NOMBRE	CANTIDAD
	Tornillo Cab. Hex M6X50	3x
44	NOMBRE	CANTIDAD
	Arandela lisa M6	6x
45	NOMBRE	CANTIDAD
	Polea con encoder	1x
E	NOMBRE	
	Cable de acero (maior)	
Q	NOMBRE	
	Cable de acero (menor)	

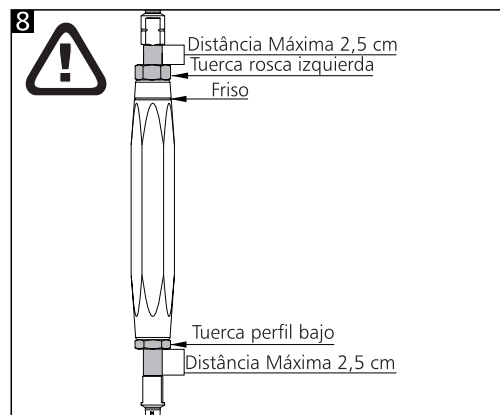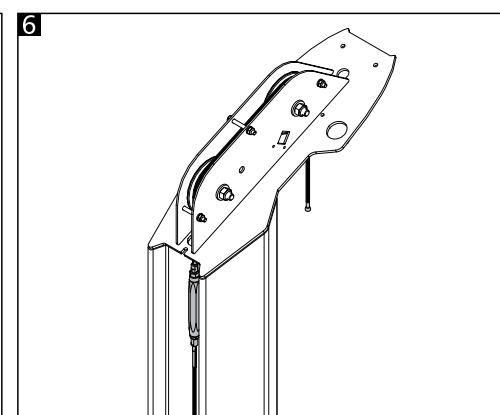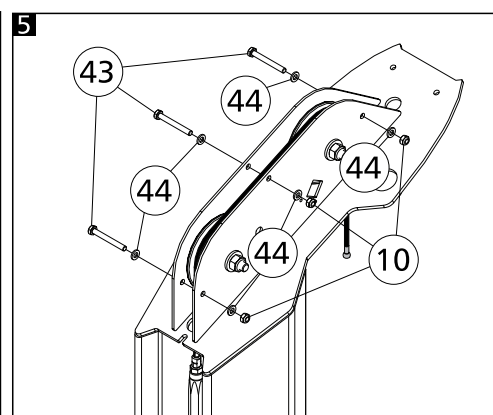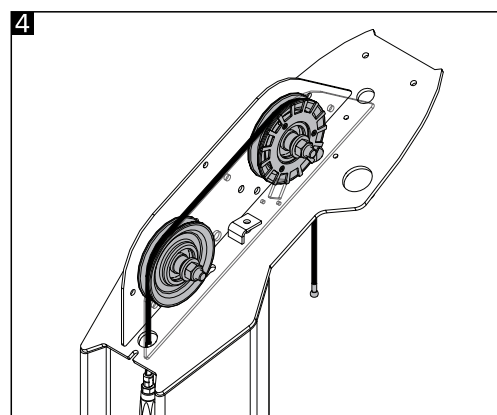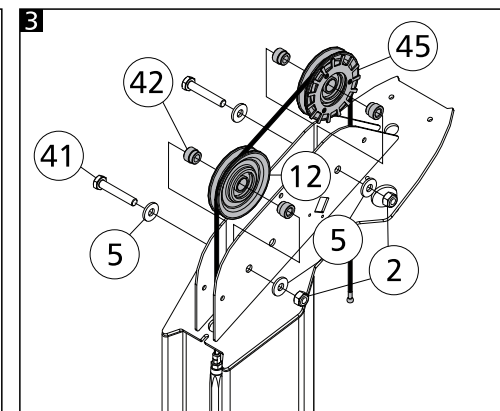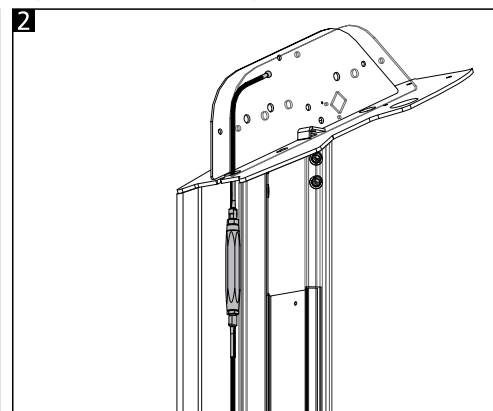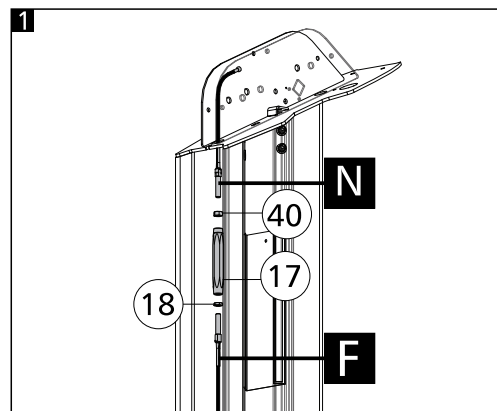

LA POSICIÓN CORRECTA DE MONTAJE DEL TENSOR DEL CABLE (17), ES INDICADA POR MEDIO DEL FRISO LOCALIZADO EN SU EXTREMO. FRISO HACIA ARRIBA.



CUIDADO PARA NO PASAR DEL CABLE DE ACERO POR ENCIMA DEL TORNILLO. SI SE PRODUCE ESTO, EL CABLE SE VERÁ DAÑADO AL UTILIZAR EL EQUIPO.



AL MONTAR LA POLEA CON ENCODER, TENGA CUIDADO CON LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS CERCANOS



Herramientas
Llave fija 17 mm
Llave fija 10 mm

MONTAJE - TORRE

PASO 10 - FIJADOR DEL PERNO SELECTOR Y CABLE DE ACERO

M	NOMBRE	CANTIDAD
	Perno selector	1x


Herramientas
Liave Fija 22 mm

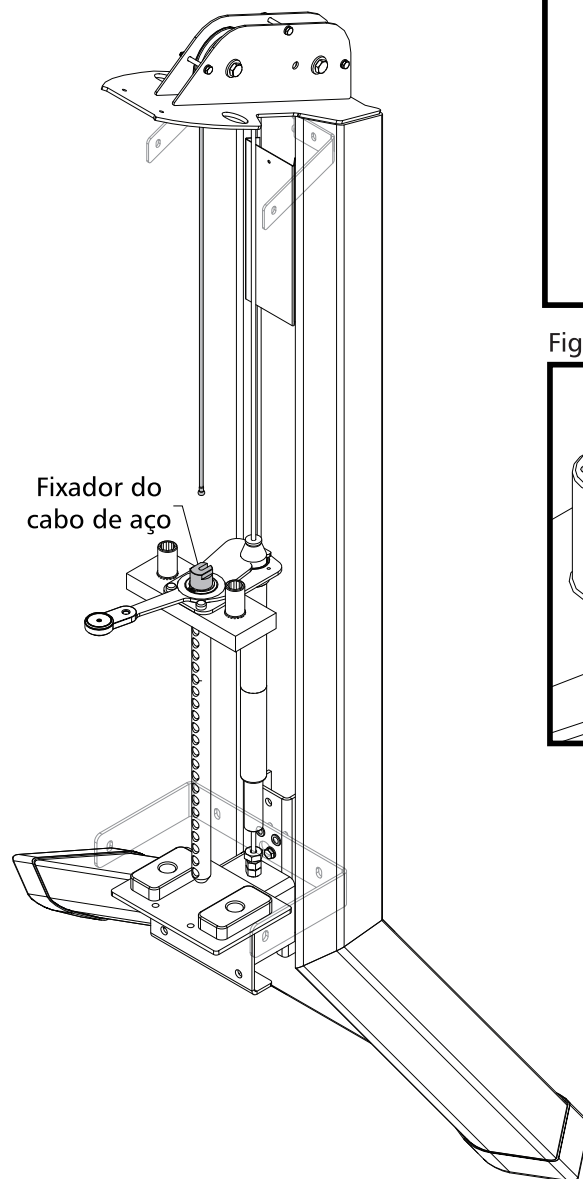


Figura 10-1

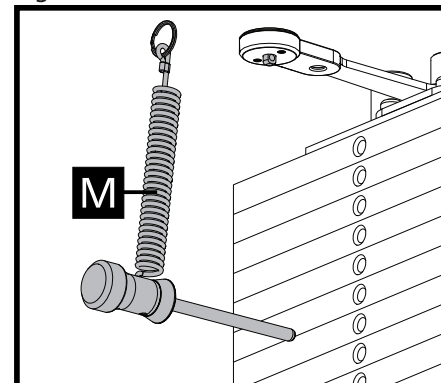


Figura10-2

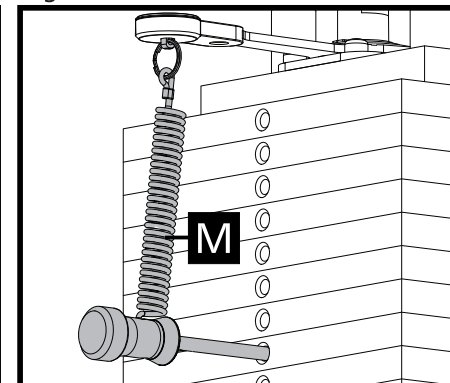


Figura 10-3

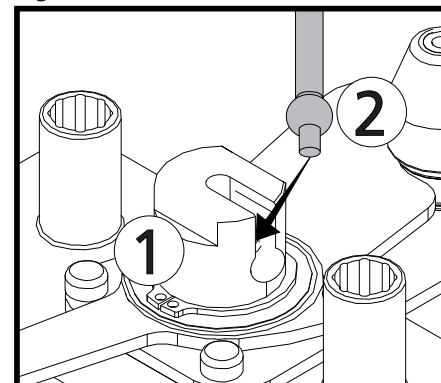


Figura 10-4


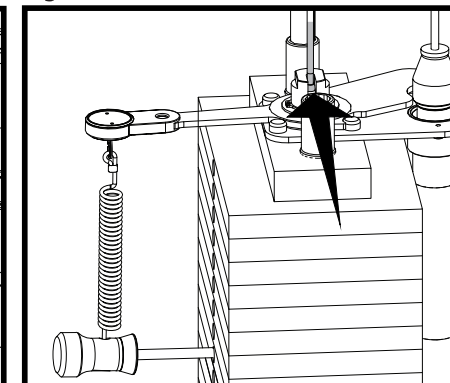


Figura 10-5

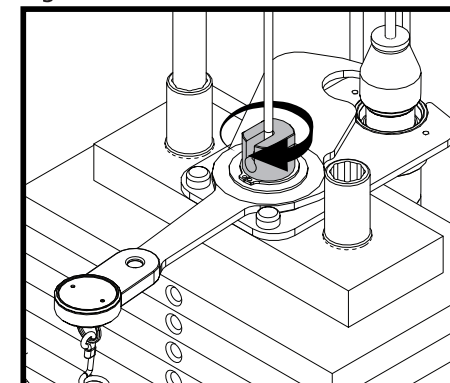



MONTAJE - TORRE

PASO 11 - MONTAGEM DOS PESO

L		NOMBRE
		Pesos
O		NOMBRE
		Barras




Para este montaje
sugerimos que se
haja entre dos personas

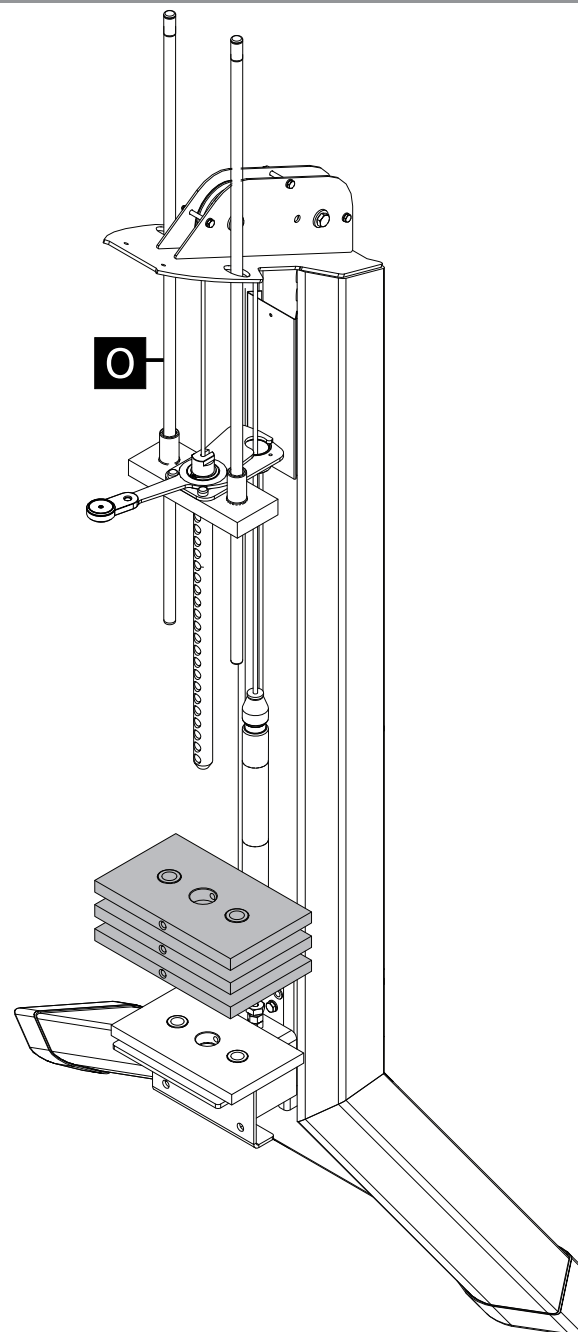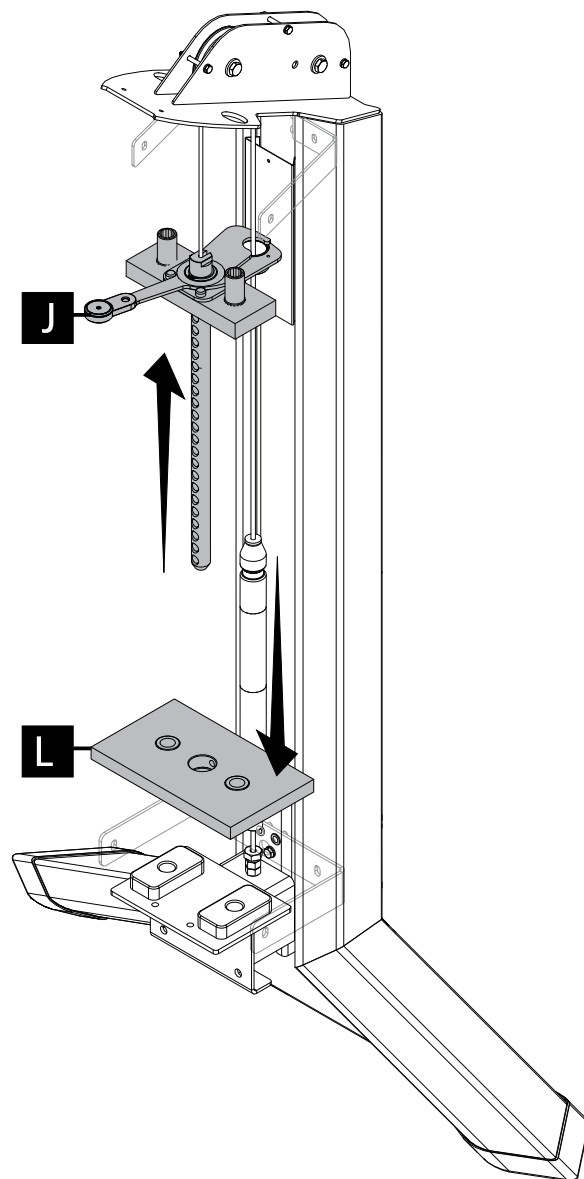


MONTAJE - TORRE

PASO 12 - MONTAJE DE LAS BARRAS

19	NOMBRE	Cantidad
	Anel de retenção	4x
55	NOME	Qtd
	Guia da haste	2x
0	NOMBRE	
	Haste	

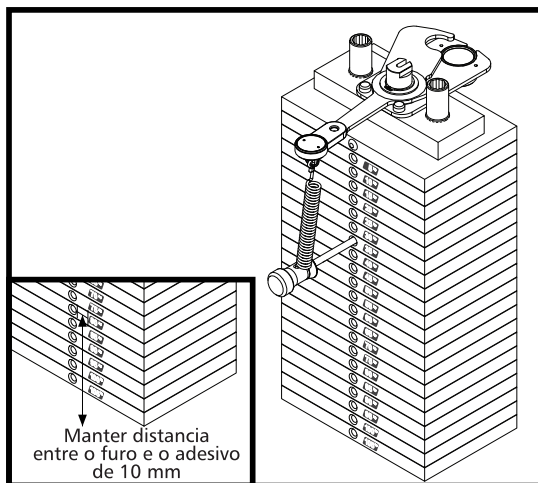

Adhesivo del pesos

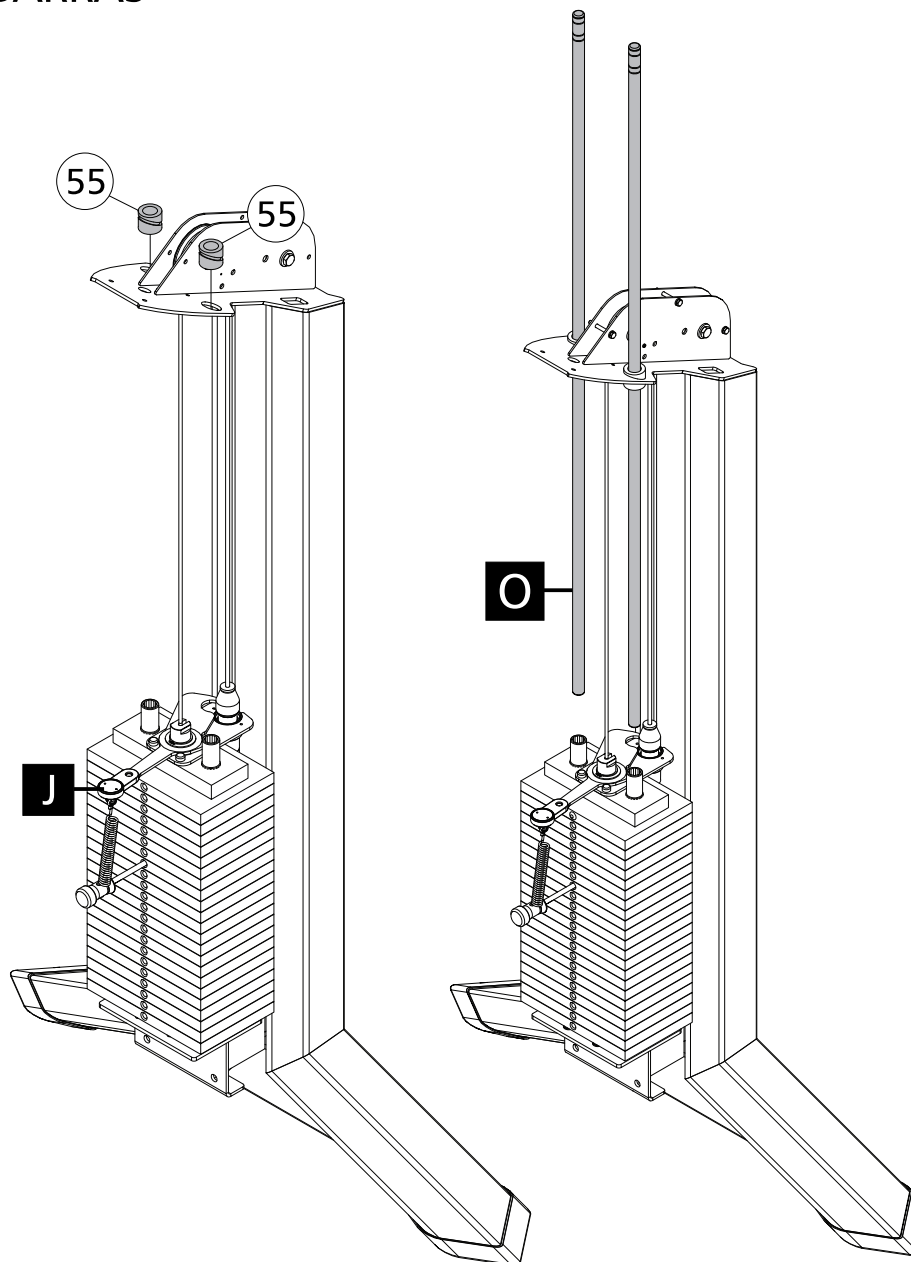

¡CUIDADO PARA NO DAÑAR LOS BUJOS DE PLÁSTICO DEL TOP PLATE

Figura 12-1


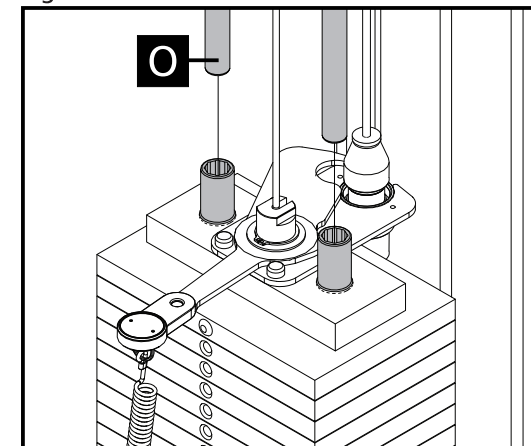


Figura 12-2

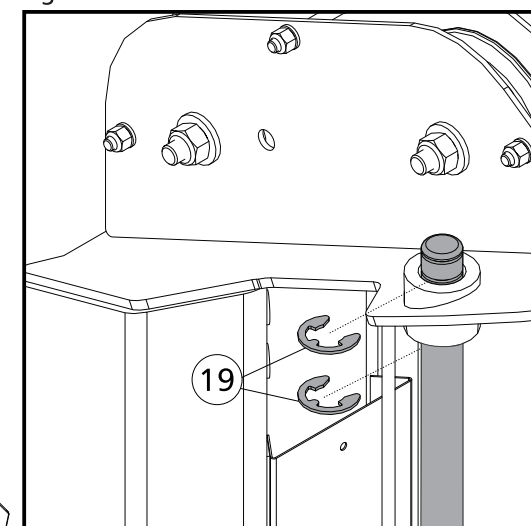

MONTAJE

PASO 13 - MONTAJE DEL SOPORTE

5	NOMBRE	Cantidad
	Arandela lisa M10	10x
2	NOMBRE	Cantidad
	Tuerca Hexagonal M10	2x
20	NOMBRE	Cantidad
	Tornillo Cab. Hexag. Interno M10X130	2x
21	NOMBRE	Cantidad
	Chapa de Fijación	1x
22	NOMBRE	Cantidad
	Plug	6x
23	NOMBRE	Cantidad
	Tornillo Cabeza hexagonal M10X20	6x
P	NOMBRE	
	Soporte de la leva	



Herramientas
Lleva Fija 17 mm



Herramientas
Allen 8 mm



Adhesivo traba rosca
torque medio



Para este montaje
sugerimos que se
haja entre dos personas


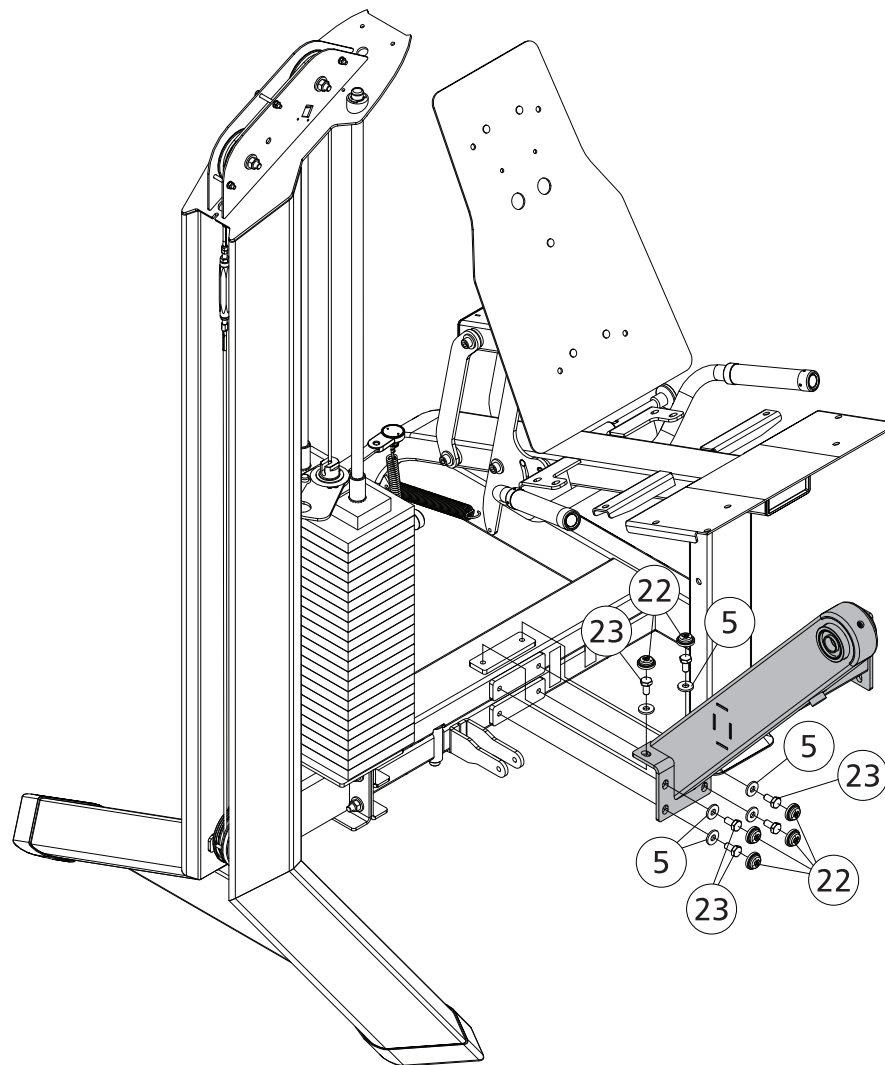


Figura 13-2

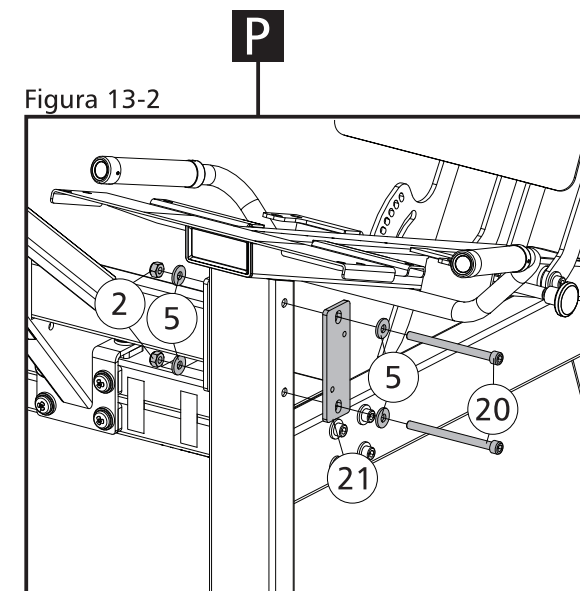

MONTAJE

PASO 14 - MONTAJE DE LA LEVA Y DEL APOYO DE LA PIERNA

11	NOMBRE	Cantidad
	Capa de la polea	2x
24	NOMBRE	Cantidad
	Tornillo Cab. Plana. Hexag. M10X20	1x
25	NOMBRE	Cantidad
	Tapón	1x
26	NOMBRE	Cantidad
	Arandela de respaldo	1x
52	NOMBRE	Cantidad
	Tuerca Hexag. Inserto Nylon M12	1x
53	NOMBRE	Cantidad
	Tornillo Cab. Hexag. Interno M12X90	1x
54	NOMBRE	Cantidad
	Protector de rodillo	1x
56	NOMBRE	Cantidad
	Tornillo Cab. Plana. hexag. M8X20	1x
57	NOMBRE	Cantidad
	Buje	1x
58	NOMBRE	Cantidad
	Eixo	1x
Q	NOMBRE	
	Leva	
R1	NOMBRE	
	Brazo	
R2	NOMBRE	
	Apoyo de la pierna	
R3	NOMBRE	
	Acolchado de la pierna	

Figura 14-2

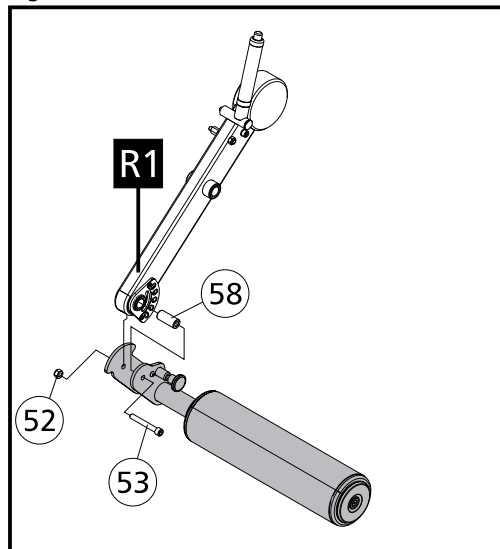


Figura 14-3



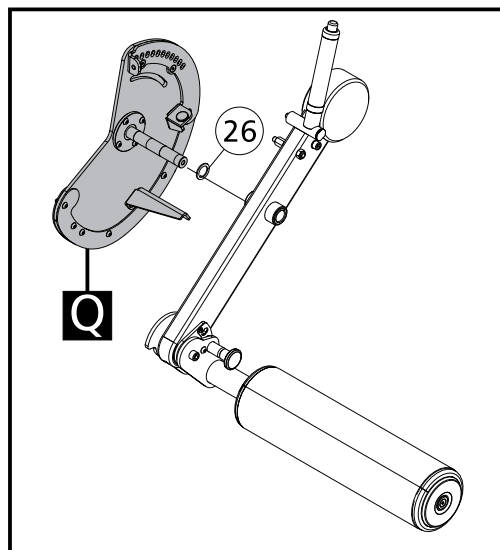


Figura 14-3

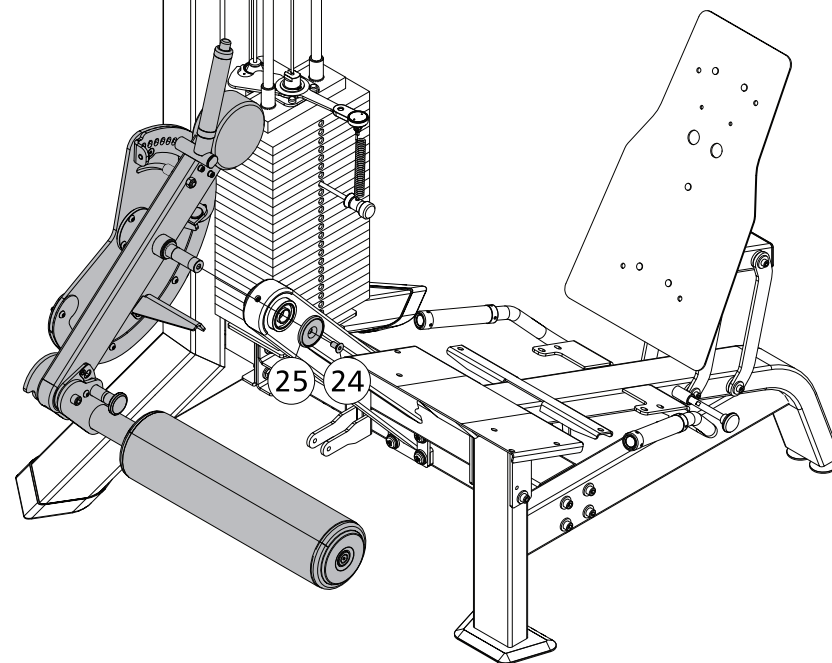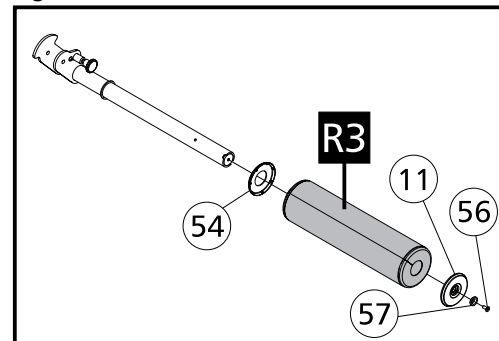

 Adhesivo traba rosca torque medio

 Herramientas Allen 6 mm

 Para este montaje sugerimos que se haga entre dos personas









MONTAJE

PASO 15 - PASO DEL CABLE (FINAL)

11	NOMBRE	CANTIDAD
	Capa de la polea	2x
12	NOMBRE	CANTIDAD
	Polea	2x
13	NOMBRE	CANTIDAD
	Perno traba del cable de acero	6x
45	NOMBRE	CANTIDAD
	Tornillo Cab. Plana Hexag. M8X30	1x
46	NOMBRE	CANTIDAD
	Buje	1x
47	NOMBRE	CANTIDAD
	Capa de la polea	2x
48	NOMBRE	CANTIDAD
	Buje	2x
49	NOMBRE	CANTIDAD
	Tornillo Cab. Cil. Hexag. Int. M8X55	1x
50	NOMBRE	CANTIDAD
	Arandela lisa M8	2x
51	NOMBRE	CANTIDAD
	Hex Nut Insert Nylon M8	1x
F	NOMBRE	
	Cable de acero	



Herramientas
Alicate para anillo elástico

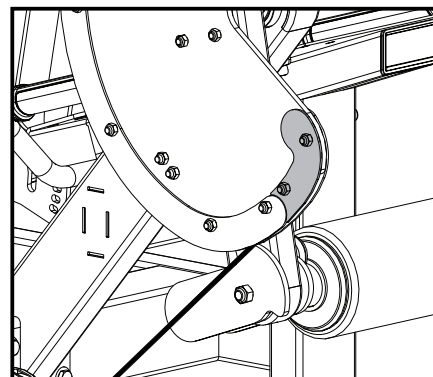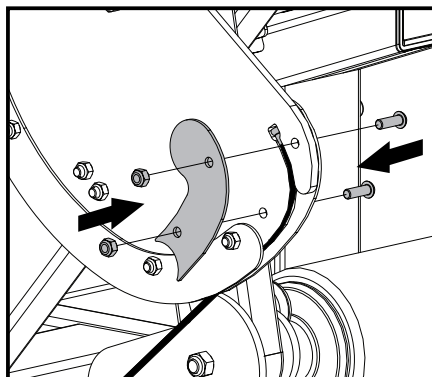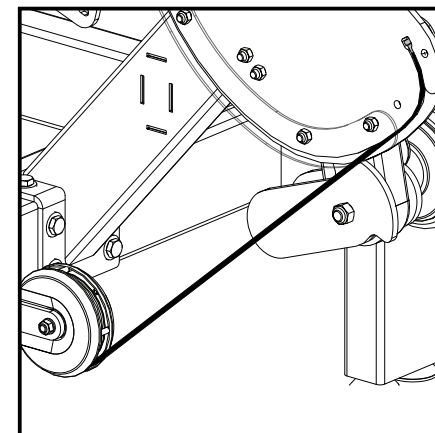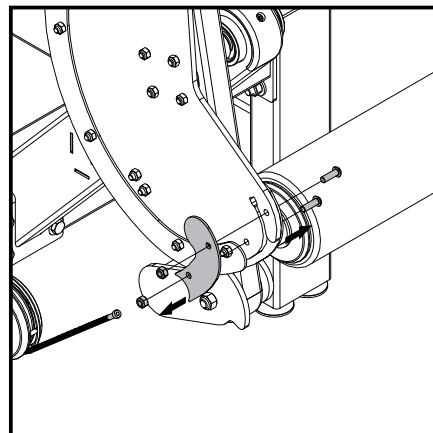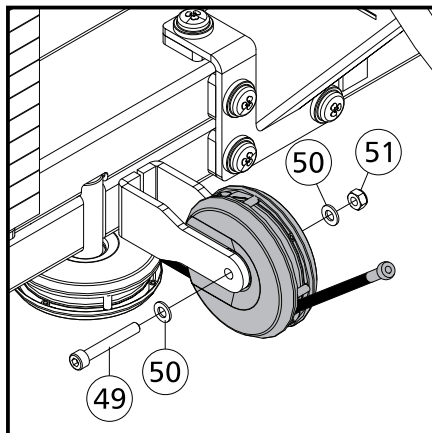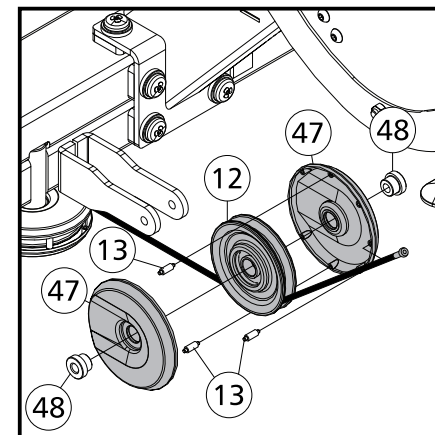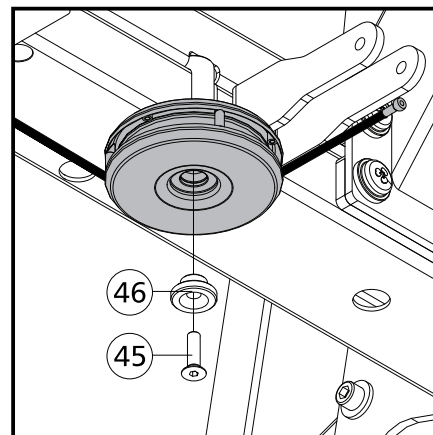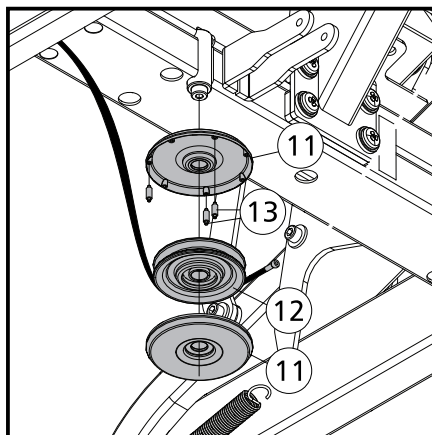

MONTAJE

PASSO 16 - MONTAJE DE LOS ACOLCHADOS

29 NOMBRE Cantidad



 Tornillo Cab. Aba. hexag. Int 14x
M8X25

T NOMBRE
 Acolchado del asiento

U NOMBRE
 Acolchado del respaldo




Herramientas
Allen 6 mm

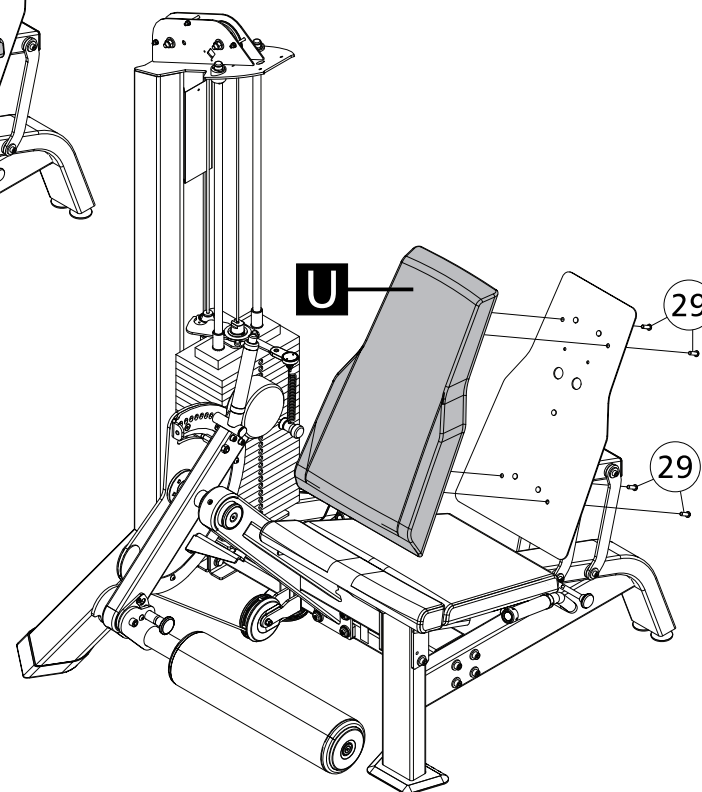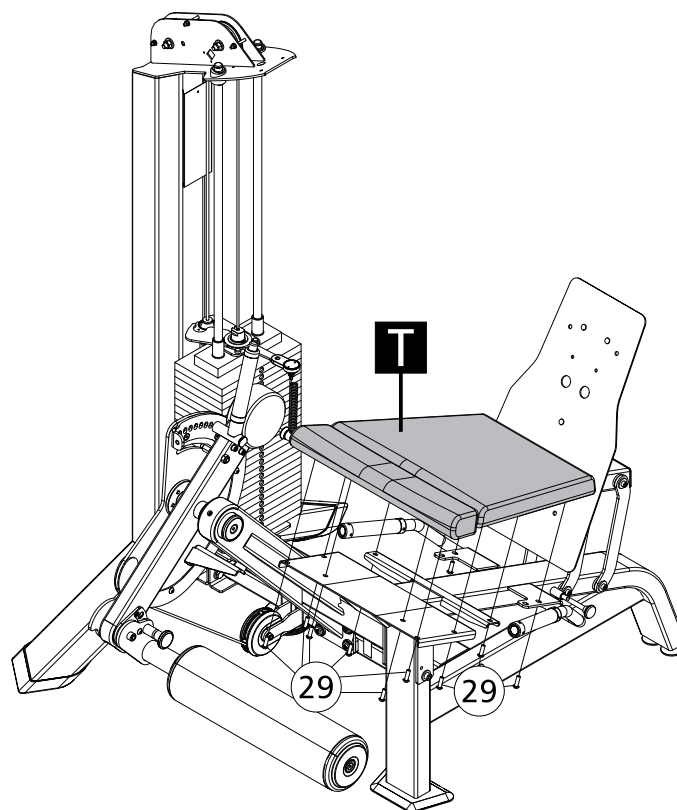

MONTAJE

PASO 17 - MONTAJE DEL CARENADO (OPCIONAL)

3		NOMBRE Tuerca Hexagonal M10	Cantidad 8x
19		NOMBRE Plug	Cantidad 8x
26		NOMBRE Tornillo Cab. Plana Hexag. M10X20	Cantidad 8x
27		NOMBRE Buje	Cantidad 8x
V		NOMBRE Carenado	

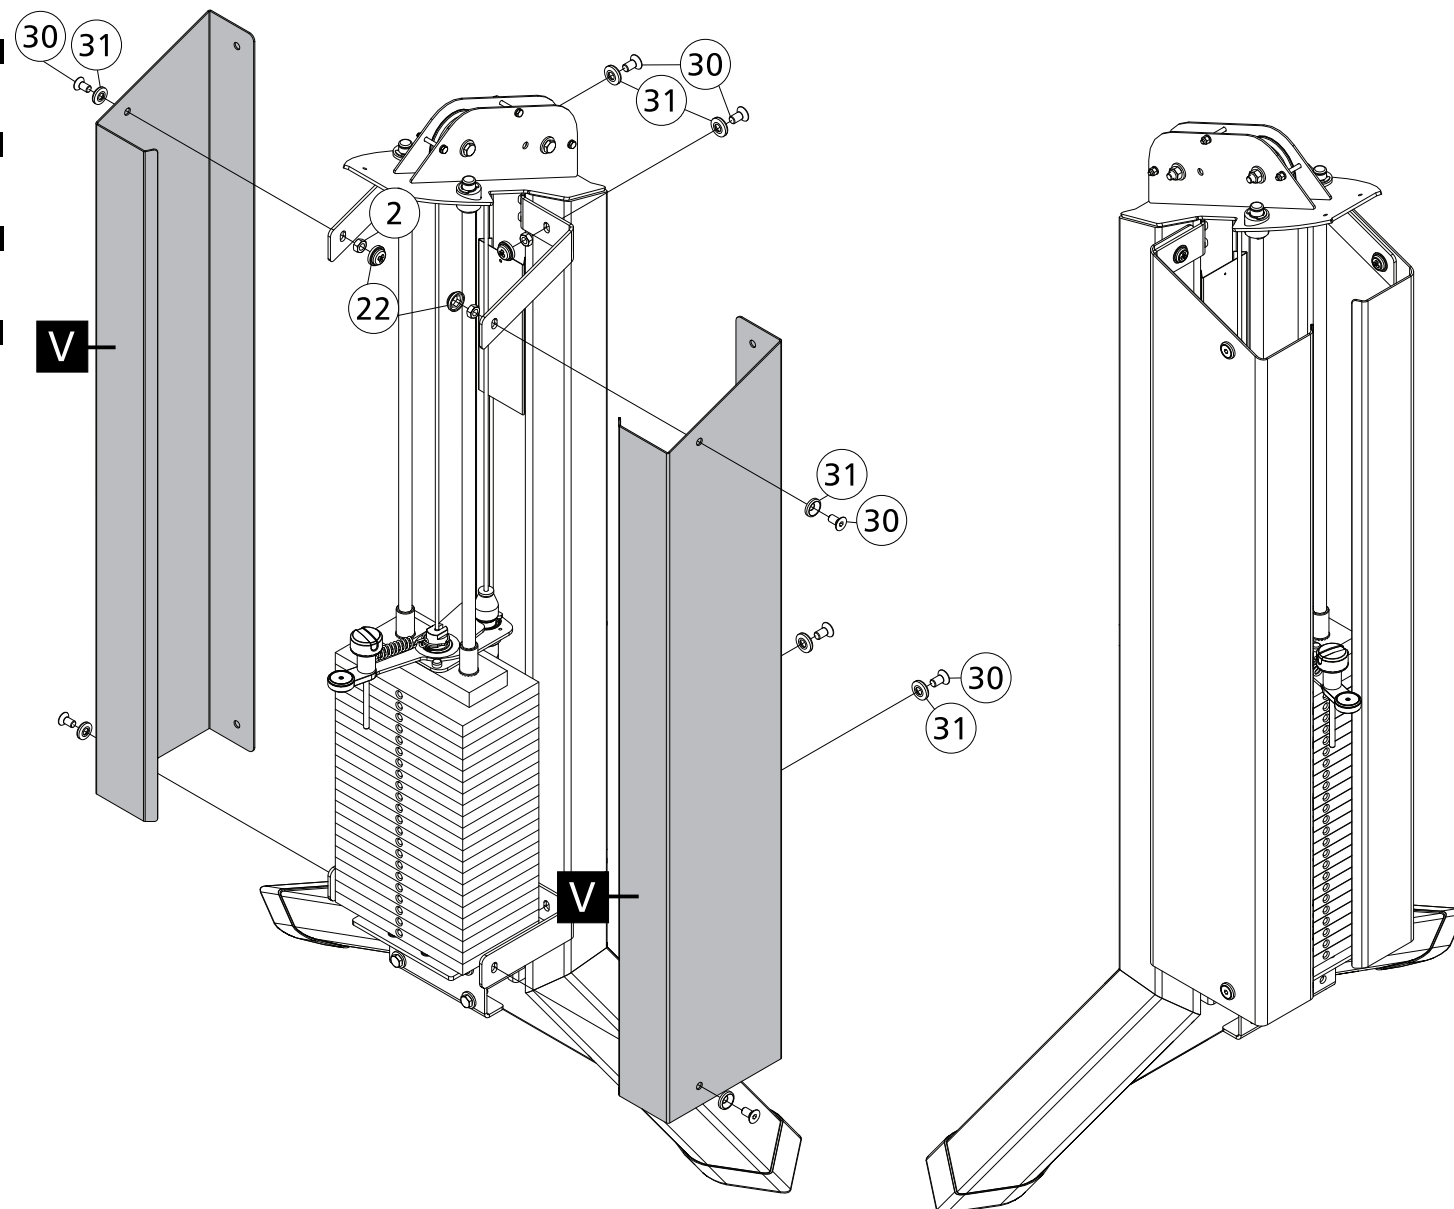








MONTAJE

PASO 18 - MONTAJE DEL CONTADOR (OPCIONAL)

38	NOMBRE	Cantidad
	Tornillo Cab. Plana Hex. Int. M6X16	2x
39	NOMBRE	Cantidad
	Tornillo Cab. Cil. Hex. Int. M6X20	1x



Allen n°8
Allen n°5

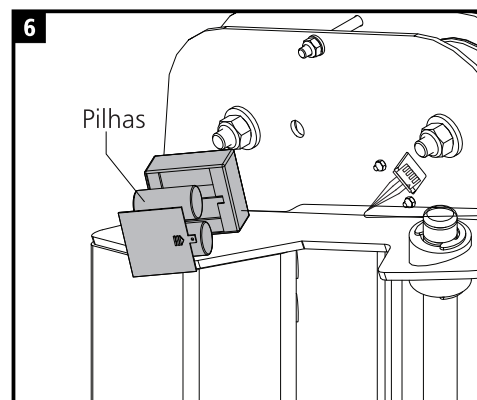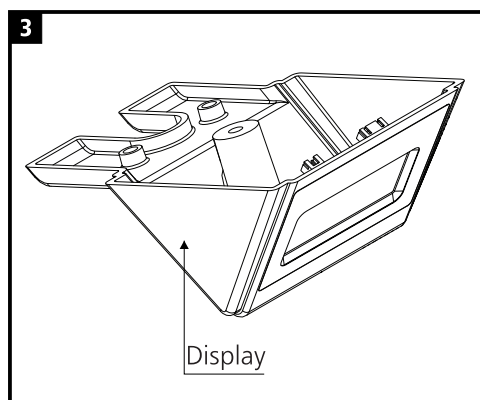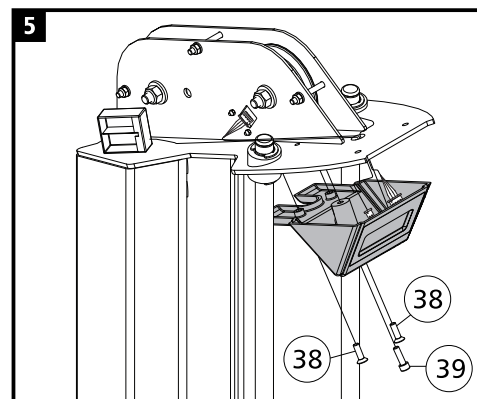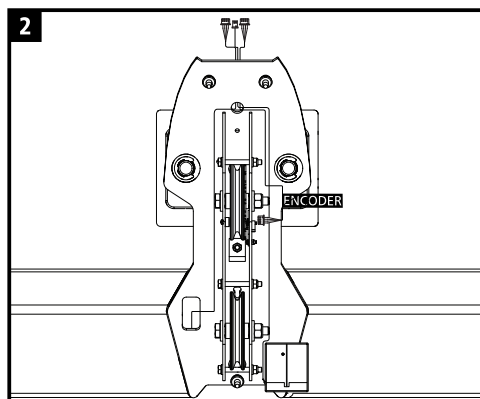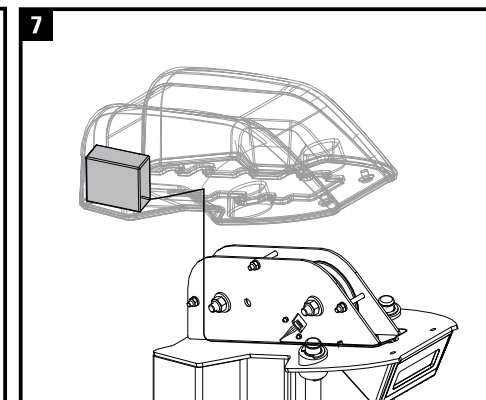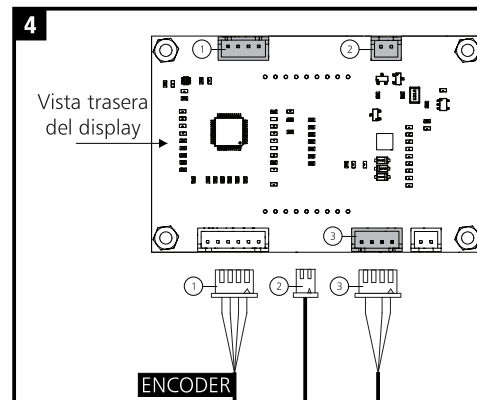
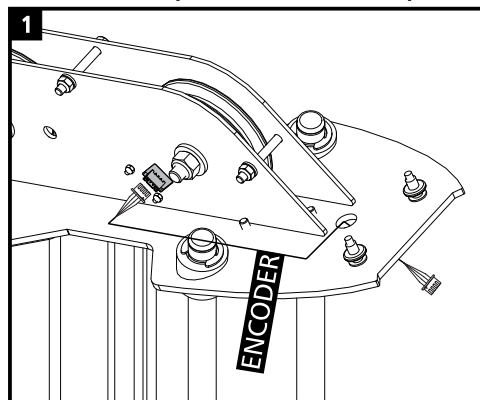


OBS: Coloque la puerta de pila dentro de la carenado con el velcro antes de montar el carenado en la torre.

MONTAJE

PASO 19 - MONTAJE DEL PROTECTOR DEL CAME

65	NOMBRE	Ctd
	Tornillo Trilobular M4X12	3x
V	NOMBRE	
	Protector del came	

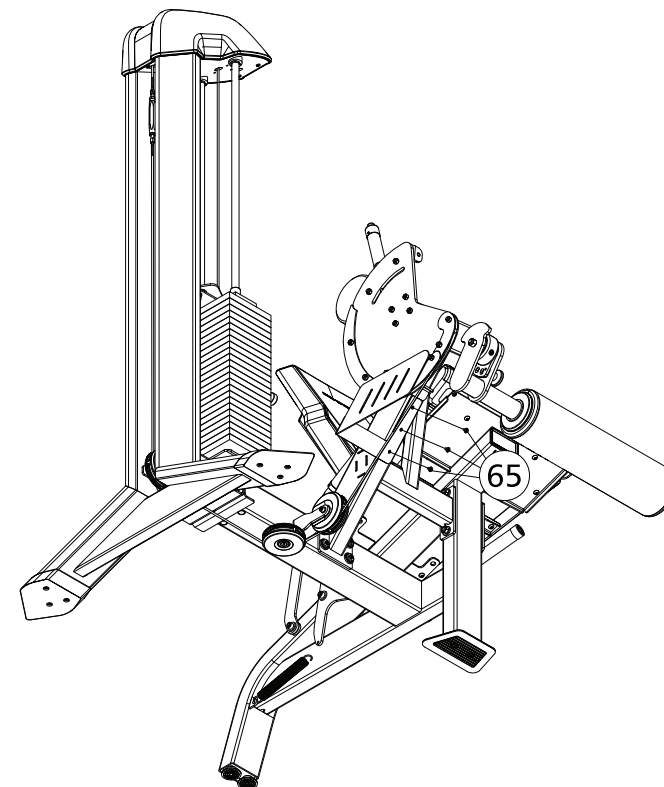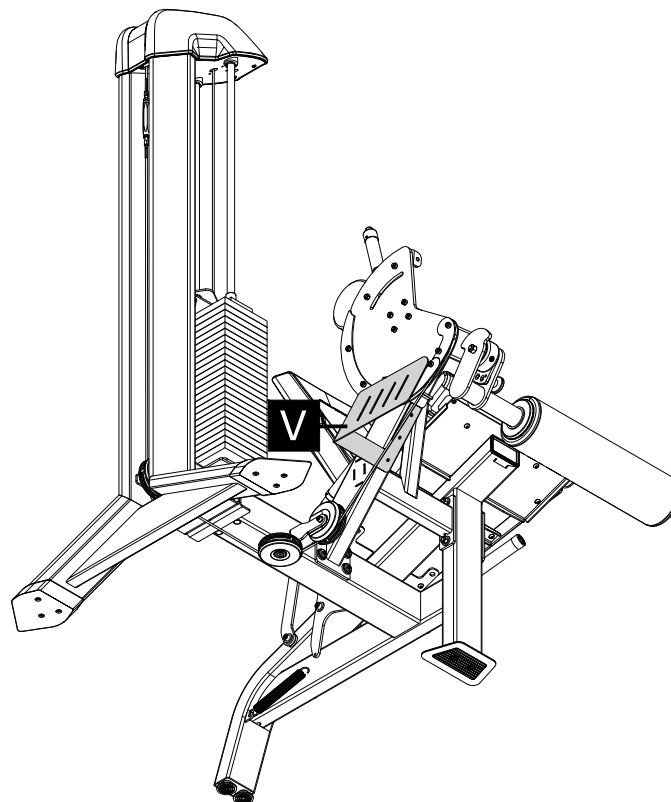

MONTAJE

PASO 20 - MONTAJE DEL CARENADO SUPERIOR

32	NOMBRE	CANT.
	Tornillo Cab. Pan. Philips M5X25	3x
X	NOMBRE	
	Carenado superior	
S	NOMBRE	
	Portaobjeto	




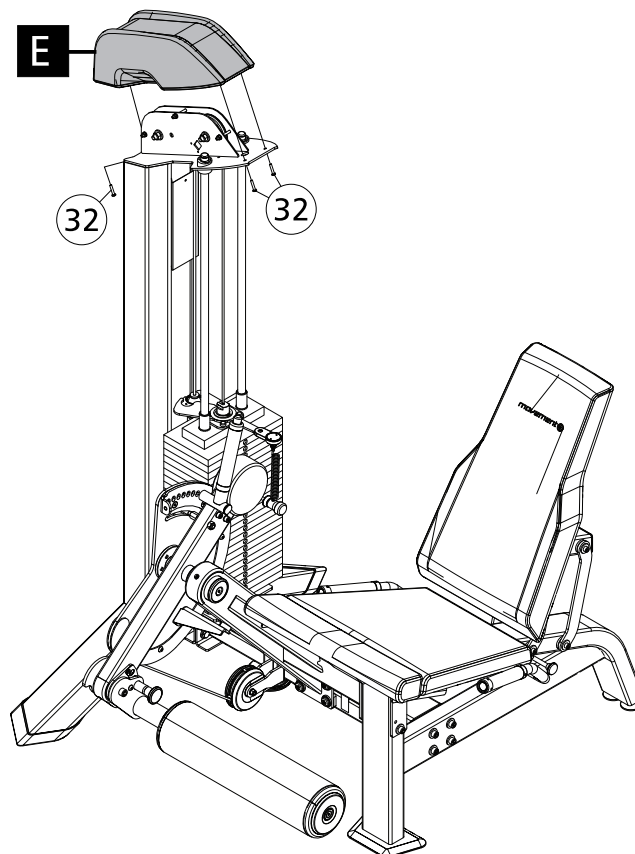


Figura 22-1

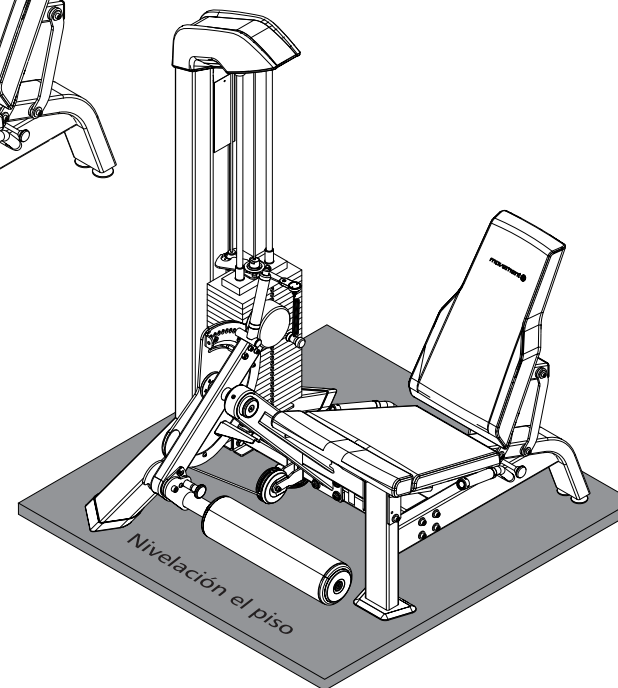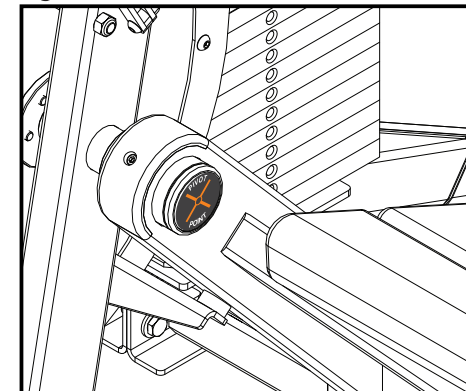

Chave Philips



Allen 4 mm

GARANTIA LIMITADA - LÍNEA MUSCULACIÓN

Por favor, lea con cuidado los términos y condiciones de esta garantía antes de utilizar su equipo MOVEMENT. Al utilizar el equipo, estará concordando en seguir los siguientes términos e y condiciones de la garantía.

BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA. garantiza que todos los productos nuevos MOVEMENT no tienen defectos en materiales ni fabricación para los periodos de garantía establecidos a continuación.

Los periodos de garantía empiezan en la fecha de emisión de la factura de compra del producto emitida por BRUDDEN o por el distribuidor acreditado.

Esta garantía solamente se aplicará en defectos descubiertos durante el periodo de garantía y sólo al comprador original de producto. Para utilizar esta garantía, el comprador deberá entrar en contacto con un asistente técnico autorizado MOVEMENT en menos de 30 días después de descubrir cualquier no conformidad y deja el equipo disponible para la inspección de BRUDDEN o de su asistencia técnica autorizada. El compromiso de BRUDDEN en esta garantía está limitado como se demuestra más adelante.

¡CONSIGA HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA REGISTRANDO SU EQUIPO EN LA GARANTÍA ONLINE MOVEMENT!

Para ser cubierto totalmente por los plazos descritos, ES NECESARIO REGISTRAR SU PRODUCTO en la página web www.movement.com.br/garantia. Si el registro NO SE REALIZA, SÓLO la garantía legal del Código de Defesa del Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) días será validada.

3 (tres) Años, ya incluida la garantía legal del Código de Protección al Consumidor (art. 26, II) de 90 noventa) días

- Chasis (excepto pintura) y estructuras metálicas

1 (un) año, ya incluida la garantía legal del Código de Protección al Consumidor (art. 26, II) de 90 noventa) días

- Componentes y piezas mecánicas

- Poleas

- Mosquetón

- Aspectos

- Primavera

- Fijación de componentes

- Pintura general, incluidos elementos cromados y cincados.

- Componentes electrónicos (excepto baterías).

6 meses - Ya incluida la garantía legal del Código de Protección al Consumidor (art. 26, II) de 90 noventa) días

- Cable de acero

90 días - Garantía legal del Código de Protección al Consumidor (art. 26, II)

- Labor

- Mando

- Ruedas de transporte

- Revestimiento y acabados de plástico

- Adhesivos

- Espumas

- Encargarse de

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

LA GARANTÍA ES VÁLIDA SI ESTÁ DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

1. La garantía se aplica a los productos Movement sólo cuando:
 - 1-1. El producto esté con el comprador original y con el comprobante de compra original (factura de compra);
 - 1-2. No ha sido objeto de: accidentes, uso inadecuado o negligencia, operación indebida, abuso, transporte y almacenamiento inadecuado, mantenimiento en desacuerdo con las especificaciones contenidas en el manual de instrucciones, servicio impropio, o modificación no realizada por Brudden;
 - 1-3. Las piezas de repuesto utilizadas fueron proporcionadas por Brudden;
 - 1-4 Reclamaciones hechas dentro del plazo de garantía.
2. Esta garantía no cubre daños o fallos en equipos causados por fallos en el mantenimiento básico y necesario como se describe en el manual.

LA GARANTÍA NO SE APLICA:

- *Piezas de desgaste natural e ítems de acabado en general, incluyendo pero sin limitarse a los siguientes: carenados, adhesivos, asiento, apoyos o respaldo de espuma, revestimientos de goma o plástico;
- *Productos reparados o modificados por terceros, sin la previa autorización por escrito de Brudden;
- *Llamada de servicios para la instalación del producto o instrucciones a los propietarios sobre cómo utilizar el producto;
- *Reparaciones efectuadas en productos Movement sin el número de serie o con la identificación alterada o dañada;
- *Retirada y entrega referente a reparaciones;
- *Ningún gasto de servicios ocurrido después del periodo de garantía de servicios.

CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA

El servicio de la Garantía Limitada Brudden se puede obtener contactando con un revendedor autorizado o de quien fue comprado el producto.

Los gastos derivados de eventuales transportes del producto hasta una asistencia técnica, desplazamiento (visita técnica) realizado por un asistente autorizado, son por cuenta del comprador, estando o no el producto cubierto por esta garantía.

La responsabilidad de la presente garantía se limita exclusivamente a la reparación, modificación o sustitución del producto proporcionado.

Brudden no se responsabiliza por daños a personas, terceros, a otros equipos e instalaciones o cualquier daño emergente.

Brudden se reserva el derecho de paralizar la fabricación de sus productos sin previo aviso y/o modificar las especificaciones e introducir mejoras en los productos en cualquier momento, sin incurrir en la obligación de efectuar el mismo en productos anteriormente fabricados.

Conozca otros equipos y conozca más sobre las
líneas de Productos Movement, accediendo
a nuestra página web

www.movement.com.br



Brudden se reserva el derecho de paralizar la fabricación de sus productos sin
previo aviso y/o modificar las especificaciones e introducir mejores en los
productos en cualquier momento, sin incurrir en la obligación de efectuar
el mismo en productos anteriores fabricados

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

P.O. Box 11 - CEP 17580-000 - Pompéia - SP - Tel.0800-7724080
falecom@movement.com.br

FABRICADO POR:

BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
AV. INDUSTRIAL, 700 DISTRITO INDUSTRIAL.
CEP 17580-000 POMPEIA SP
CNPJ:43.061.654/0001-38