


MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO.
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA E REFERÊNCIA FUTURA.

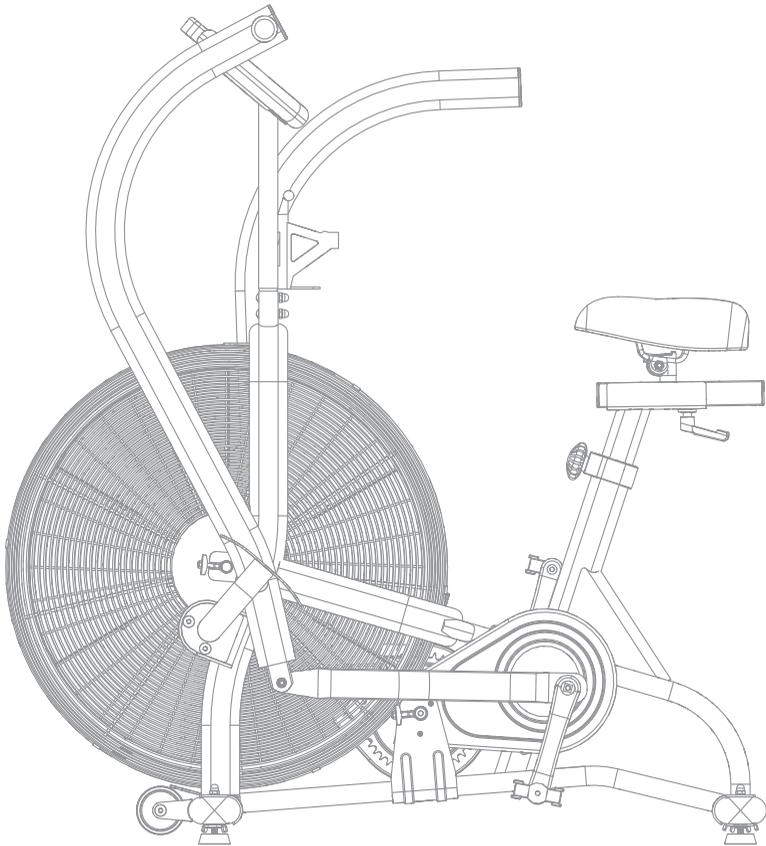

AIR BIKE
movement 

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO.....	03
INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA.....	04
INTRODUÇÃO A MONTAGEM.....	06
MONTAGEM DO EQUIPAMENTO.....	08
MANUTENÇÃO PREVENTIVA.....	14
GARANTIA.....	16

APRESENTAÇÃO



LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO

GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA E FUTURA CONFERÊNCIA

Parabéns, agora você faz parte do universo MOVEMENT!

Para confirmar a **Garantia MOVEMENT**, registre seu equipamento no site **www.movement.com.br/garantia**.

O cadastro é gratuito, prático e rápido. Ele permitirá uma maior cobertura do seu investimento, facilitando nossa comunicação, agilizando eventuais pedidos de serviços ou assistência técnica.

De acordo com o manual de instruções, a ausência do cadastro afetará os seus direitos de garantia.


Com o objetivo de oferecer produtos, serviços e soluções inovadoras, que atendam às necessidades de lazer, bem-estar e conforto, despertando as pessoas para uma vida mais prazerosa e saudável, a Brudden Equipamentos Ltda criou a marca Movement.

Fundada para desenvolver e produzir equipamentos de ginástica, a Movement logo se destacou no mercado brasileiro pela tradição em praticidade e durabilidade, que faz da Brudden ícone em qualidade nos mercados em que atua.

Com alto investimento em pesquisa e desenvolvimento junto à instituição de renome, como a Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo - EEFEE/USP, a Movement promove a melhoria da qualidade de vida aos mais diferentes perfis de hábitos, com uma presença marcante em Residências, Condomínios, Academias, Clubes, Hotéis, Clínicas, Empresas e Organizações.

A qualidade em equipamentos se estende aos serviços prestados por sua ampla rede de atendimento e Pontos Autorizados espalhados por todo território nacional, trazendo a Movement sempre próxima a você e sua família em prol de uma vida mais rentável e prática aos investidores e prazerosa e saudável a quem treina em um de nossos equipamentos.

Acesse nosso site, registre seu produto e saiba mais sobre o que nossas empresas fazem em prol da melhoria da qualidade da sua vida.

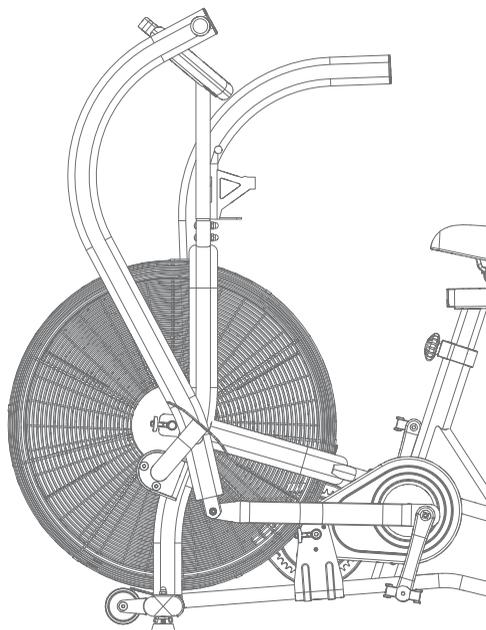

AIR BIKE

INFORMAÇÕES SOBRE
SEGURANÇA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

AVISO: A fim de reduzir o risco de ferimentos, por favor leia as precauções abaixo antes de montar ou usar o seu novo produto.

1 - É responsabilidade do proprietário garantir que todos os usuários deste equipamento sejam informados de forma adequada a respeito de todas as precauções estabelecidas.

2 - Leia todas as instruções do produto anexada cuidadosamente. Entenda o processo de montagem e operação antes de usar o equipamento.

3 - Utilize o equipamento em superfície plana. Utilize os niveladores na parte de baixo do equipamento para ajudar a estabilizar a unidade.

4 - Recomenda-se colocar um tapete de exercícios sob o equipamento para proteção adicional de pisos e/ou tapetes.

5 - Sempre mantenha crianças e animais afastados do equipamento. Mantenha a hélice de refrigeração guardada na posição correta quando não estiver em uso para garantir segurança adicional.

6 - Inspeção o produto regularmente. Aperte peças frouxas conforme for necessário. Reponha peças gastas ou danificadas.

7 - Este equipamento é exclusivo para uso profissional. Não o utilize em ambiente residencial. O uso em ambientes não recomendados pode levar a ferimentos graves e anulará qualquer garantia ou responsabilidade.

8 - O peso recomendado do usuário não deve exceder 130 quilos.

9 - Mantenha o equipamento limpo e com manutenção apropriada.

10 - Observe e siga todos os avisos colocados no equipamento.

11 - Faça aquecimento e alongamento de forma adequada antes de iniciar qualquer rotina de treinamento cárdio respiratório ou de força.

12 - Se sentir dor ou tontura a qualquer momento durante os exercícios, pare imediatamente e consulte seu médico.

- **LEIA todas as instruções antes de utilizar o equipamento**

- **NÃO** deixe, próximas ao equipamento, crianças ou pessoas não familiarizadas com seu funcionamento durante a realização de exercícios.


- **FAÇA** a entrada ou saída do equipamento com cuidado, evitando assim possíveis acidentes.

- Se sentir náuseas, falta de ar, dor de cabeça, tremor ou dores no peito **PARE** imediatamente o uso do equipamento e procure ajuda médica.

- **MANTENHA** o piso no entorno do equipamento sempre seco e limpo, evitando, assim, escorregões e possíveis tombos que poderão resultar em graves ferimentos.

- **NÃO** exagere na execução dos exercícios. O excesso não trará vantagens e poderá causar lesões.

- **MANTENHA** qualquer peça de vestuário solta ou longa, bem como cadarços de calçados e cordames de qualquer tipo, em uso ou não, afastados das partes móveis do equipamento.

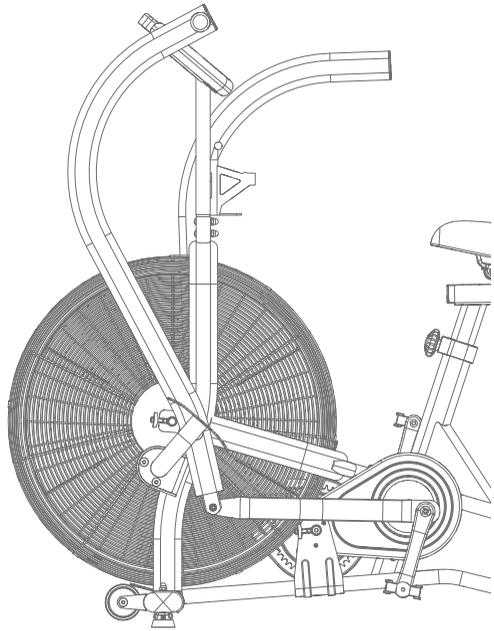

AIR BIKE

INTRODUÇÃO A MONTAGEM

PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM

1 - Para garantir a facilidade de montagem do produto, por favor verifique o tamanho e quantidades de todos os materiais para montagem. Utilize as peças e materiais discriminados na tabela/lista de referências.

2 - O processo de montagem do produto foi documentado em etapas fáceis de serem seguidas. Por favor, leia todas as instruções para montagem cuidadosamente. Examine o manual e se familiarize com o processo de montagem completo antes de dar início à montagem. Dica de montagem: organizar antecipadamente todos os itens necessários para cada etapa de montagem.

3 - Execute a montagem do produto em uma área plana de aproximadamente 1,20 m x 1,90m. Nota importante: Após a montagem, deixe um espaço mínimo de 60 a 90 centímetros de cada lado da bicicleta para que o usuário possa subir e descer do equipamento.

4 - Não se desfaça de nenhum material da embalagem até que a montagem do produto esteja completa.

5 - As ferramentas usadas para montagem estão inclusas, mas pode ser necessário usar ferramentas domésticas comuns para completar a montagem deste produto.


6 - Se houver problema com o funcionamento do equipamento após a montagem, por favor consulte o guia para resolução de problemas neste manual.

7 - Para um tempo útil mais longo dos componentes, siga as dicas de manutenção preventiva que constam neste manual.

8 - Certifique-se de completar o formulário de registro do produto e o devolva para nós até 30 dias após a compra.

A qualidade em equipamentos se estende aos serviços prestados por sua ampla rede de atendimento e Pontos Autorizados espalhados por todo território nacional, trazendo a Movement sempre próxima a você e sua família.

Acesse nosso site, registre seu produto e saiba mais sobre o que nossas empresas fazem em prol da melhoria da qualidade da sua vida.

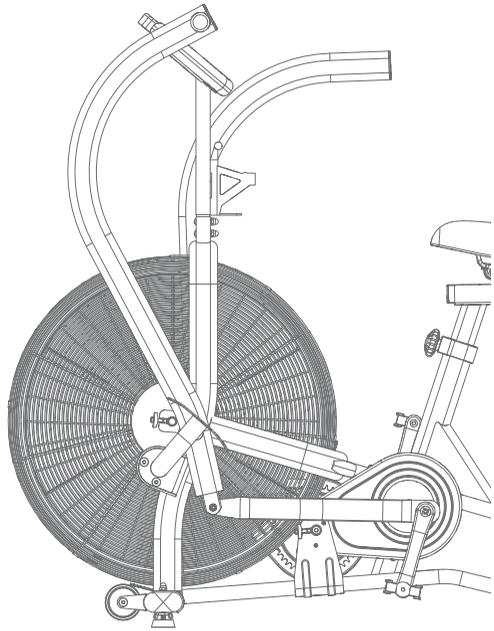


AIR BIKE

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

PASSO 1

2	Nome Estabilizador frontal	Qtd. 4	3	Nome Estabilizador traseiro	Qtd. 4	22	Nome Parafuso	Qtd. 4
23	Nome Arruela de pressão	Qtd. 4	24	Nome Porca calota	Qtd. 4			

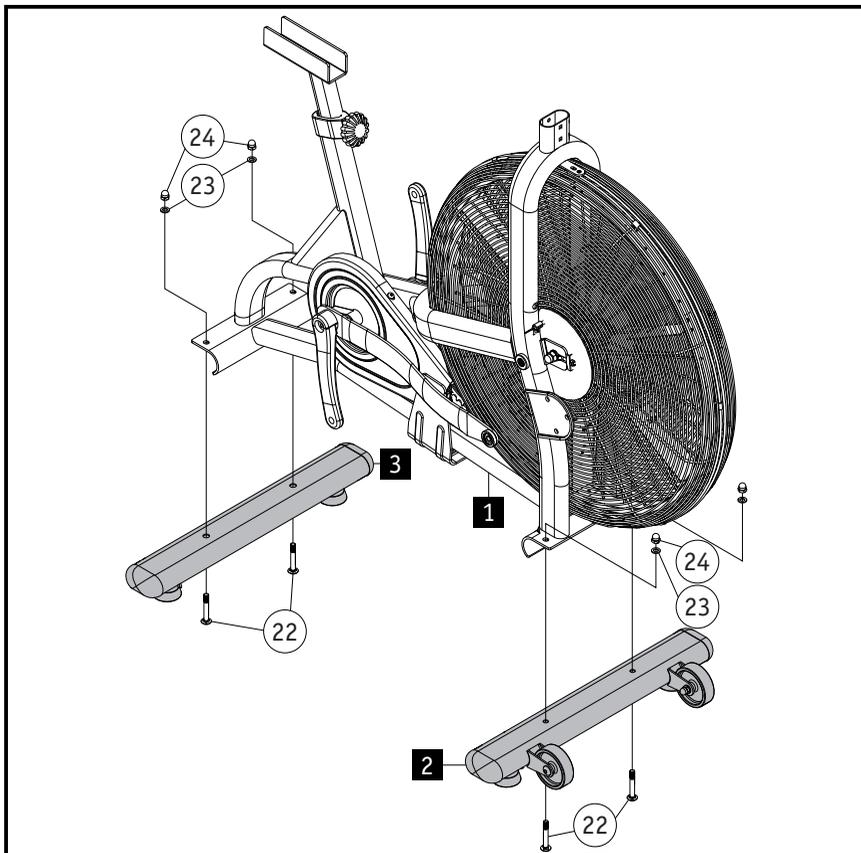


INSTRUÇÕES

- 1 - Monte o conjunto de estabilizador frontal (2) unindo-o ao chassi montado (1) utilizando o parafuso (22), arruelas de pressão (23) e porcas calotas (24).
- 2 - Monte o conjunto do estabilizador traseiro (3) unido-o ao chassi montado (1) com a utilização do parafuso (2), arruelas de pressão (23) e porcas calotas (24).
- 3 - Utilizando os pés niveladores na parte inferior do conjunto estabilizador para assim nivelar a bicicleta ao solo.

PASSO 2

	Nome Cabo do sensor	Qty. 1		Nome Módulo eletrônico	Qty. 1		Nome Barra do módulo	Qty. 1		Nome Parafuso	Qty. 2
	Nome Parafuso philips	Qty. 2		Nome Arruela de pressão	Qty. 2		Nome Porca cega M6	Qty. 2			

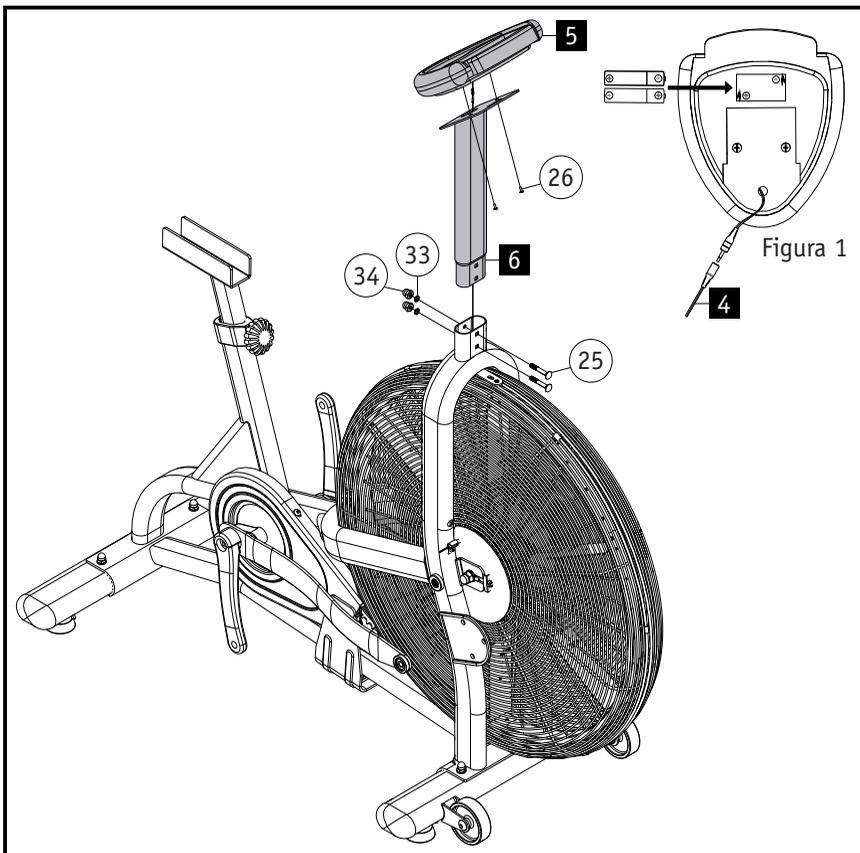


INSTRUÇÕES

1 - Passe o cabo com sensor (4) cuidadosamente pela barra do módulo (6) e deslize a barra para baixo na área de montagem correspondente ao conjunto da estrutura base. Prensione a barra à estrutura base usando o parafuso (25), arruelas de pressão (33) e porcas cegas (32).

2 - Instale 2 baterias AA na parte traseira do módulo (5), conforme figura 1. Conecte o cabo do sensor (4) à extremidade do receptáculo do cabo que sai da parte traseira do módulo. Guarde o excesso de cabo dentro do suporte e deslize o módulo na placa do suporte. Fixe o módulo com os parafusos (26).

PASSO 3

	Nome	Qtd.		Nome	Qtd.		Nome	Qtd.		Nome	Qtd.
	Regulador do selim	1		Suporte do regulador	1		Banco	1		Knob de ajuste	1

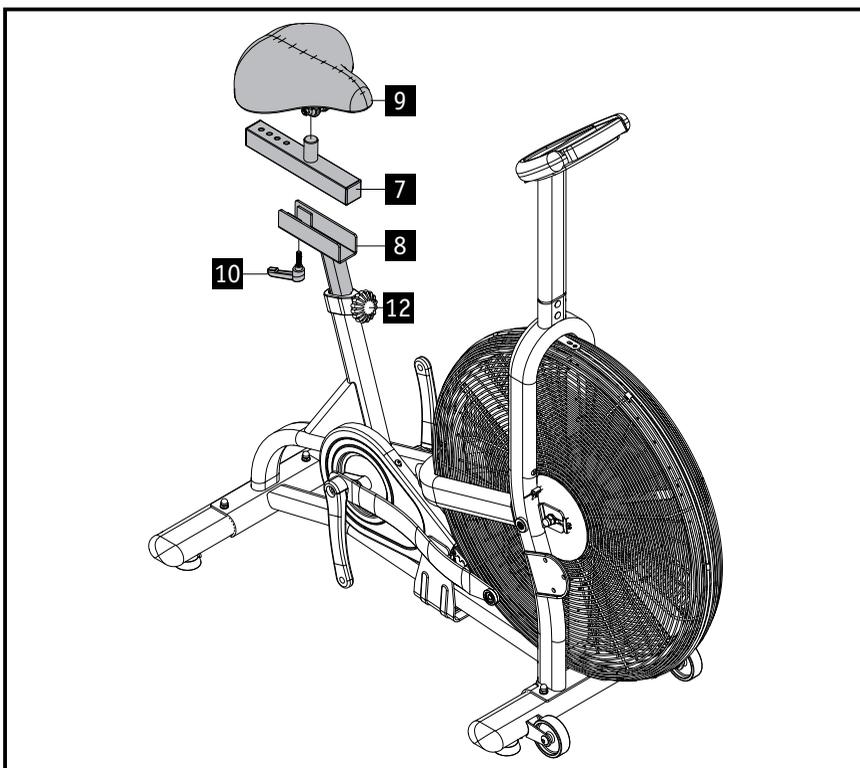

INSTRUÇÕES

1 - Insira o suporte do regulador (8) no regulador do selim (7). Prenda o deslizador usando o Knob de ajuste do selim (10).


2 - Monte o Selim (9) na parte serrilhada do deslizador do selim. Coloque o selim na posição desejada e o prenda apertando a braçadeira na parte inferior. Aperte a braçadeira até que o selim não se movimente mais.

Ajustes do selim: Ajuste a altura do selim desenroscando e puxando o Knob de ajuste da barra do selim (12). Selecione a altura desejada na barra e reaperte o botão até que a barra esteja presa e segura.

Ajuste de altura apropriado: Ajuste a altura do selim de forma que o usuário se sinta confortável durante o uso (enquanto pedala). Como referência, as pernas do usuário devem estar levemente curvadas no final da pedalada. A posição horizontal do selim pode ser ajustada usando o Deslizador do Selim (7). Se a barra do selim oscilar durante o uso, certifique-se de que a braçadeira e os botões de ajuste estão presos de forma segura.

PASSO 4

16	Nome	Qtd.	17	Nome	Qtd.	23	Nome	Qtd.	30	Nome	Qtd.
	Braço móvel (Direito)	1		Braço móvel (Esquerdo)	1		Arruela de pressão	1		Parafuso pivô M8	1
31	Nome	Qtd.	32	Nome	Qtd.						
	Arruela espaçadora	1		Porca com trava M8	1						

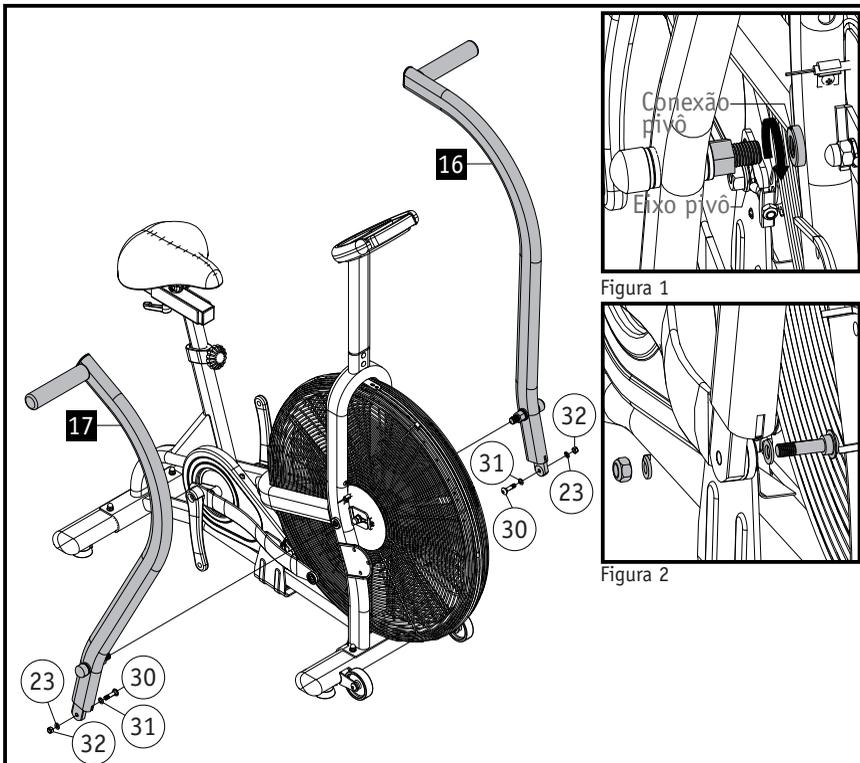

Instruções

1 - Instale os braços móveis (16 e 17) colocando o eixo pivô (pré-instalado na conexão do pivô correspondente ao conjunto da estrutura base (1)). Utilize uma chave inglesa (não inclusa) e prenda cada eixo na conexão no sentido horário. Prenda bem cada eixo até que estejam alinhados à conexão do conjunto da estrutura base (1).


2 - Uma vez que os braços móveis estejam montados, prenda as extremidades dos braços conectores (15) usando um parafuso pivô (30), arruela lisa (31) e uma porca cega (32) em cada lado

Orientação a respeito das peças: A arruela espaçadora (31) deve ser colocada entre o braço conector e a aba/flange interior da montagem do braço móvel. (figura 2).

Nota de segurança: O movimento do braço/pedal pode ser fixado no local ao girar o Botão de Segurança do Ventilador até fazer contato com a hélice de refrigeração.

PASSO 5

	Nome Apoio dos pés (Direito)	Qttd. 1		Nome Apoio dos pés (Esquerdo)	Qttd. 1		Nome Pedal direito	Qttd. 1		Nome Pedal esquerdo	Qttd. 1
	Nome Arruela de pressão	Qttd. 1		Nome Porca cega	Qttd. 1		Nome Parafuso	Qttd. 1		Nome Parafuso	Qttd. 1
	Nome Suporte da garrafa	Qttd. 1									

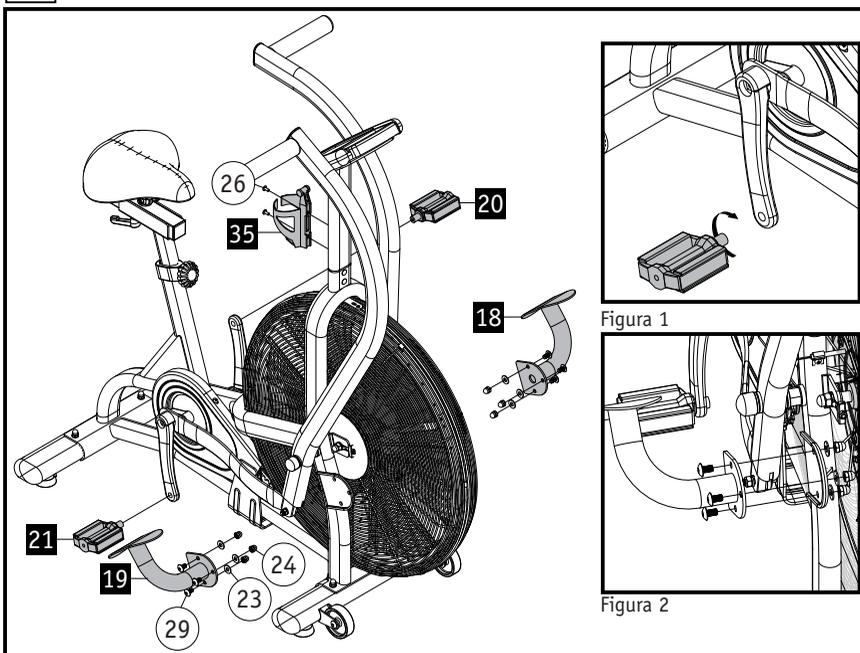

Instruções

Nota de montagem: os pedais direito e esquerdo vêm marcados de forma adequada com R(Right / Direito) e L(Left / Esquerda). A orientação de instalação dos fios no pedal esquerdo é oposta à orientação de instalação dos fios do pedal direito. A fim de evitar o desgastes dos fios dos pedais ou pedivelas, certifique-se de seguir as orientações corretas de montagem.


1 - Prenda o pedal direito e esquerdo (20 e 21) à pedivela direita e esquerda no conjunto do chassi. Coloque o pedal na pedivela (no sentido horário) e prenda de forma segura usando a chave para pedal (inclusa).

2 - Monte os apoios para os pés direito e esquerdo (18 e 19) ao conjunto do chassi (1) usando os parafusos (29) arruelas de pressão (23) e porcas cegas (24).

3 - Monte o suporte para garrafa (35) na barra do módulo (6) usando os parafusos (26).

Dica de montagem: Examine e recapitule as informações adicionais que se referem à operação do módulo eletrônico, manutenção do produto e garantia.

Parabens! Você completou a montagem deste produto de forma bem sucedida e está pronto para começar a se exercitar e ter um estilo de vida mais saudável!

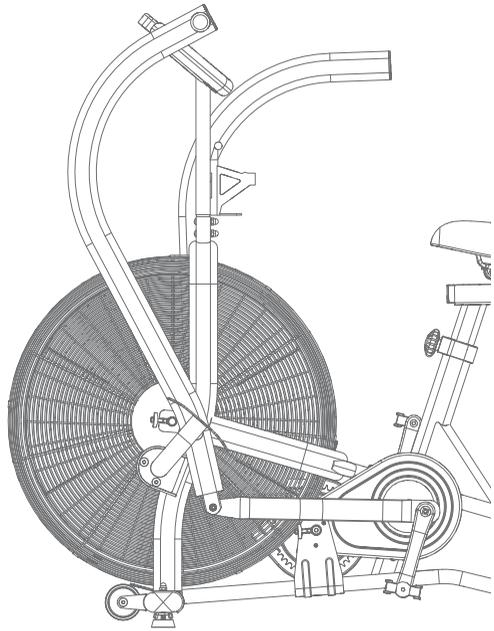

AIR BIKE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- Utilize um pano macio e úmido para limpar o equipamento após cada uso e deixá-lo sem sinais de transpiração. Evite umidade excessiva no computador ou componentes eletrônicos. Não utilize limpadores abrasivos ou solventes para limpar o equipamento.

- Não remova peças e nem tente realizar serviços técnicos no equipamento sem consultar um representante de serviços autorizado.

- Verifique o produto regularmente a fim de checar se há peças de montagem soltas ou componentes gastos.

- (Se for aplicável) Para aumentar a segurança, retire o equipamento da tomada elétrica quando não estiver sendo usado.

- Utilize um protetor, manta ou tapete para exercício sob o equipamento para a proteção de pisos e tapetes.


- Lubrifique a corrente do equipamento periodicamente.

- Guarde em local seguro o manual de montagem do produto, certificado e nota de compra e registros de serviços.

- (Se for aplicável) Verifique periodicamente as baterias e as substitua conforme a necessidade. Caso não utilize o equipamento por longo período retirar as baterias.

- Não utilize ou armazene o equipamento em ambiente ao ar livre.

Para mover o equipamento: Levanta a barra do estabilizador traseiro e incline cuidadosamente a bicicleta para a frente até que as rodas do estabilizador frontal toquem o chão. Não utilize o computador ou as barras móveis para mover o equipamento.

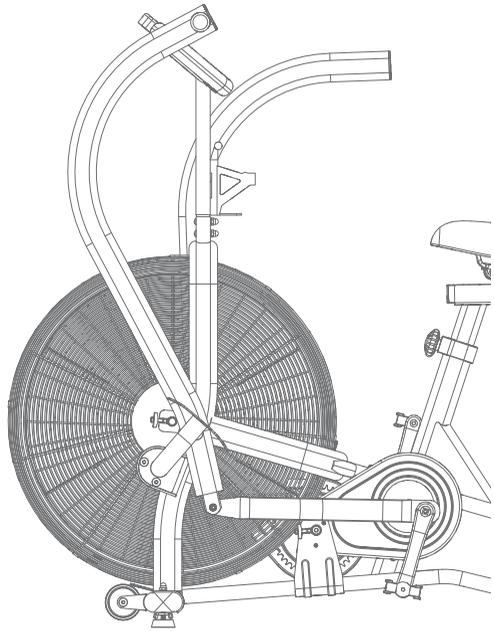

AIR BIKE

GARANTIA

GARANTIA

GARANTIA LIMITADA PARA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS

LEIA CUIDADOSAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTA GARANTIA ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO.

Garantia limitada

Os produtos MOVEMENT estão livre de defeitos nos períodos estabelecidos abaixo. A garantia inicia-se na data de emissão da Nota Fiscal de compra, emitida pelo revendedor credenciado, e aplica-se somente ao comprador original do produto. Peças consertadas ou trocadas nos termos desta garantia não interrompem, nem prorrogam o prazo originalmente estipulado.

Períodos de garantia e cobertura

- **Assento:** 3 meses
- **Display:** 12 meses
- **Partes móveis:** 12 meses
- **Chassi principal:** 24 meses

Se os componentes internos não forem instalados na fábrica ou em um assistente autorizado como sendo parte da venda original, eles terão uma garantia de peças e serviços limitados a 90 dias.

Todos os componentes que não forem internamente conectados (acessórios), terão uma garantia limitada de peças a 90 dias.

Os prazos acima já estão contemplando o CDC (Código de Defesa do Consumidor) que é de 90 dias mais a garantia da Brudden Equipamentos Ltda.

Uma prova de compra original será exigida em qualquer caso.

GARANTIA

Condições e restrições

1. Esta garantia aplica-se à Airbike, somente quando:

- a. O produto estiver com o comprador original e com a prova de compra original (nota fiscal de compra);
- b. Não tiver sido objeto de: acidentes, uso inadequado ou negligente, operação indevida, abuso, transporte e armazenamento inadequado, manutenção em desacordo com as especificações contidas no manual de instruções, serviços impróprio, ou modificação não realizada pela Brudden;
- c. As peças de reposição utilizadas forem fornecidas pela Brudden;
- d. Reclamações feitas dentro dos prazos de garantia.

ESTA GARANTIA LIMITADA **NÃO** SE APLICA A:

- Peças de desgastes natural e itens de acabamento, incluindo, mas não se limitando aos seguintes: correias em geral, sensor de pulsação, carenagens, teclas de borracha, adesivos, painéis adesivos, gabinetes de módulos, rolas de transporte, pedaleiras com correias firmapé, assento, borrachas, sapatas;
- Produtos reparados ou modificados por terceiros, sem prévia autorização por escrito da Brudden;
- Produtos usados em locais de grande oscilação de temperatura e umidade, como saunas e/ou próximos à piscinas aquecidas;
- Consertos efetuados em produtos Movement sem o número de série ou com a identificação alterada ou danificada;
- Chamada de serviços para instalação correta do produto ou instruções aos proprietários sobre como utilizar o produto;
- Retirada e entrega referente a consertos;
- nenhuma despesa de serviço ocorrida após o período de garantia de serviços.

Condições gerais da garantia

As despesas decorrentes de eventuais transportes ou fretes do produto até uma assistência técnica, deslocamento ou visita técnica realizada por assistente autorizado, correm por conta do comprador, estando ou não o produto coberto por esta garantia.

A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificações ou substituição do produto fornecido. A Brudden não se responsabiliza por danos a pessoas, terceiros, outros equipamentos e instalações, lucro cessantes ou quaisquer danos emergentes ou conseqüentes.

A Brudden reserva-se no direito de, sem prévio aviso e em qualquer época, paralisar a fabricação, modificar especificações e/ou introduzir melhoramentos nos seus produtos, sem estar obrigada a implementar tais alterações nos equipamentos já comercializados.

Conheça outros equipamentos e saiba mais sobre
linhas de Produtos Movement, acessando nosso site

www.movement.com.br

movement 

A Brudden reserva-se no direito de, sem prévio aviso e em qualquer época, paralisar a fabricação, modificar especificações e/ou introduzir melhoramentos nos seus produtos, sem estar obrigada a implementar tais alterações nos equipamentos já comercializados.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Cx. Postal 11 - CEP 17580-000 - Pompéia - SP - Tel.0800-7724080
falecom@brudden.com.br

BRUDDEN E MOVEMENT são marcas registradas



FABRICADO POR:

BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
AV. INDUSTRIAL, 700 DISTRITO INDUSTRIAL.
CEP 17580-000 POMPÉIA SP
CNPJ:43.061.654/0001-38

08/2015 -v0.2