


MANUAL DE MONTAGEM

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO.
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA E REFERÊNCIA FUTURA.

movement 

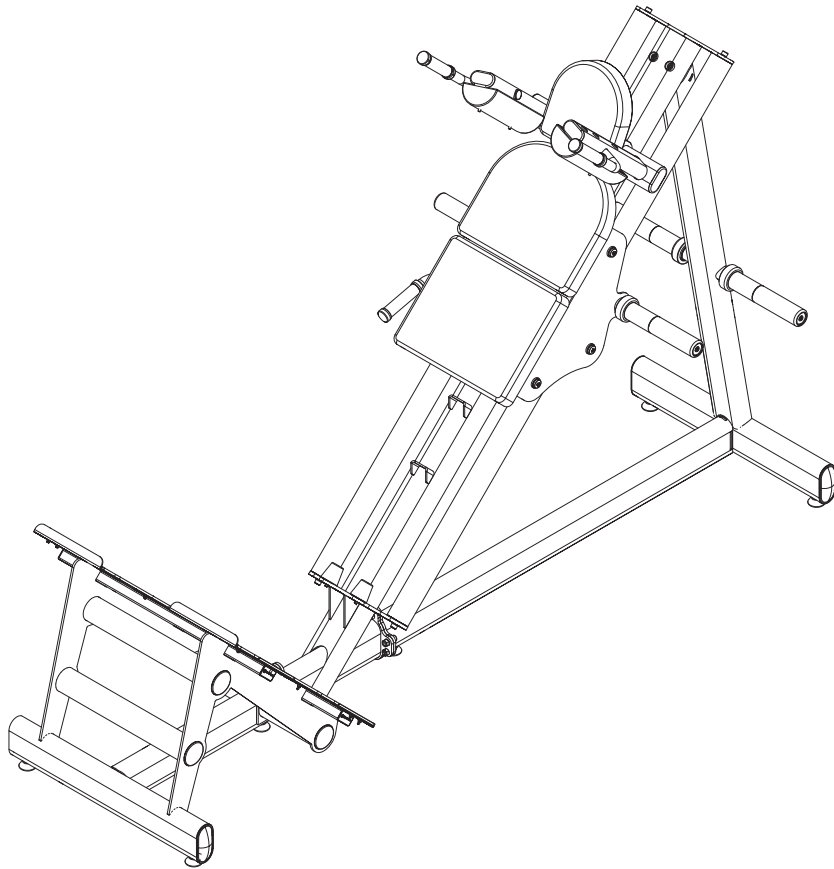

BOLT
PLATE LOADED
HACK MACHINE

INTRODUÇÃO

SEJA BEM VINDO À MOVEMENT!

Parabéns, agora você faz parte do universo MOVEMENT!

Para confirmar a Garantia MOVEMENT, registre seu equipamento no site www.movement.com.br/garantia.

O cadastro é gratuito, prático e rápido. Ele permitirá uma maior cobertura do seu investimento, facilitando nossa comunicação e agilizando eventuais pedidos de serviços ou assistência técnica.

De acordo com o manual de instruções, a ausência do cadastro prejudicará seu direito de garantia. Para mais informações, consulte a página de GARANTIA deste manual.

Com o objetivo de oferecer produtos, serviços e soluções inovadoras que atendam à necessidade de lazer, bem-estar e conforto, despertando as pessoas para uma vida mais prazerosa e saudável, a Brudden Equipamentos Ltda. criou a marca MOVEMENT.

Fundada para desenvolver e produzir equipamentos de ginástica, a Movement logo se destacou no mercado brasileiro pela tradição em praticidade e durabilidade, que faz da Brudden ícone em qualidade nos mercados em que atua.

Com alto investimento em pesquisa e desenvolvimento junto à instituições de renome, como a Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo - EEFEE/USP, a Movement promove a melhoria da qualidade de vida aos mais diferentes perfis e hábitos, com a presença marcante em Residência, Condomínios, Academias, Clubes, Hotéis, Clínicas, Empresas e Organizações.

A qualidade em equipamentos se estende aos serviços prestados por sua ampla rede de atendimento e Pontos Autorizados, espalhados por todo território nacional.

Trazendo a Movement sempre próxima a você e sua família em prol de uma vida mais saudável, rentável aos investidores e prazerosa e saudável a quem treina em um dos nossos equipamentos.

Acesse nosso site, registre seu produto e saiba mais sobre o que nossa empresa oferece para melhorar a qualidade da sua vida.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

ANTES DE INICIAR QUALQUER PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA **CONSULTE UM MÉDICO** PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, QUE DETERMINARÃO SE HÁ ALGUMA CONTRA INDICAÇÃO PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS, SÓ ASSIM VOCÊ SE EXERCITARÁ COM MAIOR SEGURANÇA.

Ao utilizar os equipamentos da linha BOLT, é necessário tomar algumas precauções básicas para garantir sua segurança e a de terceiros.

LEIA todas as instruções antes de utilizar o equipamento.

NUNCA deixe crianças brincarem no equipamento.

Não deixe, próximas aos equipamento, crianças ou pessoas não familiarizadas com seu funcionamento durante a realização de exercícios.

MANTENHA SEMPRE as mãos longe das roldanas e partes móveis.

FAÇA a entrada ou saída do equipamento com cuidado, evitando possíveis acidentes.

Se sentir náuseas, falta de ar, dor de cabeça tremor ou dores no peito, PARE imediatamente o uso do equipamento e procure ajuda médica.

NÃO utilize este equipamento sob efeito de analgésicos, sedativos, estimulantes ou qualquer substância que altere suas faculdades sensoras, motoras e de julgamento tempo- espacial.

NÃO faça exercícios descalço, com calçados de salto ou solado escorregadio.

Utilize um calçado adequado para esportes.

MANTENHA o piso no entorno dos aparelhos sempre seco e limpo, evitando possíveis escorregões e tombos.

NÃO exagere na execução dos exercícios.

O excesso não trará vantagens e poderá causar lesões.


NUNCA proceda ou implante modificações/adaptações nos dispositivos e partes do aparelho.

O descumprimento destas determinações poderá resultar em lesões ao usuário e a perda da garantia das peças.

MANTENHA qualquer peça de vestuário solta ou longa, bem como cadarços de calçados e cordames de qualquer tipo, em uso ou não, afastados das partes móveis do equipamento.

USE o equipamento somente como é recomendado pelo manual do fabricante.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

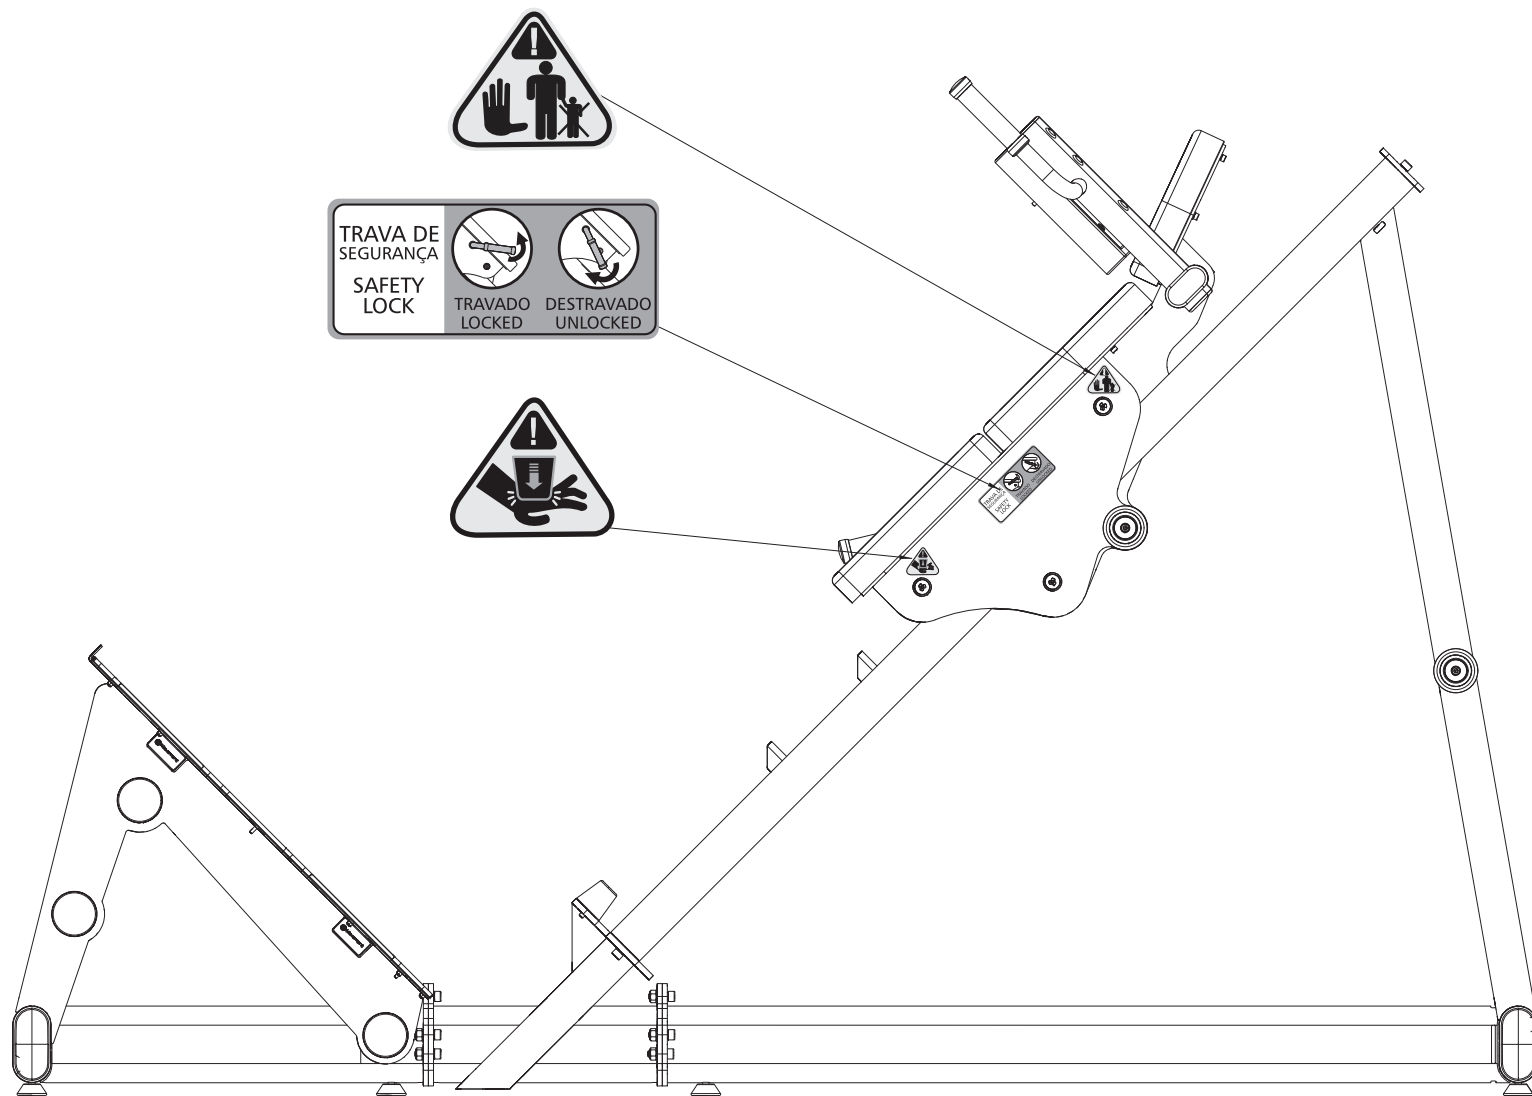


INFORMAÇÕES SOBRE O EQUIPAMENTO

HACK MACHINE



ÁREA MÍNIMA PARA MONTAGEM



Recomendamos que em torno do aparelho sejam respeitadas as seguintes medidas:

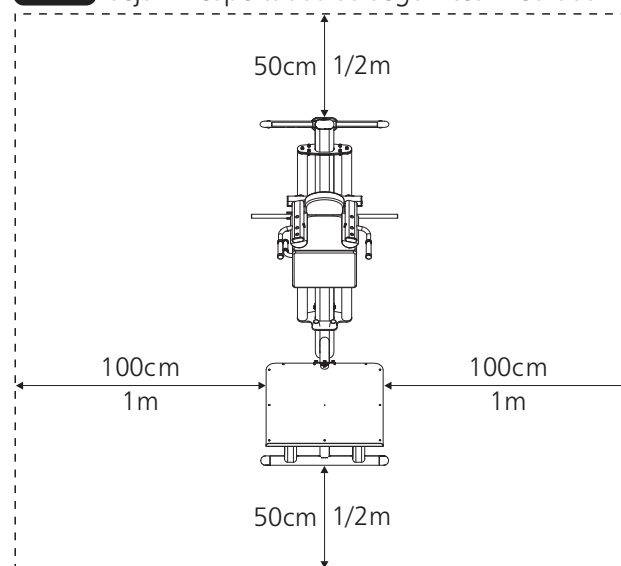

Pontos de movimento: 1m (100cm)
Laterais: 1/2m (50cm)

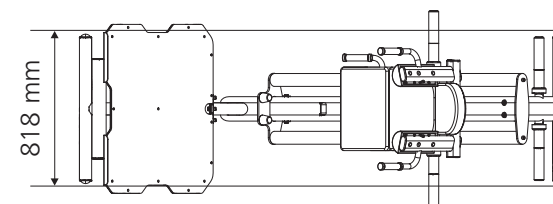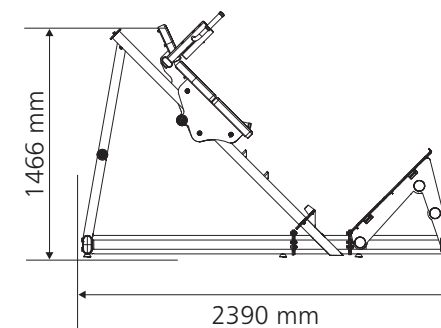

MONTAGEM

PASSO 1


1	NOME	Qtd
	Parafuso Cab. Cil. Sext. Int M10X70	2x
A	NOME	
	Suporte traseiro	



Ferramentas
Allen 8 mm



Fazer a montagem
desse passo em duas
pessoas ou mais

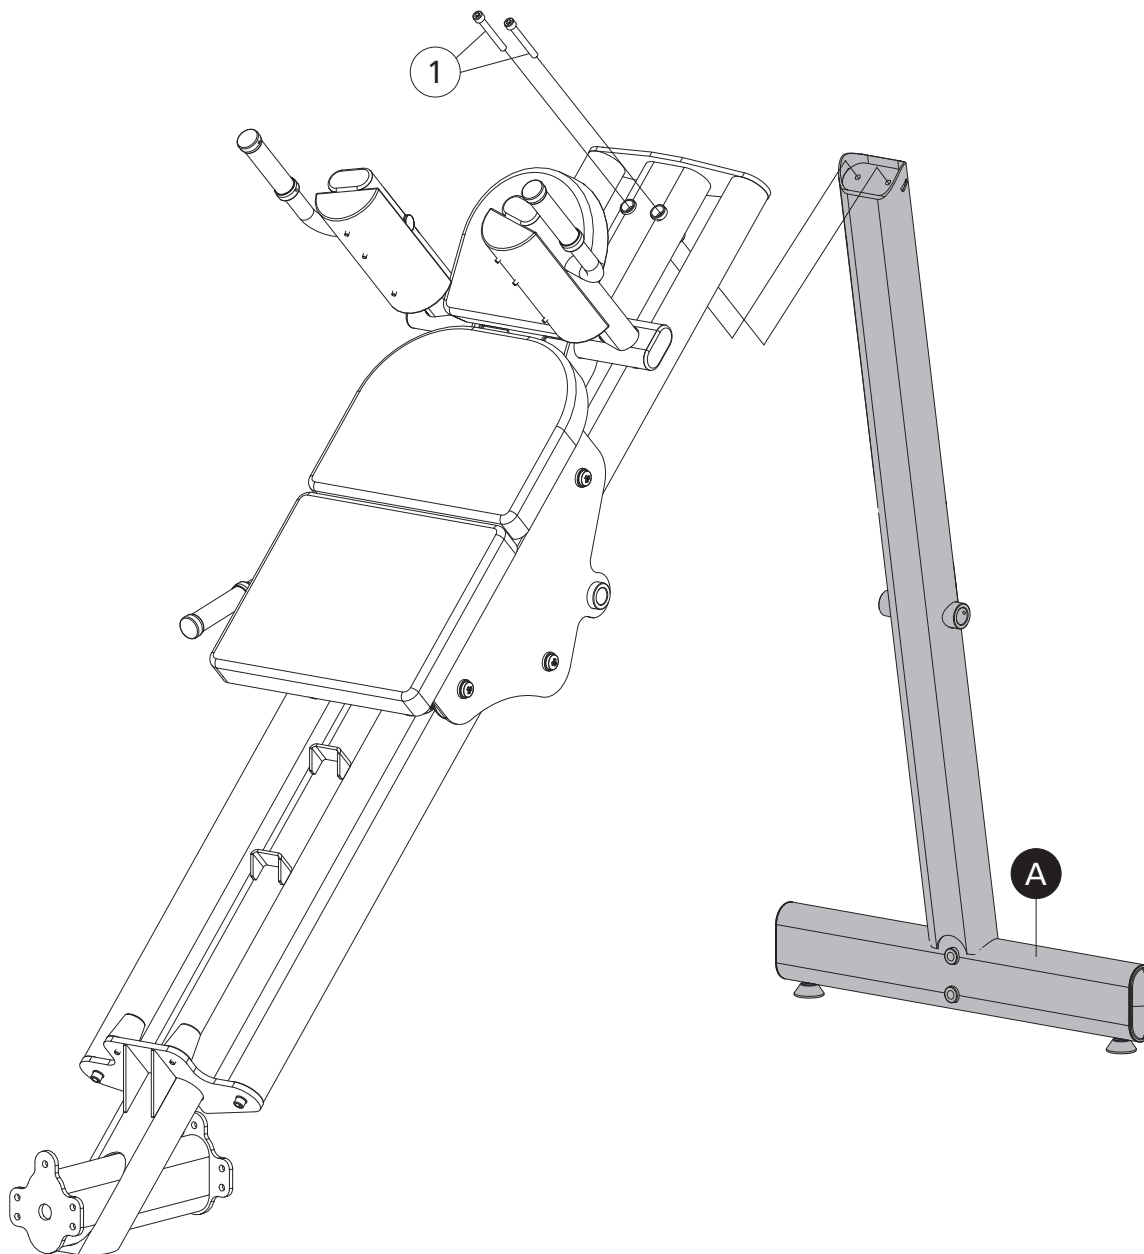

MONTAGEM

PASSO 2


2		NOME	Qtd
		Parafuso Cab. Cil. Sext. Int M10X30	5x
3		NOME	Qtd
		Arruela lisa - M10	10x
4		NOME	Qtd
		Porca Inserto nylon - M10	5x
11		NOME	Qtd
		Parafuso Cab. Cil. Sext. Int M10X80	2x
B		NOME	
		Barra de ligação	



Ferramentas
Allen 8 mm



Fazer a montagem
desse passo em duas
pessoas ou mais

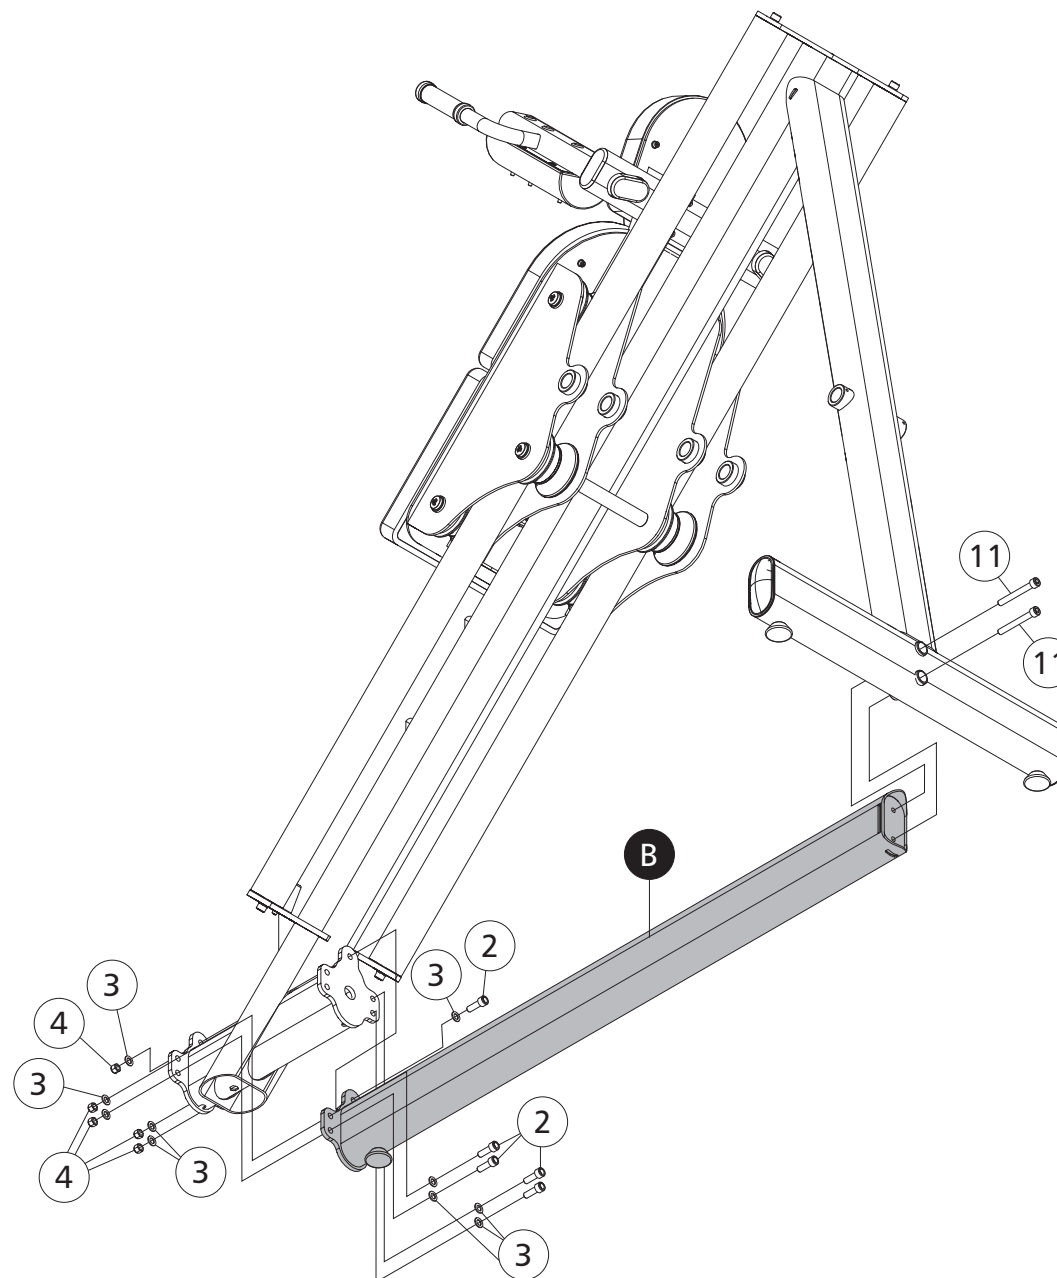

MONTAGEM

PASSO 3


2		NOME Parafuso Cab. Cil. Sext. Int M10X30	Qtd 5x
3		NOME Arruela lisa - M10	Qtd 10x
4		NOME Porca Inserto nylon - M10	Qtd 5x
C		NOME Apoio do pé	



Ferramentas
Allen 8 mm



Fazer a montagem
desse passo em duas
pessoas ou mais

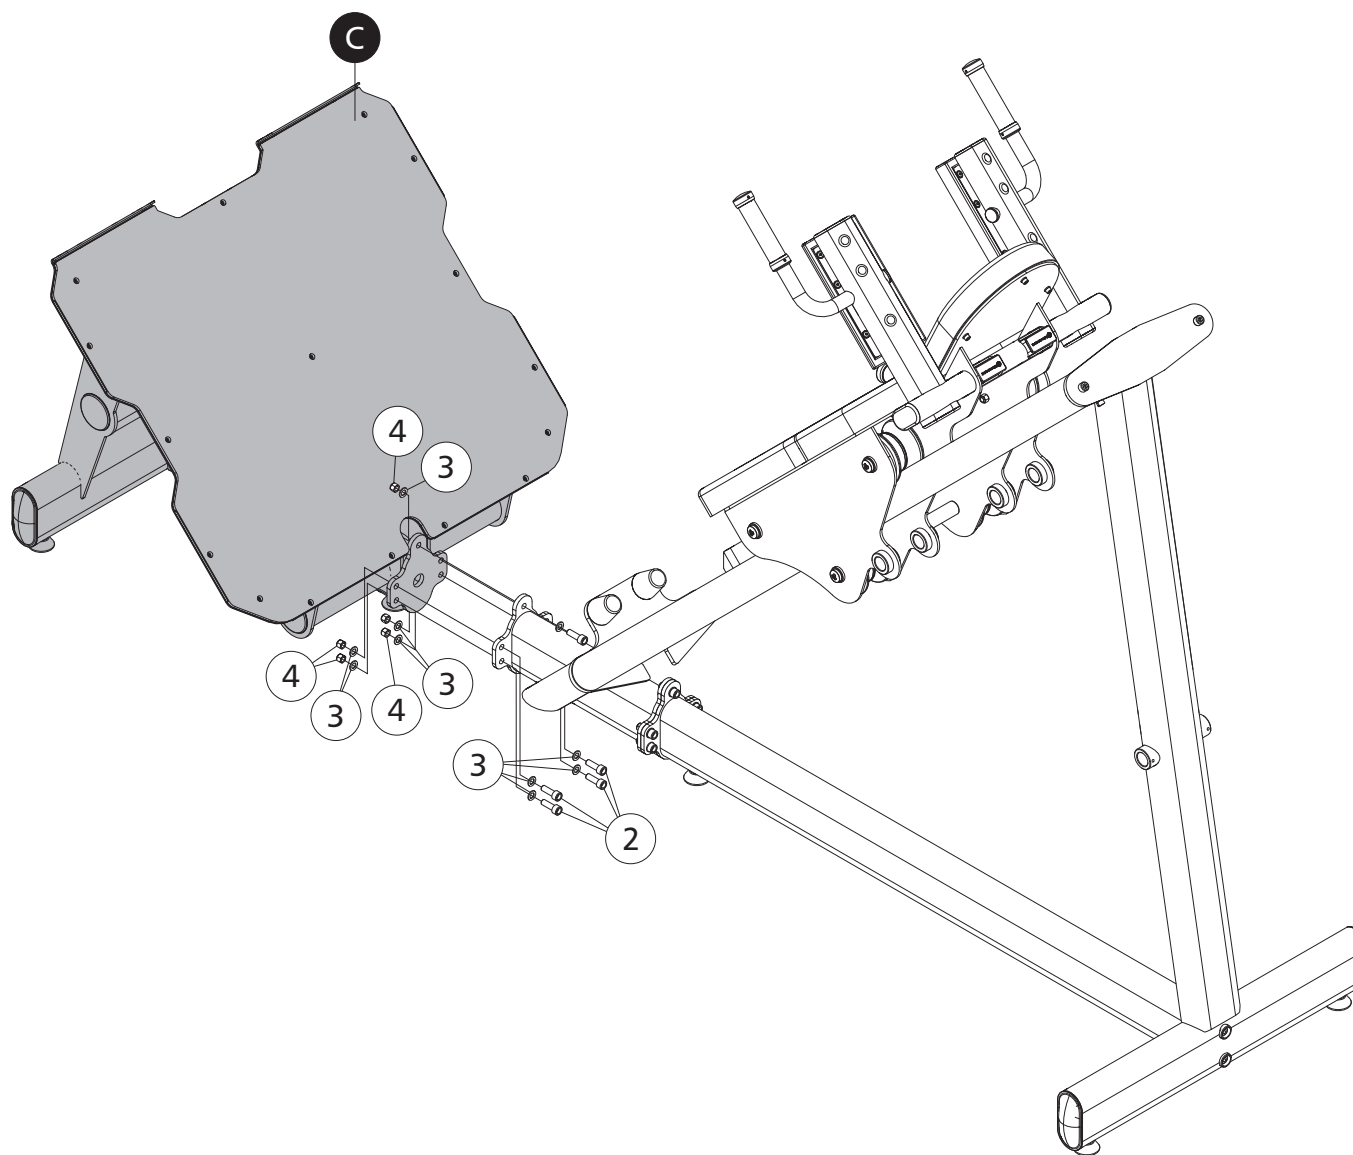

MONTAGEM

PASSO 4



8	NOME	Qtd
	Barra menor	1x
9	NOME	Qtd
	Parafuso sem cabeça	6x
12	NOME	Qtd
	Barra maior	1x



Ferramentas
Allen 6 mm



Fazer a montagem
desse passo em duas
pessoas ou mais

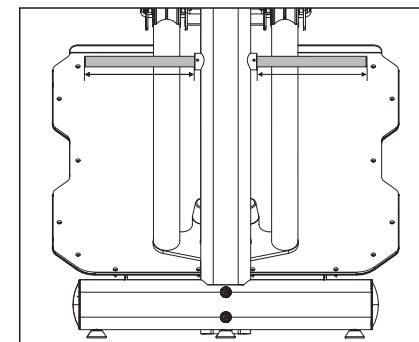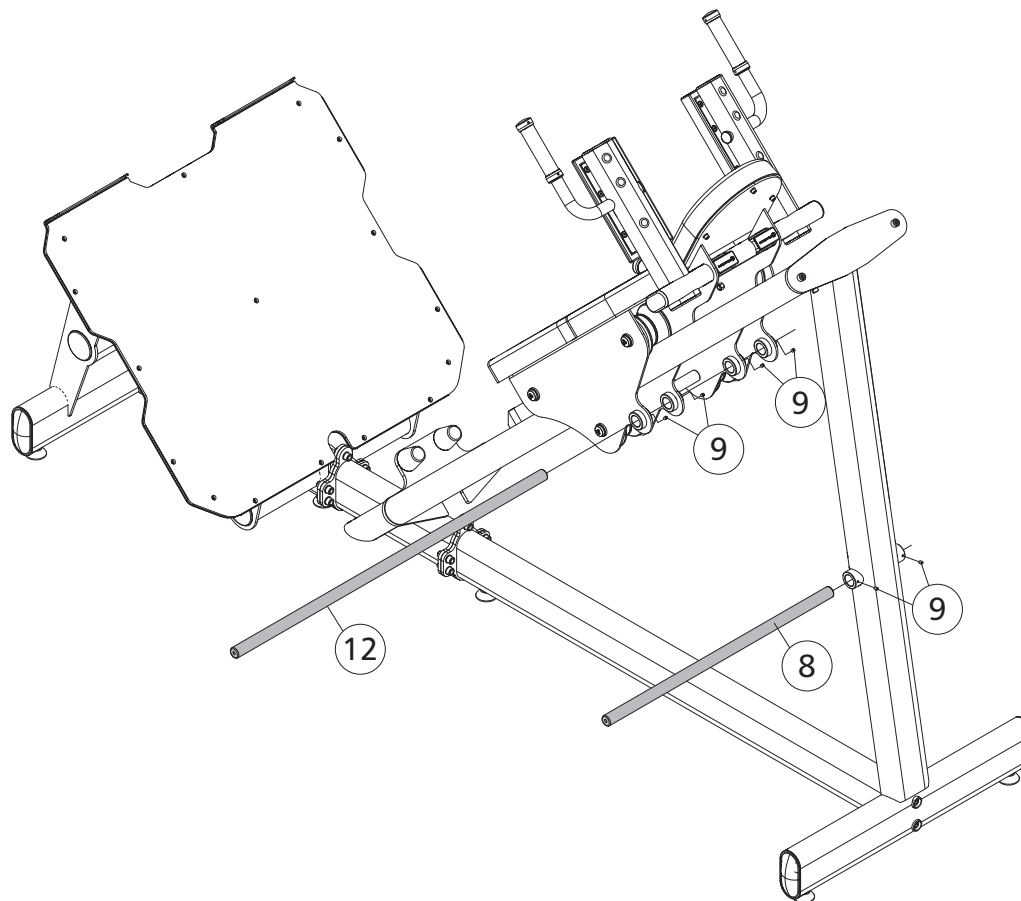

Antes de apertar os parafusos
verifique se a barra esta com a
mesma distância dos dois lados do
suporte

MONTAGEM

PASSO 5




5		NOME	Qtd
		Parafuso Cab. Cil. Sext. Int M8X16	4x
6		NOME	Qtd
		Bucha	4x
7		NOME	Qtd
		Adaptador Olímpico	4x
9		NOME	Qtd
		Parafuso sem cabeça	8x
10		NOME	Qtd
		Batente	4x



Ferramentas
Allen 6 mm



Fazer a montagem
desse passo em duas
pessoas ou mais

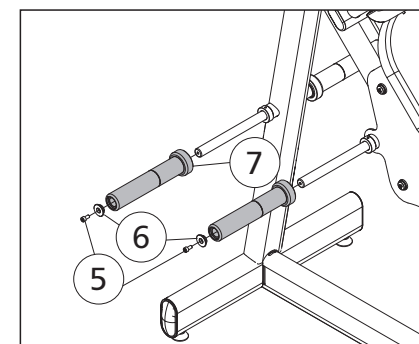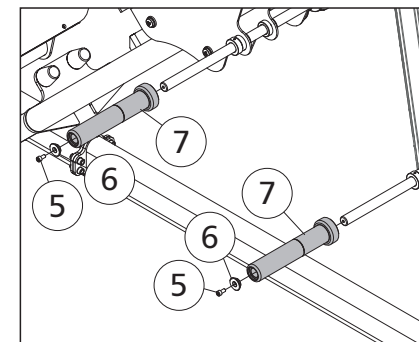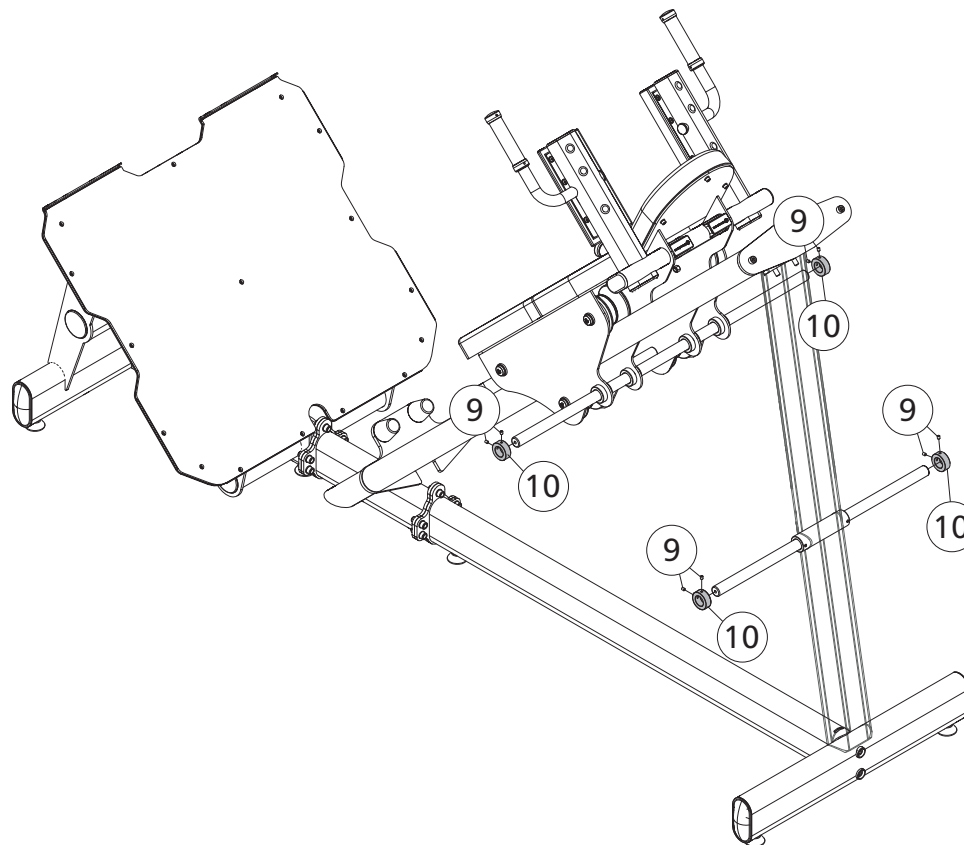

INFORMAÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO

ESTOFADOS

- Para garantir uma vida prolongada aos estofados e a higiene adequada, limpe-os apenas com um pano úmido: (água e sabão ou detergente neutro) após cada treino.
- Evitar utilizar produtos abrasivos ou produtos de limpeza não destinados ao uso em vinil.
- Substitua os estofados danificados imediatamente.
- Mantenha objetos pontiagudos ou cortantes longe dos estofados.

ADESIVOS

- Verifique periodicamente se os adesivos de alerta não estão danificados.

PORCAS E PARAFUSOS

- Verifique periodicamente todas as porcas e parafusos.
- Se necessário, reaperte-os, assegurando que todos os componentes estejam devidamente encaixados.


SUPERFÍCIES ANTI-DERRAPANTES:

- Estas superfícies são projetadas para fornecer bases seguras e devem ser substituídas se apresentarem desgastes ou se tornarem escorregadias.

PINTURA

O equipamento apresenta uma proteção adicional em algumas partes utilizando uma cera especial. Para manter uma proteção constante do equipamento recomenda-se aplicar o produto conforme descrito abaixo:

- Recomenda-se utilizar a cera TIRROIL WB 939 D (não acompanha o equipamento).
- Use luvas de proteção e óculos de proteção
- Limpe com um pano úmido a área afetada, aguarde secar;
- Com um pincel macio, aplique a cera cobrindo toda a área afetada. A cera, quando aplicado em superfície escura, pode apresentar uma coloração esbranquiçada, que desaparecerá após sua secagem.
- Refazer o processo a cada 3 meses, da mesma forma.
- A cera não acompanha o equipamento

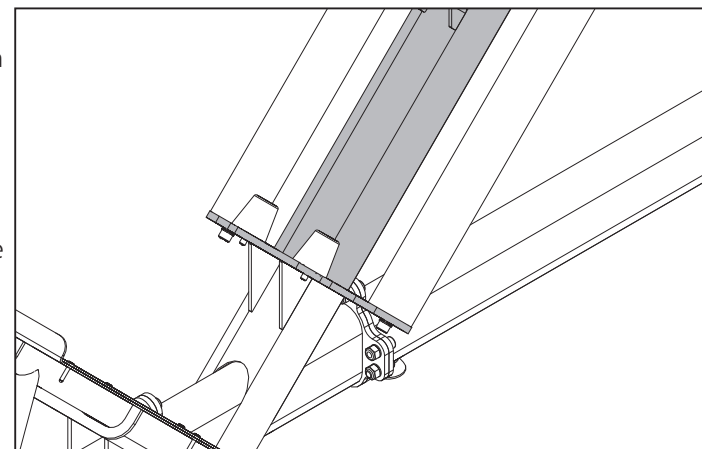

Partes onde a cera é aplicada no equipamento. Para maior durabilidade utilize pano seco nas partes em destaque.

GARANTIA

GARANTIA LIMITADA - LINHA MUSCULAÇÃO

Por favor, leia cuidadosamente os termos e condições dessa garantia antes de utilizar seu equipamento MOVEMENT.

Ao utilizar o equipamento, você estará concordando em seguir os seguintes termos e condições da garantia.

A BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA garante todos os produtos novos MOVEMENT livre de defeitos em materiais e fabricação para os períodos de garantia estabelecidos abaixo.

Os períodos de garantia iniciam-se na data de emissão da nota fiscal da compra do produto emitida pela BRUDDEN ou pelo revendedor credenciado.

Essa garantia se aplicará somente em defeitos descobertos durante o período de garantia e somente ao comprador original do produto. Para utilizar-se desta garantia, o comprador deverá entrar em contato com um assistente técnico autorizado MOVEMENT em menos de 30 dias após descobrir qualquer não conformidade e deixar o equipamento disponível para inspeção da BRUDDEN ou de sua assistência técnica autorizada. O compromisso da BRUDDEN nesta garantia está limitado como demonstrado adiante.

GANHE ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA CADASTRANDO SEU EQUIPAMENTO NA GARANTIA ONLINE MOVEMENT!

IMPORTANTE: para ser coberto totalmente pelo prazo descrito, **É NECESSÁRIO REGISTRAR SEU PRODUTO** no site www.movement.com.br/garantia. Caso o cadastro **NÃO SEJA EFETUADO, SOMENTE** a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias será validada.

- 3 (Três) anos para chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas, já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias;
- 1 (Um) ano para componentes e peças mecânicas como polias, mosquetões, rolamentos, molas e componentes de fixação, pintura em geral e mão-de-obra, já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias;
- 90 (Noventa) dias para estofamentos, pegadores e espumas em geral, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II).

GARANTIA

CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES

A GARANTIA É VÁLIDA SE ESTIVER DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ABAIXO:

1. A garantia aplica-se aos produtos Movement somente quando:
 - 1-1. O produto estiver com o comprador original e com a prova de compra original (nota fiscal de compra);
 - 1-2. Não tiver sido objeto de: acidentes, uso inadequado ou negligência, operação indevida, abuso, transporte e armazenamento inadequado, manutenção em desacordo com as especificações contidas no manual de instruções, serviço impróprio, ou modificação não realizada pela Brudden;
 - 1-3. As peças de reposição utilizadas forem fornecidas pela Brudden;
 - 1-4. Reclamações feitas dentro do prazo de garantia.
2. Esta garantia não cobre danos ou falhas em equipamentos causados por falha na manutenção básica e necessária como descrita no manual.

A GARANTIA NÃO SE APLICA:

- * Peças de desgaste natural e itens de acabamento em geral, incluindo, mas não se limitando aos seguintes: carenagens, adesivos, assento, apoios ou encosto de espuma, revestimentos de borrachas ou plástico;
- * Produtos reparados ou modificados por terceiros, sem prévia autorização por escrito da Brudden;
- * Chamada de serviços para instalação do produto ou instruções aos proprietários sobre como utilizar o produto;
- * Consertos efetuados em produtos Movement sem o número de série ou com a identificação alterada ou danificada;
- * Retirada e entrega referente a consertos;
- * Nenhuma despesa de serviços ocorrida após o período de garantia de serviços.

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

O serviço da Garantia Limitada Brudden pode ser obtido contatando-se um revendedor autorizado ou de quem foi comprado o produto.

As despesas decorrentes de eventuais transportes do produto até uma assistência técnica deslocamento (visita técnica) realizada por assistente autorizado, correm por conta do comprador, estando ou não o produto coberto por esta garantia.

A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do produto fornecido.

A Brudden não se responsabiliza por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos e instalações, lucro cessantes ou quaisquer danos emergentes.

À Brudden reserva-se o direito de paralisar a fabricação de seus produtos sem prévio aviso e/ou modificar as especificações e introduzir melhoramentos nos produtos em qualquer época, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo em produtos anteriormente fabricados.

Conheça outros equipamentos e saiba mais sobre
linhas de Produtos Movement, acessando nosso site

www.movement.com.br



A Brudden reserva-se o direito de paralisar a fabricação de seus produtos sem prévio aviso e/ou modificar as especificações e introduzir melhoramentos nos mesmos produtos em qualquer época, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo em produtos anteriormente fabricados.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Cx. Postal 11 - CEP 17580-000 - Pompéia - SP - Tel.0800-7724080
falecom@brudden.com.br



www.brudden.com.br


FABRICADO POR:

BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
AV. INDUSTRIAL, 700 DISTRITO INDUSTRIAL.
CEP 17580-000 POMPÉIA SP
CNPJ:43.061.654/0001-38

ASSEMBLY MANUAL

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THIS EQUIPMENT.
KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE CONSULTATION AND REFERENCE.

movement 

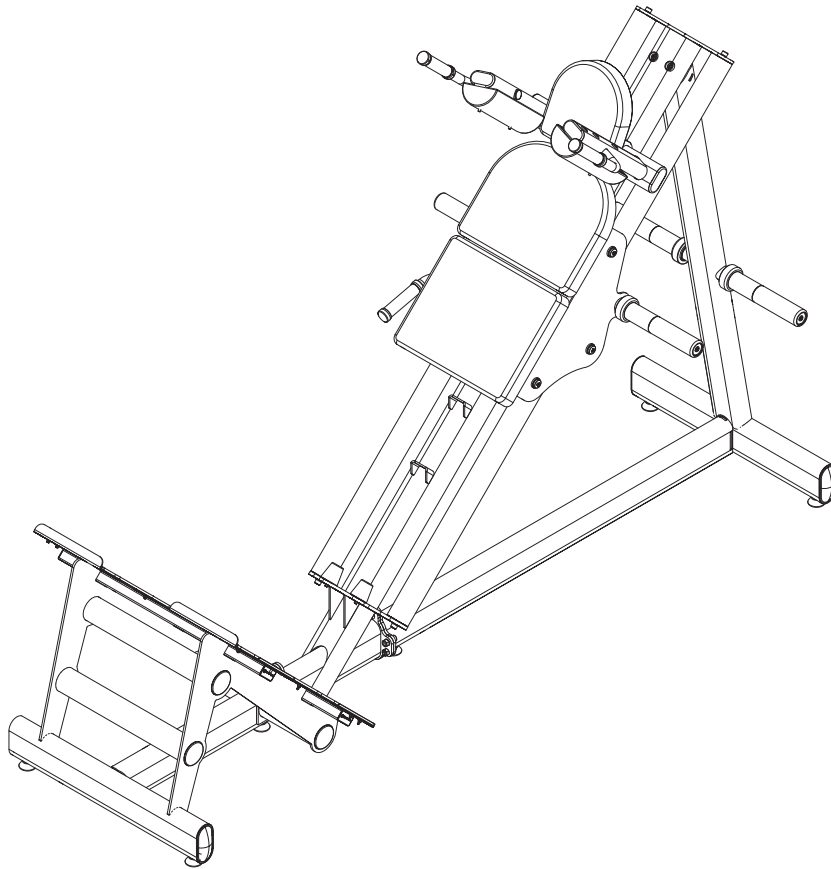

BOLT
PLATE LOADED
HACK MACHINE

INTRODUCTION

WELCOME TO MOVEMENT!

Congratulations, now you are a part of the MOVEMENT universe!

To confirm the MOVEMENT Warranty, register your equipment on the website at www.movement.com.br/garantia.

Registration is free, practical, and fast. It will allow for a greater coverage of your investment, facilitating our communication and speeding up eventual service orders or technical assistance.

According to the instruction guides, the absence of registration will harm your warranty right. For more information, see the WARRANTY page in this guide.

With the goal of offering products, services and innovative solutions that meet the needs of leisure, well-being and comfort, waking people up to a more pleasurable and healthy life, Brudden Equipment Ltd has created the MOVEMENT brand.

Established to develop and produce gym equipment, the Movement logo stands out in the Brazilian market for its tradition of practicality and durability, which makes Brudden a quality icon in the sports equipment market.

With extensive investment in research and development by renowned institutions, such as the School of Physical Education and Sports at the University of São Paulo-EEFE/USP, Movement promotes the improvement of quality of life for a wide range of profiles and habits, with a strong presence in: Residence, Condominiums, Gyms, Clubs, Hotels, Clinics, Companies and Organizations.

The quality in equipment is extended to the services provided by its broad network of service and Authorized Points, spread nationwide.

Bringing Movement ever closer to you and your family with the benefit of having a life that is healthier, more profitable to our investors and more pleasing and healthier to those who train on our equipment.

Visit our website, register your product and find out more about what our company offers to improve the quality of your life.

INFORMATION ABOUT SAFETY

IMPORTANT INFORMATION ON SAFETY

BEFORE STARTING ANY PHYSICAL ACTIVITY PROGRAM, **CONSULT A DOCTOR** SO THAT EXAMS CAN BE DONE ON YOU, WHICH WILL DETERMINE WHETHER THERE ARE ANY CONTRAINDICATIONS TO PRACTICING PHYSICAL EXERCISES. ONLY THROUGH DOING THIS CAN YOU EXERCISE WITH GREATER SAFETY.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION When using equipment from the BOLT line, it is necessary to take some basic precautions to ensure your safety and that of others. READ all the instructions before using the equipment.

NEVER let children play on the equipment.

Don't let children or people unfamiliar with the operation of the equipment near it while performing exercises. ALWAYS KEEP hands away from the pulleys and movable parts. GET on or off the equipment carefully, avoiding possible accidents.

If you feel: nausea, shortness of breath, a headache, you start to tremble or you experience chest pains, immediately stop using the equipment and seek medical advice.

Do Not use this product under the influence of: painkillers, sedatives, stimulants or any substance that alters your sensory motor or time-space judgment faculties.

Do NOT do exercises barefooted, with heels, or with slippery soles. Use footwear that is suitable for sports.

Always KEEP the floor around the units dry and clean, avoiding possible slips and tumbles. Do NOT exaggerate when exercising.

Excess won't bring advantages and may cause personal injury.


NEVER perform or make modifications/adaptations on the devices and parts of the equipment.

The breach of these provisions may result in injury to the user and the loss of the warranty.

KEEP any loose or long garments and shoe laces and cords of any sort, whether in use or not, away from the moving parts of the equipment.

USE the equipment only as recommended by the manufacturer's manual.

INFORMATION ABOUT SAFETY

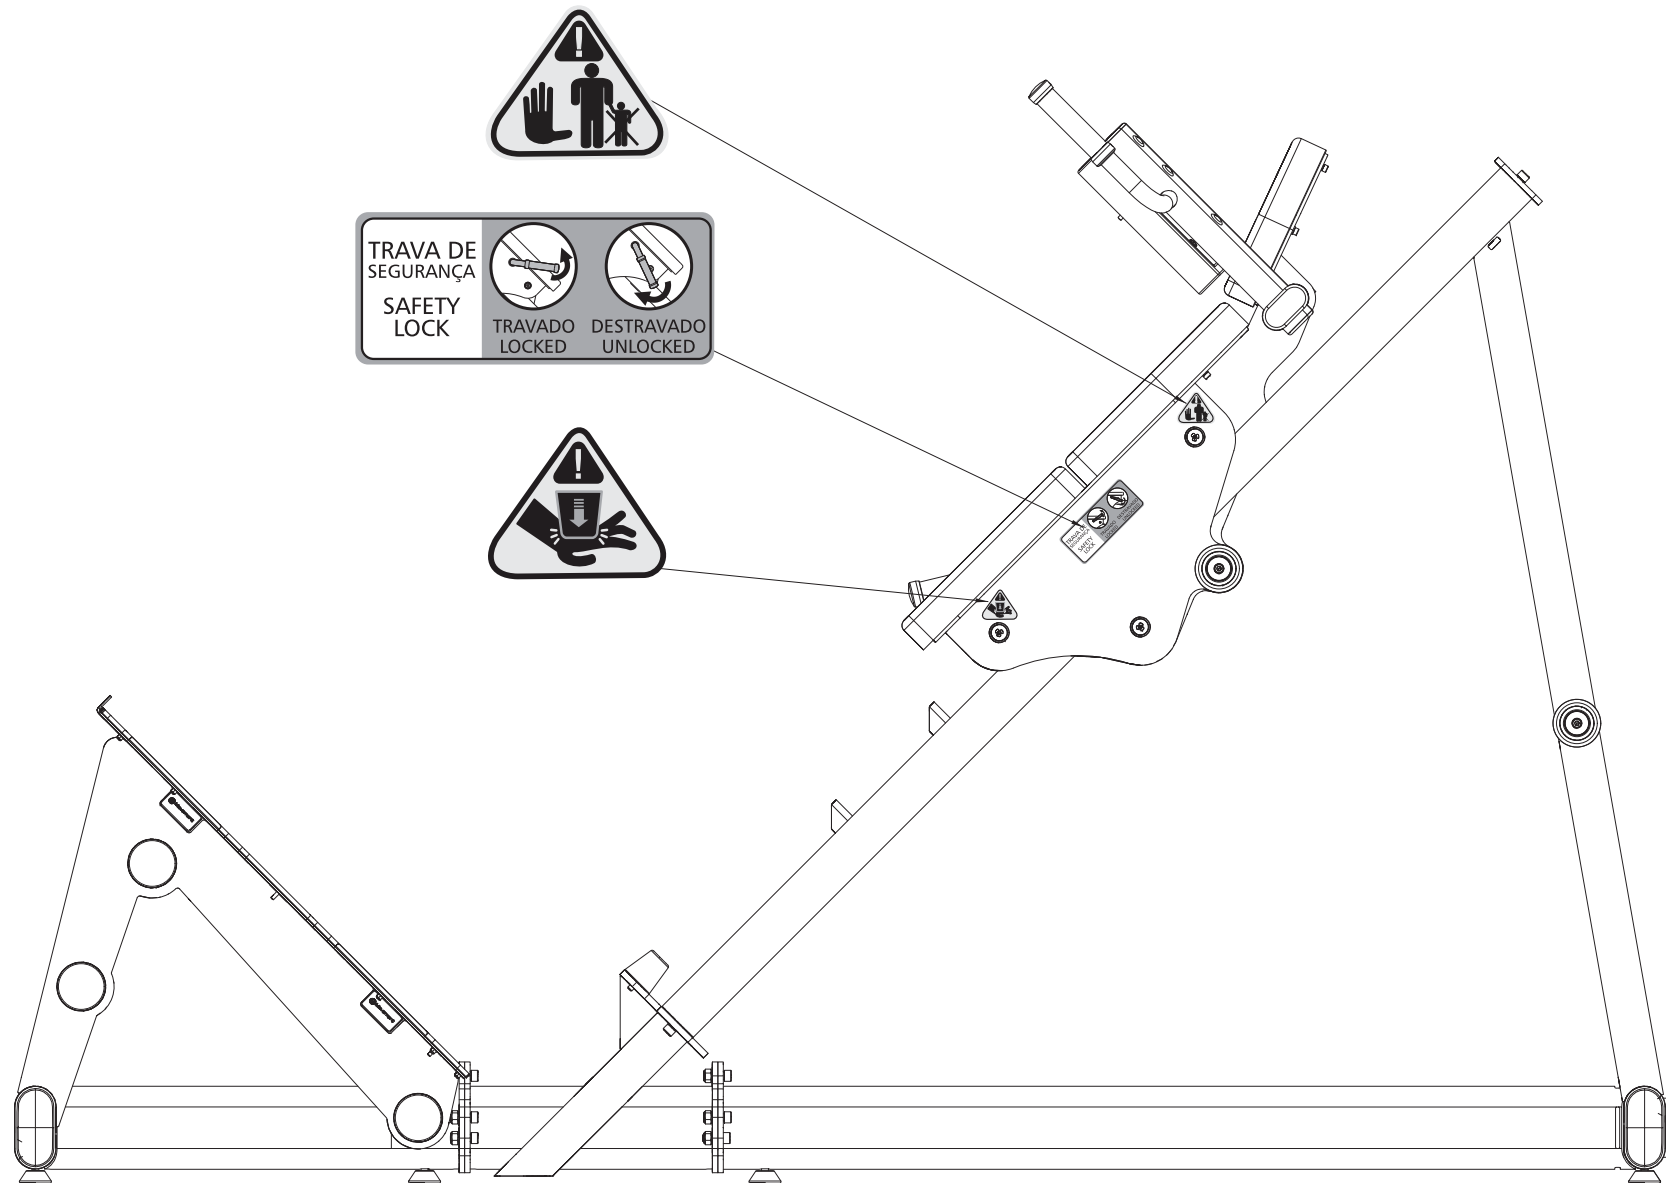


EQUIPMENT INFORMATION

HACK MACHINE




MINIMUM AREA FOR ASSEMBLY



We recommend that the following measurements around the device be used:

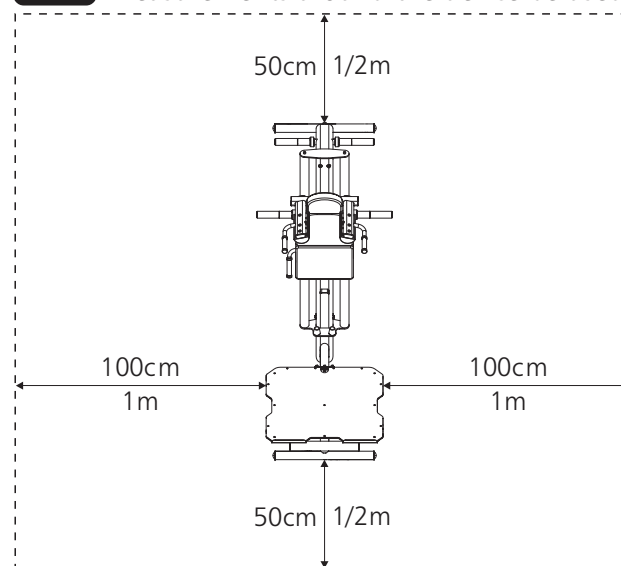

Points of movement: 1m (100cm)
Sides: 1/2m (50cm)

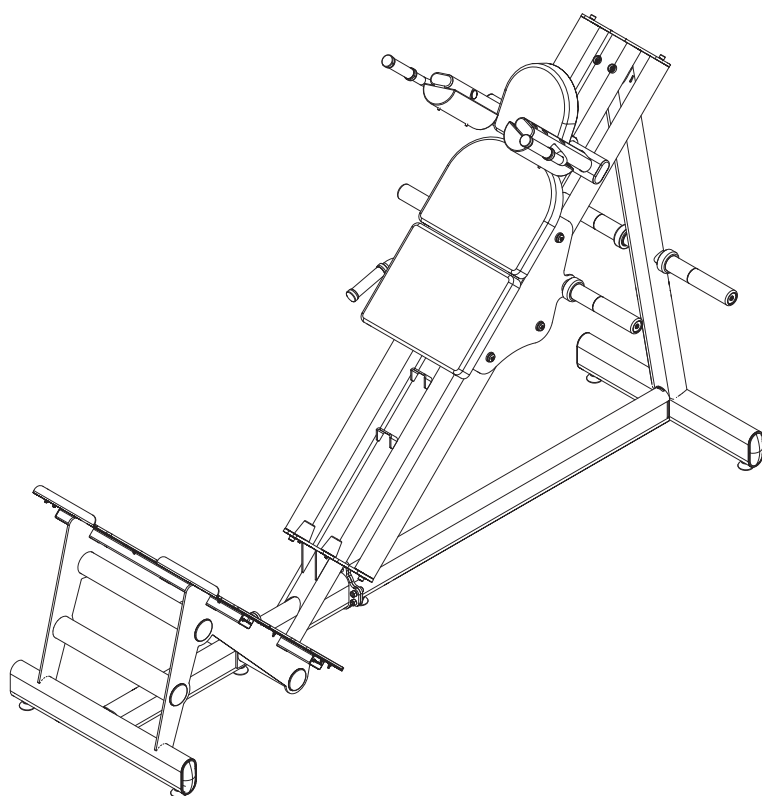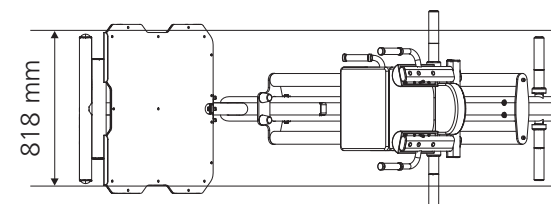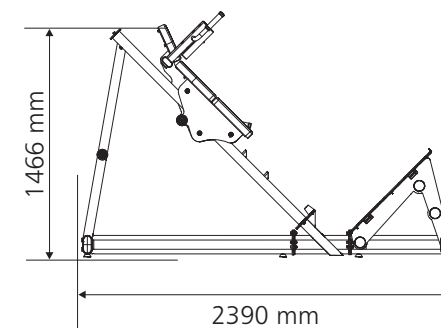

ASSEMBLY

STEP 1


1	NAME	Qty
	Screw Hex. Socket Cyl. Head M10X70	2x
A	NAME	
	Rear support	



Tool
Allen 8 mm



Assembly by two
people is
recommended

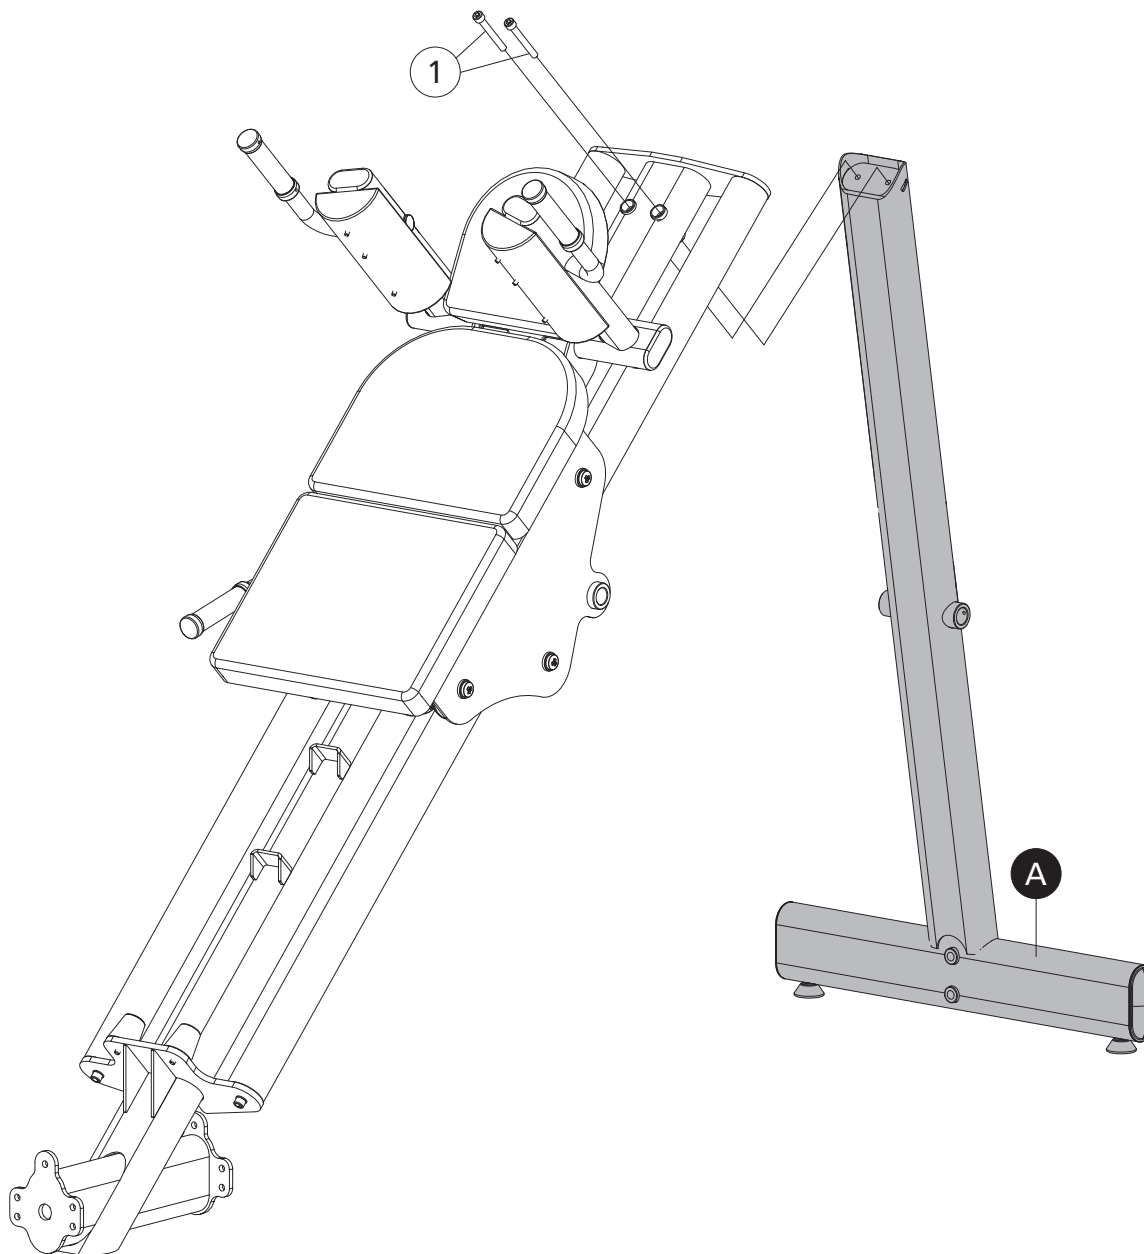

ASSEMBLY

STEP 2


1		NAME	Qty
		Screw Hex. Socket Cyl. Head M10X80	2x
2		NAME	Qty
		Screw Hex. Socket Cyl. Head M10X30	5x
3		NAME	Qty
		Flat washer - M10	5x
4		NAME	Qty
		Hex nut insert - M10	5x
B		NAME	
		Connection bar	



Tool
Allen 8 mm



Assembly by two
people is
recommended

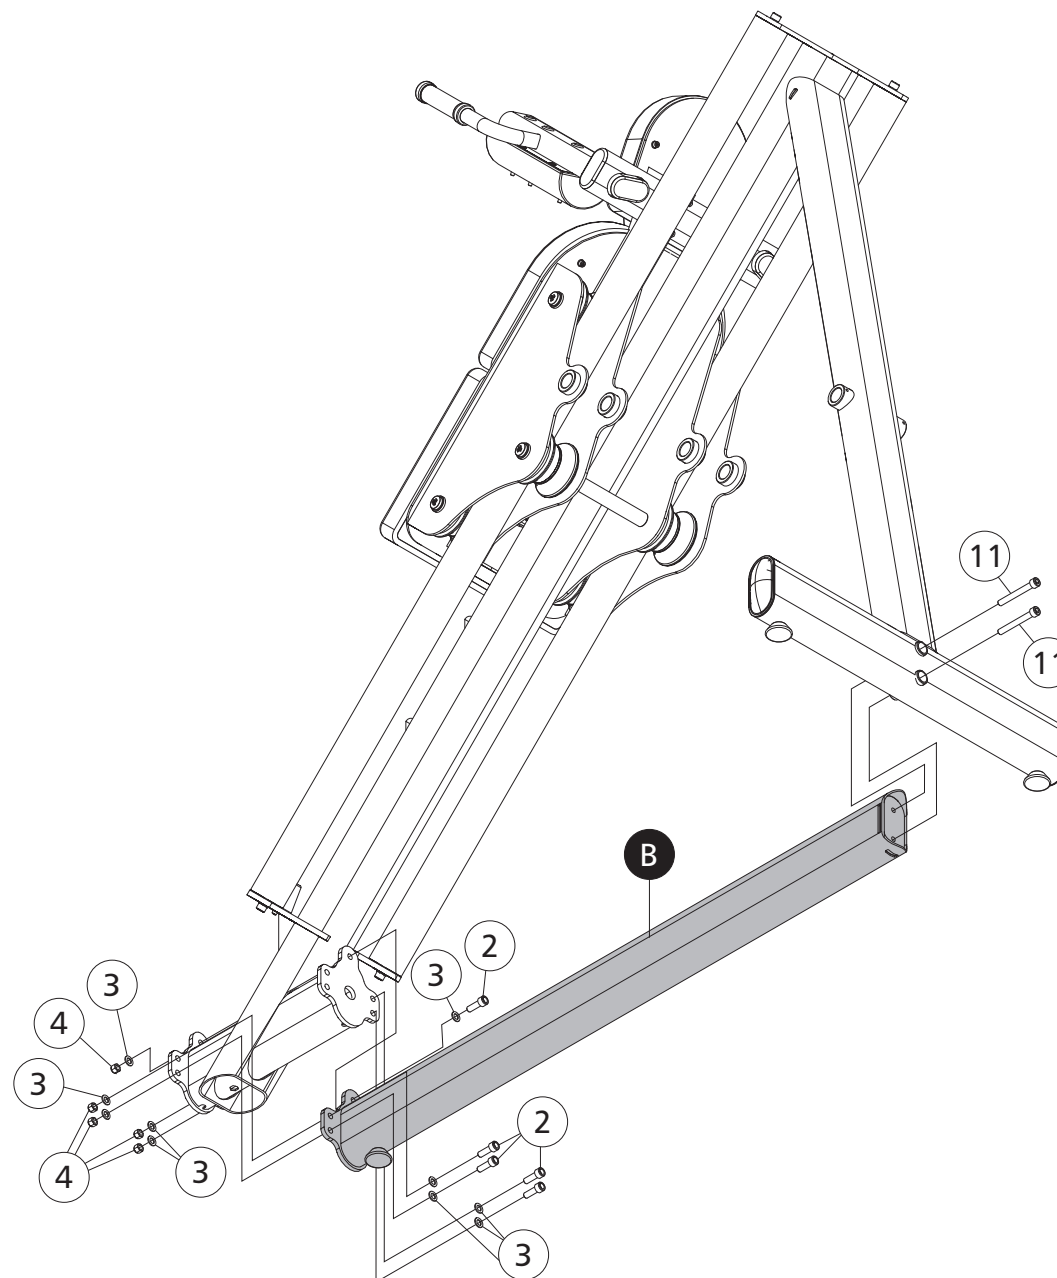

ASSEMBLY

STEP 3


2	NAME	Qty
	Screw Hex. Socket Cyl. Head M10X30	5x
3	NAME	Qty
	Flat washer - M10	5x
4	NAME	Qty
	Hex nut insert - M10	5x
C	NAME	
	Foot support	



Tool
Allen 8 mm



Assembly by two
people is
recommended

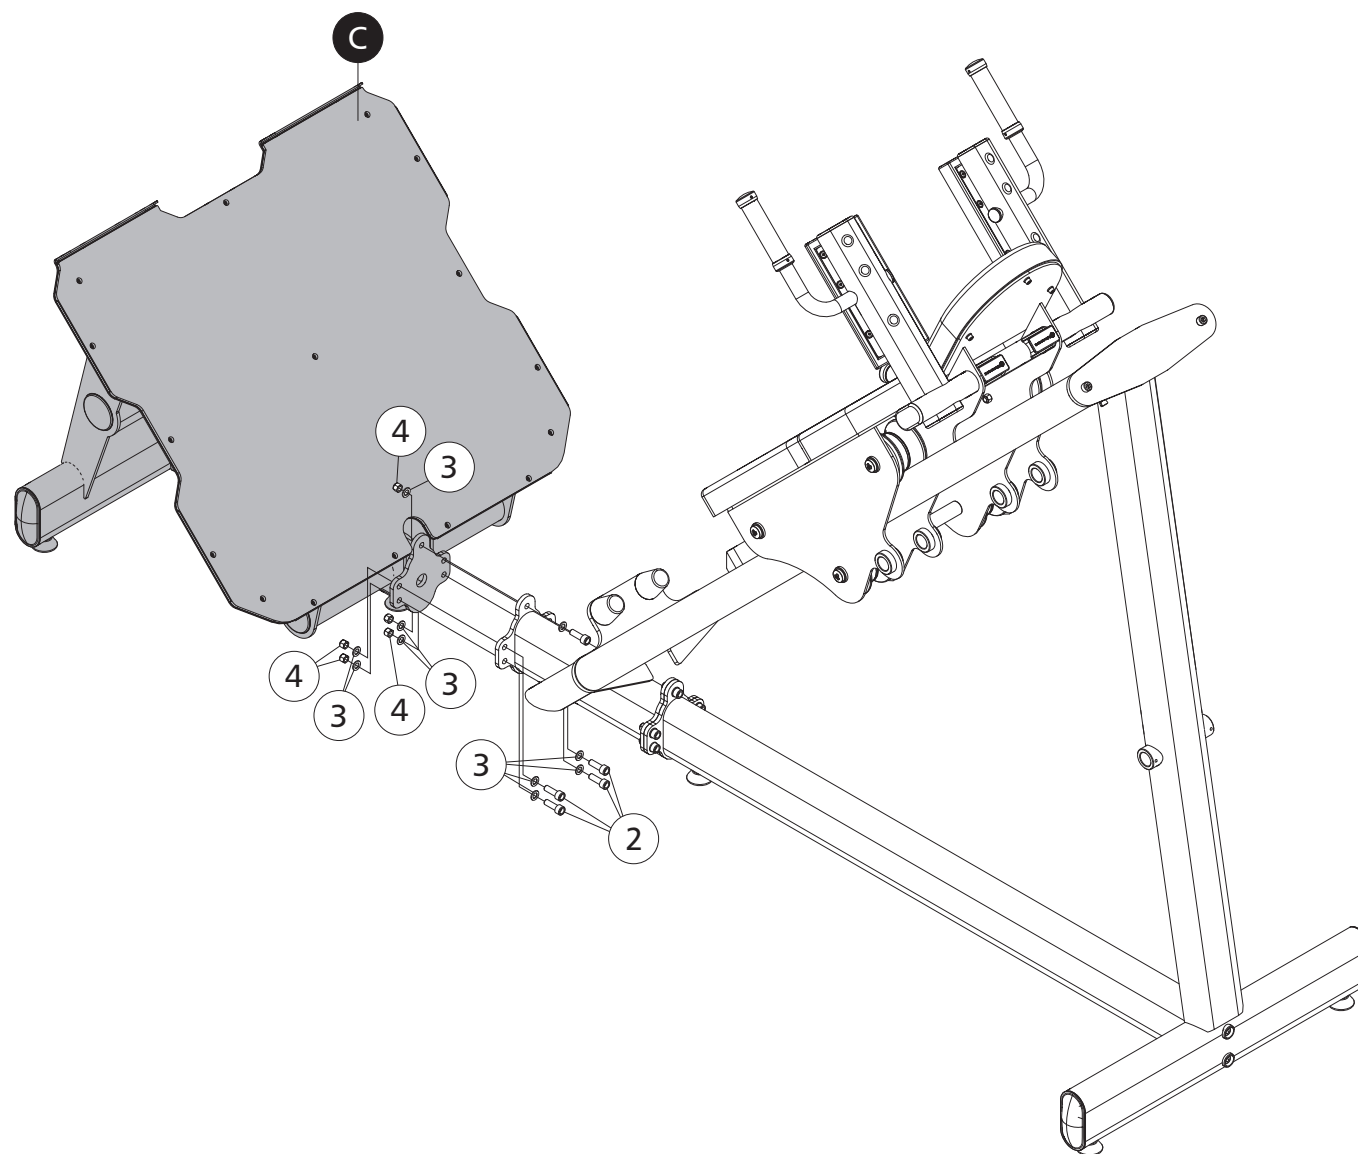

ASSEMBLY

STEP 4



8	NAME	Qty
	Lower bar	1x
9	NAME	Qty
	Headless screw	6x
12	NAME	Qty
	Higher bar	1x




Tools
Allen 6 mm



Assembly by two
people is
recommended

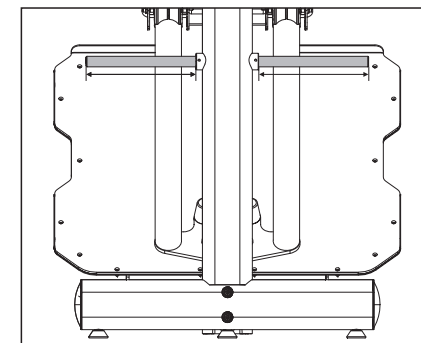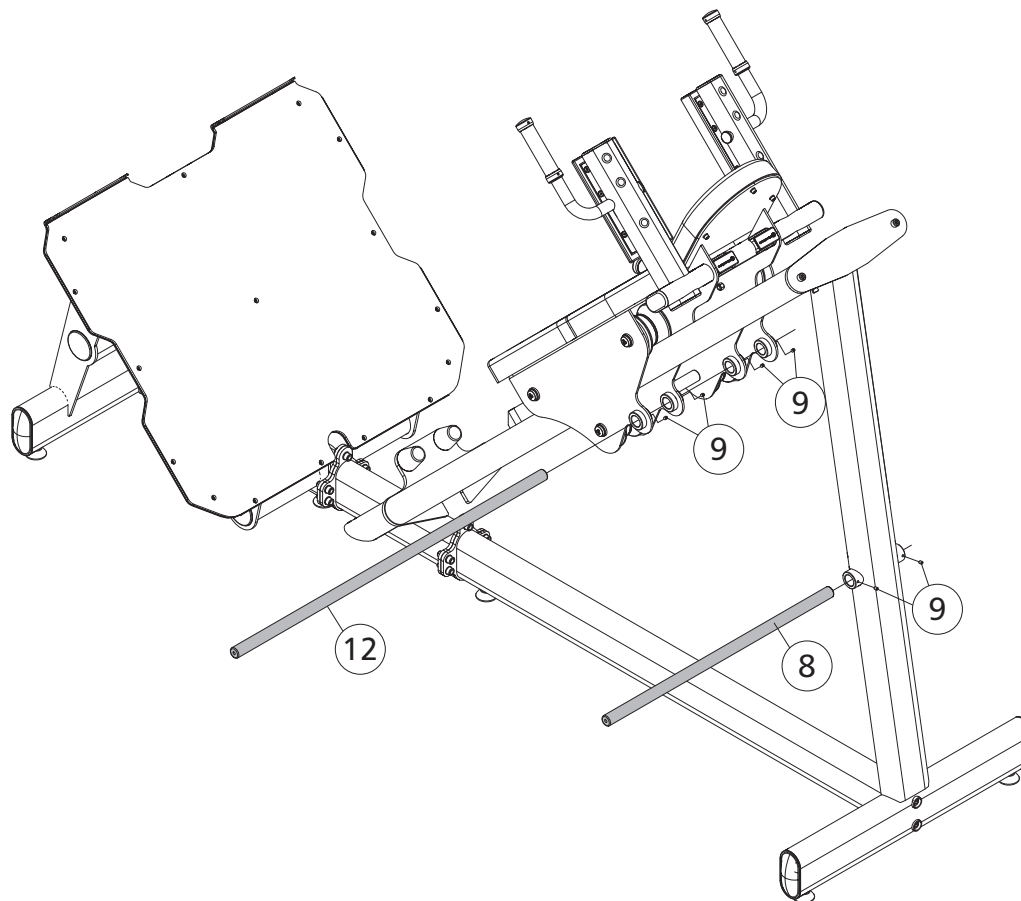

Before tightening the screws check
that the bar is with the same distance
from both sides of Support

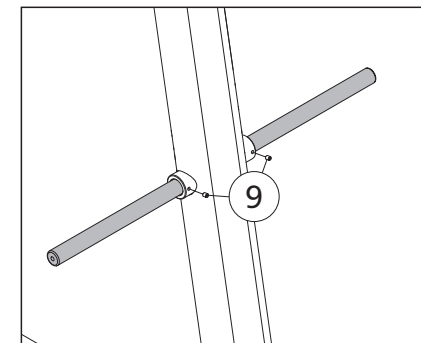

ASSEMBLY

STEP 5




5		NAME	Qty
		Screw Hex. Socket Cyl. Head M8X16	4x
6		NAME	Qty
		Bush	4x
7		NAME	Qty
		Olympic Adapter	4x
9		NAME	Qty
		Headless Screw	8x
10		NAME	Qty
		Stop	4x



Tool
Allen 6 mm



Assembly by two
people is
recommended

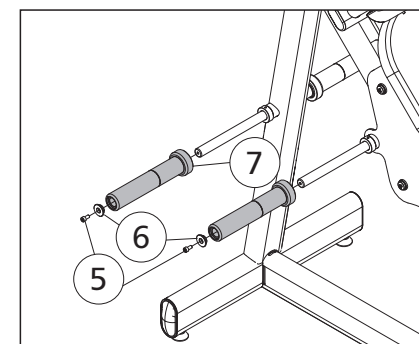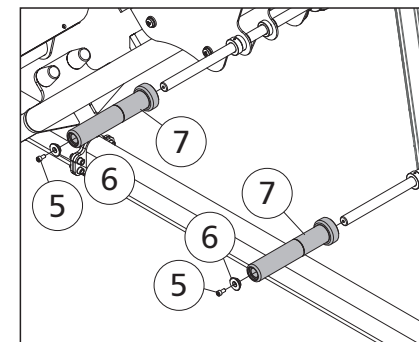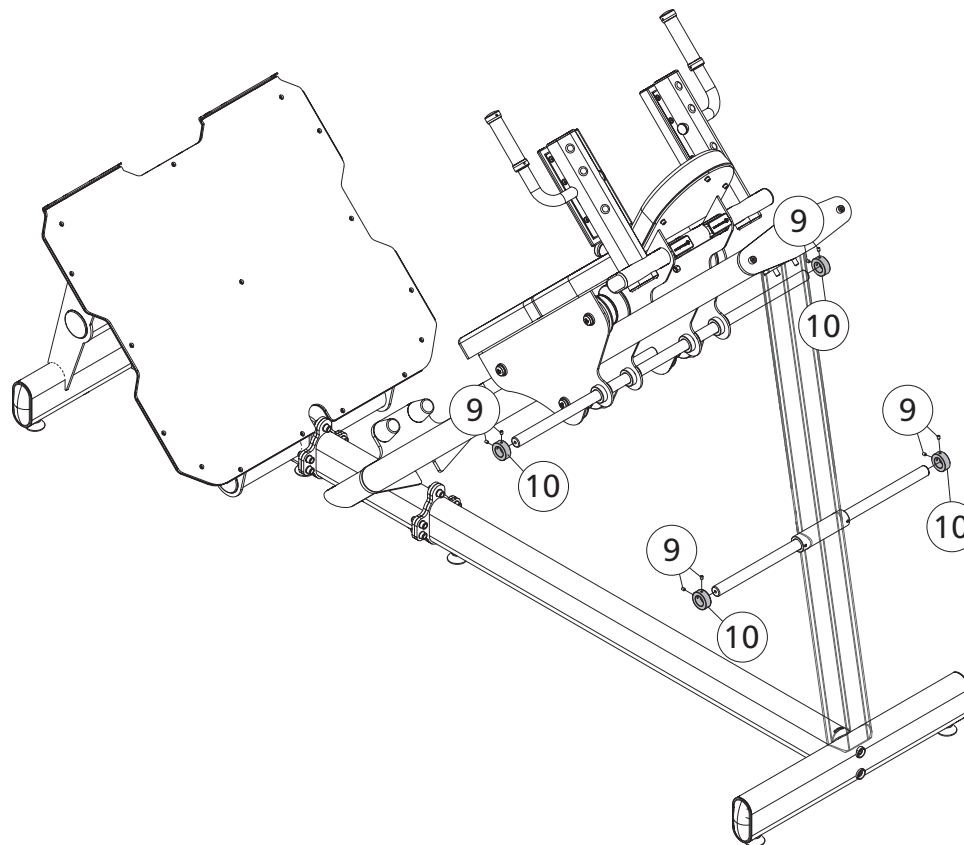

MAINTENANCE

UPHOLSTERY

- To ensure prolonged upholstery life and proper hygiene, only wipe them with a damp cloth: (soap and water or mild detergent) after each workout.
- Avoid using abrasive products or cleaners not intended for use on vinyl.
- Replace damaged upholstery immediately.
- Keep sharp or sharp objects away from upholstery.

STICKERS

- Periodically check all stickers

NUTS AND SCREWS

- Periodically check all nuts and bolts.
- If necessary, retighten them, ensuring that all components are properly seated.


ANTI-SPLASH SURFACES:

- These surfaces are designed to provide secure bases and should be replaced if they wear or become slippery.

PAINTING

The equipment has additional protection in some parts using a special wax. To maintain a constant protection of the equipment it is recommended to apply the product as described below:

- It is recommended to use TIRROIL WB 939 D wax (not the equipment).
- Wear protective gloves and goggles
- Wipe the affected area with a damp cloth, allow to dry;
- With a soft brush, apply the wax covering the entire affected area. The wax, when applied on a dark surface, may have a whitish coloration, which will disappear after drying.
- Redo the process every 3 months in the same way.
- Wax does not come with the

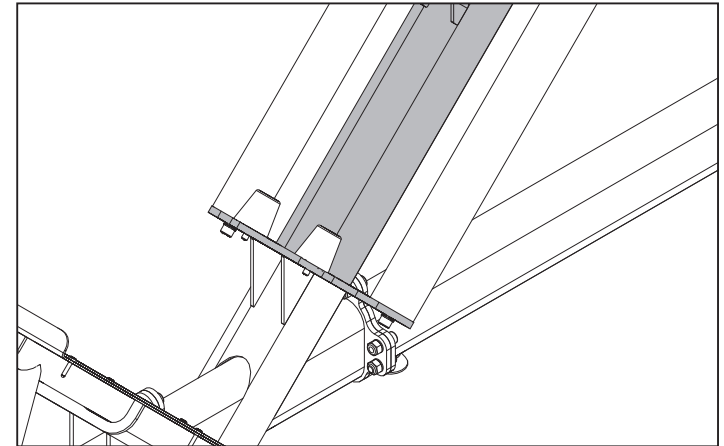

Parts where wax is applied in the equipment. for durability use dry cloth on the highlighted parts.

WARRANTY

LIMITED WARRANTY - WEIGHT LINE

Please read carefully the terms and conditions of this warranty before using your MOVEMENT equipment. When using the equipment, you will be agreeing to follow the warranty terms and conditions.

BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA warrants that all new MOVEMENT products are free from defects in its products and this includes whilst being manufactured for the warranty periods established below.

The warranty period starts on the issue date of the purchased product's invoice issued by BRUDDEN or by accredited reseller.

This warranty will only apply for defects found during the warranty period and only to the original buyer of the product. To use this guarantee, the purchaser must contact an authorized MOVEMENT technical assistant within 30 days after finding any defect and make the equipment available for inspection by BRUDDEN or its authorized technical assistance. BRUDDEN's commitment to this warranty is limited as shown below.

GET UP TO 3 YEARS WARRANTY BY REGISTERING YOUR EQUIPMENT FOR THE MOVEMENT WARRANTY ONLINE!

IMPORTANT: To be fully covered for the period described, **YOU MUST FIRST REGISTER YOUR PRODUCT** on the **website www.movement.com.br/garantia**. If the registration **IS NOT MADE, ONLY** the legal guarantee of the Consumer Defense Code (art. 26, II) of 90 (ninety) days will be valid.

- 3 (Three) years for chassis (except paint) and metal structures, already included is the legal guarantee under the consumer defense code (art. 26, II) of 90 (ninety) days,
1 (one) year for components and mechanical parts such as pulleys, snap hooks, bearings, springs and fastening components, painting in general and labor, already included in the legal guarantee under the consumer defense code (art. 26, II) of 90 (ninety) days,
90 (ninety) days for upholstery, grips and foams in general, in accordance with the consumer defense code (art. 26, II).

WARRANTY

CONDITIONS AND RESTRICTIONS

THE WARRANTY IS VALID IF IT IS IN ACCORDANCE WITH THE CONDITIONS BELOW:

1. The warranty is applied to the Movement products only when:
 - 1-1. The product has been purchased by the original buyer and with proof of original purchase (purchase invoice);
 - 1-2. Has not been the object of: accidents, inadequate use or negligence, improper operation, being poorly handled and used, transportation defects and inadequate storage, maintenance in a way that differs from the specifications contained in the instructions guide, inappropriate servicing, or modifications not executed by Brudden;
 - 1-3. The spare parts used were supplied by Brudden.
 - 1-4. Complaints must be made during the warranty period.

This warranty does not cover any damages or faults in the equipment caused by errors in basic and necessary maintenance as described in the guide.

THE WARRANTY DOES NOT APPLY TO:

- * Pieces with natural wear and tear and finished items in general, including, but not limited to the following: cowlings, decals, seat, foam supports, rubber or plastic coatings,
- * Products repaired or modified by outsources, without prior written authorization by Brudden,
- * Service call for product installation or instructions to the owners on how to use the product,
- * Repairs performed on Movement products without the series number or with altered or damaged identifications,
- * Pick-ups and deliveries in relation to repairs,
- * No service expenses are permitted after the end of the services warranty period.

GENERAL CONDITIONS OF WARRANTY

The service of the Brudden Limited Warranty can be obtained by contacting an authorized dealer or the one from whom the product was purchased.

The costs of transportation of the product to any technical assistance including a technical visit made by an authorized Assistant, are paid by the purchaser, whether or not the product is covered by this warranty.

The responsibility of this warranty is limited exclusively to repairs, modifications or replacements of the product that was supplied.

Brudden is not responsible for: damages or injuries to people, third parties, other equipment and facilities, loss of profits, or any incidental damages.

Brudden reserves the right to paralyze the manufacture of its products without prior notice and/or modify the specifications and introduce improvements to the products at any time, without incurring the obligation to make the same changes on products that were manufactured previously.

Check other equipment and get to know more about
Movement Products lines, by accessing our website

www.movement.com.br



Brudden reserves the right to halt the manufacture of its products without prior notice
and/or modify the specifications and introduce improvements to their products
at any time, without incurring the obligation to make changes to previously
manufactured products.

CUSTOMER SERVICE

Cx. Postal 11 - CEP 17580-000 - Pompéia - SP - Tel.0800-7724080
falecom@brudden.com.br



www.brudden.com.br


MANUFACTURED BY:

BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
AV. INDUSTRIAL, 700 DISTRITO INDUSTRIAL.
CEP 17580-000 POMPÉIA SP
CNPJ:43.061.654/0001-38

MANUAL DE MONTAJE

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO.
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA Y COMO FUTURA REFERENCIA.

movement 

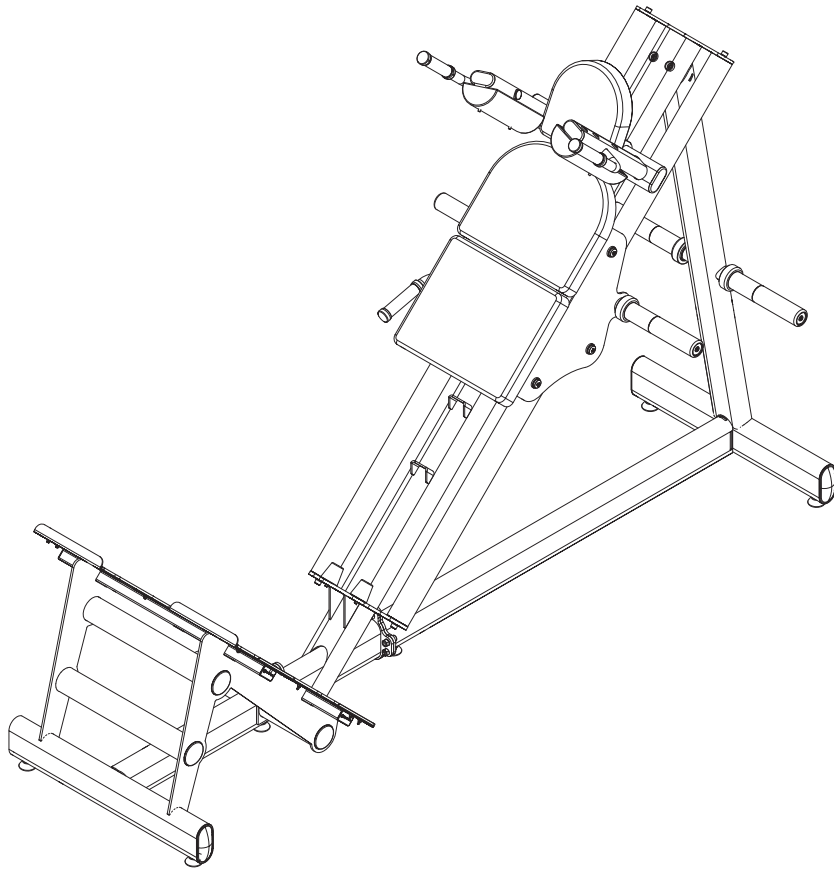

BOLT
PLATE LOADED
HACK MACHINE

INTRODUCCIÓN

¡BIENVENIDO A MOVEMENT!

¡Enhorabuena, ahora forma parte del universo MOVEMENT!

Para confirmar la Garantía MOVEMENT, registre su equipo en la página web www.movement.com.br/garantia.

El registro es gratuito, práctico y rápido. Permitirá una cobertura mayor de su inversión, facilitando nuestra comunicación agilizando eventuales pedidos de servicios o asistencia técnica.

De acuerdo con el manual de instrucciones, la ausencia del registro afectará a sus derechos de garantía. Para obtener más información, consulte la página de GARANTÍA de este manual.

Con el objetivo de ofrecer productos, servicios y soluciones innovadoras que respondan a las necesidades de placer, bienestar y confort, dando a las personas una vida más agradable y sana, Brudden Equipamentos Ltda. creó la marca MOVEMENT.

Fundada para desarrollar y producir equipos de gimnasia, Movement se destacó rápidamente en el mercado brasileño por la tradición en practicidad y durabilidad, que hacen de Brudden un icono en calidad en los mercados en los que actúa.

Con una alta inversión en investigación y desarrollo junto a instituciones reconocidas, como la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de São Paulo - EEF/USP, Movement promueve la mejora de la calidad de vida de los más diferentes perfiles y hábitos, con una fuerte presencia en Residencias, Urbanizaciones, Gimnasios, Clubes, Hoteles, Clínicas, Empresas y Organizaciones.

La calidad de los equipos se extiende a los servicios prestados por su amplia red de atención y Puntos Autorizados, repartidos por todo el territorio nacional.

Movement está siempre cerca de usted y de su familia en beneficio de una vida más sana, rentable para los inversores y agradable para aquellos que entrenan con uno de nuestros equipos.

Acceda a nuestra página web, registre su producto y sepa más sobre lo que nuestras empresas hacen en pro de mejorar la calidad de su vida.

INFORMACIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

INFORMACIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

ANTES DE INICIAR CUALQUIER PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA, **CONSULTE UN MÉDICO** PARA REALIZAR EXÁMENES, QUE DETERMINARÁN SI EXISTE ALGUNA CONTRAINDICACIÓN PARA LA PRÁCTICA DE EJERCICIOS FÍSICOS, SÓLO ASÍ SE EJERCITARÁ CON MÁS SEGURIDAD.

Al utilizar los equipos de la Línea BOLT, es necesario tomar algunas precauciones básicas para garantizar su seguridad y la de terceros. LEA todas las instrucciones antes de utilizar el equipo.

NUNCA deje a niños jugar cerca del equipo.

No deje cerca de los equipos a niños o personas familiarizadas con su funcionamiento durante la realización de ejercicios. SIEMPRE MANTENGA las manos lejos de las poleas y partes móviles.

REALICE la entrada o salida del equipo con cuidado, evitando posibles accidentes.

Si siente náuseas, falta de aire, dolor de cabeza, temblores o dolores en el pecho, PARE inmediatamente el uso del equipo y procure ayuda médica.

NO utilice este equipo bajo el efecto de analgésicos, sedantes, estimulantes o cualquier sustancia que altere sus facultades de percepción, motoras y de juicio espacio - temporal.

NO realice ejercicios descalzo, con calzado con tacones o suela resbaladiza. Utilice un calzado adecuado para deportes.

SIEMPRE MANTENGA el suelo en las proximidades de los aparatos seco y limpio, evitando posibles resbalones y caídas. NO exagere en la ejecución de los ejercicios.

El exceso no tendrá ventajas y podrá causar lesiones.

NUNCA proceda o implante modificaciones/adaptaciones en los dispositivos y partes del aparato.


El incumplimiento de estas determinaciones podrá resultar en lesiones al usuario y la pérdida de la garantía de las piezas.

MANTENGA cualquier pieza de vestuario suelta o larga, así como los cordones del calzado de cualquier tipo, en uso o no, lejos de las partes móviles del equipo.

USE el equipo sólo como recomienda el manual del fabricante.

INFORMACIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

HACK MACHINE

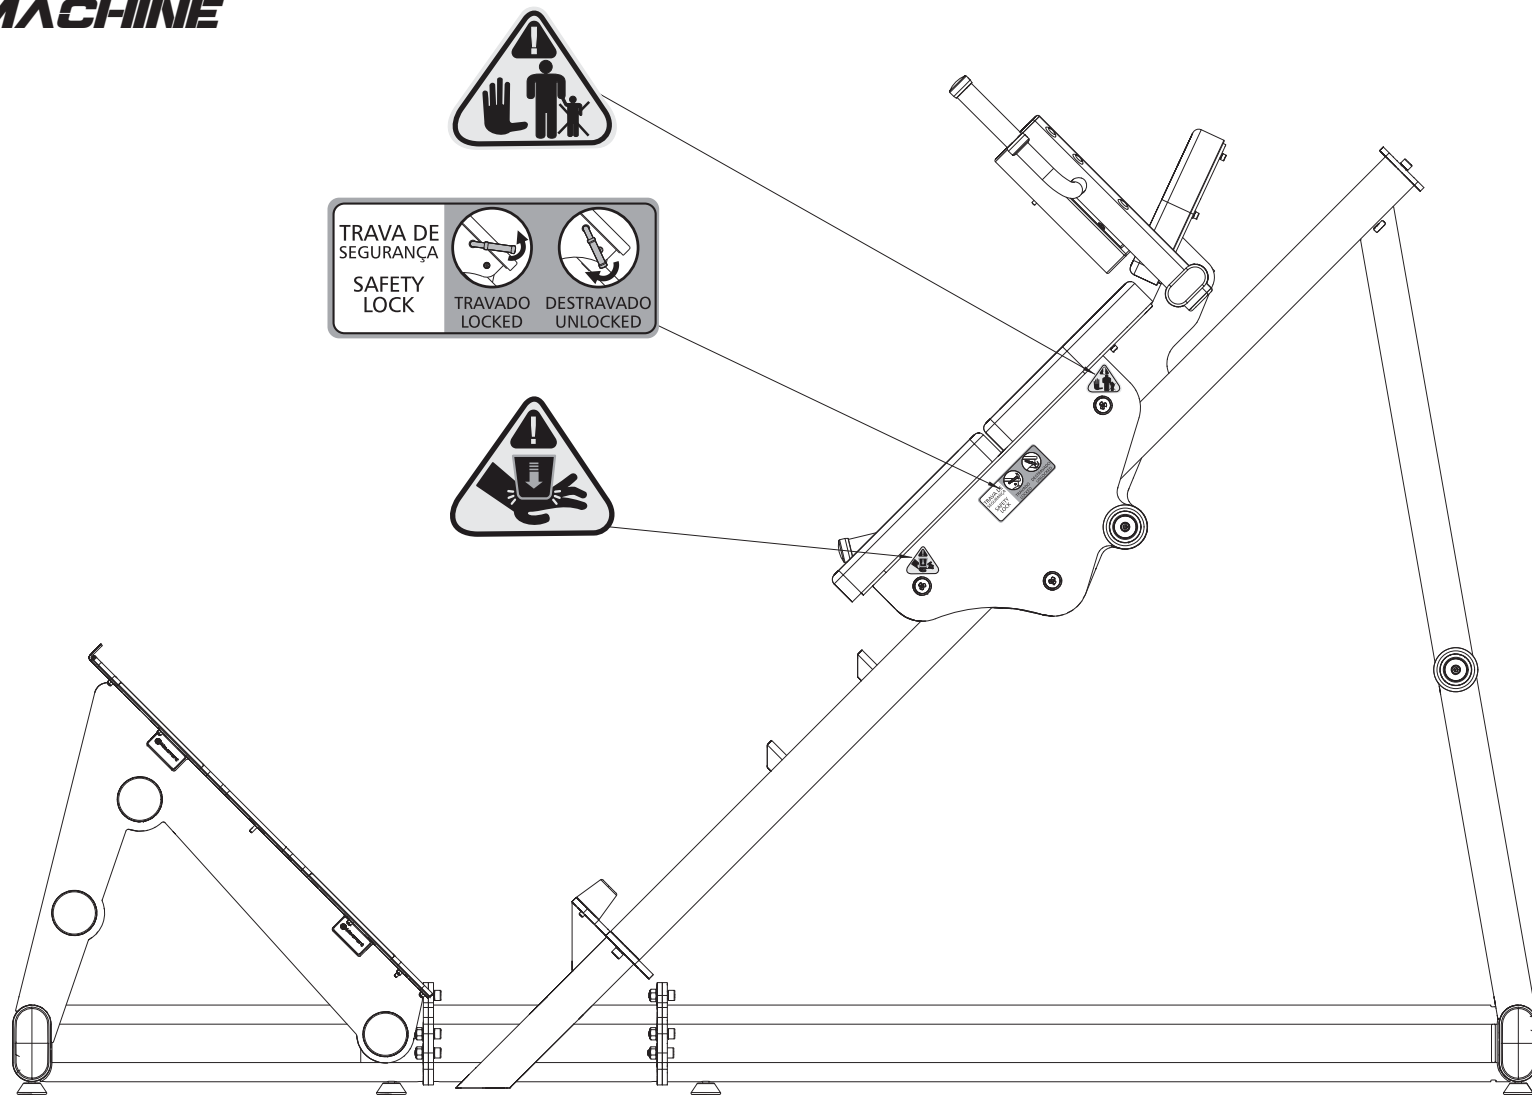


INFORMACIONES DEL EQUIPO

HACK MACHINE




ÁREA MÍNIMA PARA MONTAJE



Recomendamos que en las proximidades del aparato se respeten las siguientes medidas:

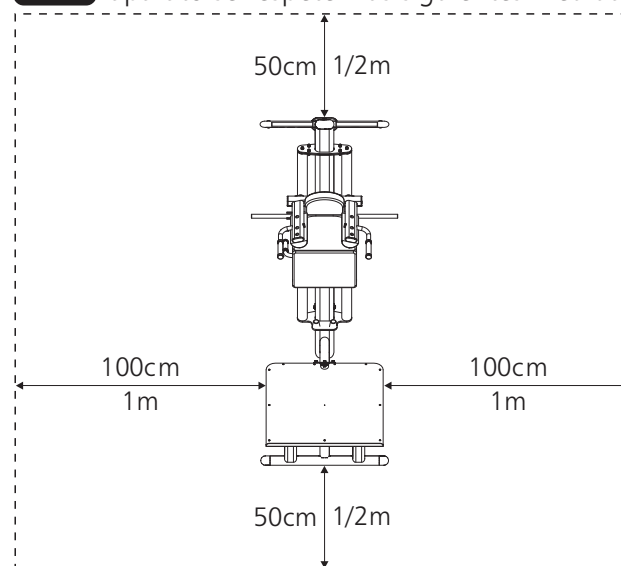

Puntos de movimiento: 1m (100cm)
Laterales: 1/2m (50cm)

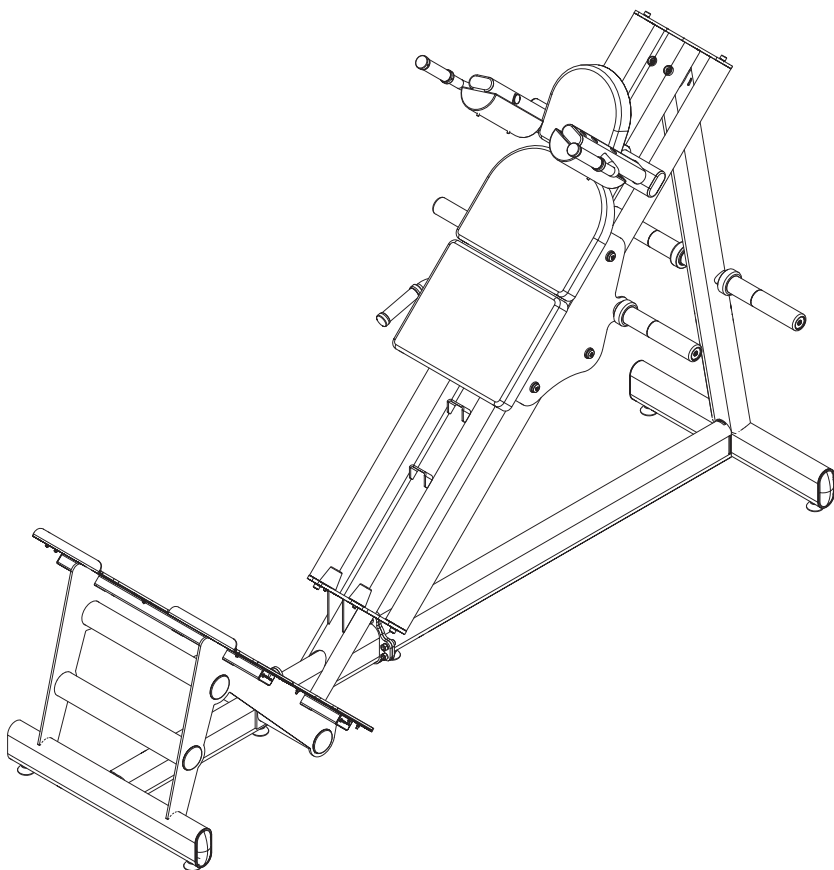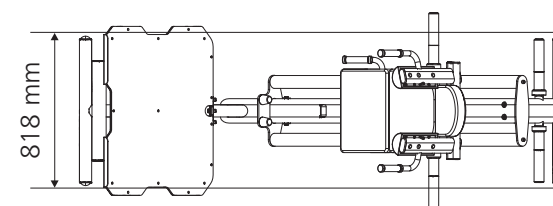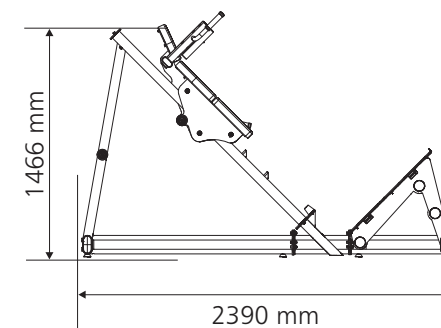

MONTAJE

PASO 1


1	NOMBRE Tornillo Cab. Cil. Hex. Int. M10X70	Ctd 2x
A	NOMBRE Soporte trasero	



Herramientas
Allen 8 mm



Para esta montaje,
sugerimos que se
haga entre dos
personas

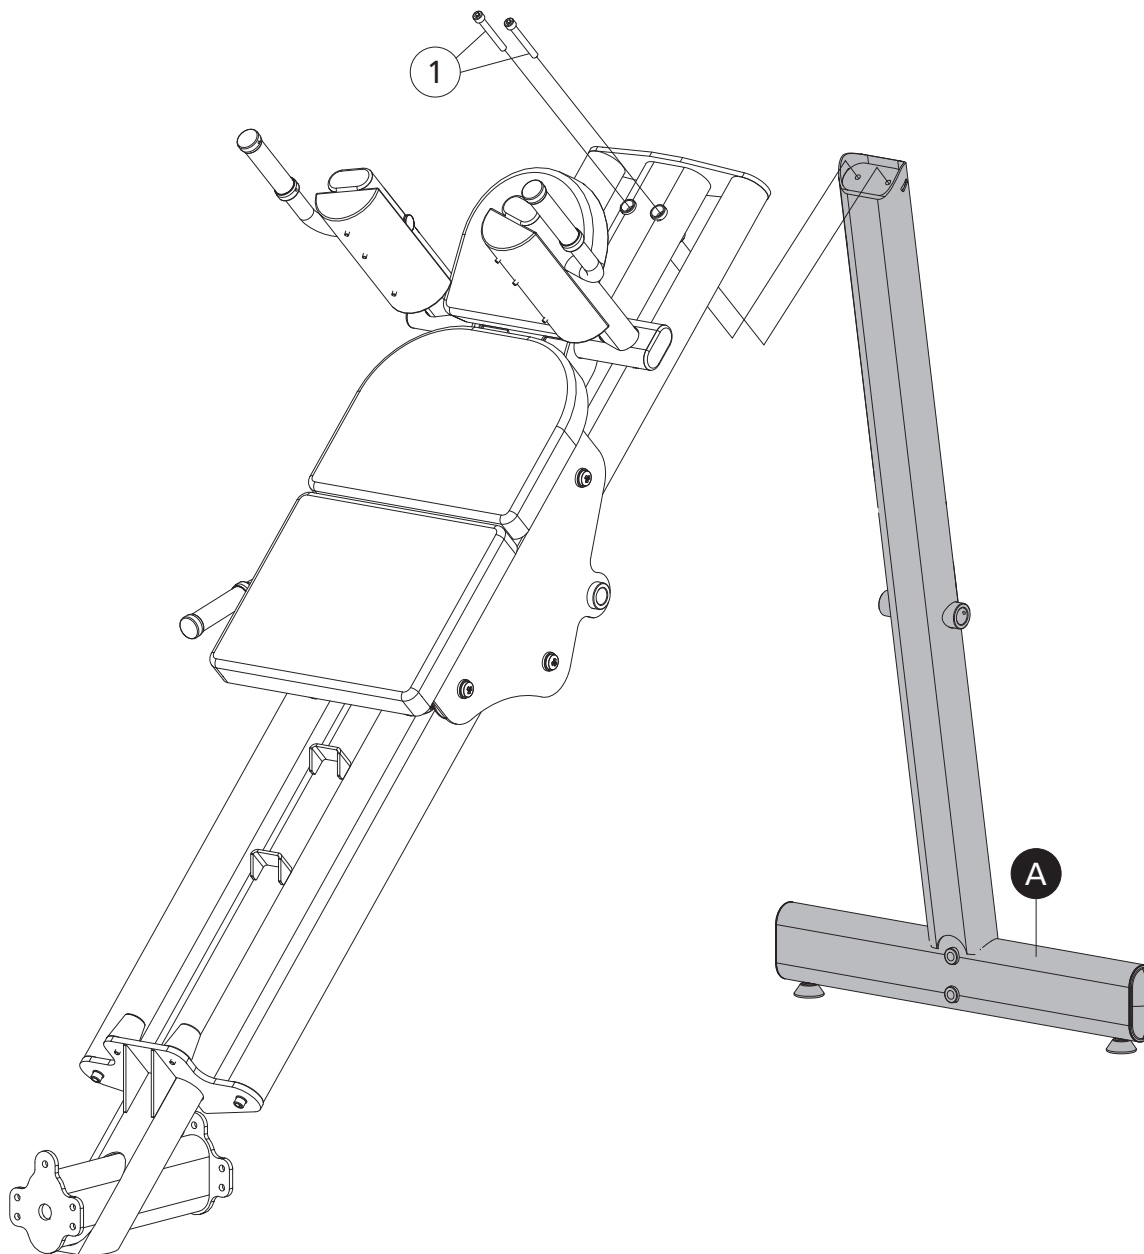

MONTAJE

PASO 2


2	NOMBRE	Ctd
	Tornillo Cab. Cil. Hex. Int M10X30	5x
3	NOMBRE	Ctd
	Arandela lisa - M10	5x
4	NOMBRE	Ctd
	Tuerca Hex. Nylon - M10	5x
11	NOMBRE	Ctd
	Tornillo Cab. Cil. Hex. Int M10X80	2x
B	NOMBRE	
	Barra de conexión	



Herramientas
Allen 8 mm



Para esta montaje,
sugerimos que se
haga entre dos
personas

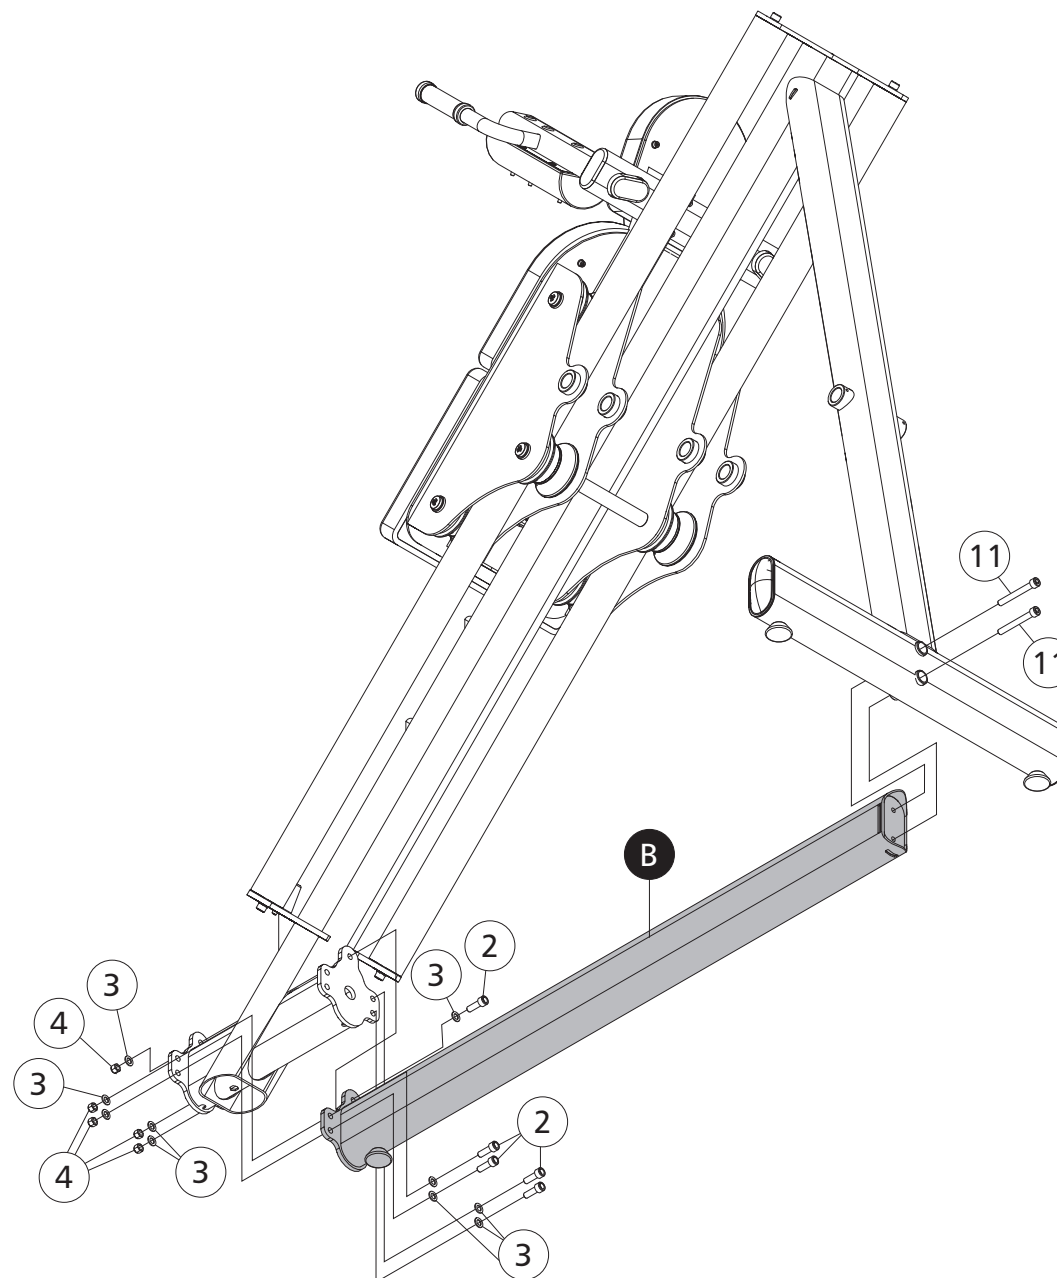

MONTAJE

PASO 3


2		NOMBRE Tornillo Cab. Cil. Hex. Int. M10X30	Ctd 5x
3		NOMBRE Arandela lisa - M10	Ctd 5x
4		NOMBRE Tuerca Hexagonal nylon M10	Ctd 5x
C		NOMBRE Apoyo del pie	



Herramientas
Allen 8 mm



Para esta montaje,
sugerimos que se
haga entre dos
personas

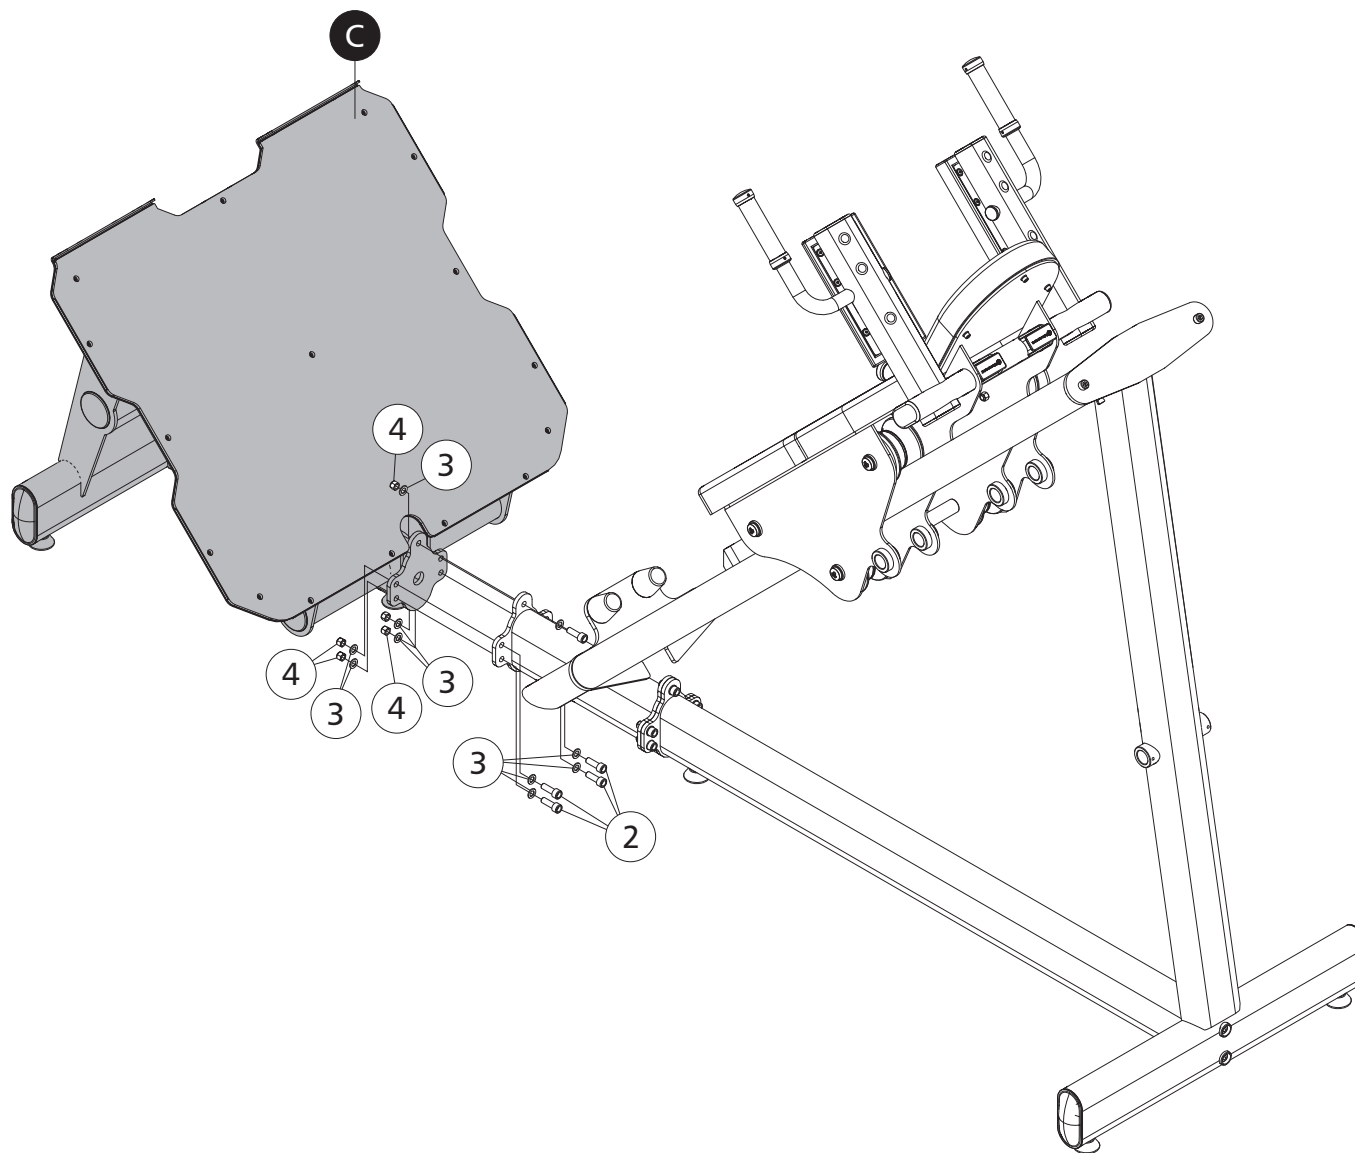

PASO 4



8		NOMBRE	Cty
		Barra menor	1x
9		NOMBRE	Cty
		Tornillo sin cabeza	6x
12		NOMBRE	Cty
		Barra maior	1x




Herramientas
Allen 6 mm



Para esta montaje,
sugerimos que se
haga entre dos
personas

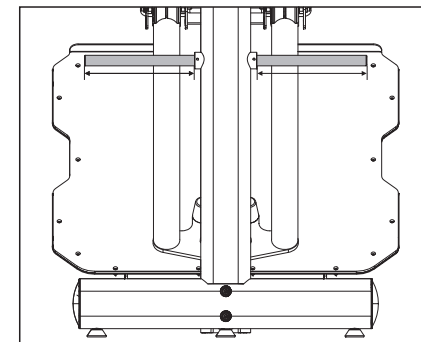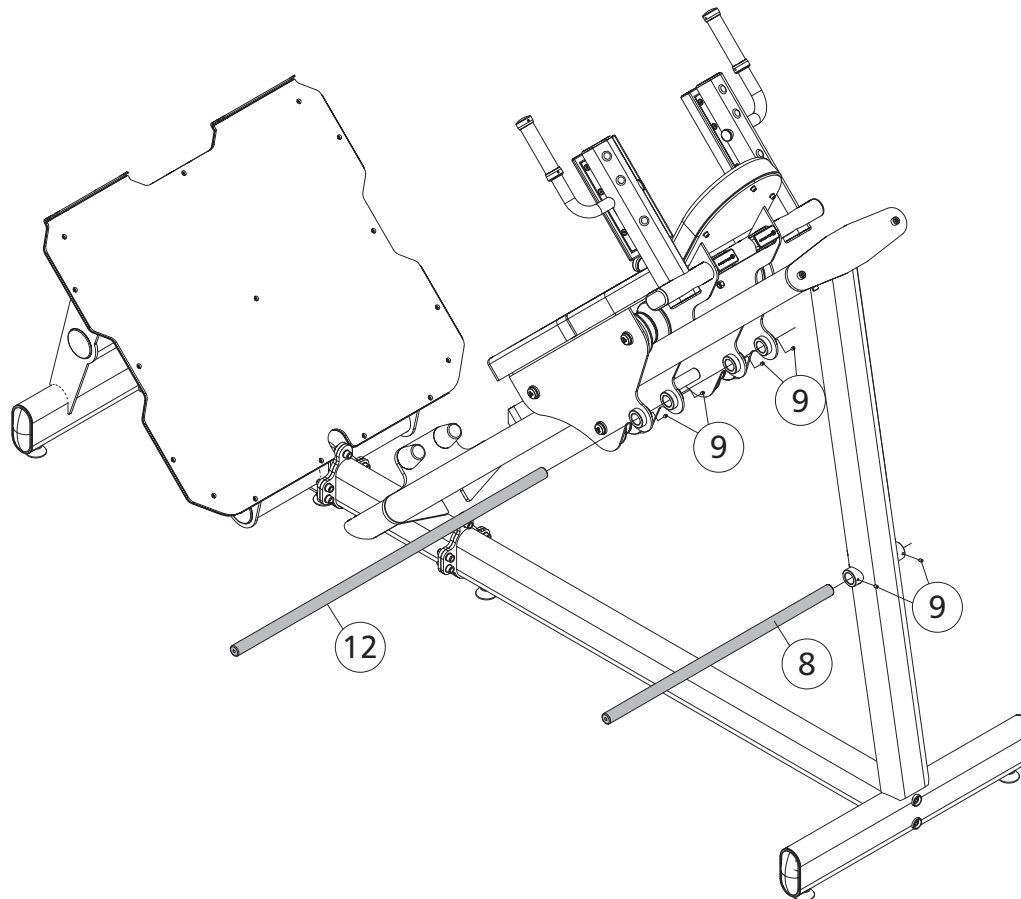

Antes de apretar los tornillos asegúrese de que la barra esta con la la misma distancia de ambos lados titular

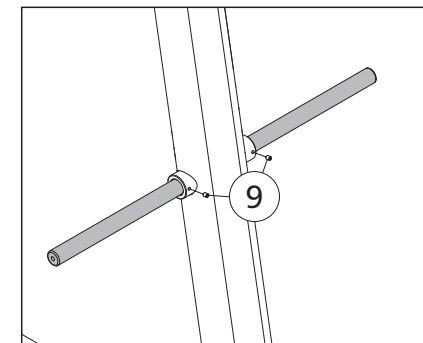

MONTAJE

PASO 5




5		NOMBRE Tornillo Cab. Cil. Hex. Int. M8X16	Cty 4x
6		NOMBRE Buje	Cty 4x
7		NOMBRE Adaptador Olímpico	Cty 4x
9		NOMBRE Tornillo sin cabeza	Cty 8x
10		NOMBRE Batente	Cty 4x



Herramientas
Allen 6 mm



Para esta montaje,
sugerimos que se
haga entre dos
personas

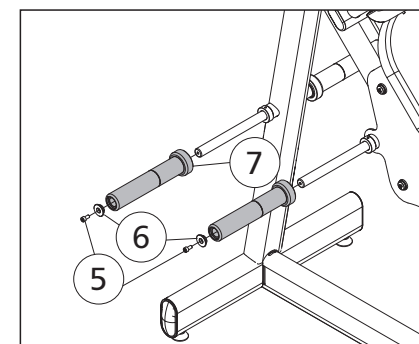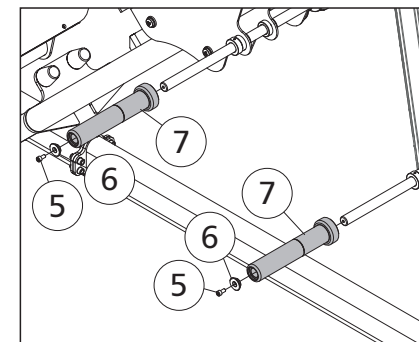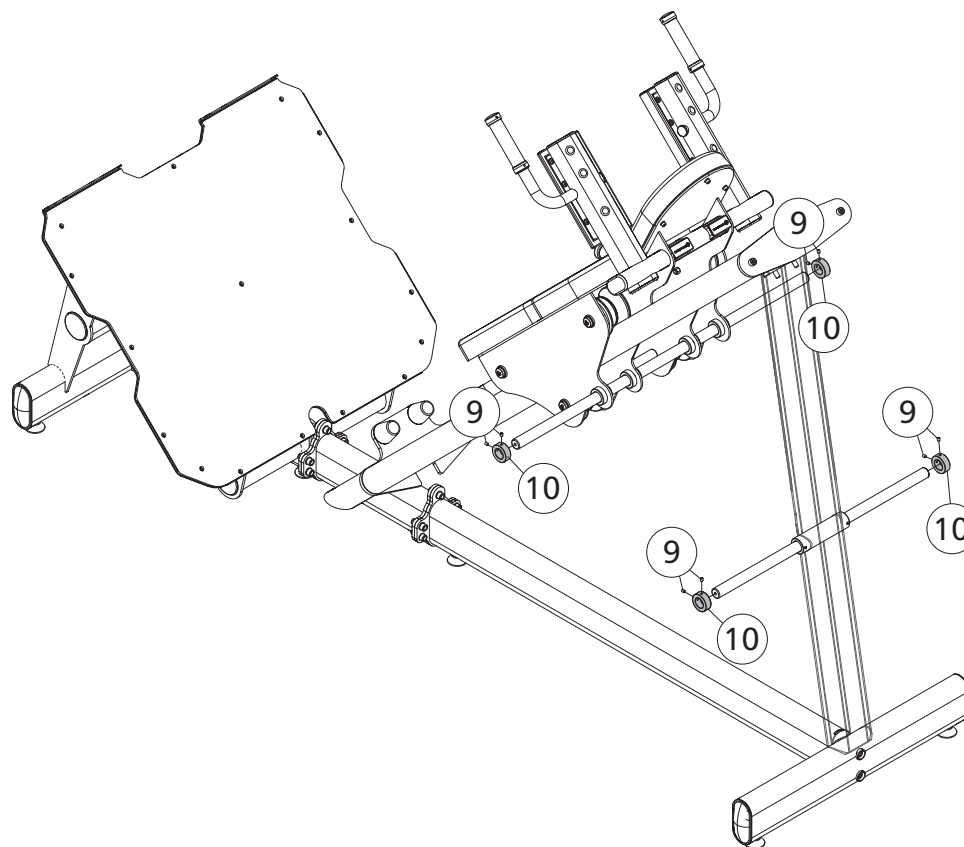

INFORMAÇÕES GERALES DE MANTENIMIENTO

ACOLCHADOS

- Para garantizar una vida prolongada a los acolchados y la higiene adecuada, límpielos sólo con un paño húmedo:

(agua y jabón o detergente neutro) después de cada entrenamiento.

- Evitar utilizar productos abrasivos o productos de limpieza no destinados al uso en vinilo.
- Sustituya los tapones dañados inmediatamente.
- Mantenga objetos puntiagudos o cortantes lejos de los acolchados.

REDONDO

- Compruebe periódicamente si los adhesivos de alerta no están dañados.

TAZAS Y TORNILLOS

- Compruebe periódicamente todas las tuercas y los tornillos.

Si es necesario, vuelva a colocarlos asegurando que todos los componentes estén debidamente encajados.


SUPERFICIES ANTI-DERRAPANTES:

- Estas superficies están diseñadas para proporcionar bases seguras y deben ser reemplazadas si presentan desgastes o se vuelven resbaladizos.

PINTURA

El equipo presenta una protección adicional en algunas partes utilizando una cera especial. Para mantener una protección constante del equipo se recomienda aplicar el producto como se describe a continuación:

- Se recomienda utilizar la cera TIRROIL WB 939 D (no acompañada el equipo).
- Utilice guantes de protección y gafas de protección
- Limpie con un paño húmedo el área afectada, espere a secar;
- Con un pincel suave, aplique la cera cubriendo toda el área afectada. La cera, cuando se aplica en superficie oscura, puede presentar una coloración blanquecina, que desaparecer después de su secado.
- Rehacer el proceso cada 3 meses, de la misma forma.
- La cera no acompaña al equipo

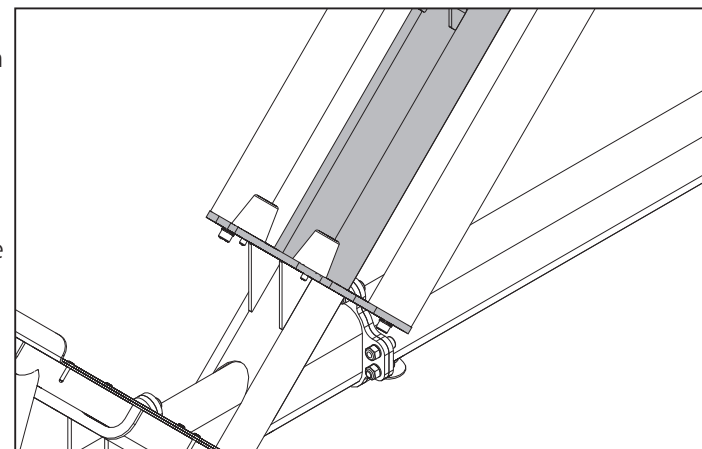

Partes en las que la cera se aplica equipo. para mayor durabilidad utilice un paño seco en las partes destacadas.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA - LÍNEA MUSCULACIÓN

Por favor, lea con cuidado los términos y condiciones de esta garantía antes de utilizar su equipo MOVEMENT. Al utilizar el equipo, estará concordando en seguir los siguientes términos y condiciones de garantía.

BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA garantiza todos los productos nuevos MOVEMENT sin defectos en materiales y fabricación para los periodos de garantía establecidos a continuación.

Los periodos de garantía comienzan en la fecha de la emisión de la factura de la compra del producto emitida por BRUDDEN o por el revendedor acreditado. Esta garantía se aplicará sólo en defectos descubiertos durante el periodo de garantía y sólo al comprador original del producto. Para utilizar esta garantía, el comprador deberá entrar en contacto con un asistente técnico autorizado MOVEMENT en menos de 30 días después de descubrir cualquier no conformidad y dejar el equipo disponible para la inspección de BRUDDEN o de su asistencia técnica autorizada. El compromiso de BRUDDEN en esta garantía está limitado como se demuestra más adelante.

¡CONSIGA HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA REGISTRANDO SU EQUIPO EN LA GARANTÍA ONLINE MOVEMENT!

IMPORTANTE: para ser cubierto totalmente por el plazo descrito, **ES NECESARIO REGISTRAR SU PRODUCTO** en la página **web www.movement.com.br/garantia**. Si el registro **NO SE REALIZA, SÓLO** la garantía legal del Código de Defensa del Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) días será validada.

-3 (Tres) años para chasis (excepto pintura) y estructuras metálicas, ya incluida la garantía legal del Código de Defensa del Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) días;
- 1 (Un) año para componentes y piezas mecánicas como poleas, mosquetones, rodamientos, resortes y componentes de fijación, pintura en general y mano de obra, ya incluida la garantía legal del Código de Defensa del Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) días; -90 (Noventa) días para rellenos, pegadores y espumas en general, en los términos del Código de Defensa del Consumidor (art. 26, II).

GARANTÍA

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

LA GARANTÍA ES VÁLIDA SI ESTÁ DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

1. La garantía se aplica a los productos Movement sólo cuando
 - 1-1. El producto esté con el comprador original y con el comprobante de compra original (factura de compra);
 - 1-2. No ha sido objeto de: accidentes, uso inadecuado o negligencia, operación indebida, abuso, transporte y almacenamiento inadecuado, mantenimiento en desacuerdo con las especificaciones contenidas en el manual de instrucciones, servicio impropio o modificación no realizada por Brudden;
 - 1-3. Las piezas de repuesto utilizadas fueron proporcionadas por Brudden;
 - 1-4. Reclamaciones hechas dentro del plazo de garantía.
2. Esta garantía no cubre daños o fallos en equipos causados por fallos en el mantenimiento básico y necesario como se describe en el manual.

LA GARANTÍA NO SE APLICA:

- * Piezas de desgaste natural e ítems de acabado en general, incluyendo, pero sin limitarse a los siguientes: carenados, adhesivos, asiento, apoyos o respaldo de espuma, revestimientos de goma o plástico;
- * Productos reparados o modificados por terceros, sin la previa autorización por escrito de Brudden;
- * Llamada de servicios para la instalación del producto o instrucciones a los propietarios sobre cómo utilizar el producto;
- * Reparaciones efectuadas en productos Movement sin el número de serie o con la identificación alterada o dañada;
- * Retirada y entrega referente a reparaciones;
- * Ningún gasto de servicios ocurrido después del periodo de garantía de servicios.

CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA

El servicio de la Garantía Limitada Brudden se puede obtener contactando con un revendedor autorizado o de quien fue comprado el producto.

Los gastos derivados de eventuales transportes del producto o hasta una asistencia técnica o el desplazamiento (tasa de visita) realizada por un asistente autorizado, son responsabilidad del comprador, estando o no el producto cubierto por esta garantía.

La responsabilidad de la presente garantía se limita exclusivamente a la reparación, modificación o sustitución del producto proporcionado.

Brudden no se responsabiliza por daños a personas, terceros, a otros equipos e instalaciones o cualquier daño emergente.

Brudden se reserva el derecho de paralizar la fabricación de sus productos sin previo aviso y/o modificar las especificaciones e introducir mejoras en los productos en cualquier momento, sin incurrir en la obligación de efectuar el mismo en productos anteriormente fabricados.

Conheça outros equipamentos e saiba mais sobre
linhas de Produtos Movement, acessando nosso site

www.movement.com.br



A Brudden reserva-se o direito de paralisar a fabricação de seus produtos sem prévio aviso e/ou modificar as especificações e introduzir melhoramentos nos mesmos produtos em qualquer época, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo em produtos anteriormente fabricados.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Cx. Postal 11 - CEP 17580-000 - Pompéia - SP - Tel.0800-7724080
falecom@brudden.com.br



www.brudden.com.br

FABRICADO POR:

BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
AV. INDUSTRIAL, 700 DISTRITO INDUSTRIAL.
CEP 17580-000 POMPÉIA SP
CNPJ:43.061.654/0001-38