


MANUAL DE INSTRUÇÕES

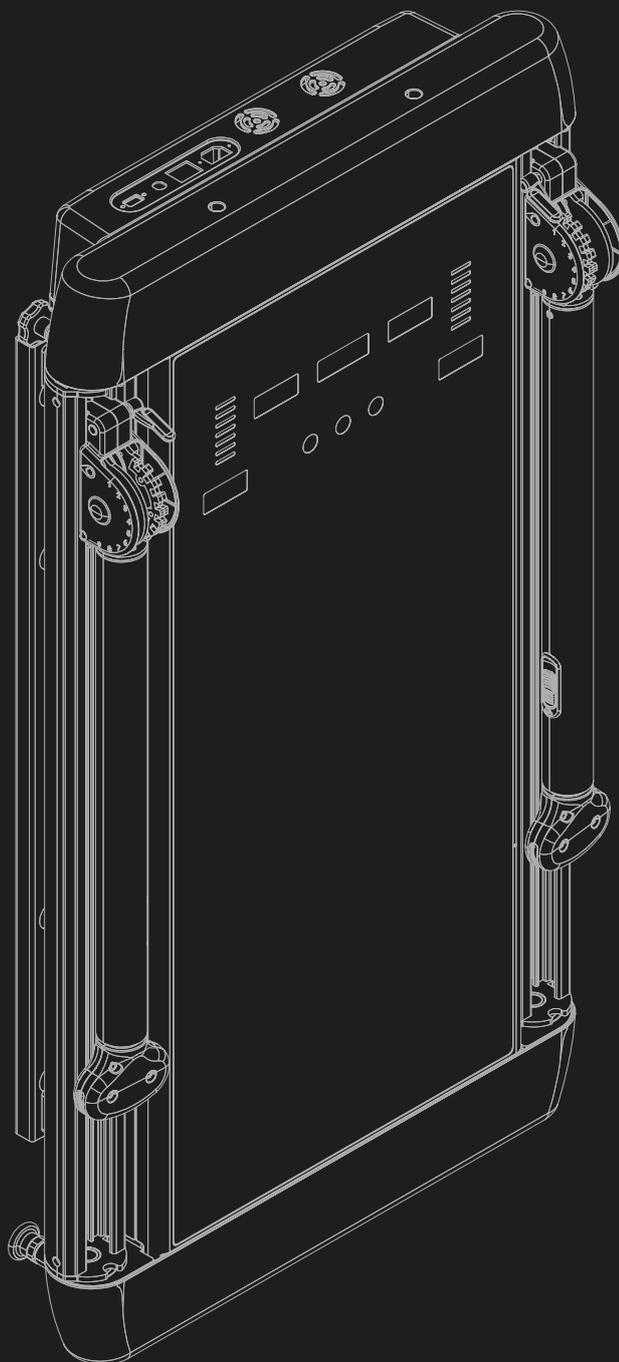

BioNic

ESTAÇÃO DE CABOS DE MUSCULAÇÃO
MULTIFUNCIONAL COMPACTA
INTELIGENTE

MOVEMENT 

Sumário

1. Introdução

1.1. Informações de segurança	03
1.2. Visão geral do produto	06
1.3. Especificações técnicas	07
1.4. Conteúdo da Embalagem	08

2. Requisitos de Instalação

2.1 Seleção do Local e Preparação da Parede	09
2.2 Ferramentas Necessárias	09
2.3 Montagem e instalação	11

3. Conexão Elétrica

3.1. Verificação de Tensão e Frequência	13
3.2. Segurança Elétrica	14

4. Uso


4.1. Instruções de Uso	15
4.2. Orientações de Segurança	19
4.3. Exercícios Recomendados	20

5. Manutenção e Limpeza

5.1. Manutenção Regular	22
5.2. Limpeza	24

6. Garantia e Assistência Técnica

6.1. Informações de Contato	25
6.2. Termos da Garantia	25
6.3. Assistência Técnica	27

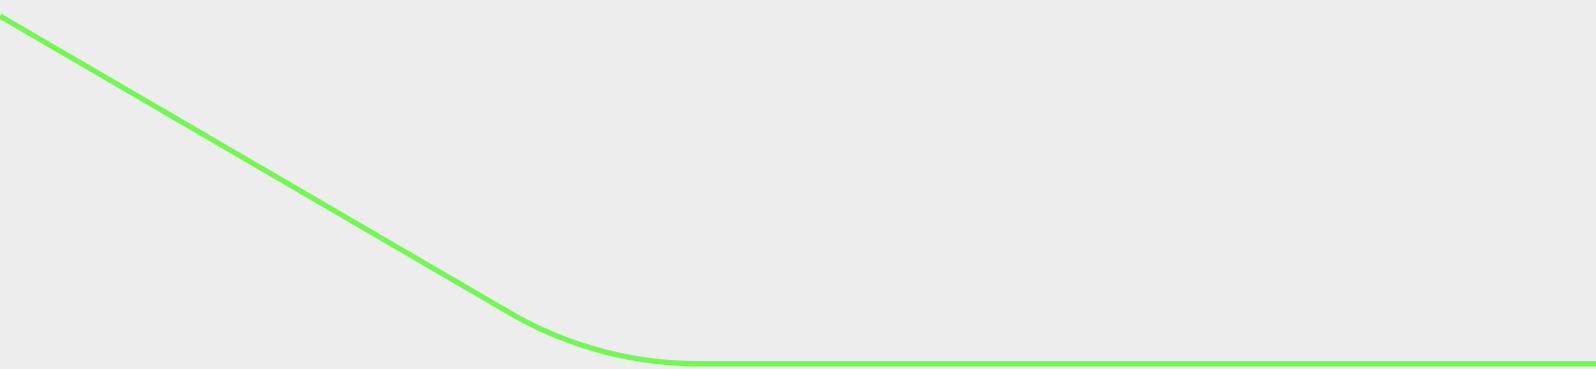

1. Introdução

1.1. Informações de Segurança



Não permita que crianças, animais e pessoas com capacidade física ou mental reduzida fiquem próximos ao equipamento, há risco de acidente grave ou fatal.

NÃO permita que crianças brinquem ou se pendurem nos braços do equipamento e nem manuseiem os cabos do equipamento.
Risco de acidente e danos ao equipamento.

Quando em funcionamento, mantenha-se atento e garanta que haja espaço livre ao redor do equipamento (isolado de acesso de terceiros).



Os braços do equipamento não devem ser usados como apoio ou para realizar alongamento.

Risco de acidentes e danos ao equipamento.

Quando o equipamento não estiver em uso, **mantenha-o com os braços abaixados.**



Os adesivos de alerta estão afixados no equipamento e devem ser fiscalizados antes da utilização do produto. Caso os adesivos de alerta estejam danificados, entre em contato com a MOVEMENT imediatamente para solicitar a substituição.



O Bionic **não deve ser utilizado em academias ou em ambientes de alto fluxo de usuários.** Seu uso deve ser residencial ou em ambientes de baixo fluxo de usuários, como espaços fitness de condomínios ou hotéis.




Não permita que qualquer pessoa faça manutenção no equipamento.

A **MOVEMENT** possui pontos autorizados para atender seus clientes. Para localizar o mais próximo, consulte o site www.movement.com.br ou entre em contato pelo telefone 0800 772 40 80.

1.2. Informações de Segurança

É de inteira **RESPONSABILIDADE** do comprador dos produtos Movement ler o manual de instruções e adesivos de advertência. ENTENDER cada adesivo de advertência é importante. Em caso de dúvida, contate nossa central de atendimento pelo telefone 0800 772 40 80.

Posição dos adesivos de segurança:

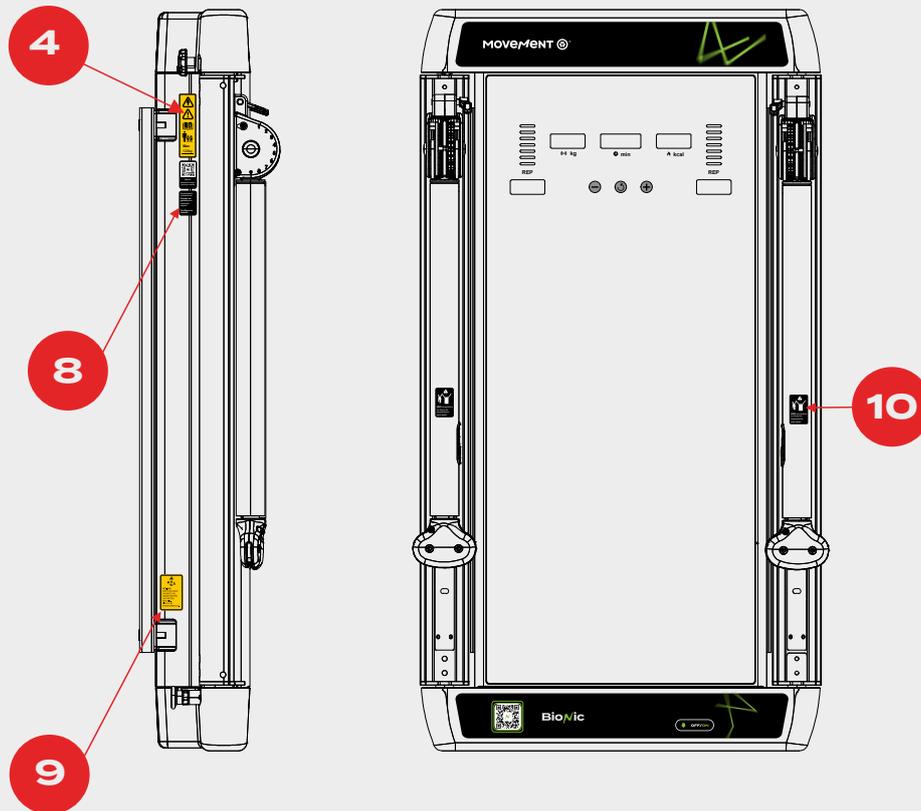

Descrição dos adesivos de segurança:

- 4** Leia atentamente as instruções de segurança elétrica que constam nesse manual.
- O mau uso do equipamento pode transformá-lo em um instrumento perigoso, podendo causar ferimentos graves ou até mesmo a morte do usuário, sendo de extrema importância a leitura e compreensão deste Manual.
- Equipamento não foi desenvolvido para crianças. Mantenha crianças longe do equipamento.
RISCO DE ACIDENTES
- Não exceda a capacidade máxima de peso do usuário de **100kg**.


- 8** Equipamento necessita de fixação em parede para operação segura.
Verifique no manual.
- Certifique-se de que a instalação do seu equipamento na parede está de acordo com as instruções no manual, a fim de manter o equilíbrio do equipamento e evitar acidentes e danos ao usuário e ao equipamento.

- 9** **PERIGO!**
NÃO COLOQUE AS MÃOS OU DEDOS ENTRE AS PARTES MÓVEIS.
RISCO DE ESMAGAMENTO.
- Não colocar a mão entre as partes móveis.
RISCO DE ESMAGAMENTO

- 10** **NÃO** se pendure no braço do equipamento para apoio.
- Os braços do equipamento não foram projetados para serem usados como barra ou apoio para prática de exercícios ou alongamento.

Para sua segurança, certifique-se que as travas dos ajustes estão sempre bem travadas durante a execução dos exercícios

Posição dos adesivos de regulagem:

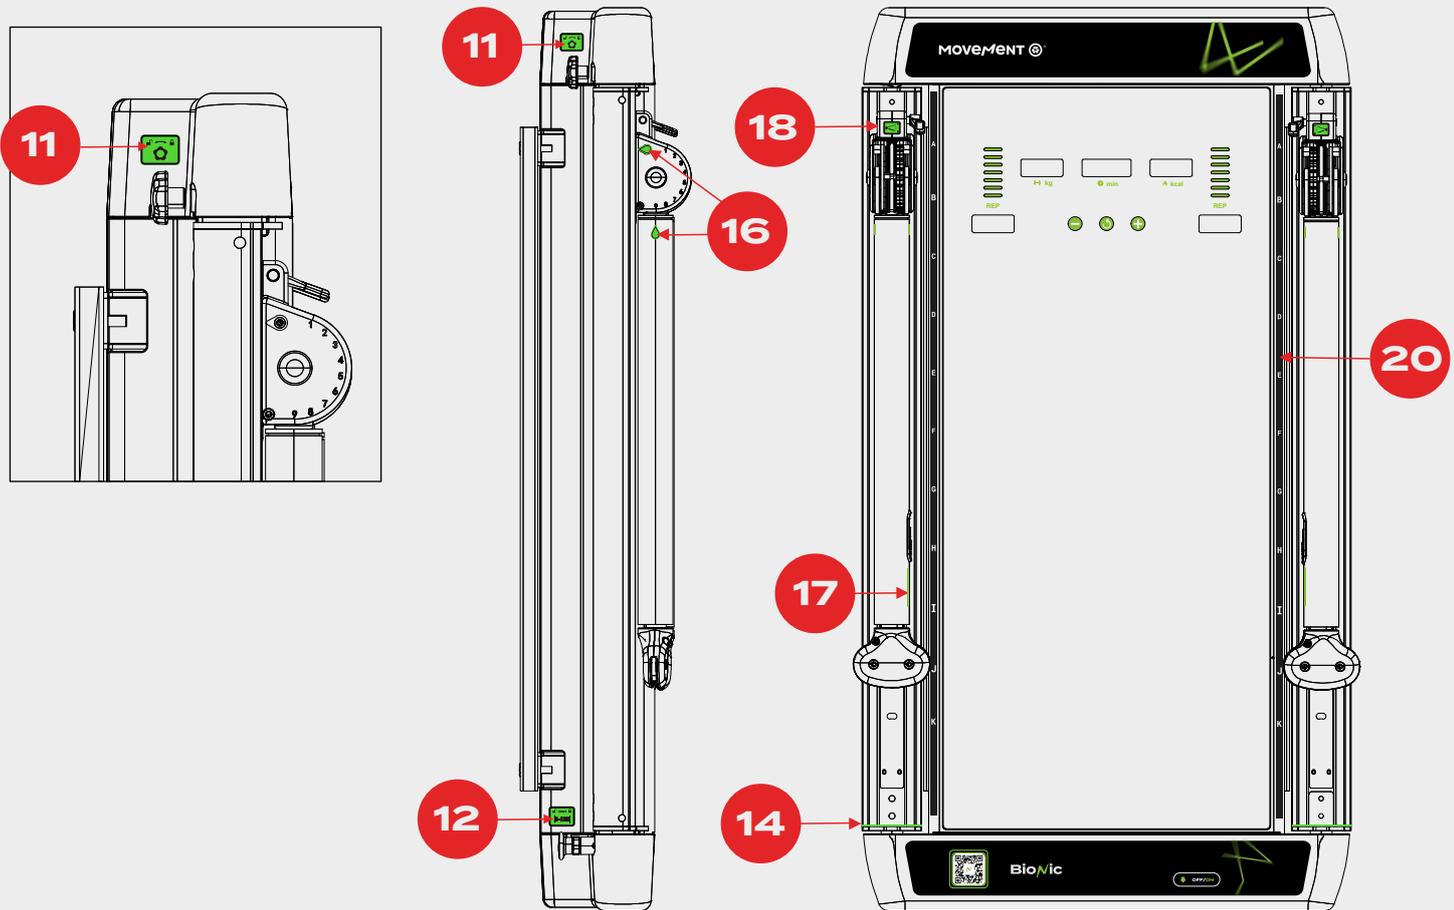

Descrição dos adesivos de ajuste:

11

Indica a trava de segurança da coluna do Bionic, gire e solte essa trava para rotacionar a coluna.

Ao finalizar o ajuste, trave novamente girando.

Certifique-se de manter essa peça travada durante o exercício. Risco ao usuário.

12

Indica o local do pino de seleção do ângulo da coluna. Após soltar a trava 11, puxe o pino e rotacione a coluna

14

Indica o ângulo atual da coluna. Ao rotacionar a coluna, utilize esse adesivo para escolher o ângulo.

16

Indica a posição da altura do braço e do ângulo do braço.

17

Indica o ajuste do ângulo do braço.

18

Indica o ajuste da altura do braço.

20

Indica as possíveis posições da altura do braço.

1.Introdução

1.2. Visão Geral do Produto


O Bionic é uma estação compacta de musculação fixada na parede e acionada por cabos e controle digital.



Locais de ajuste do produto



Peças principais

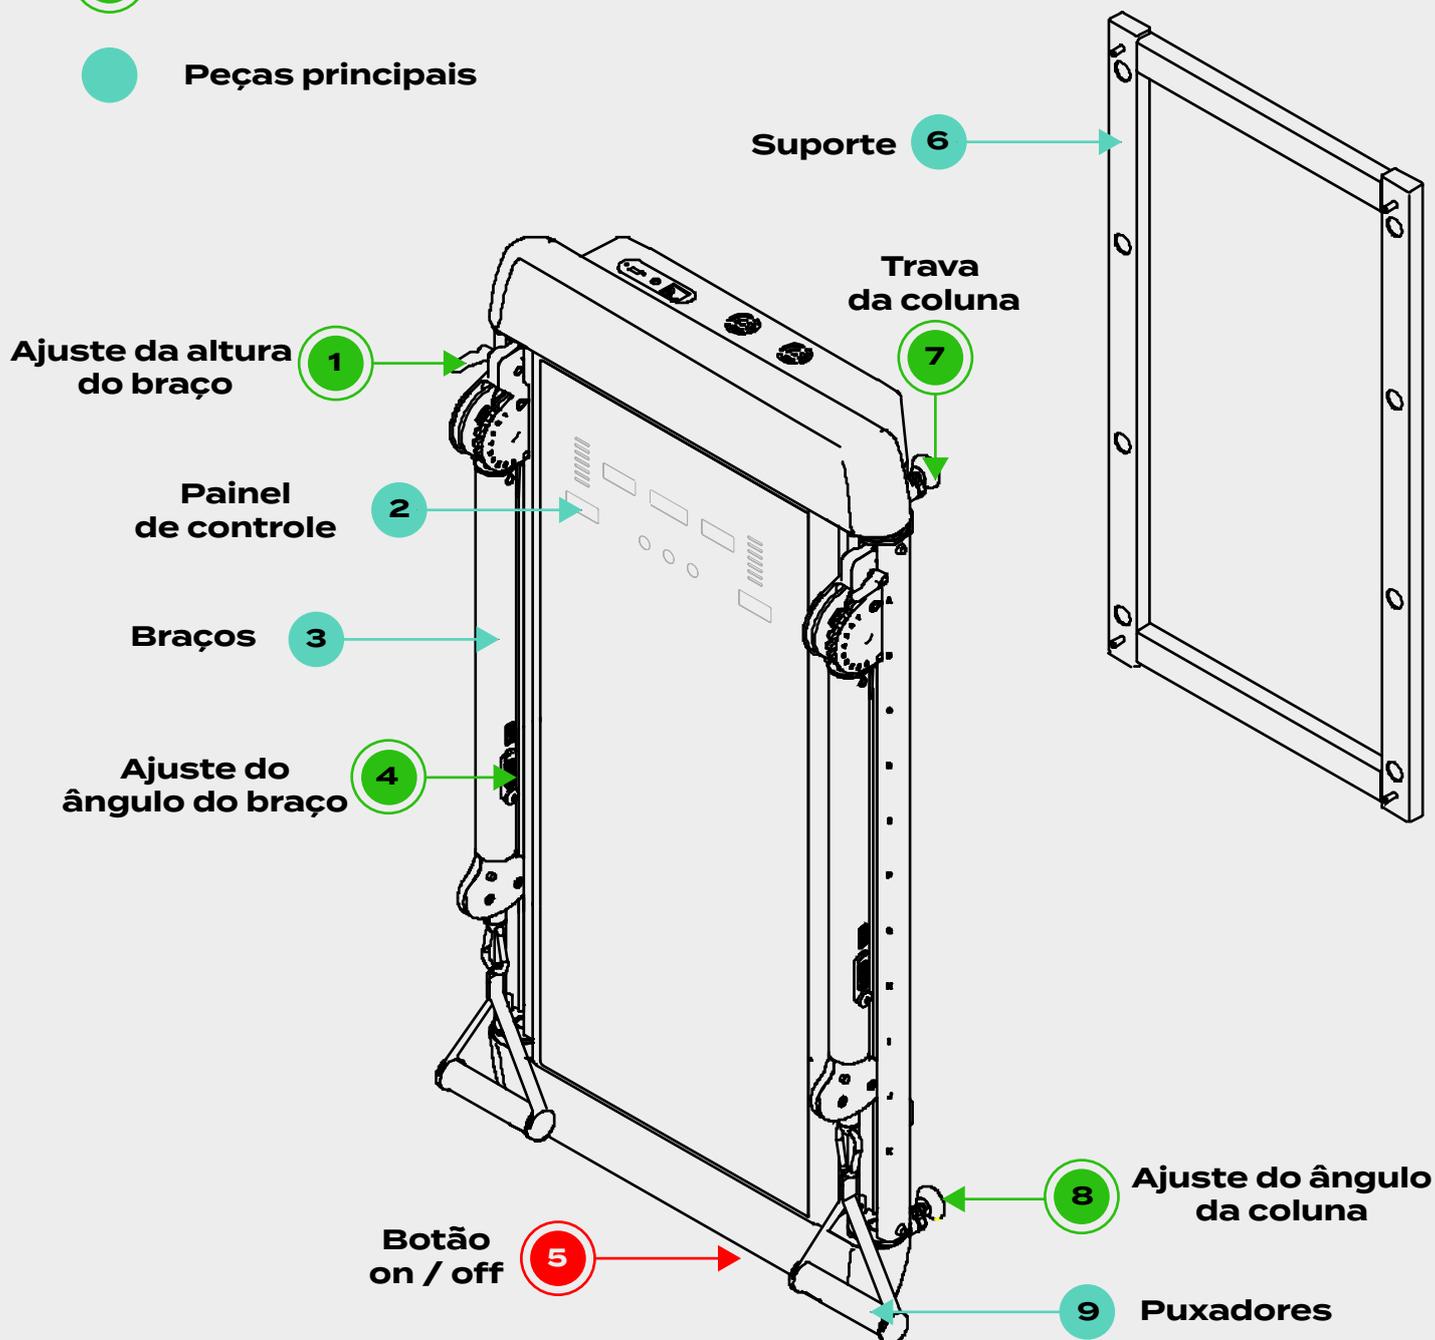


1.2. Especificações técnicas

Características	Especificação
Indicação básica de display e aplicativo	Carga, tempo de execução e descanso, repetições, séries e amplitude
Conveniência	Suporte móvel para celular e tablet
Requisito de instalação	Parede que suporte 8 parafusos de \varnothing 8mm e buchas \varnothing 12mm
Conectividade	Aplicativo Omnifit para controle, histórico e programas de treino
Dimensões	130 x 81 x 16 cm
Peso	69 kg
Fonte de energia	Bivolt
Carga máxima	25kg total*
Variação de carga	De 1 em 1kg (5kg até 25kg)
Bluetooth	Bluetooth Low Energy
Áudio	Autofalantes para conexão com celular
Espaço mínimo para uso	170 x 170 cm
Peso máximo suportado pelo suporte de celular ou tablet	700 g

* Precisão da carga indicada no painel

Apesar das variações na velocidade da puxada do cabo, podemos considerar que geralmente a precisão do Sistema de Resistência do Bionic está dentro de $\pm 20\%$. Porém, é importante mencionar que dependendo da posição e velocidade do movimento, pode atingir um erro de até $+60\%$ para cargas baixas.

Abaixo está um gráfico que fornece uma representação da precisão do Bionic.

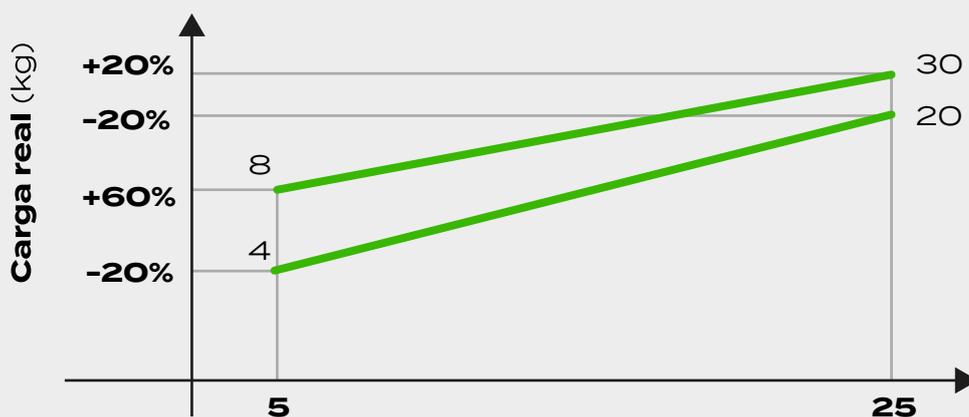




Carga indicada no painel (kg)

* Velocidade média adotada: 1,2 - 1,7 reps/s

1.3. Conteúdo da Embalagem

· A embalagem contém os itens básicos de instalação e os acessórios para a execução de exercícios.

Itens básicos de instalação

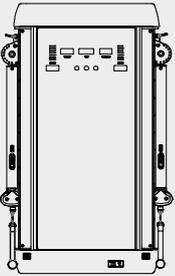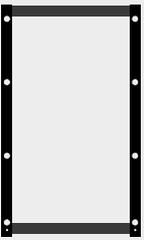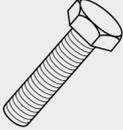					
Bionic 1 unidade	Suporte 1 unidade	Chave nº 17 1 unidade	Parafusos M8x60 8 unidades	Arruelas 8 unidades	Buchas 12mm 8 unidades

			
Chave L 13mm 1 unidade	Porcas 4 unidade	Fonte 1 unidade	Guia rápido 1 unidade

Acessórios extras

	
Suporte de celular 1 unidade	Pegador 2 unidades

2. Requisitos de instalação

2.1. Seleção do local e preparação da parede



A parede deve ser de alvenaria. Não instale o equipamento em paredes temporárias, construídas com espuma ou placa de gesso.



Certifique-se que a parede de instalação do produto suporte adequadamente cada um dos 8 fixadores (buchas e parafusos M8x60) que possuem uma resistência a tração máxima de pelo menos 70kgf.



NUNCA utilize menos pontos de fixação na parede do que os 8 exigidos no manual.

Todos os parafusos de expansão fixados na parede devem ser usados e travados.



Antes da instalação, certifique-se da inexistência de fiação elétrica ou encanamento na parede. Risco de danos ao equipamento e material elétrico ou hidráulico.

NUNCA utilize o equipamento sem a fixação correta na parede.

Certifique-se de que a instalação e fixação na parede está de acordo com as instruções deste Manual, a fim de manter o equilíbrio do equipamento e evitar acidentes.

NÃO utilize um suporte de parede que não seja o original de fábrica.

2.2. Ferramentas necessárias




- Chave de boca nº 13mm
- Chave de boca nº 17mm
- Furadeira
- Broca para cimento de Ø 10mm
- Trena
- Medidor de nível



Clique aqui para acessar esse conteúdo em vídeo

Ou scaneie aqui

Para montar e instalar o produto, certifique-se que existe uma área mínima de 170cm por 170cm livre ao redor do produto, para que seja possível utiliza-lo com segurança.

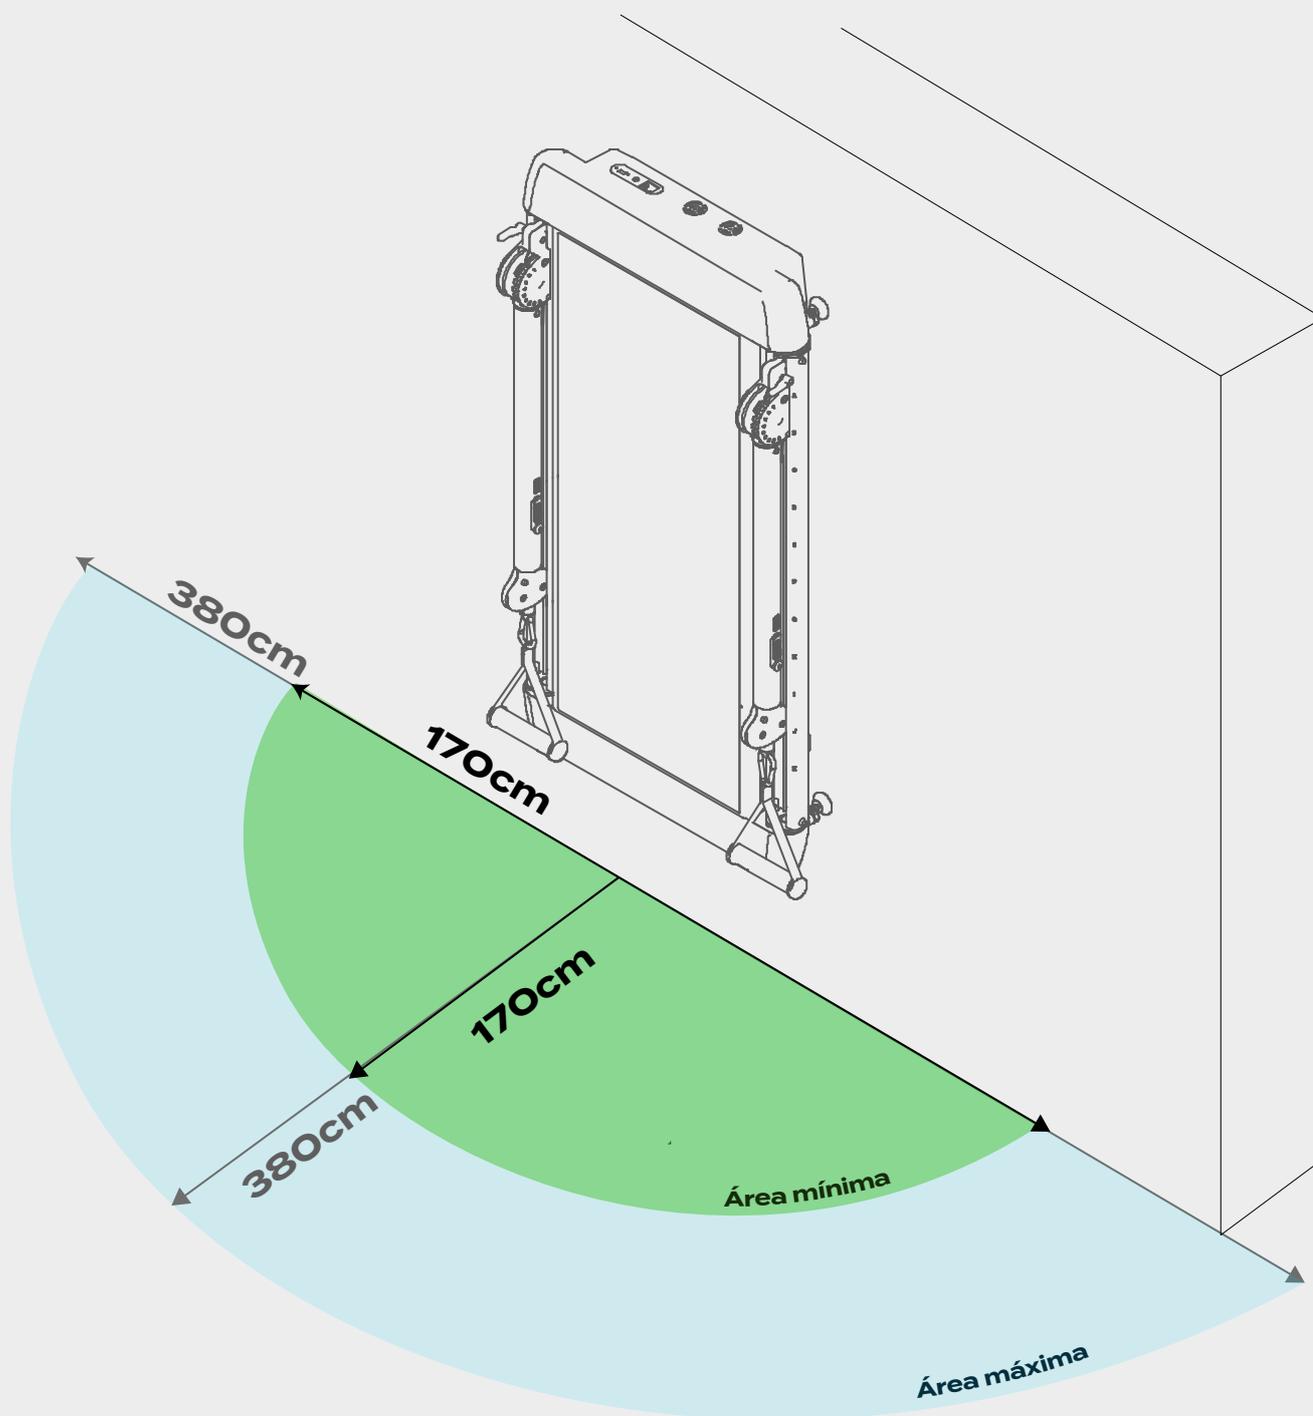

Área mínima considerando a abertura dos braços e a realização de exercícios próximos ao produto

Área máxima considerando a abertura dos braços e o máximo de alcance dos cabos

2.3. Montagem e instalação


1 - Utilize uma trena e o próprio suporte para fazer as marcações das medidas seguindo a ilustração abaixo. Utilize o medidor de nível para garantir que os furos fiquem paralelos.

2 - Fure a parede com a broca de 12mm nas 8 regiões marcadas;

3 - Coloque as buchas na parede e depois fixe o suporte com os 8 parafusos e arruelas, utilize a chave L de 13mm.




Furadeira
Broca \varnothing 10mm
Chave de boca 13mm
Medidor de nível
Trena

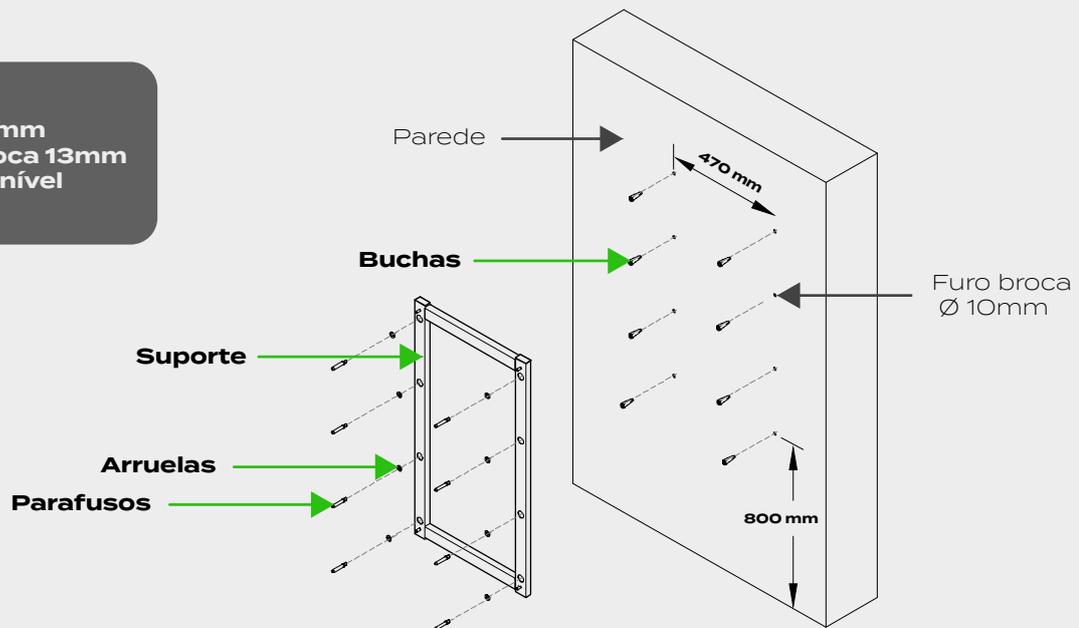

4 - Encaixe o Bionic no suporte que já deve estar devidamente fixado na parede.

5 - Fixe o Bionic com as 4 porcas, utilizando uma chave de 17mm.

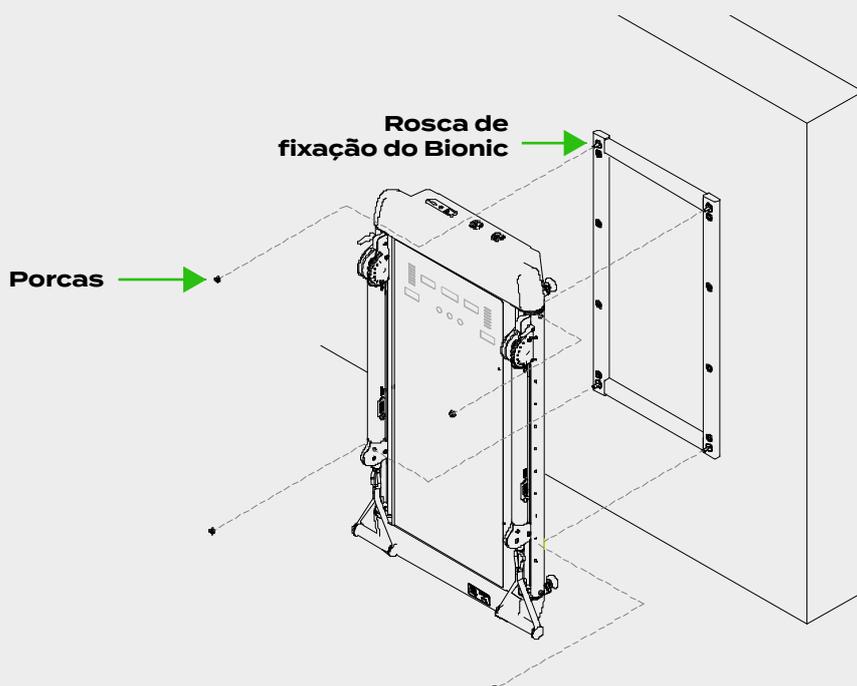

Chave de boca 17mm



Clique aqui para acessar
esse conteúdo em vídeo


Ou scaneie
aqui

Suporte de celular ou tablet


Posicione o suporte de celular ou tablet em qualquer local do painel espelhado **acima de 40,5 cm** da face inferior do produto, como indica a imagem abaixo:



**Fixado
por imã**

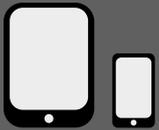

O peso máximo suportado pelo suporte é de **700g**

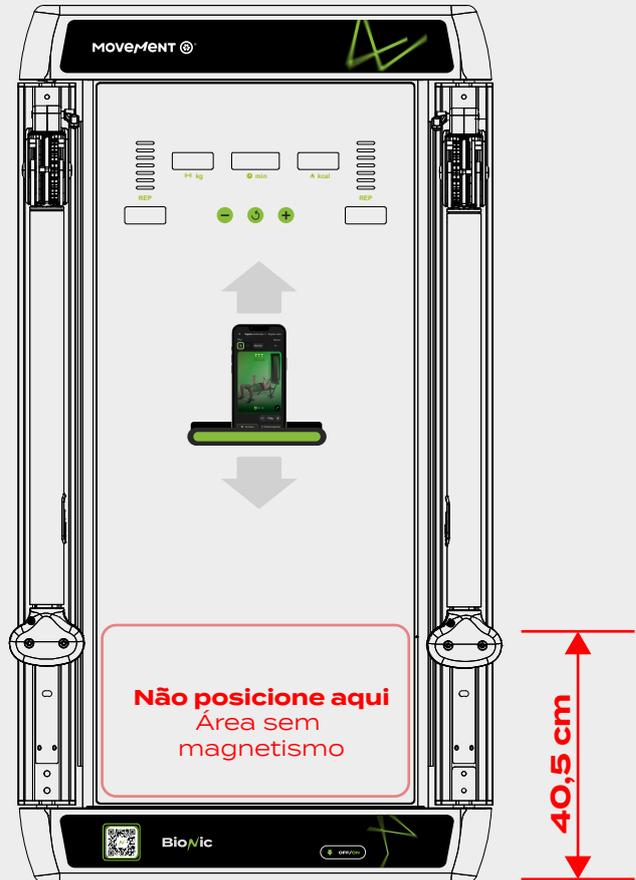

O suporte serve apenas para apoio do celular ou tablet.

**NÃO force o suporte.
Risco de queda do seu aparelho.**



**Ou scaneie
aqui**



**Clique aqui para acessar
esse conteúdo em vídeo**

3. Conexão na rede elétrica

3.1. Verificação de Tensão e Frequência

Voltagem: **Bivolt** 100V - 240V / CA 50/60Hz 1.5A
 Fonte: 9.0V / CC 3.0A 27.0W



Ligação à Rede Elétrica

Insira a fonte na tomada e o plug da fonte na face inferior do produto, como mostra a imagem abaixo:

1. Primeiro uso

Com o produto conectado na tomada, aperte o botão na face inferior do produto para ligá-lo.


Ao lado da entrada do plug da fonte, como mostra a imagem abaixo:



2. Inatividade do produto

Após longo tempo sem utilizar o produto, o painel irá apagar automaticamente.

Para ligar novamente, toque nos botões do painel.

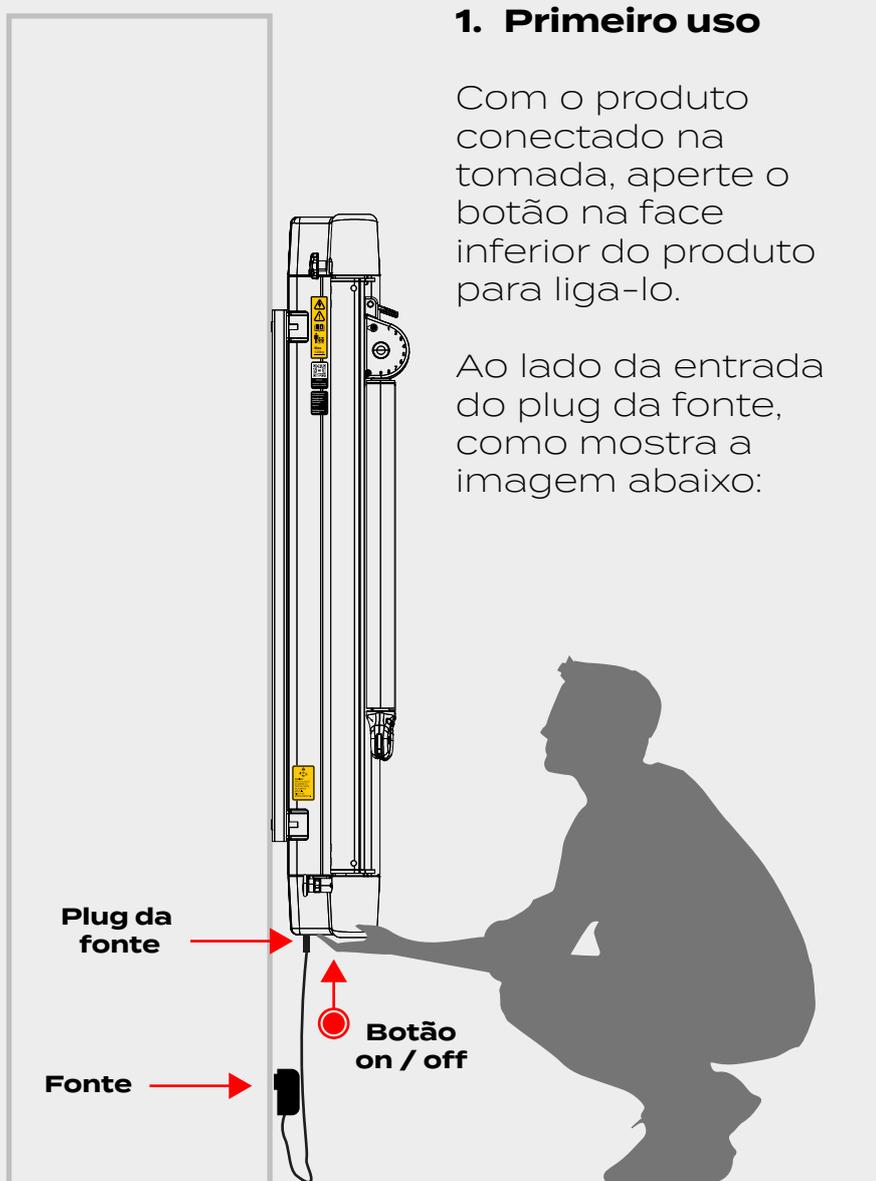

Clique aqui para acessar esse conteúdo em vídeo

Ou scaneie aqui

3.2. Segurança Elétrica



Mantenha o cabo de alimentação de energia afastado de superfícies quentes ou fontes de calor.



Não utilize o produto ao ar livre, próximo a piscinas ou em áreas com alta umidade ou exposto diretamente ao sol.

OFF

Antes de fazer qualquer mudança de local do seu equipamento, sempre desconecte o cabo de energia da tomada. Antes de retirar o seu equipamento da energia, certifique-se de colocar o interruptor do equipamento na posição "OFF".



É OBRIGATÓRIA a utilização de tomada adequada e devidamente aterrada para evitar choques elétricos, queimaduras, fogo, danos ao equipamento e ao módulo e acidentes graves ou fatais ao usuário.

NUNCA insira objetos em qualquer abertura do produto.



Caso um objeto caia no interior, desligue a energia, desconecte o cabo de alimentação e cuidadosamente recupere o objeto. Caso o item não possa ser alcançado, entre em contato com um ponto autorizado.

Evite também que o cabo de energia fique enroscado em qualquer parte do equipamento, levante-o e desenrosque o cabo, caso necessário.



NUNCA puxe ou movimente o equipamento através do cabo de alimentação de energia.

Ao terminar de utilizar o equipamento, sempre remova-o da tomada e **abaixe os braços.**

NÃO use ou permita o uso de qualquer equipamento que esteja danificado e / ou tenha peças gastas ou quebradas.


4. Uso

4.1 Instruções de Uso

Regulagens


1

Ajuste do ângulo dos braços

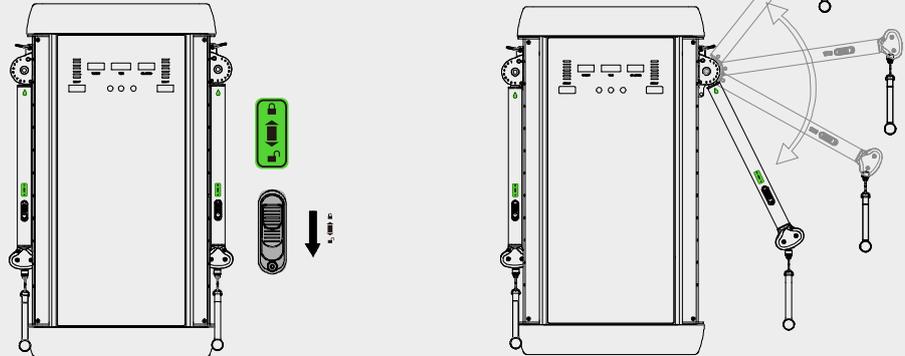

2

Ajuste da altura dos braços

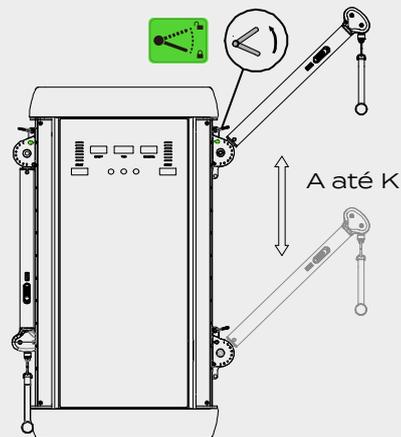


3


Ajuste do ângulo da coluna




1. Gire para destravar a coluna

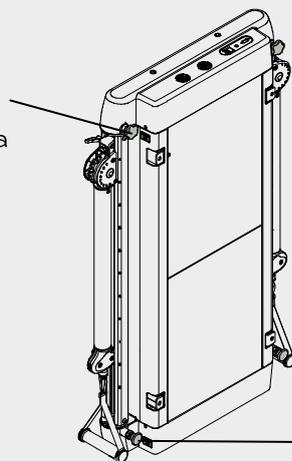

2. Puxe para soltar a coluna e girar

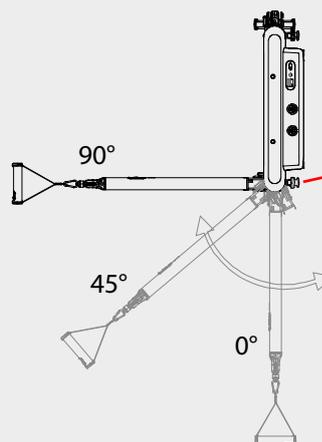

3. Após a regulagem, certifique-se de travar novamente a coluna

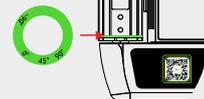


Ou scaneie aqui



Clique aqui para acessar esse conteúdo em vídeo

4.1 Instruções de uso

Pelo **painel de controle** do produto é possível ver as informações básicas do treino e controlar o nível de carga.

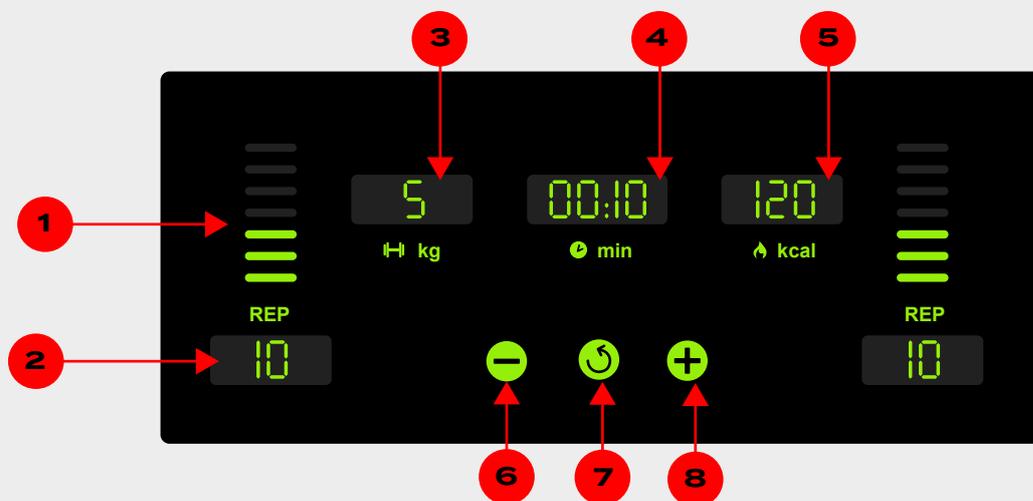

1. Mostrador da amplitude do movimento

Os leds irão acender de forma crescente ao mesmo tempo em que o cabo do produto é puxado.

2. Contador das repetições

O contador irá somar 1 repetição a cada finalização de uma puxada do cabo do produto.

3. Mostrador do nível de carga

O nível de carga pode ser definido entre 5 e 25. Esse valor é referente ao nível de carga da resistência do cabo durante a puxada.

4. Contador do tempo de treino

O tempo de treino será contado assim que iniciar-se a primeira puxada de cabo no produto.

5. Contador de calorias

Nesse contador serão mostradas as calorias gastas durante seu treino.

6. Botão de reduzir carga

Esse botão é acionado pelo toque. A cada clique nele, será diminuído 1 nível da carga do produto, referenciando no mostrador do nível de carga (3).

7. Botão de resetar o treino

Esse botão é acionado pelo toque. A cada clique nele, as repetições serão zeradas (2). Se tocar e segurar por 6s, todas as informações serão resetadas (2, 3 e 5).

8. Botão de aumentar a carga

Esse botão é acionado pelo toque. A cada clique nele, será acrescentado 1 nível da carga do produto, referenciando no mostrador do nível de carga (3).




Clique aqui para acessar esse conteúdo em vídeo

Ou scaneie aqui

4.1 Instruções de uso

O controle da carga e a visualização das suas informações de treino também pode ser feito pelo **aplicativo Omnifit**.

O salvamento das suas informações de treino, só é possível pelo **aplicativo Omnifit**.

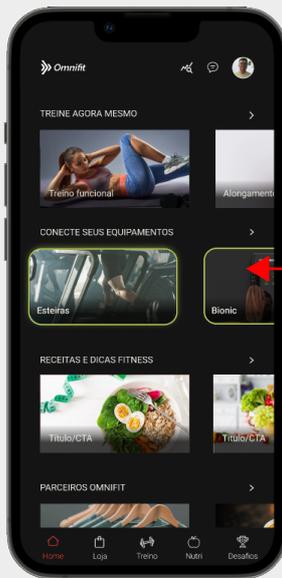

1
Conecte-se ao Bionic pela aba **“Conecte-se nos seus equipamentos”**



2
Para um treino sem exercícios definido, utilize o **treino livre**.

3
Para um treino com exercícios definidos, **crie um treino**.

Conexão bluetooth



Para conectar seu Bionic, ligue o produto, ative o **Bluetooth e localização do seu celular**



4
Selecione o Bionic e clique em conectar.



5
Informações do treino

6
Controle de carga

Após conectar o produto no treino livre, ao puxar o cabo, as barras irão se preencher de acordo com a amplitude máxima do usuário.



Clique aqui para acessar esse conteúdo em vídeo

Ou scaneie aqui

4.1 Instruções de uso

Para ter uma indicação de treino pelo aplicativo, siga as seguintes instruções:




1
Utilize a aba **“jornada de treino”** para ter um programa de treino personalizado.



2
Após responder às perguntas. **Acesse seus treinos** indicados pela mesma aba.



3
Clique em **“iniciar treino”** para realizar seu treino conectado com o produto Bionic.

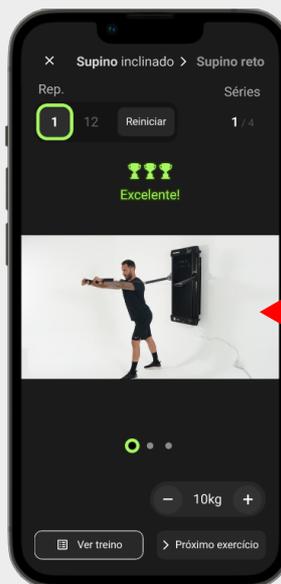

4
Vídeo do exercício prescrito



4.2 Orientações de Segurança



Antes de iniciar qualquer tipo de atividade física, **consulte um médico.**



Não utilize o equipamento caso esteja doente ou sob o efeito de drogas, álcool ou qualquer substância que afete sua capacidade psicomotora.



Exercícios incorretos ou excessivos podem causar graves lesões. Caso sinta qualquer tipo de dor, tonturas, sensação de desmaio ou falta de ar, pare imediatamente o exercício e consulte um médico.



Use apenas acessórios devidamente recomendados pelo fabricante.



Não utilize o equipamento descalço, com calçado de salto ou sola gasta. Certifique-se que não há pedras presas ao calçado.

Mantenha o piso no entorno do equipamento sempre seco, evitando escorregões e quedas.



Nunca coloque dedos dentro do sistema de regulagem vertical dos braços durante o ajuste, risco de esmagamento.



Os braços do equipamento não foram projetados para serem usados como barra ou apoio para prática de exercícios ou alongamento.



Ao realizar qualquer tipo de regulagem, certifique-se de que as alavancas ou os pontos de ajuste estejam totalmente encaixados ou travados nas posições corretas para evitar lesões.

Os pontos de ajuste estão sinalizados pelos adesivos verdes.

4.3. Exercícios Recomendados

Com os braços articulados do Bionic, é possível executar diversos exercícios, sendo eles para membros superiores ou inferiores, conheça alguns exemplos:

Exemplo de exercícios de superiores



Supino reto em pé



Crucifixo em pé



Remada




Tríceps



Rosca direta



Crossover invertido

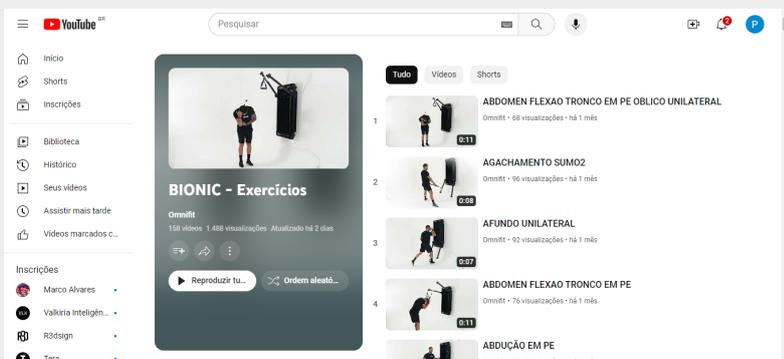

Para ver todas as possibilidades de exercícios, acesse nossa playlist do Youtube.



Clique aqui para acessar esse conteúdo em vídeo Ou **scaneie aqui**

Exemplo de exercícios de inferiores



Agachamento



Afundo



Coice



Abdução



Adução



Panturrilha

Para aumentar as possibilidades de exercícios, **sugere-se a compra** dos seguintes acessórios:

	
Corda pulley 1 unidade	Tornozeleira 2 unidades

*** Itens não inclusos com o produto**



 **Clique aqui para acessar esse conteúdo em vídeo** **Ou scaneie aqui**

5. Manutenção e Limpeza

5.1. Manutenção Regular


Recomendações

Para maior durabilidade do equipamento é importante a adoção das precauções a seguir.

Em caso de quebra, mau funcionamento ou sons estranhos, interrompa o uso até que o equipamento seja reparado.

A carenagem tem como função proteger o sistema do produto, em caso de danos faça a substituição imediata.

Não remova a carenagem do produto sem assistência especializada

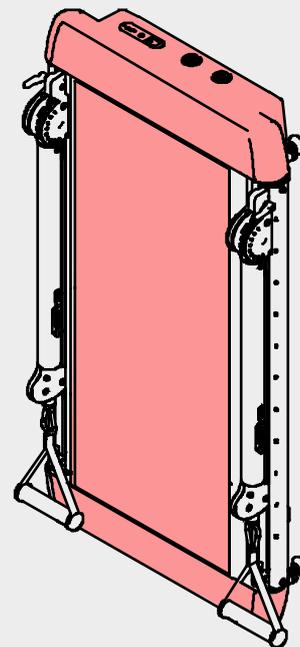

Trava da Coluna




A trava da coluna tem como função travar a coluna durante execução dos exercícios.

Caso esteja danificada ou solta ou ao menor sinal de avaria, interrompa o uso imediatamente e entre em contato com a Assistência Técnica.

Risco de acidentes graves ou fatais.

Mosquetão

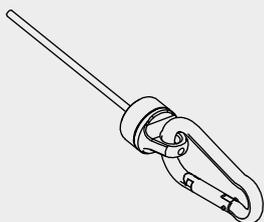

É extremamente importante verificar habitualmente o estado do mosquetão. Havendo qualquer sinal de desgaste, deformações ou não conformidade, prejudicando sua funcionalidade, substitua-o imediatamente.


Sempre utilize mosquetão fornecido pela Movement.

Cabo


O cabo deve ser diariamente inspecionado para avaliar seu estado de conservação. O equipamento não deve ser usado em caso de danos no cabo. Abaixo são listadas algumas situações que requerem a **substituição** imediata do cabo.



Cabo torcido

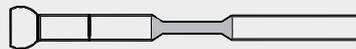

Cabo amassado

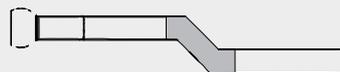

Cabo com protuberância

Tabela de erros do Bionic

Caso algum problema com o Bionic ocorra, alguns erros podem surgir no produto. A tabela abaixo mostra quais erros podem surgir no equipamento, assim como suas causas e soluções.

Problema	Possíveis causas	Solução
Sistema não está funcionando	A. Fonte desconectada	Conecte a fonte na tomada e ligue no botão ON/OFF embaixo do produto
	B. Não está ligando	Substitua a placa eletrônica principal
	C. Curto-circuito	Verifique os terminais de entrada e saída do sistema e linhas de comunicação
Sem resistência	A. Placa eletrônica danificada	Troque a placa eletrônica principal
	B. Motor danificado	Troque o motor
Bug nos botões de LED	A. Teclas danificadas	Substitua a placa eletrônica e seus cabos
Exibição incompleta no display	A. Display de LED com falhas	Troque o display LED
	B. Falhas no sistema	Troque o display LED
Display apresentando ERROR	A. Falhas no sistema	Troque o sensor da placa eletrônica
	B. Problema na montagem	Instale novamente o sensor da placa eletrônica

Caso identifique qualquer problema em seu equipamento, entre em contato com o Ponto Autorizado e solicite uma visita técnica. Nunca tente trocar qualquer peça ou fazer modificações no equipamento, sob pena de perda da garantia.

Qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode ser feita na nossa Central de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone **0800 772 4080**.

Para encontrar o Ponto Autorizado mais próximo, acesse o site **<http://movement.com.br/assistencia-tecnica>**.

Ao entrar em contato com o Ponto Autorizado, será necessário apresentar cópia da nota fiscal (para atendimentos em garantia) e informar o número de série do equipamento.

5.2. Limpeza

Recomendações



Não use materiais químicos ou abrasivos. Ao limpar o produto, use sempre panos de limpeza levemente úmidos;



Usando um pano macio ou esponja e uma solução de limpeza suave, limpe os braços e alavancas do Bionic. Sempre que necessário, limpe ao redor do corpo do produto.

Desconecte completamente o produto durante a limpeza.

OFF

Para o painel, use pano seco ou soluções de limpeza que você usaria em outros eletrônicos, como um telefone ou laptop.



Limpe as impressões digitais do painel usando um pano seco ou limpador de telas.

6. Garantia e Assistência Técnica

6.1. Informações de Contato



A **MOVEMENT** possui pontos autorizados para atender seus clientes. Para localizar o mais próximo, consulte o site www.movement.com.br ou entre em contato pelo telefone 0800 772 40 80.

6.2. Termos de garantia

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

- O serviço de Garantia Movement pode ser solicitado diretamente à Fábrica ou através do aplicativo Connect, que pode ser baixado na play/apple store ou pelo site <http://movementconnect.com.br>.

- As despesas decorrentes de eventuais transportes do produto até a Assistência Técnica ou o deslocamento do Técnico autorizado (visita técnica) ficarão a cargo do comprador, mesmo que o produto esteja na garantia.

ATENÇÃO o equipamento é destinado apenas para uso residencial. Não haverá cobertura da garantia, caso seja identificada qualquer outra forma de utilização, por exemplo em Academias e Studios com alto fluxo de usuários.

- A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do produto fornecido

- Leia cuidadosamente os termos e condições de garantia antes de utilizar o equipamento;

- Ao utilizar o equipamento, você estará concordando em seguir os seguintes termos e condições de garantia;

- A Brudden Equipamentos Ltda., fabricante dos produtos Movement, garante os equipamentos novos livres de defeitos em materiais e fabricação nos períodos estabelecidos abaixo. Os períodos de garantia iniciam-se na data de emissão da nota fiscal de compra emitida pela Fábrica ou revendedor credenciado;

- Essa garantia se aplicará somente a defeitos indetificados durante os prazos abaixo e apenas ao comprador original do produto. Para exercer a garantia, o comprador deverá entrar em contato com a Movement em menos de 30 dias da descoberta da não conformidade e disponibilizá-lo para inspeção;


- A responsabilidade da Movement prevista nesta garantia é limitada conforme

ATENÇÃO!

GANHE ATÉ 1 ANO DE GARANTIA CADASTRANDO SEU EQUIPAMENTO NO APLICATIVO CONNECT!

IMPORTANTE: Para ser coberto totalmente pelo prazo descrito na tabela abaixo É NECESSÁRIO REGISTRAR SEU PRODUTO NO CONNECT. Caso o cadastro NÃO SEJA EFETUADO, SOMENTE a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias será válida.

Acesse o CONNECT na play store ou apple store (Movement Connect) ou pelo site (<http://movementconnect.com.br>)

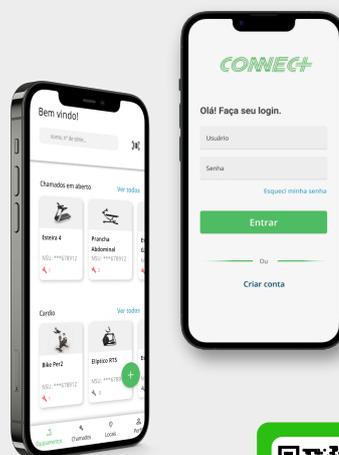

CONNECT



Ou scanee aqui



Clique aqui para acessar esse conteúdo em vídeo

90 dias	Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II): Mão de obra, cabos, pegadores, fonte, espelho, botões do painel e suporte para celular/tablet.
1 ano	Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 dias: Chassi, estruturas metálicas, peças mecânicas, pintura, sistema de carga e componentes eletrônicos.

Condições e restrições

A GARANTIA É VÁLIDA SE ESTIVER DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ABAIXO

A garantia aplica-se aos produtos Movement somente quando:

- O produto estiver com o comprador original e com a prova de compra original (nota fiscal de compra);
- Não tiver sido objeto de: acidentes, uso inadequado ou mau uso, operação indevida, transporte e armazenamento inadequado, manutenção em desacordo com as especificações contidas no manual de instruções, serviço impróprio ou modificação não realizada pela Movement;
- As peças de reposição utilizadas forem fornecidas pela Movement;
- Esta garantia não cobre danos ou não conformidades causadas pela falta de manutenção básica e preventiva, conforme descrito neste Manual.

A GARANTIA NÃO SE APLICA:

- Produtos reparados ou modificados por terceiro, sem prévia autorização por escrito da Movement;
- Consertos efetuados em produtos Movement sem o número de série ou com a identificação alterada ou danificada;
- Retirada e/ou entrega do equipamento na residência do consumidor para realização de reparos
- Nenhuma despesa de serviços ocorrida após o período de garantia de serviços.
- Substituição de peças com desgaste natural de itens de acabamento como: cabos, polias, rolamentos, pegas, adesivos, sistema de carga, carenagens e espelho.
- Produtos usados em locais de grande oscilação de temperatura e umidade, como saunas e próximos a piscinas aquecidas, ou que sofrem ação direta de maresia.
- Danos nas partes eletroeletrônicas provocados por descargas elétricas e grandes variações de tensão da rede elétrica fora da faixa indicada no manual de instruções de utilização ou falha na manutenção básica e preventiva necessária como descrita também no manual.
- Atualizações de softwares (PROM).
- Nenhum tipo de deslocamento ou serviço técnico para instalação e montagem do produto ou instrução aos proprietários sobre como utilizar o produto.
- O serviço de Garantia Limitada Movement pode ser acionado através do aplicativo Connect. As despesas de eventuais transportes ou frete do equipamento até a Assistência Técnica, deslocamento ou visita técnica realizada por Assistente Autorizado, serão de responsabilidade do comprador, estando ou não o produto no prazo de garantia.
- A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do produto fornecido.
- A Movement não se responsabiliza por danos a pessoas, terceiros, outros equipamentos e instalações, lucro cessantes ou quaisquer danos emergentes.
- A Movement reserva-se no direito de paralisar a fabricação de seus produtos sem aviso prévio e/ou modificar as especificações e introduzir melhorias nos produtos em qualquer época, sem incorrer na obrigação de efetuar tais aperfeiçoamentos em produtos anteriormente fabricados.

6.3. Assistência Técnica

Instalação de Componentes/Peças/Acessórios

- Os componentes e/ou peças instaladas pela Movement, através da sua rede de Assistência Técnica, no período de garantia do equipamento, terão o mesmo prazo de cobertura previsto no Manual de Instruções do produto no qual eles foram instalados ou montados.
- Não haverá cobertura de garantia para os componentes e/ou peças instalados por terceiros, sem autorização por escrito da Movement, em equipamentos dentro do prazo de garantia.
- Peças e/ou componentes originais instalados por terceiros, sem autorização por escrito da Movement, em equipamentos fora do prazo de garantia terão cobertura avaliada pela Assistência Técnica Movement, após análise da peça/componente e serviço de instalação realizado pelo terceiro não autorizado.
- Caso a Movement aprove o serviço de instalação e constate que a peça é original, será aplicada às peças/componentes a garantia prevista no Código de Defesa do Consumidor (90 dias).

A NOTA FISCAL DE COMPRA SERÁ EXIGIDA EM QUALQUER CASO.

MOVEMENT 

BioNic

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Cx. Postal 11 - CEP 17586-202 Pompeia - SP
Tel. 0800-7724080
falecom@Movement.com.br
www.movement.com.br

Importado e Distribuído por:
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
Av. INDUSTRIAL, 700 DISTRITO INDUSTRIAL.
CEP: 17586-202 POMPEIA - SP
CNPJ: 43.061.654/0001-38