

MANUAL DO PROPRIETÁRIO



EXTENSORA

**LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO.
GUARDE-O PARA CONSULTA E REFERÊNCIA FUTURA.**

*READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE EQUIPMENT.
KEEP IT FOR FUTURE CONSULTATION AND REFERENCE.*

*LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO.
GUARDARLO PARA FUTURAS CONSULTAS Y REFERENCIAS.*

SEJA BEM VINDO À MOVEMENT!

Parabéns, agora você faz parte do universo MOVEMENT!

Com o objetivo de oferecer produtos, serviços e soluções inovadoras que atendam à necessidade de lazer, bem-estar e conforto, despertando as pessoas para uma vida mais prazerosa e saudável, a Brudden Equipamentos Ltda. criou a marca MOVEMENT.

Fundada para desenvolver e produzir equipamentos de ginástica, a Movement logo se destacou no mercado brasileiro pela tradição em praticidade e durabilidade, que faz da Brudden ícone em qualidade nos mercados em que atua.

Com alto investimento em pesquisa e desenvolvimento junto à instituições de renome, a Movement promove a melhoria da qualidade de vida aos mais diferentes perfis e hábitos, com a presença marcante em Residências, Condomínios, Academias, Clubes, Hotéis, Clínicas, Empresas e Organizações.

A qualidade em equipamentos se estende aos serviços prestados por sua ampla rede de atendimento e Pontos Autorizados, espalhados por todo território nacional.

Trazendo a Movement sempre próxima a você e sua família em prol de uma vida mais saudável, rentável aos investidores, prazerosa e saudável a quem treina em um dos nossos equipamentos.

Registre seu equipamento no APP CONNECT.

O cadastro é gratuito, prático e rápido!

Com ele você tem qualquer equipamento Movement na palma da mão, solicitando a sua manutenção com apenas um clique, sem demora e com acompanhamento em tempo real.

Acesse nosso site e saiba mais sobre o que nossa empresa oferece para melhorar a qualidade da sua vida.

MOVEMENT



ÍNDICE





INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS



PERIGO!

- Uma declaração precedida de “PERIGO” contém informações que devem ser postas em prática para evitar lesões físicas graves ou morte.



ATENÇÃO!

- Uma declaração precedida de “ATENÇÃO” contém informações que devem ser postas em prática para evitar algum dano físico ao usuário.



CUIDADO!

- Uma indicação precedida pela palavra “CUIDADO” contém informações que devem ser postas em prática para evitar danos ao produto.



Guarde este Manual para consultá-lo futuramente. Leia e compreenda este manual.



SEGURANÇA

PERIGO!

- O mau uso do equipamento pode transformá-lo em um instrumento perigoso, podendo causar ferimentos graves ou até mesmo a morte do usuário, sendo de extrema importância a leitura e compreensão deste Manual.
- Antes de utilizar o equipamento, leia atentamente este Manual, certificando-se quanto à correta montagem e utilização, sob pena de graves ferimentos e morte do usuário.
- É de inteira RESPONSABILIDADE do comprador dos produtos MOVEMENT ler o manual de instruções e os adesivos de advertência do equipamento. É também de inteira responsabilidade do comprador instruir os usuários finais sobre o uso correto do equipamento.
- Os usuários devem ser supervisionados por profissional habilitado, cabendo ao comprador instruí-los corretamente. O uso do equipamento de forma contrária ao previsto neste Manual pode causar acidentes aos usuários.
- Este equipamento não é destinado a pessoas com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do equipamento e estejam sob supervisão de instrutor.
- Este equipamento é destinado ao uso profissional em Academias, Clubes, Estúdios, Hotéis e Condomínios, sempre com a supervisão de instrutor habilitado. Não é destinado ao uso doméstico. Em caso de dúvida, entre em contato com a MOVEMENT.
- É recomendado que o equipamento esteja em uma área de acesso controlado. O controle de acesso ao equipamento é de inteira responsabilidade do instrutor, assim como a supervisão do usuário quando estiver utilizando o equipamento.
- NUNCA permita que duas ou mais pessoas utilizem o equipamento ao mesmo tempo.
- Não permita que terceiros fiquem próximo ao equipamento, podendo causar acidentes.
- Não permita que crianças, pessoas com capacidade psicomotora reduzida e animais fiquem próximos ao equipamento, risco de acidente grave ou fatal.
- Não utilize o equipamento descalço, com calçado de salto ou sola gasta. Certifique-se que não há pedras presas ao calçado.
- Não utilize roupas folgadas, evite usar joias, correntes, cabelos soltos e demais objetos. Use sempre roupa destinada à prática do exercício físico.
- Não utilize o equipamento caso esteja doente ou sobre o efeito de drogas, álcool ou qualquer substância que afete sua capacidade psicomotora.
- Ao regular qualquer assento, apoio do joelho, bateria de pesos, encosto ou qualquer outro tipo de regulagem, certifique-se de que o pino de regulagem ou alavanca esteja totalmente encaixado no furo da regulagem para evitar lesões.
- Exercícios incorretos ou excessivos podem causar graves lesões. Caso sinta qualquer tipo de dor, tonturas, sensação de desmaio ou falta de ar, pare imediatamente o exercício e consulte um médico especializado.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS



PERIGO!

- Mantenha o piso no entorno do equipamento sempre seco, evitando escorregões e quedas.
- Certifique-se que o equipamento está devidamente nivelado ao solo e sobre uma superfície plana, longe de paredes a fim de manter o equilíbrio do equipamento e evitar acidentes e danos ao usuário.
- NÃO coloque o equipamento sobre piso polido (liso), pois pode causar a instabilidade do equipamento.
- Nunca faça modificações no equipamento sem autorização do fabricante. Modificações ou acessórios não autorizados podem resultar na perda da garantia, além de provocar ferimentos graves ou fatais ao usuário.
- NÃO use ou permita o uso de qualquer equipamento que esteja danificado e / ou tenha peças gastas ou quebradas.
- Substitua imediatamente qualquer tipo de cabo de aço que esteja danificado ou desgastado, risco de acidente grave ou fatal ao usuário. É de inteira responsabilidade do instrutor verificar o estado do cabo de aço.
- Use apenas peças de reposição fabricadas e fornecidas pela MOVEMENT.
- Não permita que qualquer pessoa faça manutenção no equipamento. A MOVEMENT possui pontos autorizados em todo o território nacional. Para localizar o mais próximo, consulte o site www.movement.com.br ou entre em contato pelo telefone 0800 772 40 80.
- A manutenção preventiva é essencial para manter uma longa vida do equipamento e assim evitar acidentes graves ao usuário. Qualquer dúvida sobre manutenção veja o capítulo de manutenção neste manual.
- O equipamento vem equipado com uma bateria de pesos, não use qualquer outro tipo de peso para aumentar a carga máxima do equipamento, risco de acidente grave ou fatal ao usuário.
- Não utilize nenhum outro tipo de pino seletor que não seja o que acompanha o equipamento para travar a bateria de pesos.
- Não permita que o usuário solte a bateria de peso em queda livre, risco de dano a estrutura do equipamento.
- Não exceda a capacidade máxima do equipamento.
- Insira completamente o pino seletor nos pesos. A inserção parcial pode fazer com que os pesos caiam, causando danos ao equipamento e acidentes graves ou fatais ao usuário.
- Nunca remova o pino seletor quando estiver com a bateria de peso em posição elevada.
- Nunca tente liberar peças ou pesos que estejam presos.
- ENTENDER cada adesivo de advertência é importante. Em caso de dúvida, contate nossa central de atendimento pelo telefone 0800 772 40 80.
- Caso os adesivos de alerta estejam danificados, entre em contato com a MOVEMENT imediatamente para solicitar a substituição. Os adesivos de alerta estão afixados no equipamento e devem ser fiscalizados antes da utilização do produto.
- Os adesivos em formato de triângulo representam risco ao usuário.



PERIGO!

NÃO COLOCAR AS MÃOS
ENTRE OS PESOS.
RISCO DE ESMAGAMENTO.



PERIGO!

NÃO COLOCAR AS MÃOS
ENTRE AS ROLDANAS.
RISCO DE ESMAGAMENTO.



PERIGO!


NÃO COLOCAR AS MÃOS
ENTRE AS PARTES MÓVEIS.
RISCO DE ESMAGAMENTO.



PERIGO!

EQUIPAMENTO NÃO
DESENVOLVIDO PARA
CRIANÇAS. MANTENHA
CRIANÇAS LONGE DO
EQUIPAMENTO.
RISCO DE ACIDENTES.

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

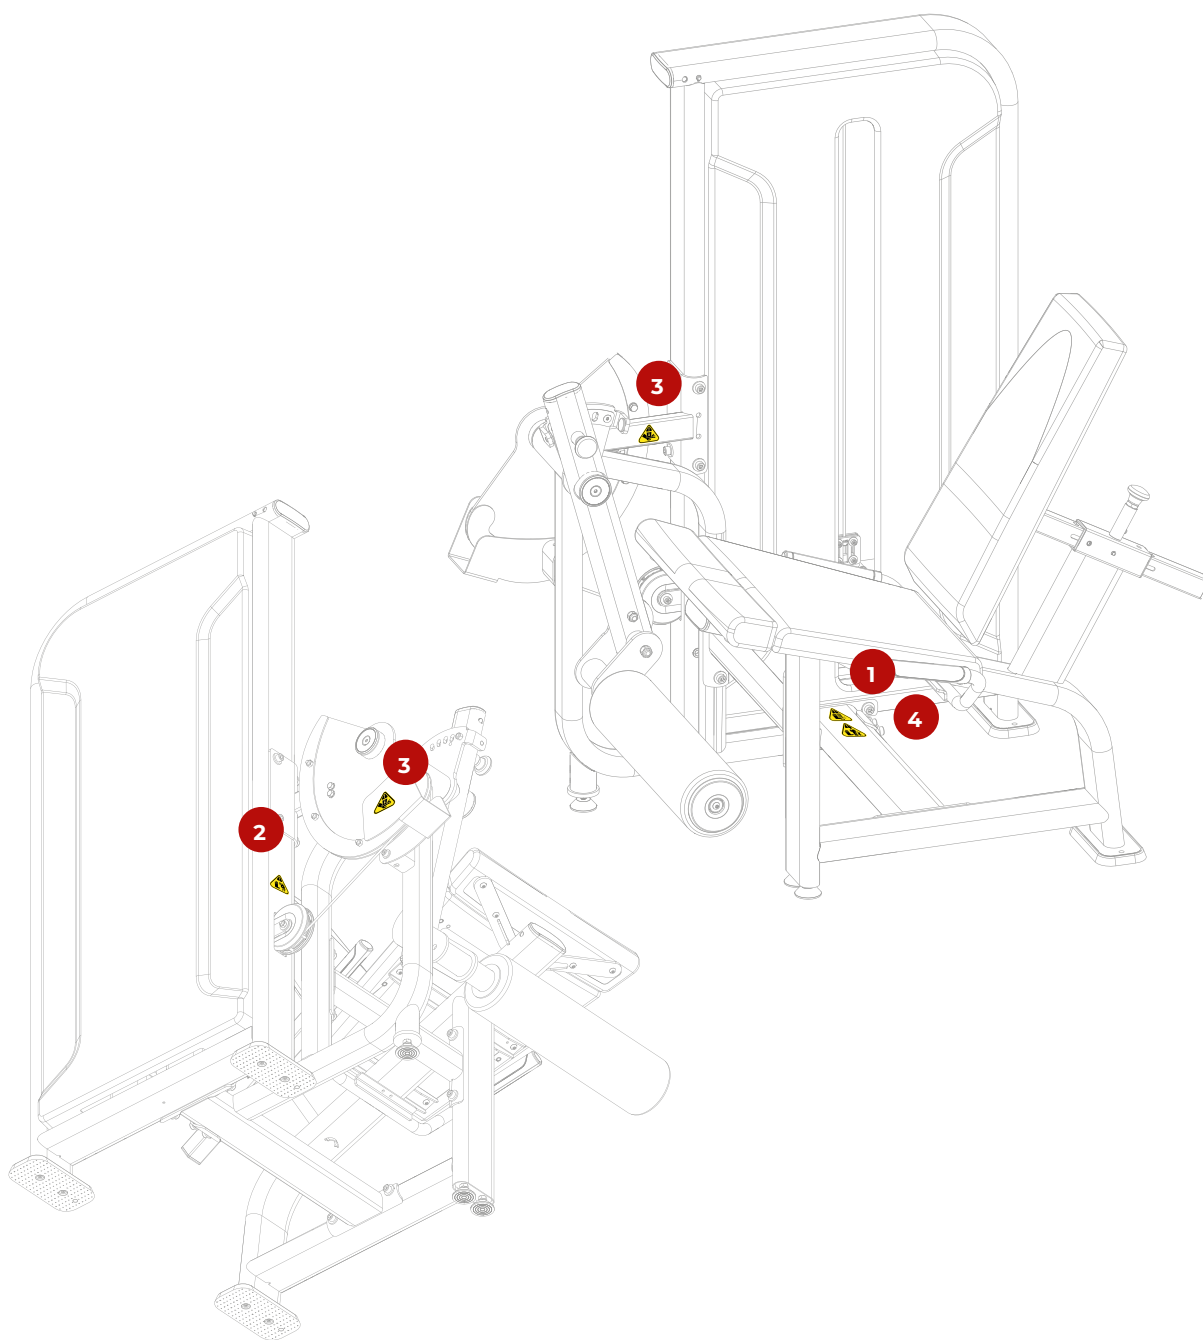






CONHECENDO O EQUIPAMENTO

CONHECENDO O EQUIPAMENTO

OBJETIVO

A extensora de pernas é um equipamento que isola o movimento de extensão dos joelhos, fortalecendo principalmente o quadríceps, grupo muscular localizado na parte da frente das coxas. É ideal para desenvolver força, resistência e estabilidade dos membros inferiores.

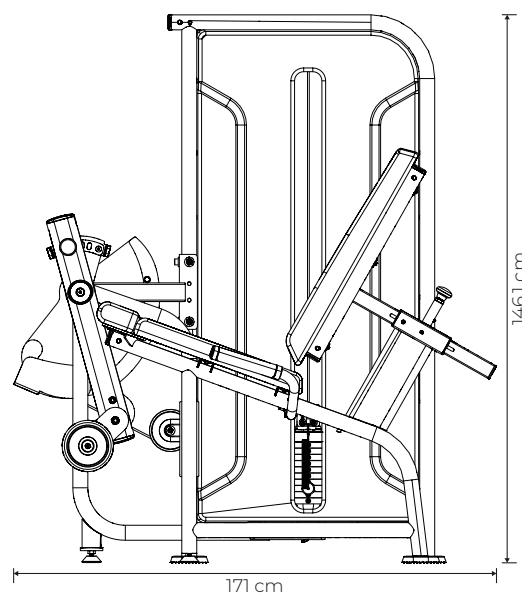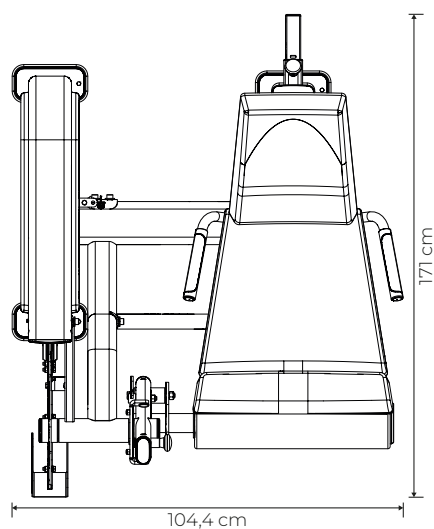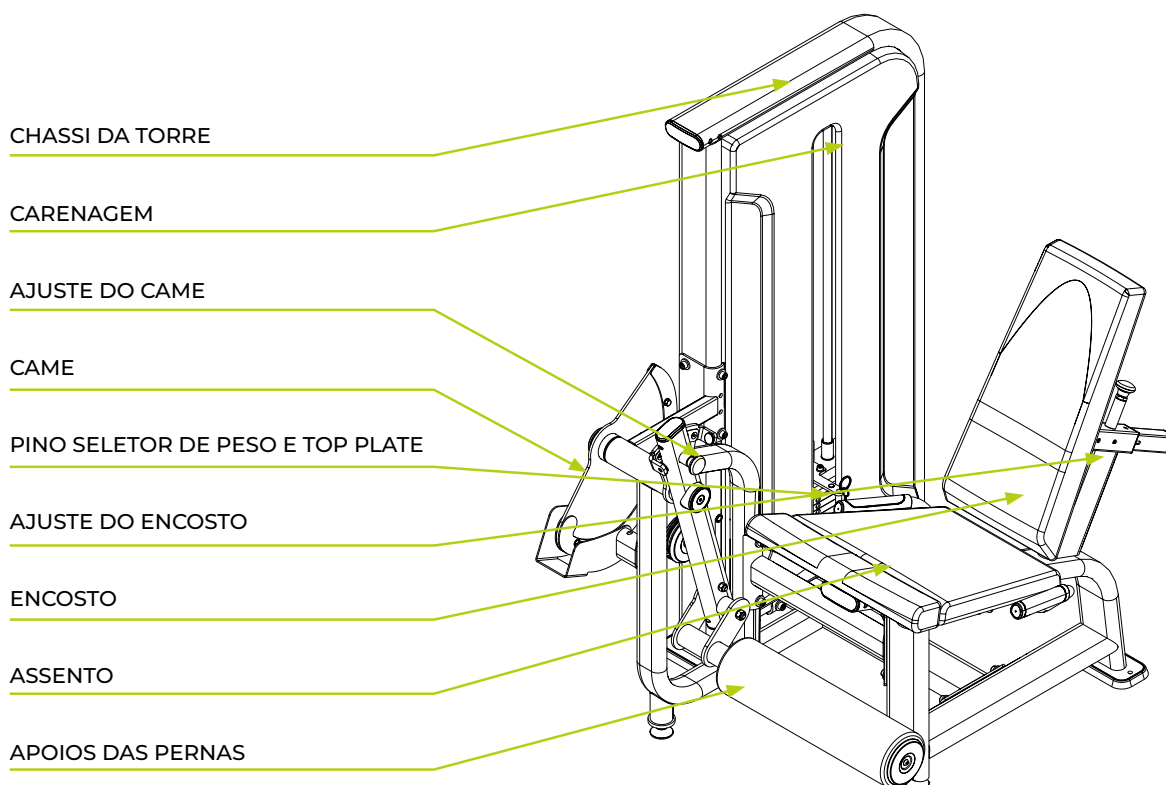

CONHECENDO O EQUIPAMENTO

Especificações do equipamento

Modelo	Single Station Selectorized LEG EXTENSION
Segmento	Musculação
Categoria	Single Station Selectorized
Linha	AXIS
Peso máximo do usuário	136
Comprimento	171
Largura	104,4
Altura	146,1
Área ocupada	1,79
Peso do equipamento	176,6 kg - Light 203,8 kg - Hevy
Carga máxima	73,0 kg- Light 100,2 kg - Hevy
Bateria de peso	1 top plate e 10 pesos - Light 1 top plate e 14 pesos- Hevy
Estrutura	Aço
Pintura	Tratamento de superfície com 9 banhos + pintura eletrostática a pó
Solda	MIG/MAG Robotizada
Material do estofado	Espuma de poliuretano de alta densidade controlada
Revestimento do estofado	Courvin sintético impermeável
Cabo de aço	Ø 4.76 mm revestido, com alma de aço Ø 3,175 mm
Amortecedor na base da torre	Sim
Polias carenadas	Sim
Pinos seletores de peso (flauta)	Aço carbono com puxador em alumínio anodizado
Guia de pesos	Alumínio anodizado duro – baixo coeficiente de atrito e alta resistência ao desgaste
Adesivo de instruções (placard)	Localizado na torre, com instruções de utilização e músculos utilizados
Opções de cor da torre/chassi	Preta
Garantia	Até 3 anos – Consulte o Manual de Instrução do equipamento.



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO



Antes de iniciar a montagem do seu equipamento, é necessário se atentar para os seguintes cuidados:

- Certifique que a embalagem não está danificada e que as partes e componentes do equipamento não estão avariadas.
- Recomenda-se que o equipamento seja desembalado no local em que será montado.
- O local de montagem deve estar limpo.
- O piso deve ser plano, nivelado e rígido para evitar instabilidade do equipamento.
- Recomenda-se que o equipamento seja montado longe da umidade e ao abrigo da luz solar, a fim de evitar danos às partes eletrônicas e carenagem do equipamento.

ÍCONES

Os ícones tem como função instruir boas práticas que devem ser seguidas no decorrer da montagem.



Para esta montagem recomenda-se que seja feita em duas pessoas.




Não dar o aperto final nos parafusos.



Dar o aperto final nos parafusos.

FERRAMENTAS

Use as seguintes ferramentas para fazer a montagem do equipamento. A tabela de torque tem como função guiar quanto de aperto determinado parafuso pode sofrer. A tabela deve ser seguida rigorosamente.



Chave fixa




Chave hexagonal



Trava rosca torque médio




Chave de fenda cruzada

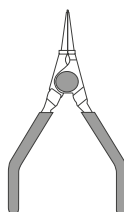


Alicate para anéis elástico



Chave de boca

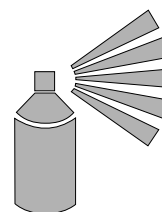


Graxa em spray

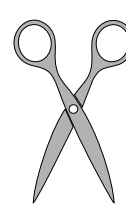


Tesoura

Especificação de torque:

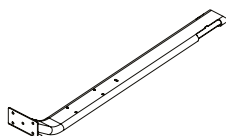


Elementos de fixação em estruturas metálicas

Diâmetro [mm]	Torque [N.m]
M6	9 a 12
M8	22 a 29
M10	45 a 48

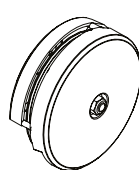

Roldanas com capas ou sem capas



Estofados com ou sem capas







Torque [N.m]

8 a 10

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO



LISTA DE COMPONENTES

A  CHASSI DA TORRE	B  BARRA DE LIGAÇÃO INFERIOR	C  MANCAL DO CAME	D  FLANGE MENOR	E  BARRA DE LIGAÇÃO SUPERIOR	F  CHASSI
G  CAME	H  SELETOR	I  BRAÇO DO SUPORTE DA PERNA	J  SUPORTE DA PERNA	K  SUPORTE DO BATENTE	L  PILHA DE PESOS
M  TOP PLATE	N  HASTE GUIA	O  CABO DE AÇO	P  SUPORTE DO PASSA CABO	Q  SUPORTE DO CAME	R  SUPORTE DO ENCOSTO AJUSTÁVEL
S  ESTOFADO DO ENCOSTO	T  ESTOFADO DO ASSENTO	U  ESTOFADO DO PROLONGADOR DO ASSENTO	V  ROLO ESTOFADO	W  PROTECTOR DO CAME	X  CARENAGEM FRONTAL
Y  CARENAGEM TRASEIRA					

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 01

A		NOME Chassi da torre	B		NOME Barra de ligação inferior	C		NOME Mancal do came	1		NOME Parafuso cab. cil. sext. int - M10x30	Qty. 2x
2		NOME Arruela lisa - 10,3x3,0	Qty. 2x	3		NOME Porca sextavada - M10	Qty. 1x	4		NOME Pé regulável - M10x28	Qty. 1x	

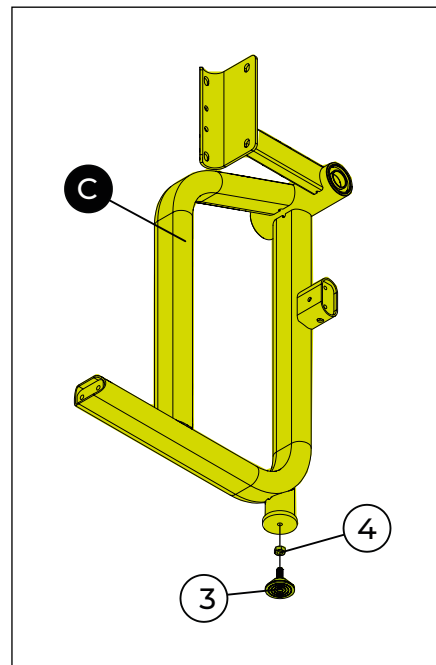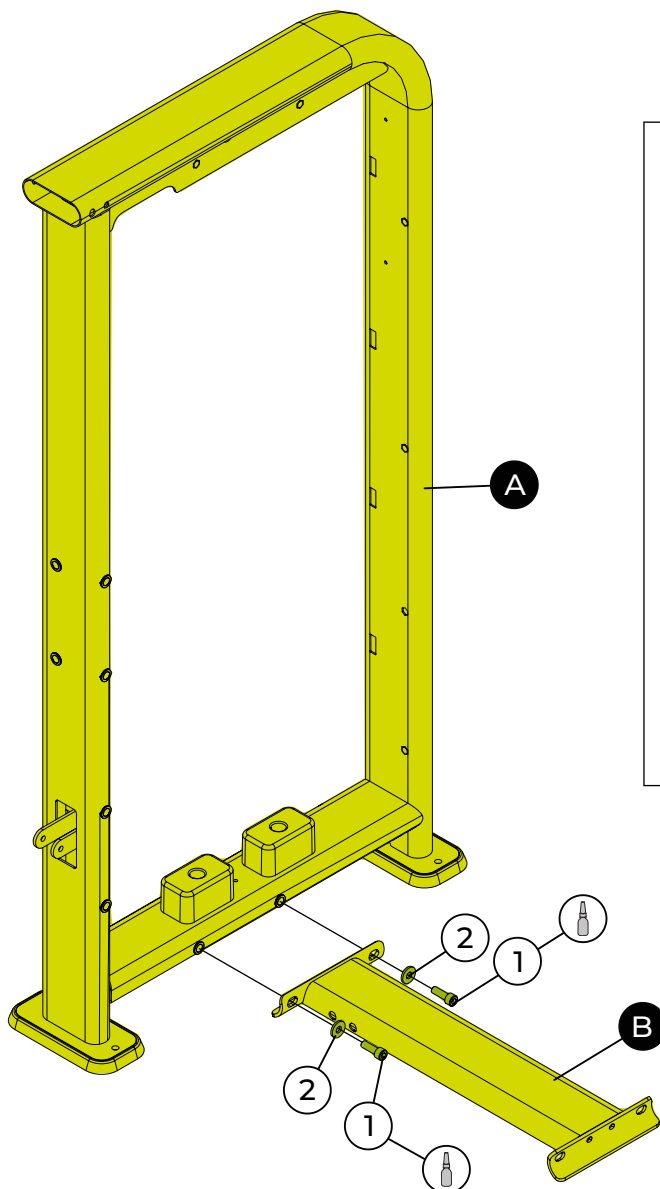

FERRAMENTAS



Chave fixa nº 17



Chave hexagonal nº 8






Trava rosca torque médio



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 02

D	NOME	1	NOME	Qtd.	2	NOME	Qtd.	5	NOME	Qtd.
	Flange menor		Parafuso cab. cil. sext. int - M10x30	4x		Arruela lisa - 10,3x3,0	6x		Parafuso cab. cil. sext. int - M10x140	2x

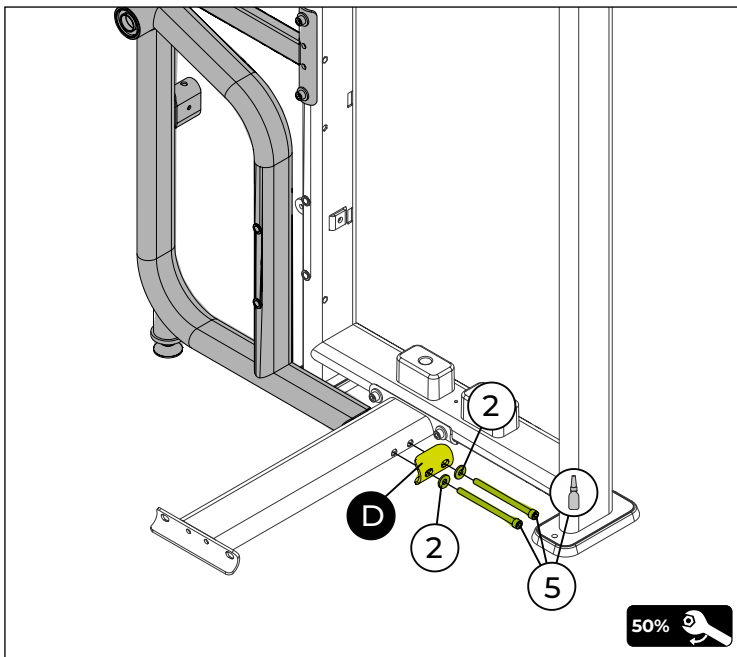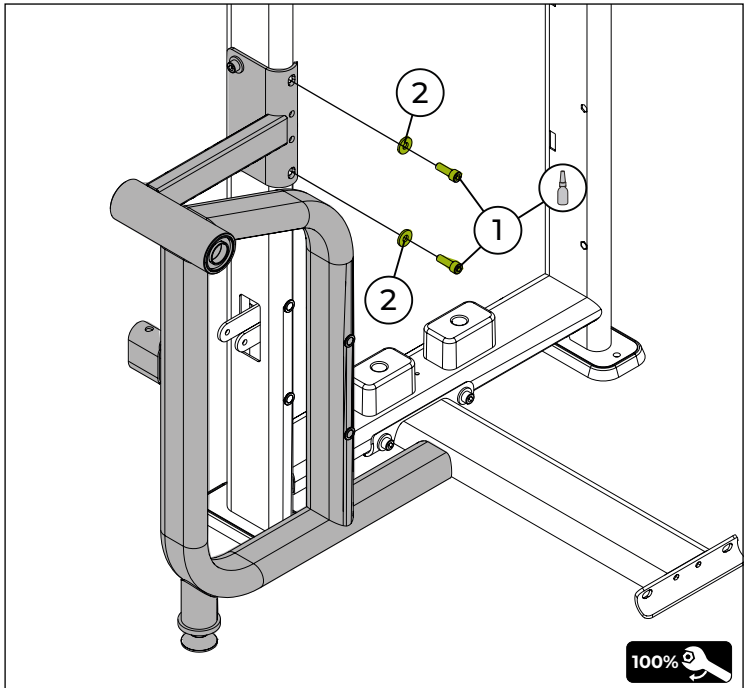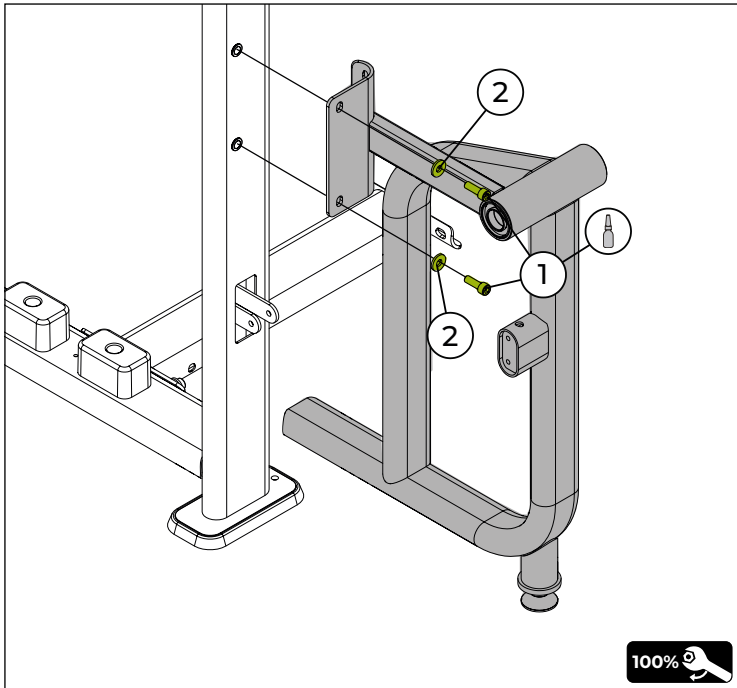

FERRAMENTAS






Chave fixa n° 17 Trava rosca torque médio



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 03

E	NOME	F	NOME	1	NOME	Qtd.	2	NOME	Qtd.
	Barra de ligação superior		Chassi		Parafuso cab. cil. sext. int - M10x30	6x		Arruela lisa - 10,3x3,0	6x
3	NOME	Qtd.	4	NOME	Qtd.				
	Porca sextavada - M10	2x		Pé regulável - M10x28	2x				

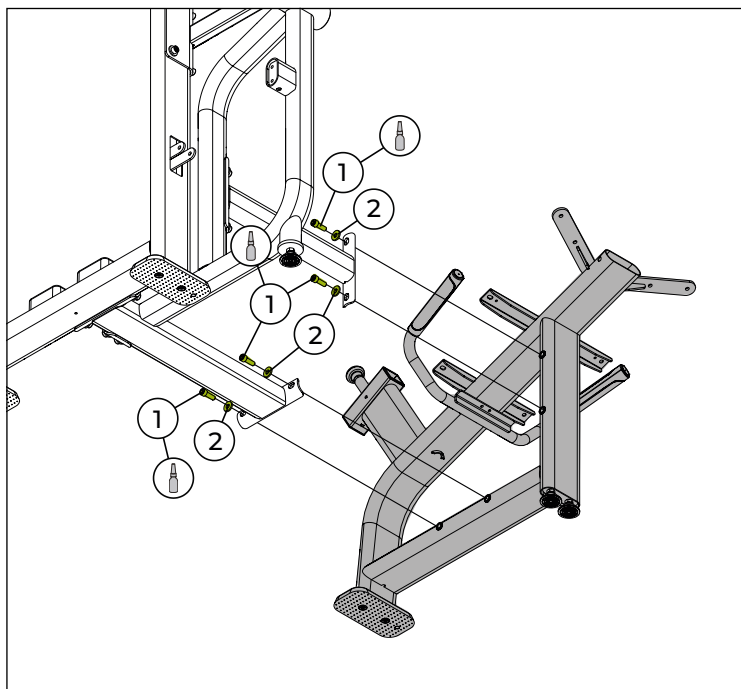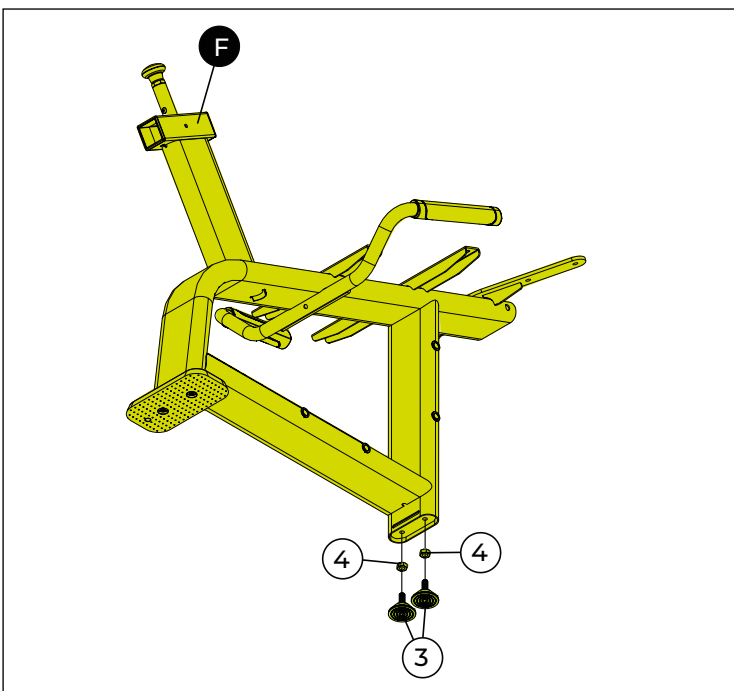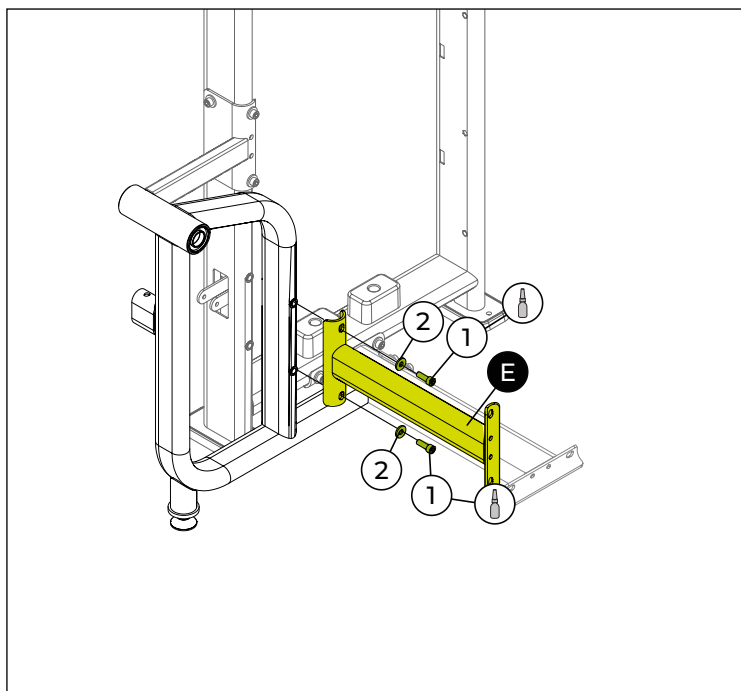



FERRAMENTAS		
		
Chave fixa nº 17	Chave hexagonal nº 8	Trava rosca torque médio



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 04

G	NOME Came	H	NOME Seletor	I	NOME Braço do suporte da perna	6	NOME Arruela de encosto	Qty. 3x
7	NOME Anel de retenção-Ø30	Qty. 1x	8	NOME Chaveta retangular	Qty. 1x	9	NOME Acabamento	Qty. 2x
						10	NOME Parafuso cab. chata sext. Int. - M10x25	Qty. 2x

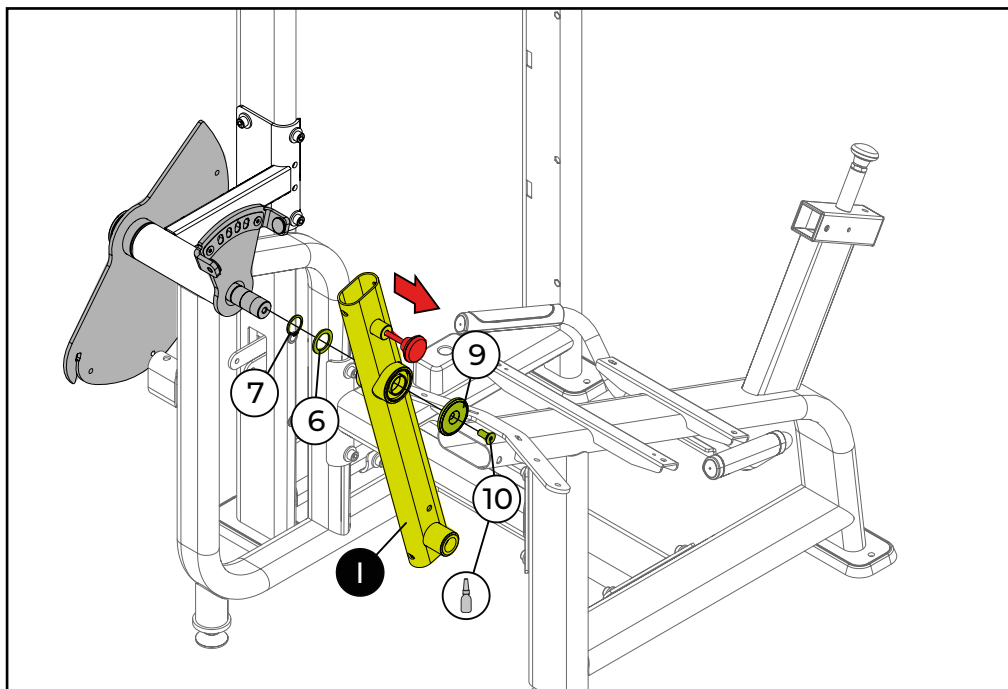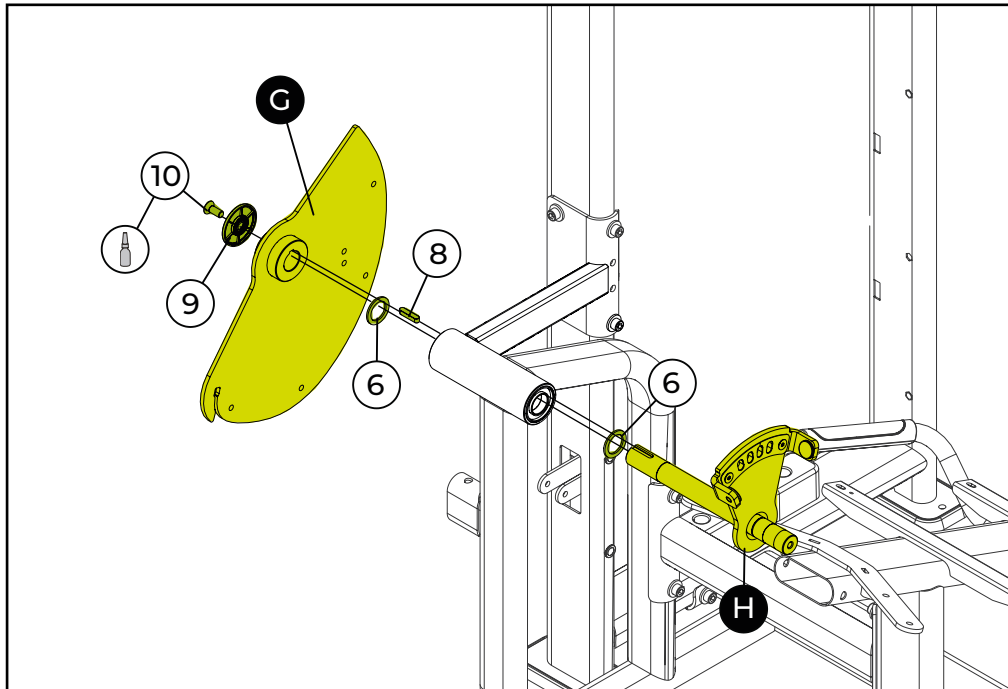

FERRAMENTAS



Alicate para anéis
elástico



Chave hexagonal
nº 6






Trava rosca torque
médio



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 05

J	NOME		K	NOME		11	NOME	Qtd.	12	NOME	Qtd.
	Suporte da perna			Suporte do batente			Parafuso cabeça sextavada flangeada - M8x25	2x		Porca sext. insert nylon - M8	2x
13	NOME	Qtd.	14	NOME	Qtd.	15	NOME	Qtd.	16	NOME	Qtd.
	Bucha amortecedora	1x		Tampão - 77x40	2x		Batente do suporte do rolo	1x		Parafuso cab. cil. Sext. Int. - M10x65	1x
17	NOME	Qtd.	18	NOME	Qtd.	19	NOME	Qtd.	20	NOME	Qtd.
	Arruela lisa - 10,5x1,6	1x		Porca sextavada insert nylon - M10	1x		Parafuso cabeça sextavada - M12x120	1x		Arruela lisa - 13x1,9	2x
21	NOME	Qtd.	22	NOME	Qtd.						
	Eixo de articulação	1x		Porca sextavada insert nylon - M12	1x						

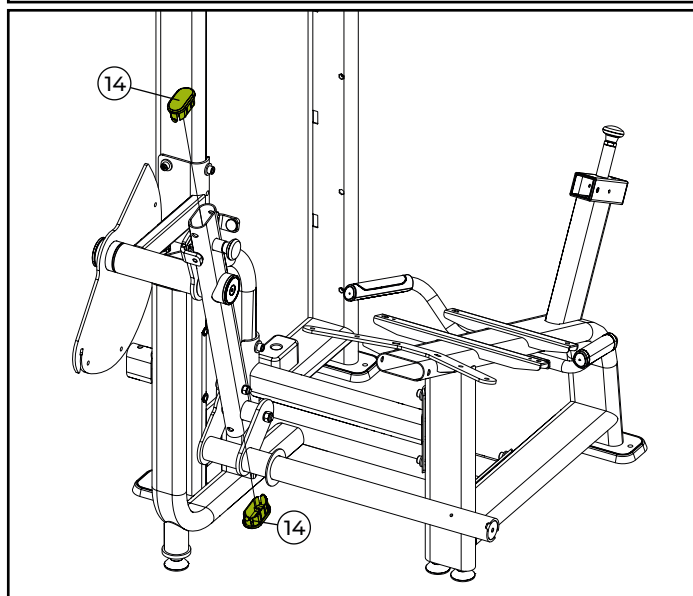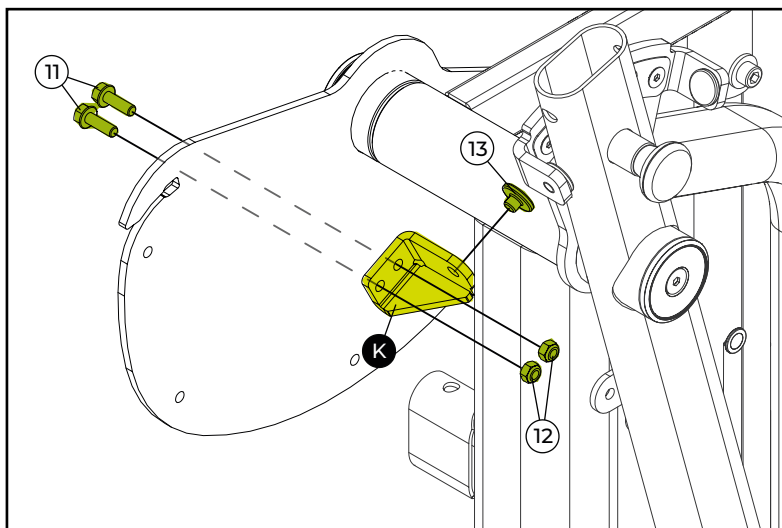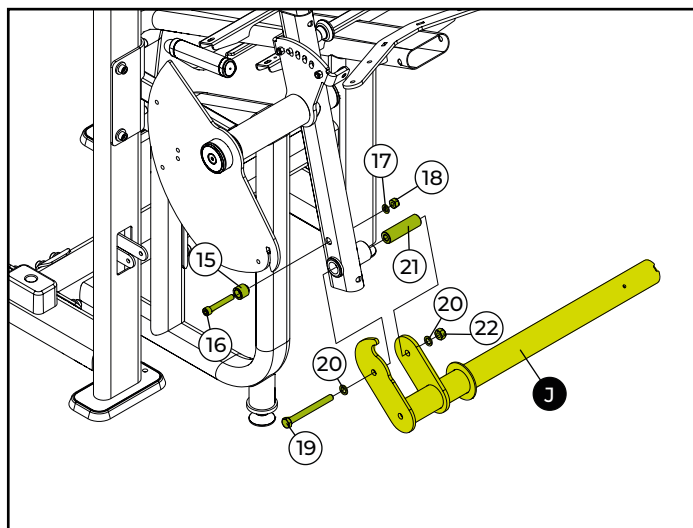


MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 06 Nivelamento do equipamento


⚠ ATENÇÃO!

Após todos os parafusos que compõem as montagens identificadas anteriormente estiverem posicionados e encaixados, nivele o equipamento ao solo para evitar qualquer instabilidade no equipamento.

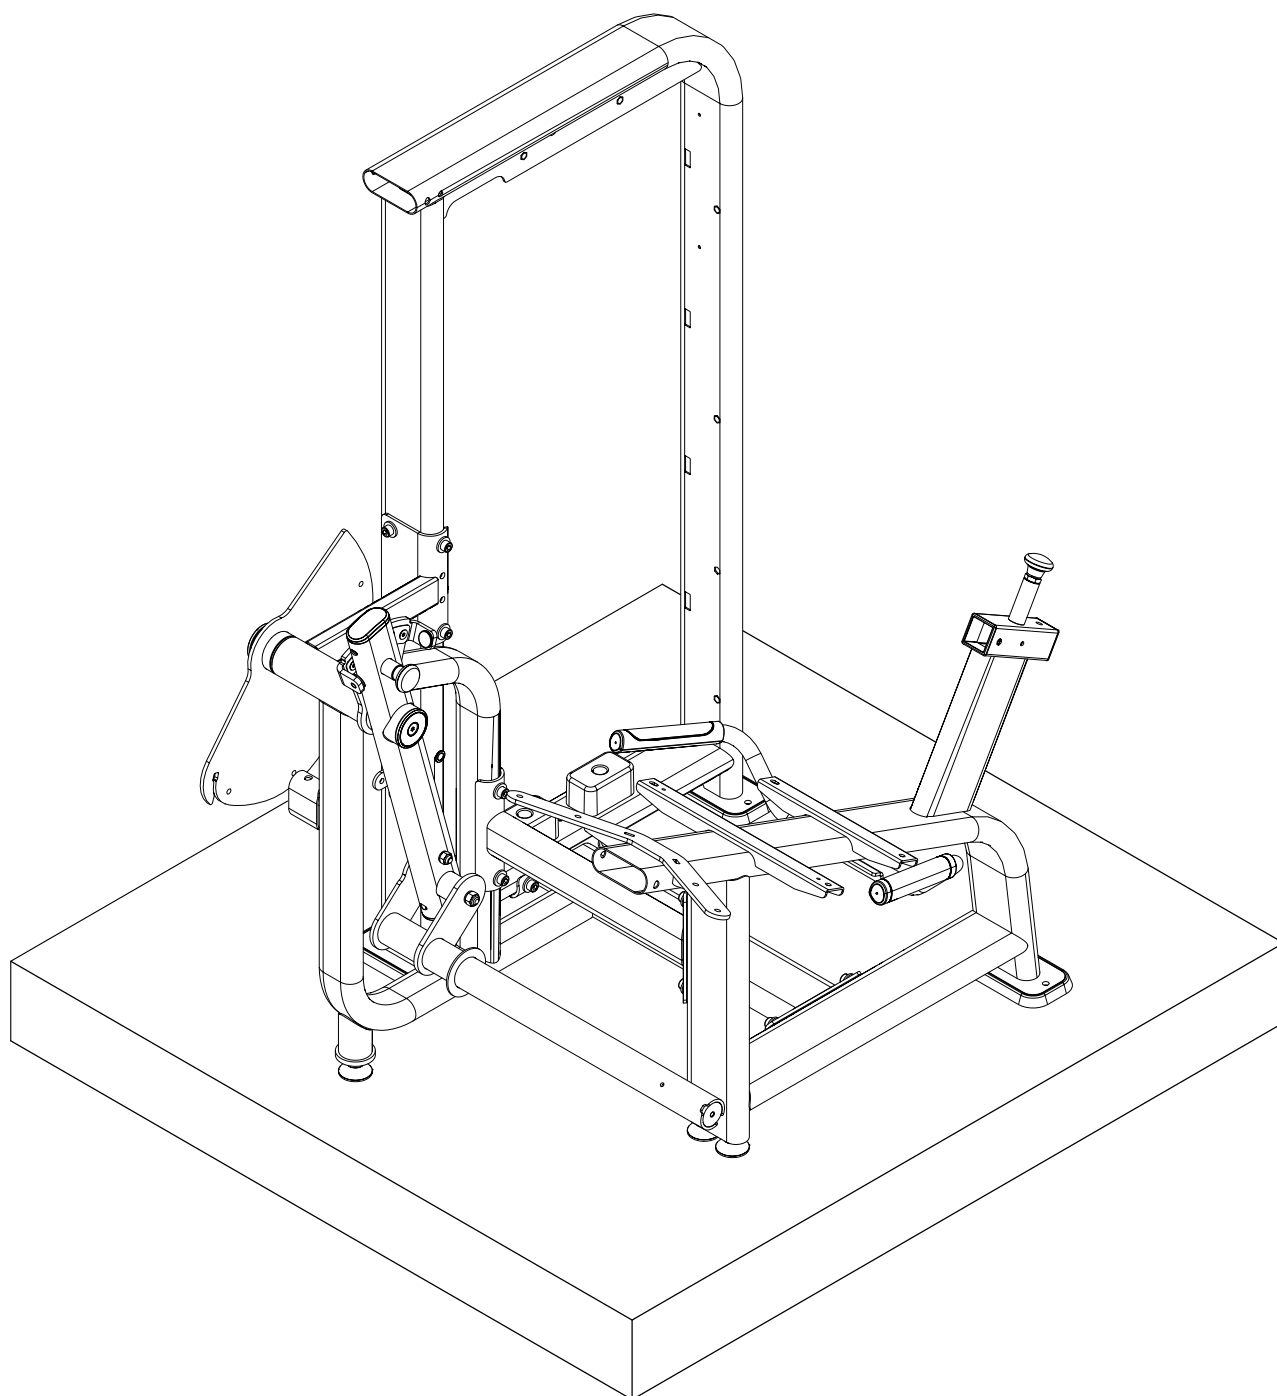


MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 07

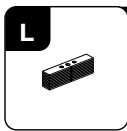

NOME


Pilha de pesos

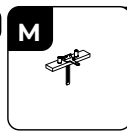

M

NOME



Top plate

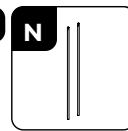

N

NOME

Haste guia

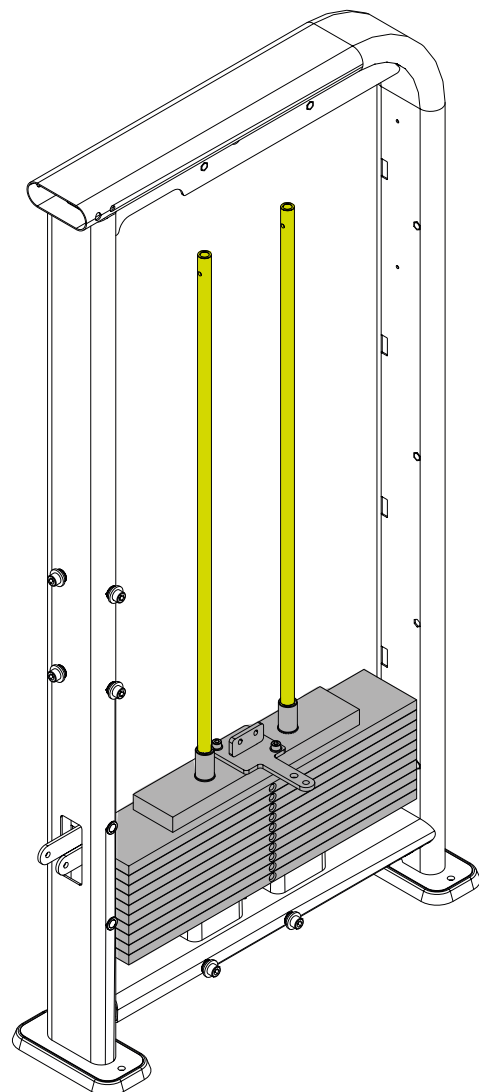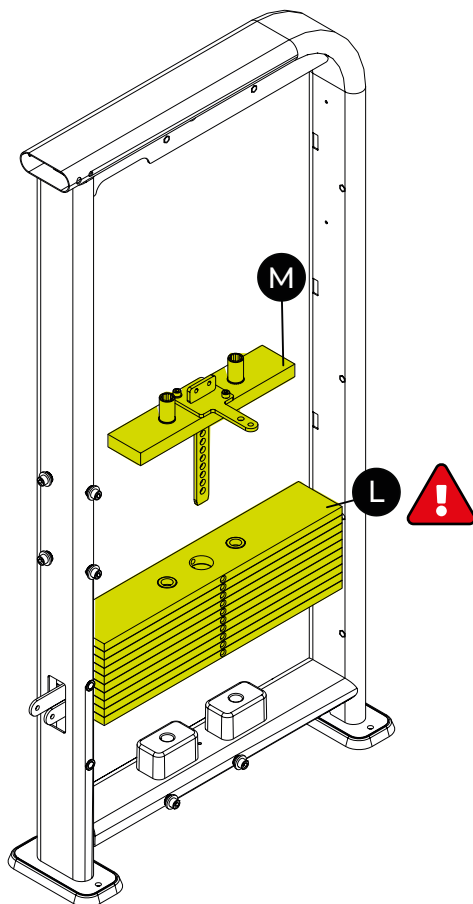

⚠ PERIGO!


**CASO SEJA NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO
OU TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO, NÃO
O FAÇA COM A PILHA DE PESO MONTADA.
RISCO DE ACIDENTE OU DANOS AO
EQUIPAMENTO.**



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 08

O	NOME Cabo de aço	P	NOME Suporte do passa cabo	2	NOME Arruela lisa - 10,3x3,0	Qtd. 2x	18	NOME Porca sextavada insert nylon - M10	Qtd. 1x		
23	NOME Parafuso cab. cil. Sext. Int - M6x25	Qtd. 4x	24	NOME Arruela lisa - Ø6,6x1,6	Qtd. 8x	25	NOME Base reguladora	Qtd. 1x	26	NOME Base do cabo	Qtd. 2x
27	NOME Porca sextavada insert nylon - M6	Qtd. 4x	28	NOME Parafuso cab. cil. sext. int - M10x60	Qtd. 1x	29	NOME Buchsa da roldana - Ø19,05	Qtd. 2x	30	NOME Polia com rolamento fixo	Qtd. 1x
31	NOME Parafuso cab. cil. Sext. Int. - M5x50	Qtd. 1x	32	NOME Porca sextavada insert nylon - M5	Qtd. 1x	33	NOME Arruela lisa - Ø8,4x2,0	Qtd. 4x	34	NOME Parafuso cab. cil. Sext. Int. - M8x25	Qtd. 4x
35	NOME Trava da haste dos pesos - Ø19	Qtd. 4x	36	NOME Parafuso cabeça sextavada - M6x40	Qtd. 2x						

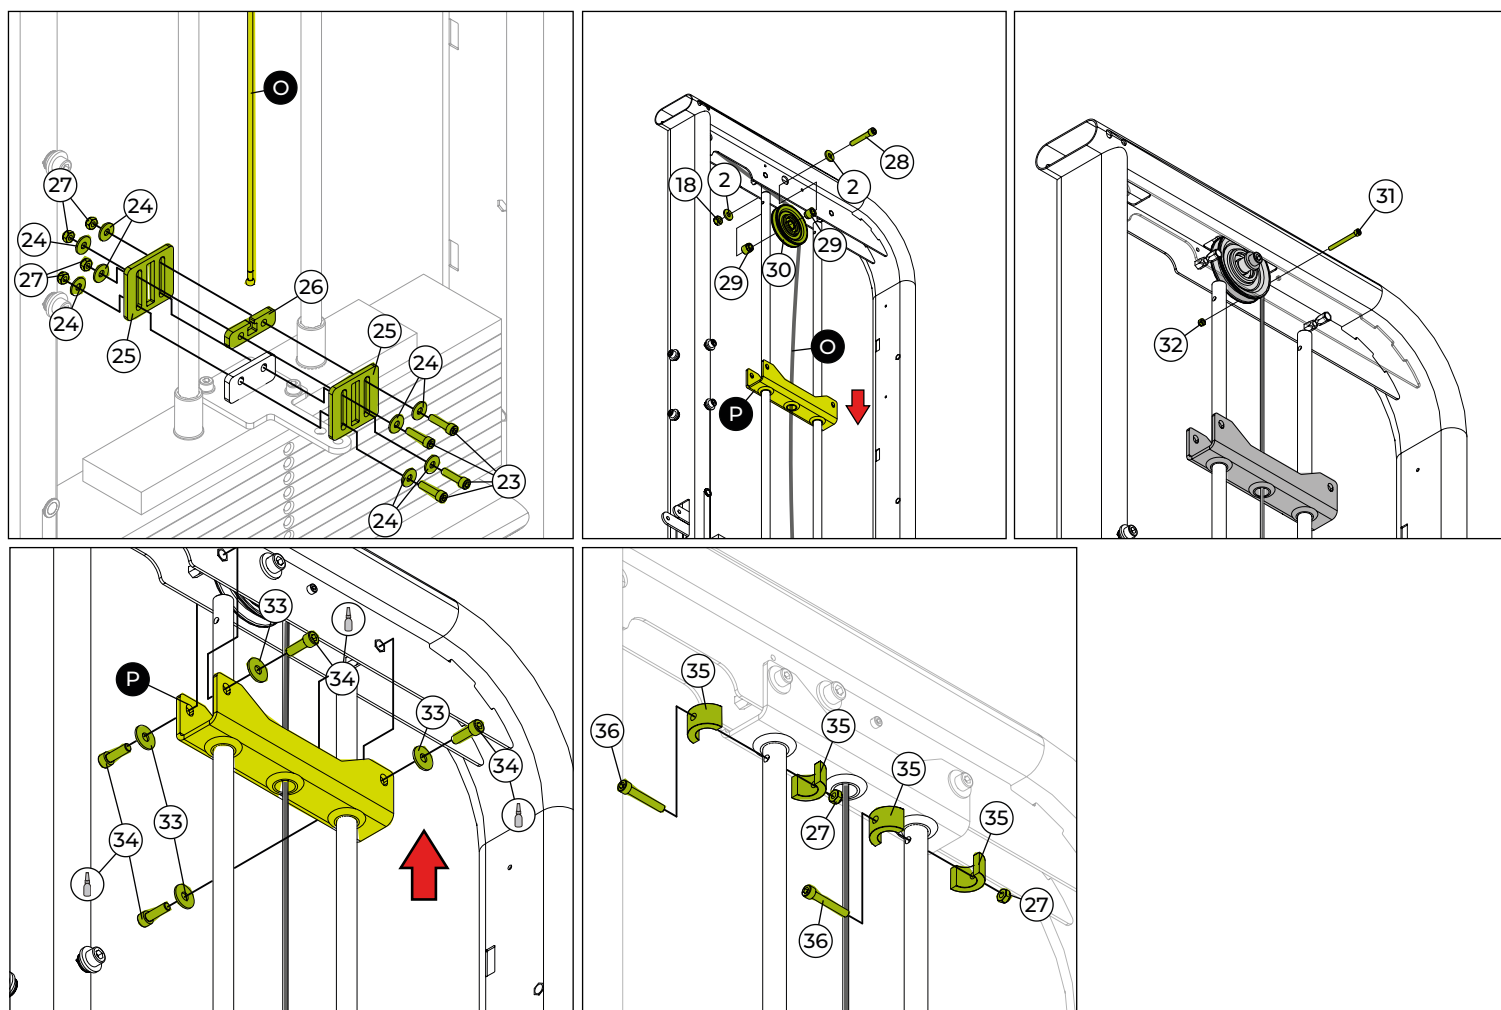

FERRAMENTAS



Chave fixa nº 8,
10 e 17



Chave hexagonal
nº 4, 5 e 6






Trava rosca torque
médio



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 09

0	NOME Cabo de aço	2	NOME Arruela lisa - 10,3x3,0	Qtd. 2x	18	NOME Porca sextavada insert nylon - M10	Qtd. 1x	28	NOME Parafuso cab. cil. sext. int - M10x60	Qtd. 1x	
29	NOME Bucha da roldana - Ø19,05	Qtd. 2x	30	NOME Polia com rolamento fixo	Qtd. 1x	37	NOME Eixo limitador	Qtd. 1x	38	NOME Anel de retenção para eixo - Ø08	Qtd. 2x

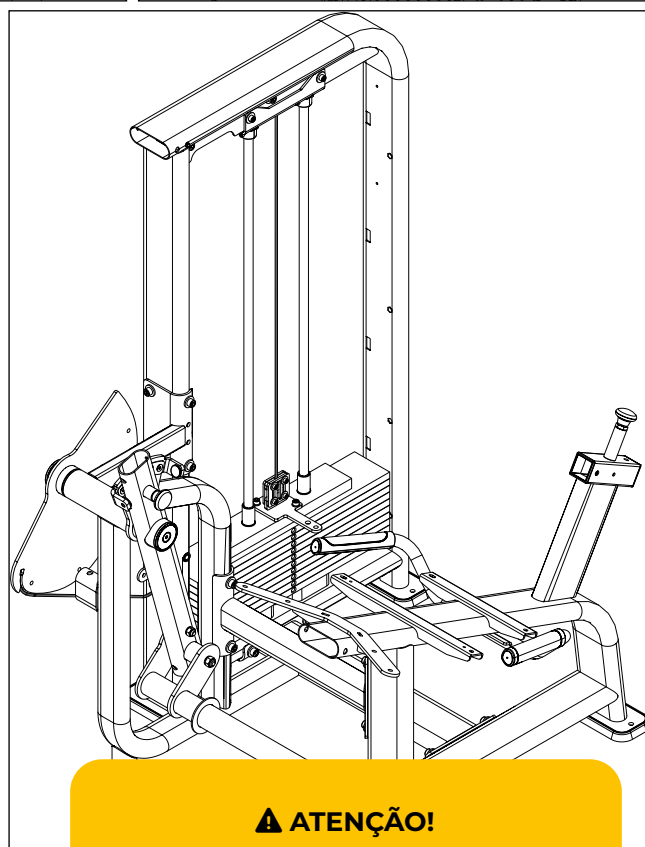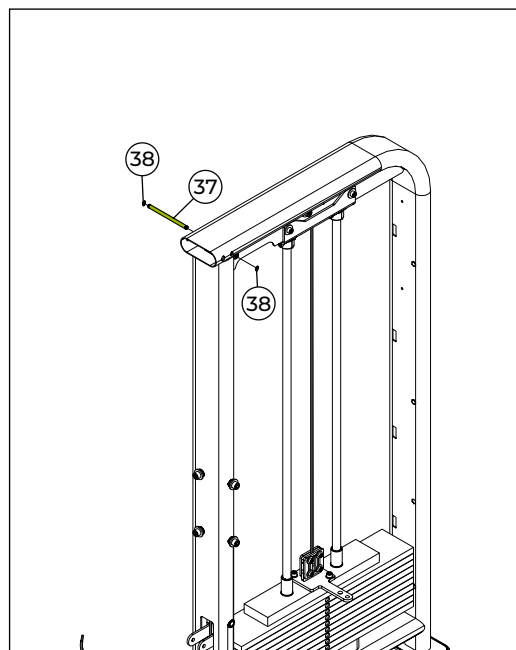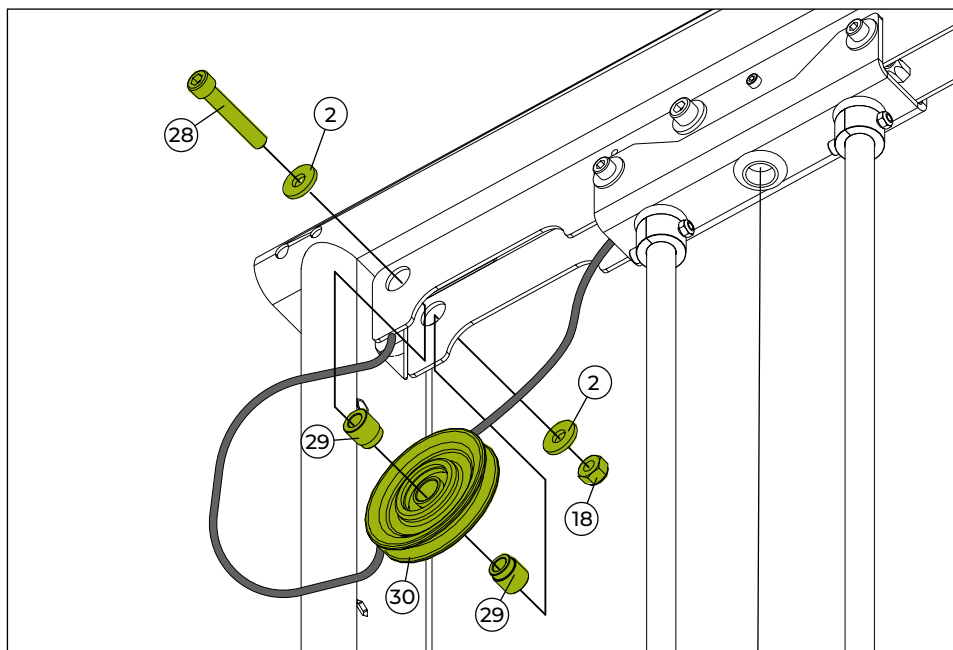





⚠ ATENÇÃO!

PASSE O CABO DE AÇO POR DENTRO DO CHASSI DA TORRE.

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 10




Q	NOME Suporte do came	Qtd.	11	NOME Parafuso cabeça sextavada flangeada - M8x25	Qtd. 4x	12	NOME Porca sext. insert nylon - M8	Qtd. 5x	30	NOME Polia com rolamento fixo	Qtd. 1x
33	NOME Arruela lisa - 08,4x2,0	Qtd. 2x	39	NOME Buchas espaçadoras	Qtd. 2x	40	NOME Capa da roldana chanfrada	Qtd. 2x	41	NOME Pino trava do cabo de aço	Qtd. 3x
42	NOME Parafuso cilíndrico sextavado interno - M8x55	Qtd. 1x									

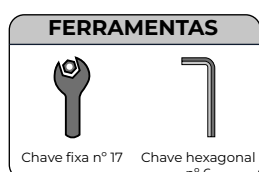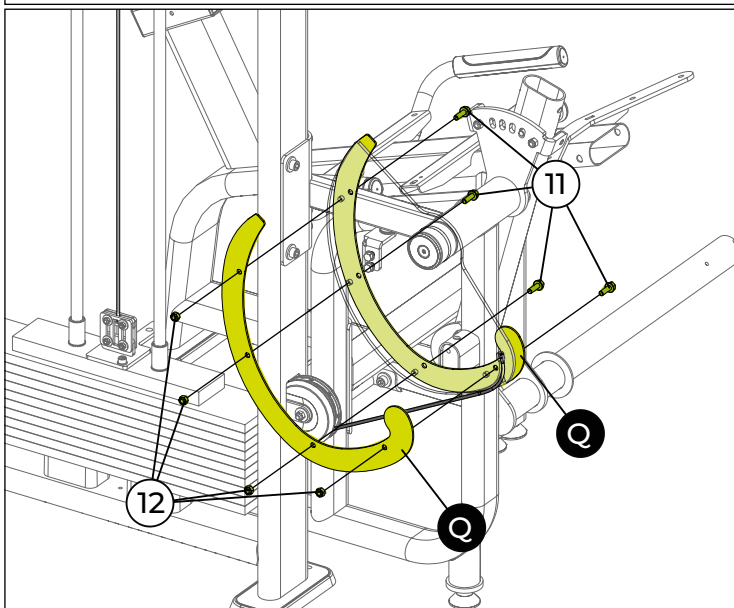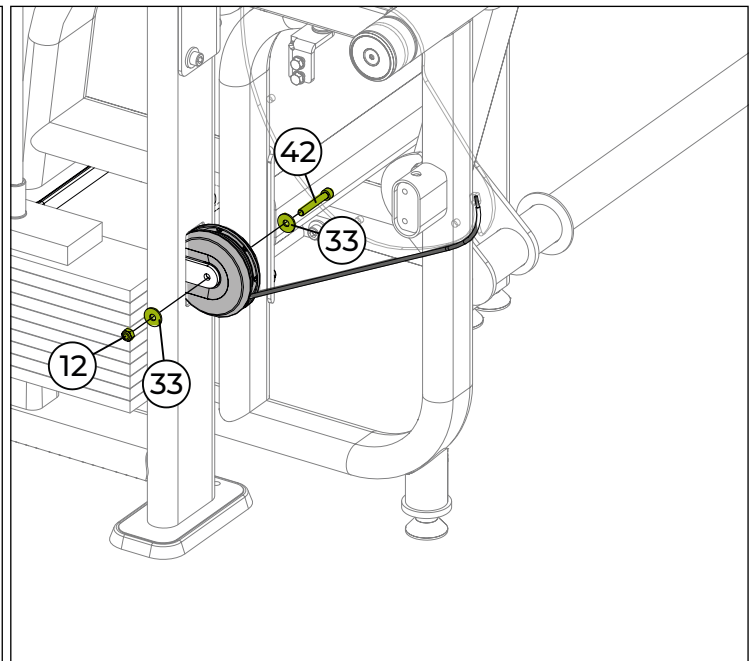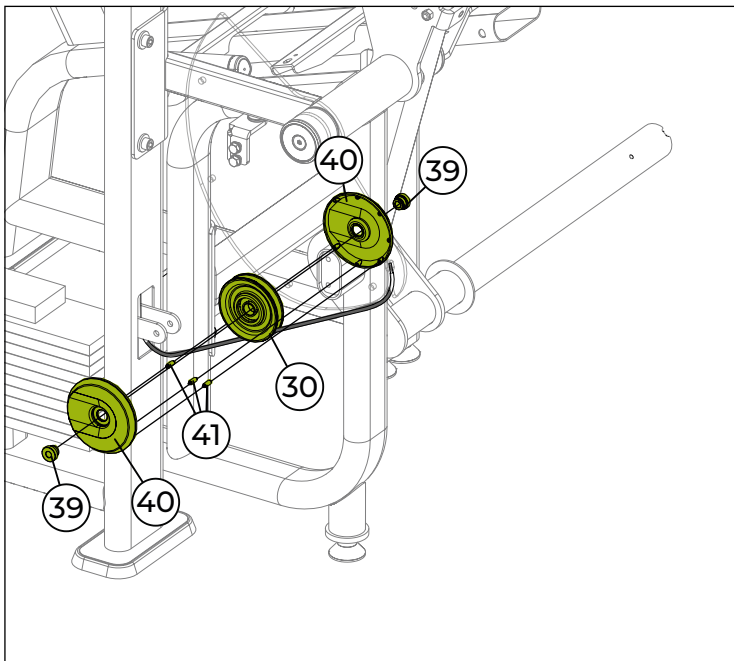

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 11

R	NOME Suporte do encosto ajustável	S	NOME Estofado do encosto	33	NOME Arruela lisa - 08,4x2,0	Qtd. 3x	43	NOME Pino guia	Qtd. 1x
44	NOME Anel de ret. p/eixo - Ø05,0- Ø07,0	Qtd. 2x	45	NOME Parafuso abaulado sext. int. - M8x70	Qtd. 3x				

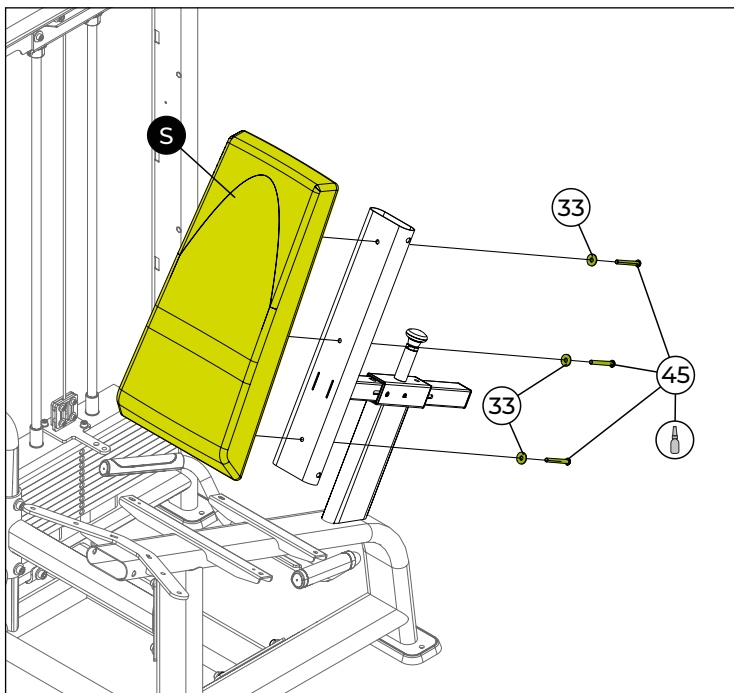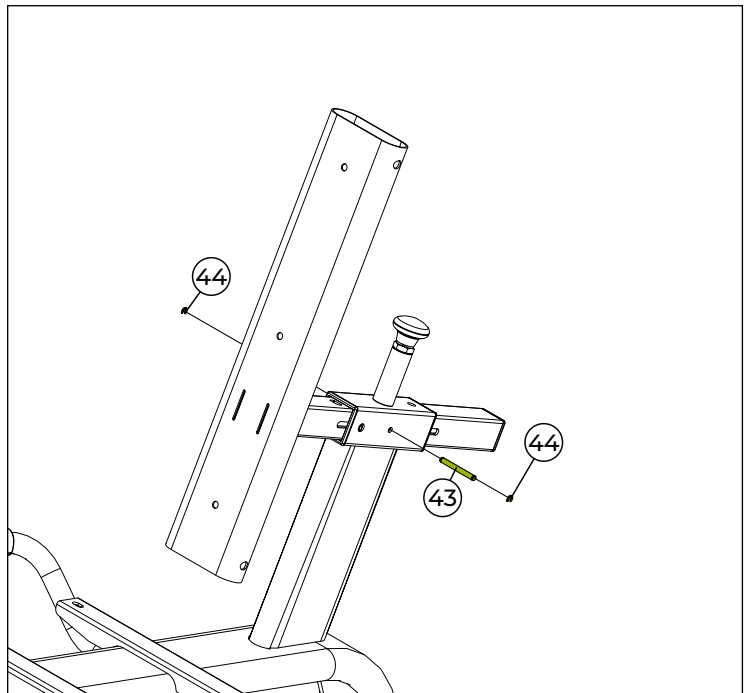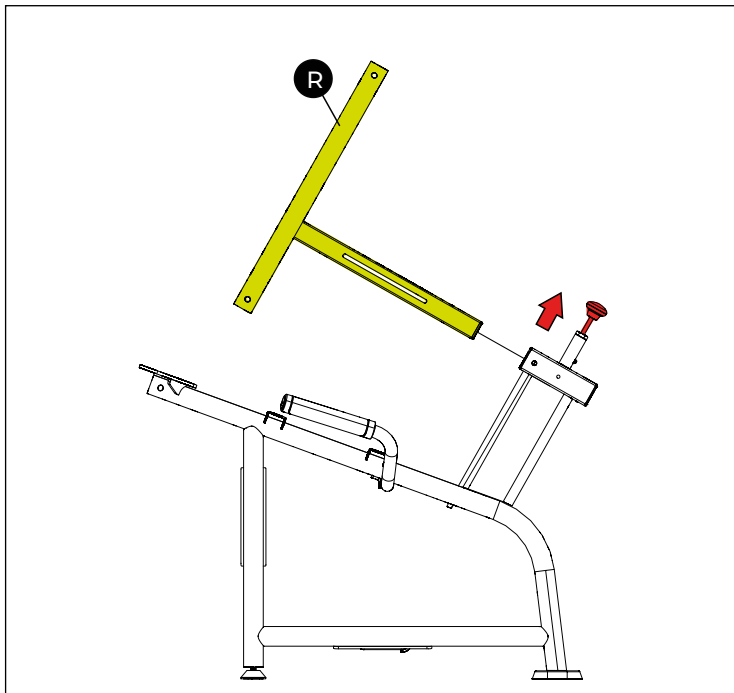

FERRAMENTAS



Alicate para anéis
elástico



Chave hexagonal
n° 5






Trava rosca torque
médio



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 12




T	NOME	U	NOME	V	NOME	46	NOME	Qtd.
	Estofado do assento		Estofado do prolongador do assento		Rolo estofado		Parafuso cab. abaulada sext. Int. - M8x25	8x
47	NOME	Qtd.	48	NOME	Qtd.	49	NOME	Qtd.
	Acabamento	1x		Arruela lisa - 10,5x2,5	1x		Parafuso cab. abaulada sext. int - M8x20	1x

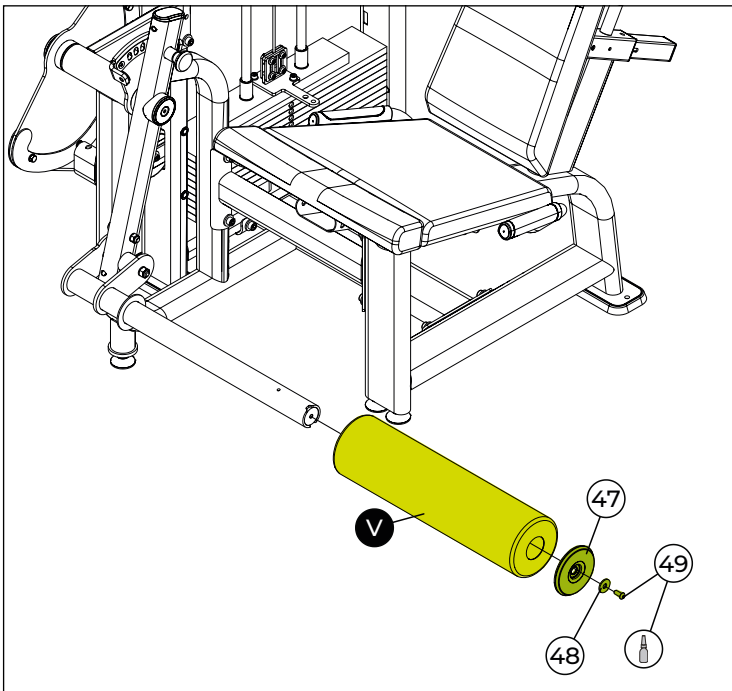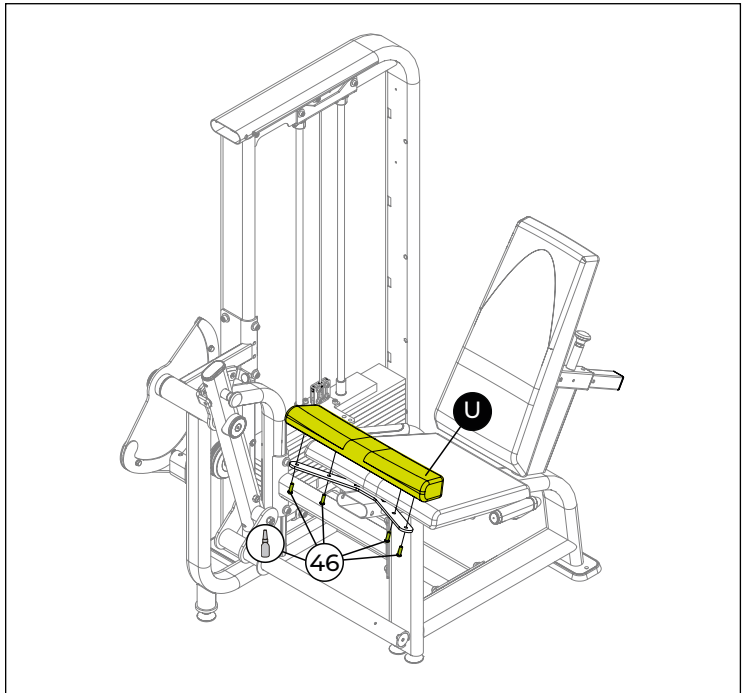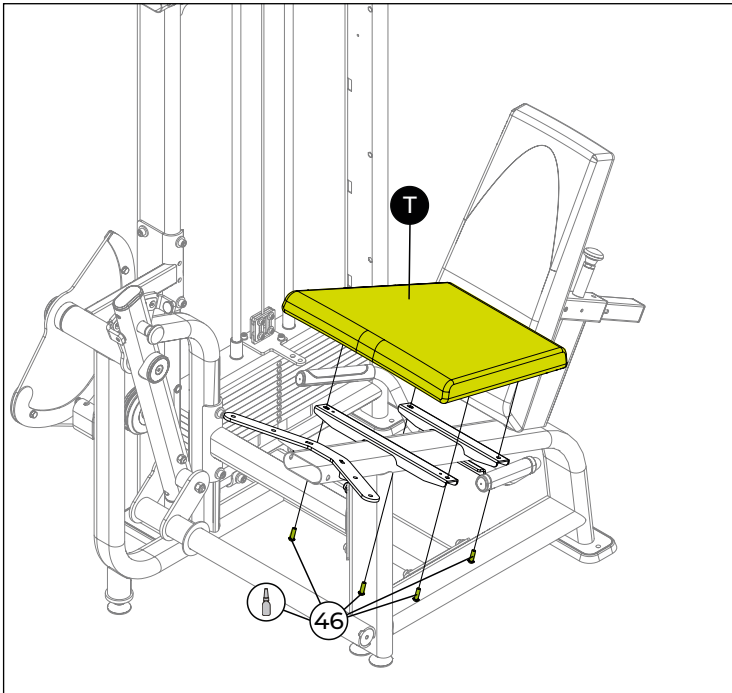

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 13

W	NOME	33	NOME	Qtd.	50	NOME	Qtd.	51	NOME	Qtd.
	Protetor do came		Arruela lisa - 08,4x2,0	2x		Acabamento - 115x40	4x		Parafuso cab. cil. sext. - M8x20	2x

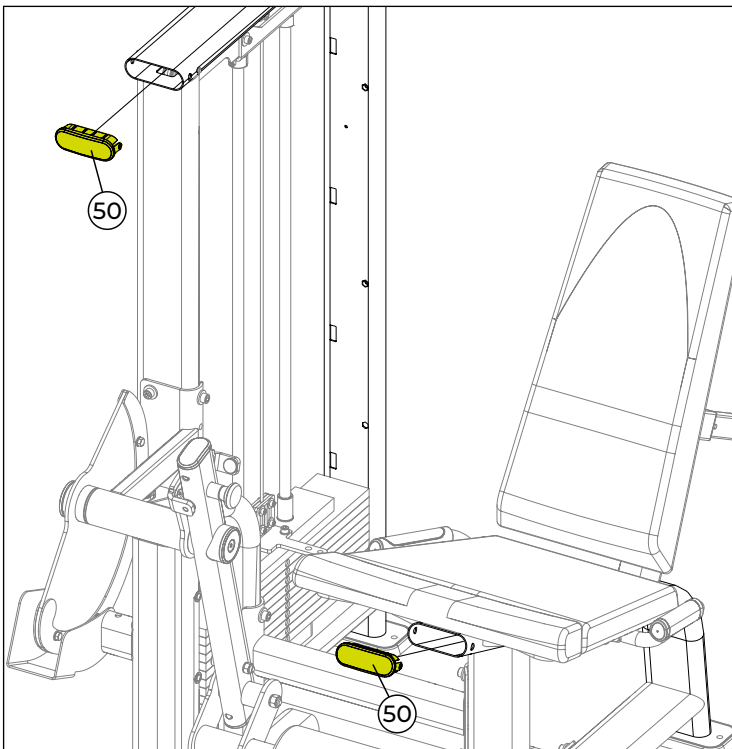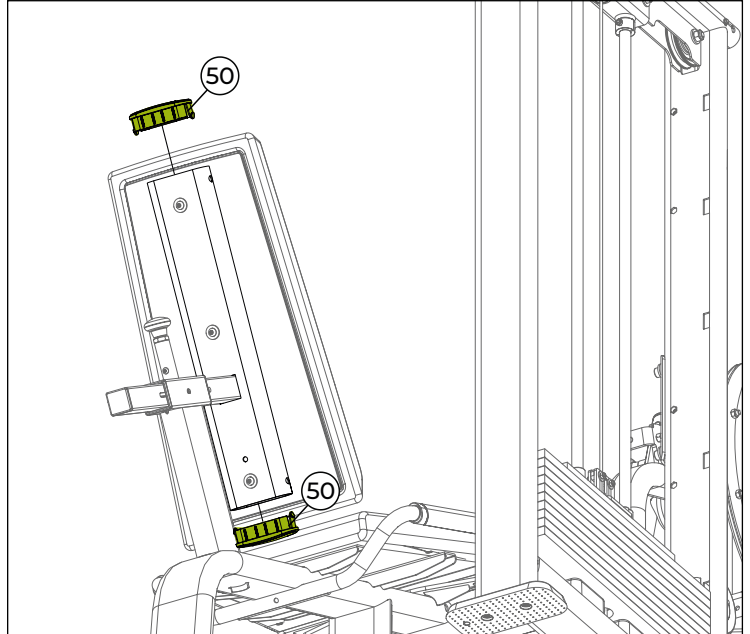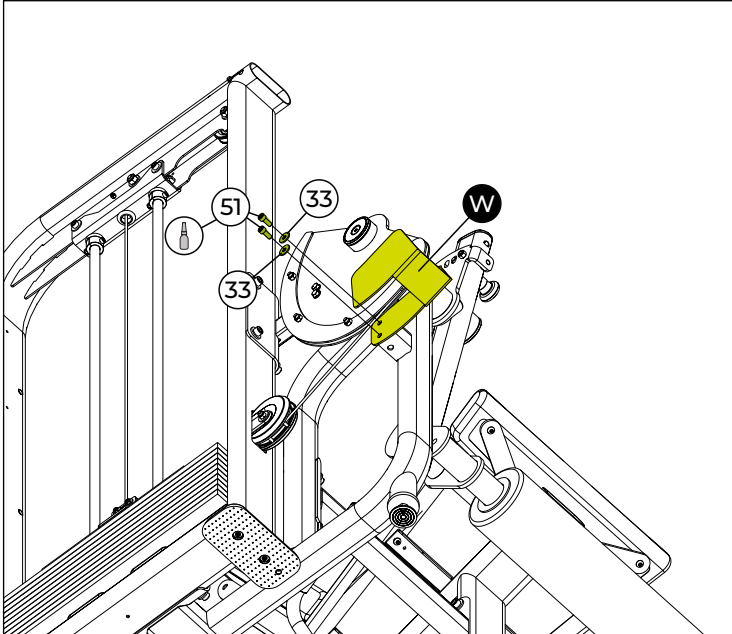

FERRAMENTAS




MONTAGEM DO EQUIPAMENTO


Passo 14



NOME	Qtd.
Pino seletor de peso	1x

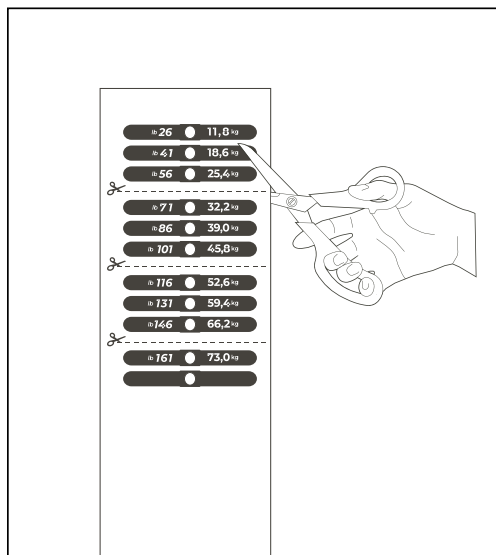

Realize o recorte do adesivo, seguindo a linha pontilhada indicada, conforme demonstrado na imagem.

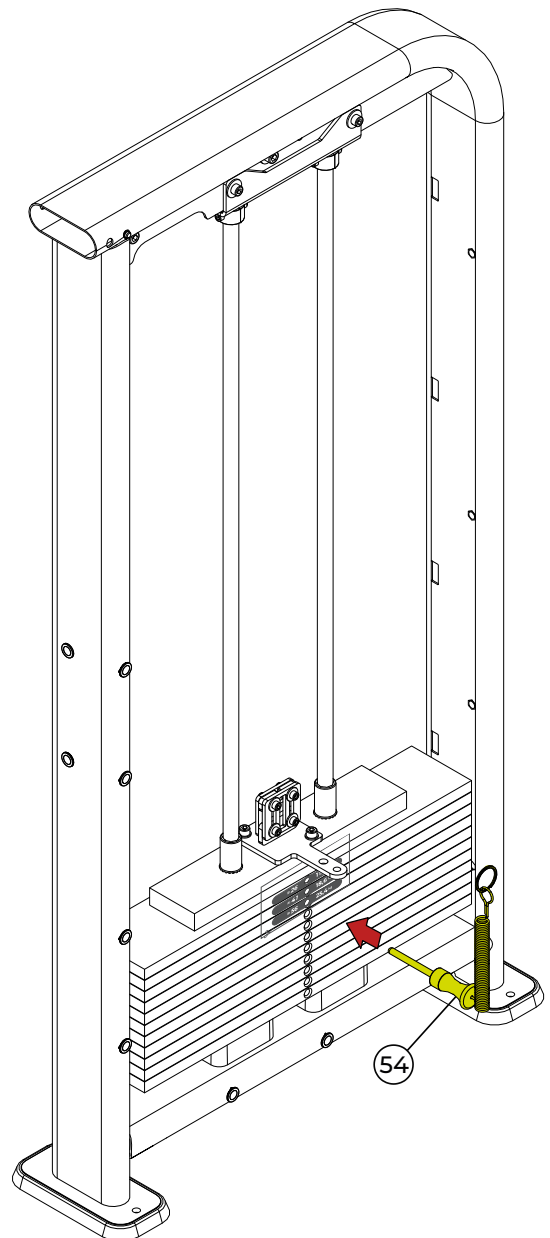

Posicione o adesivo cortado na torre, conforme a imagem. Use o pino seletor como guia para o furo indicado, sem preocupação com possíveis sobras de adesivo. Repita o processo conforme necessário, lembrando que não se deve aplicar adesivo no top plate.

FERRAMENTAS



Tesoura






NOTA: Algumas partes foram ocultadas para facilitar a visualização.

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 15


X	NOME Carenagem frontal	Y	NOME Carenagem traseira	53	NOME Parafuso cabeça sextavada - M8x20	Qtd. 6x
---	---------------------------	---	----------------------------	----	---	------------

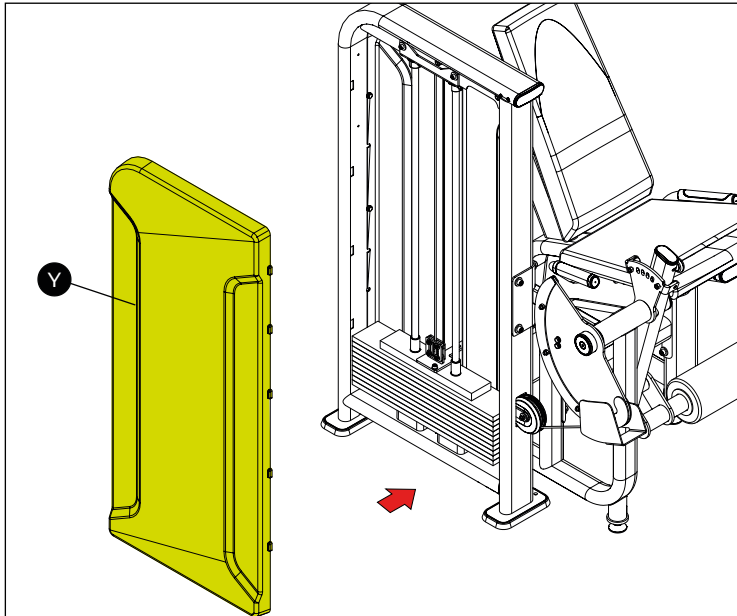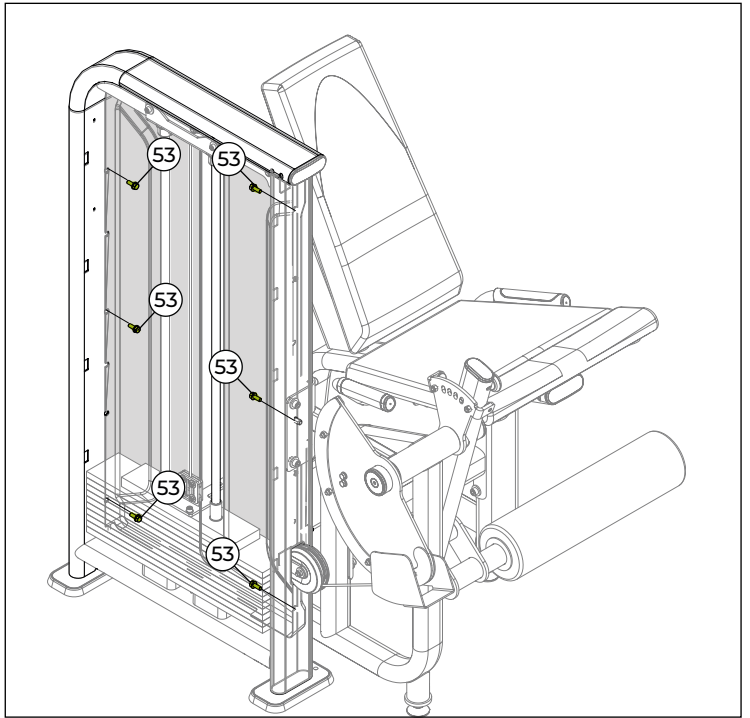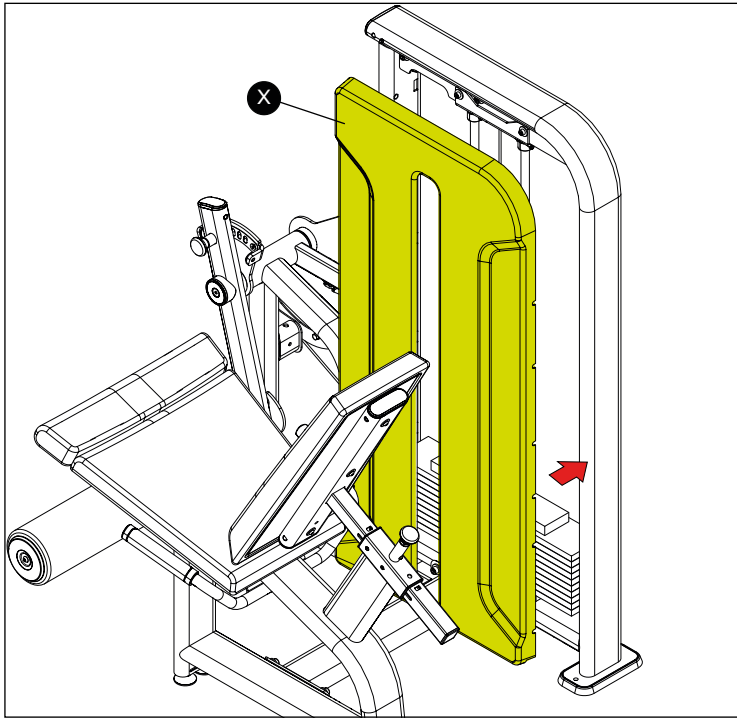

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO


Passo 16

54		NOME Pino seletor de peso	Qtd. 1x	52		NOME Pino da alavanca	Qtd. 1x
-----------	---	-------------------------------------	-------------------	-----------	---	---------------------------------	-------------------

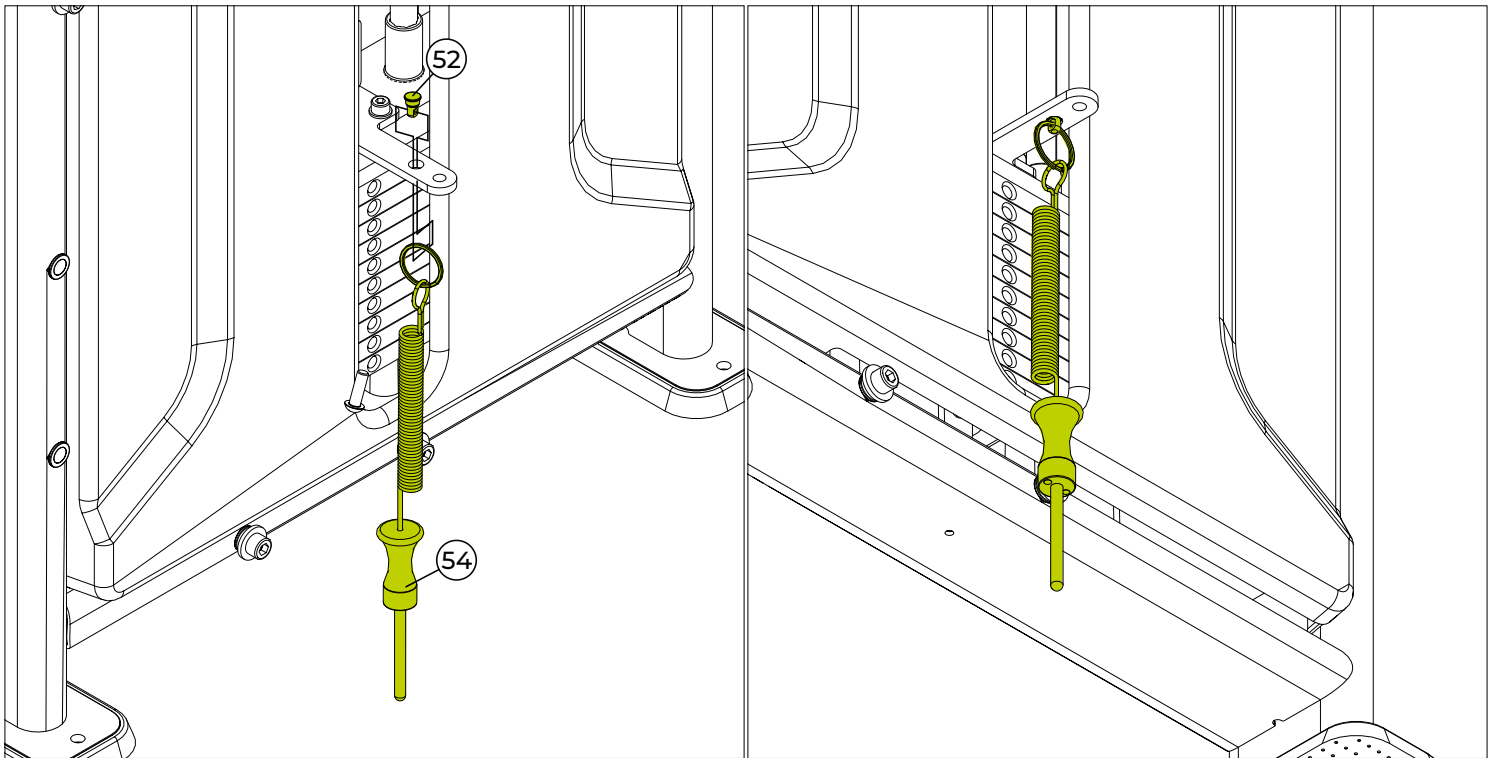


⚠ ATENÇÃO!

Passa o pino da alavanca pelo suporte do top plate, utilizando a abertura maior do top plate. Em seguida, encaixe a argola de metal pela abertura do pino para fixá-lo no lugar. Depois, insira o pino seletor na pilha de pesos.

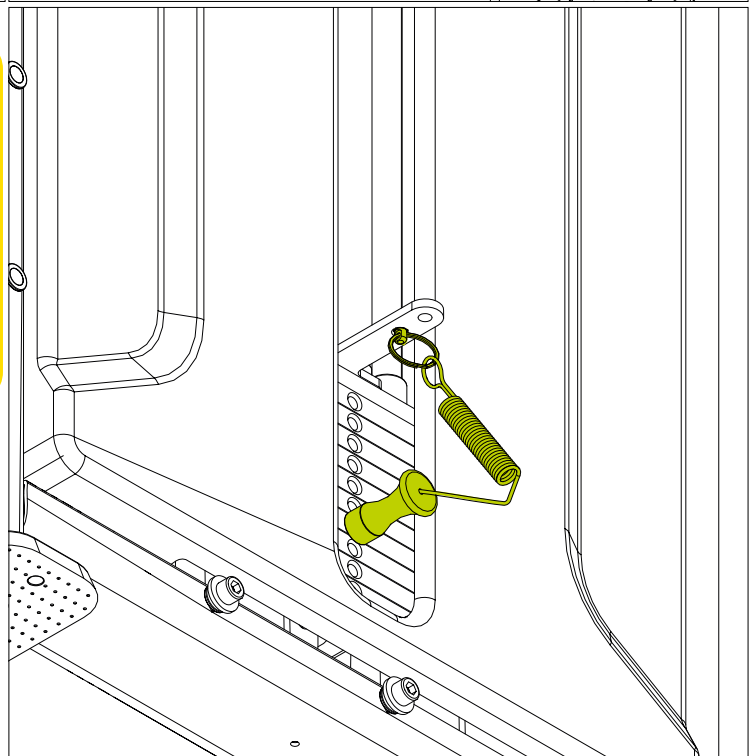


MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 17 Adesivando o Equipamento (Quando Necessário)

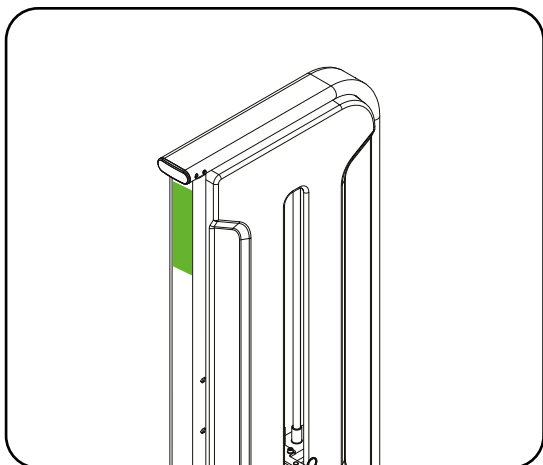


Adesivo – Placard
Este é o local e o formato padrão do adesivo para todas as carenagens frontais da linha Axis LC, com o intuito de mostrar ao usuário como é feito o exercício.

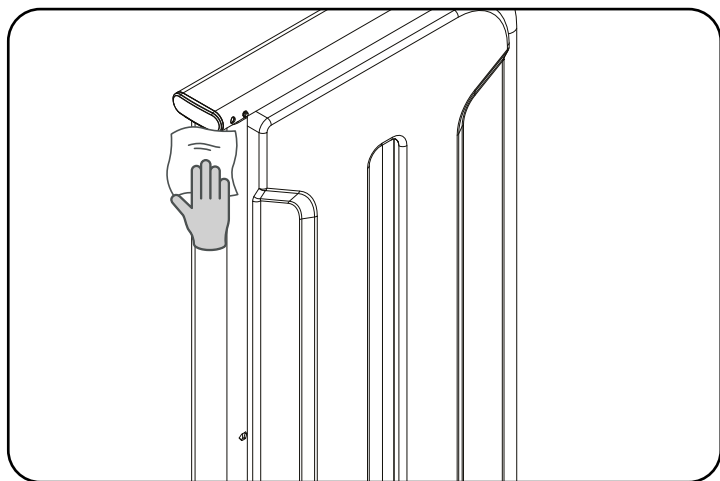


1. Preparação da Superfície

Limpe bem o chassi da máquina com um pano e desengraxante, como o LIMPADOR E DESENGRAXANTE 7070 LOCTITE. A superfície deve estar seca e sem resíduos.

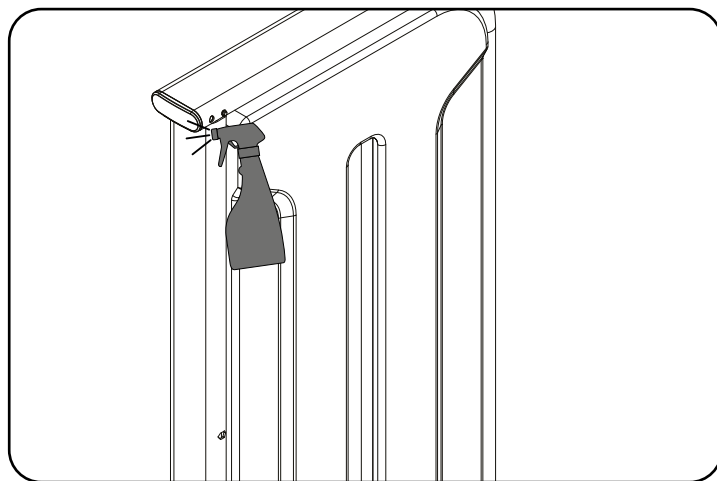


2. Umedecimento da Área

Caso queira, prepare uma solução de água com sabão neutro ou álcool (50/50) e borrife na área onde o adesivo será aplicado, para facilitar o posicionamento.

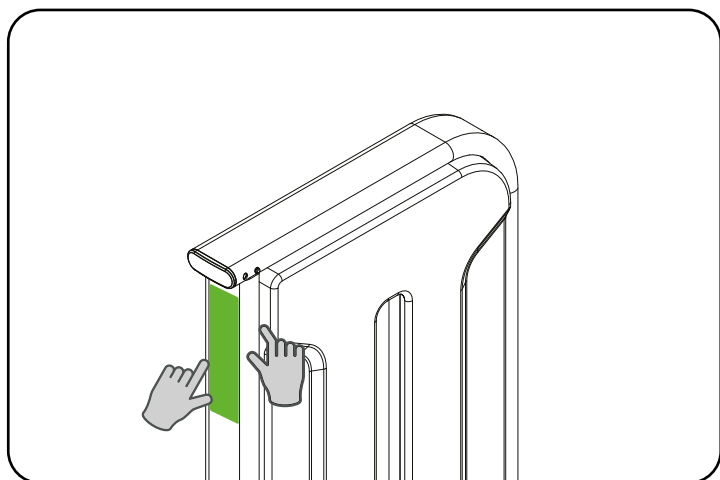


3. Aplicação do adesivo

Destaque o adesivo e posicione-o na superfície limpa e levemente umedecida. Ajuste conforme necessário.

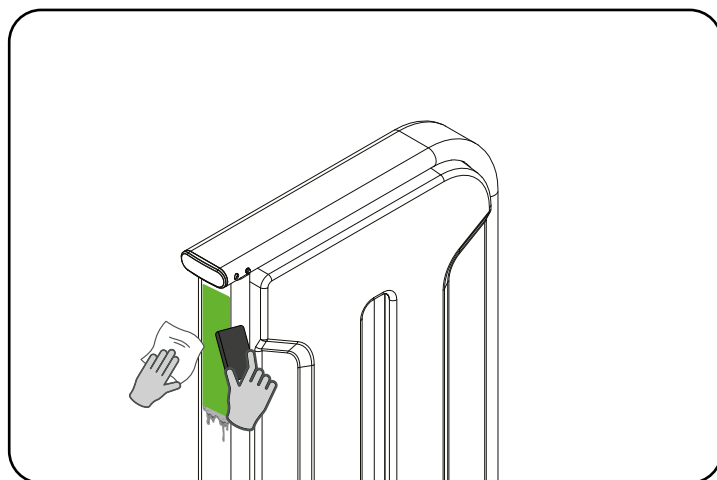

4. Fixação e Cuidados Finais

Pressione o adesivo com uma espátula ou cartão envolto em pano, removendo bolhas e excesso de solução. Deixe secar completamente antes de usar a máquina. Limpe a área com espanador ou pano úmido, evitando álcool ou solventes.

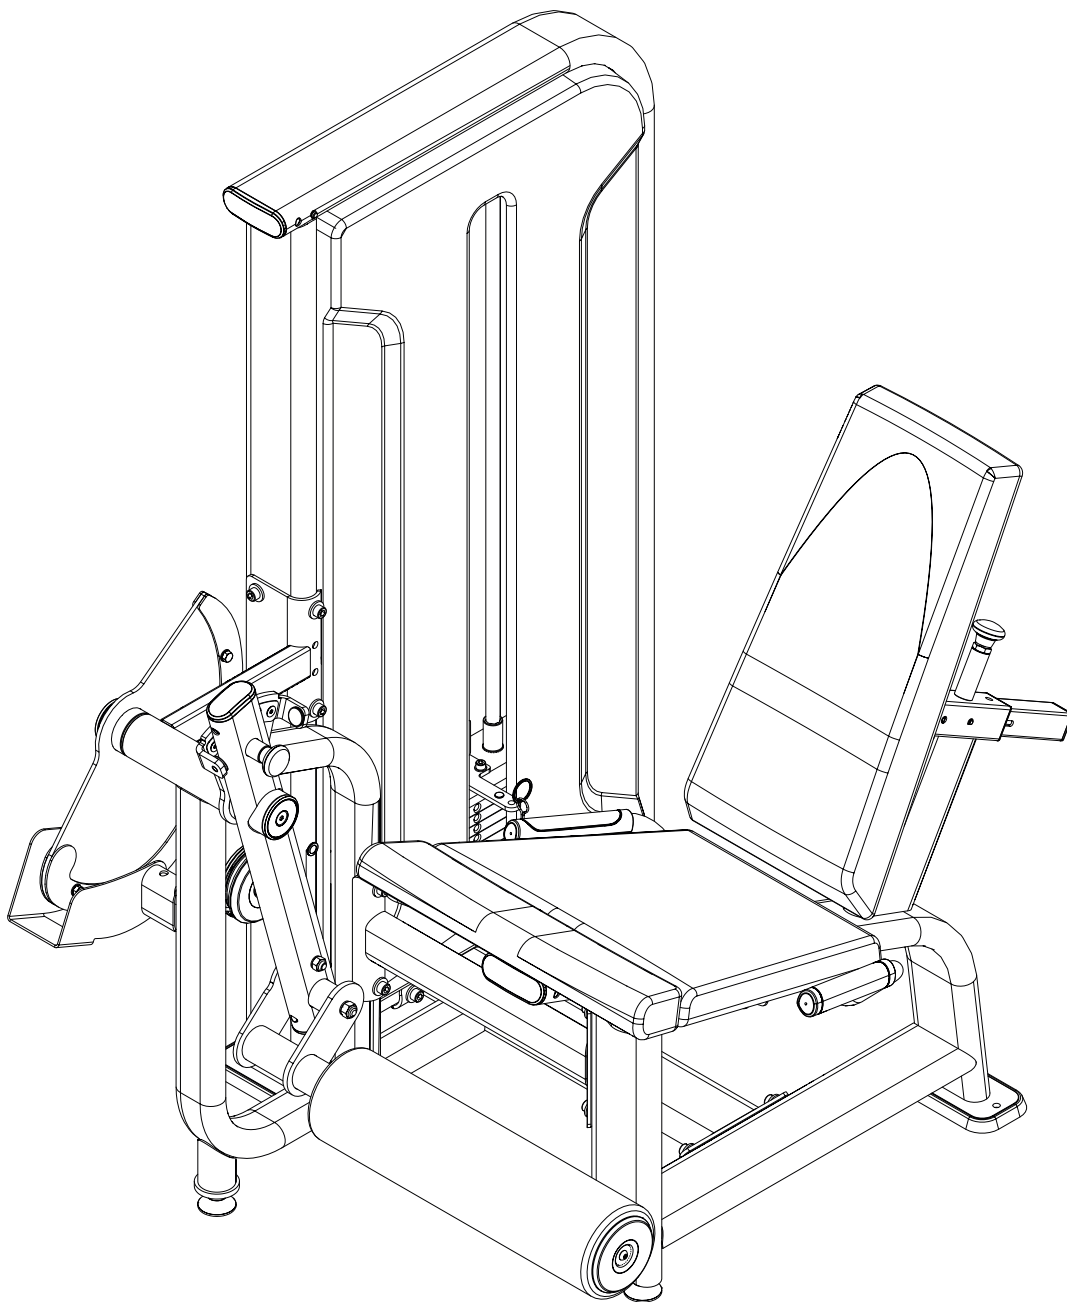

PARABÉNS! A MONTAGEM DO EQUIPAMENTO FOI CONCLUÍDA.

Antes de iniciar o seu treinamento, NIVLE o equipamento ao solo e verifique o aperto em todos os parafusos. Consulte o capítulo sobre instrução operacional antes de utilizar o equipamento.



INSTRUÇÃO OPERACIONAL

INSTRUÇÃO OPERACIONAL


PINO SELETOR

O pino seletor permite que os pesos sejam travados para serem usados ao executar o exercício.




PERIGO!

Verifique se o pino seletor está bem encaixado na pilha de peso. Risco de acidente grave ou fatal ao usuário.

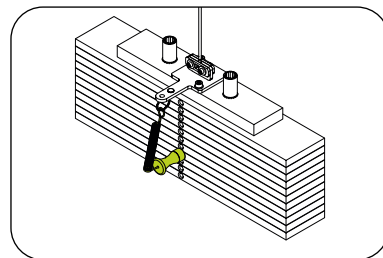


APOIO DAS PERNAS

Permite com que o usuário faça o exercício. Os apoios das pernas podem ser movidos simultaneamente.

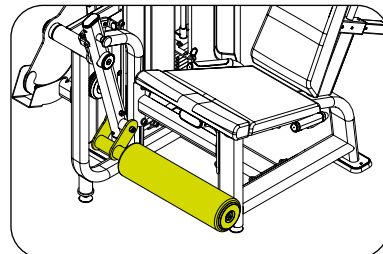


ESTOFADOS

Permite que o usuário sente, apoie os braços, pernas e encoste no equipamento para fazer a execução do exercício.

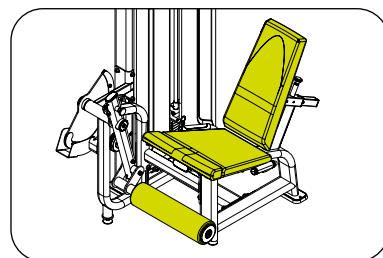


NÚMERO DE SÉRIE

O número de série contém informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Não remova o adesivo do número de série, pois ele facilita o fornecimento de informações para um ponto autorizado ou para o fabricante. Se o adesivo com o número de série descolar, entre em contato imediatamente com o fabricante.

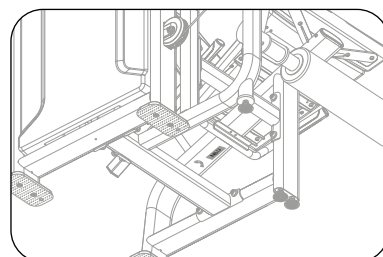

PÉS REGULÁVEIS


O equipamento possui pés para mantê-lo estabilizado ao solo. O desnivelamento pode danificá-lo. Para fazer o nivelamento, basta rotacionar os pés.

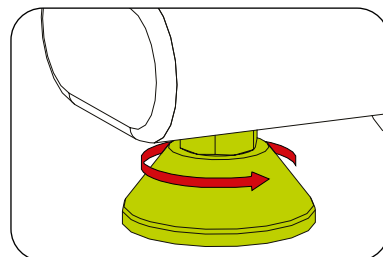

INSTRUÇÃO OPERACIONAL


ESPAÇO

Indicamos para a segurança do usuário a utilização de uma área mínima de acesso e escape conforme figura ao lado. A área de acesso e escape pode ser comum entre os equipamentos utilizados. O espaço vale para todos os equipamentos.

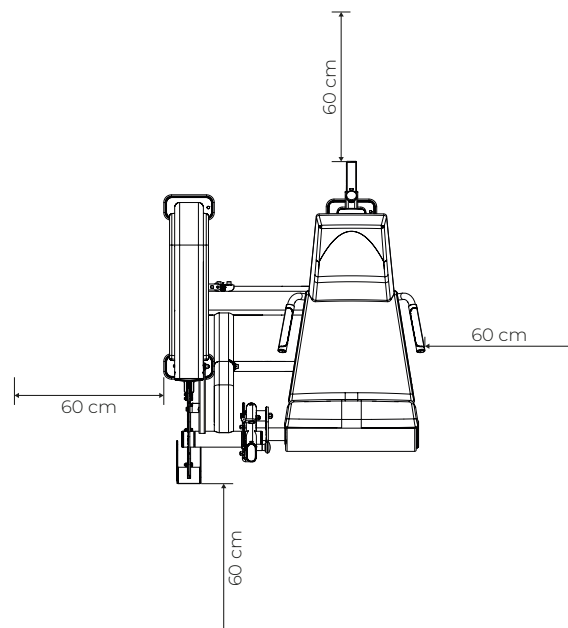

COMO UTILIZAR O EQUIPAMENTO

1. Posicione-se no equipamento;
2. Regule a posição do encosto e rolo da perna para o exercício que deseja realizar;
3. Selecione a carga usando o pino seletor;
4. Segure nos pegas para executar o treino;
5. Inicie o treino.

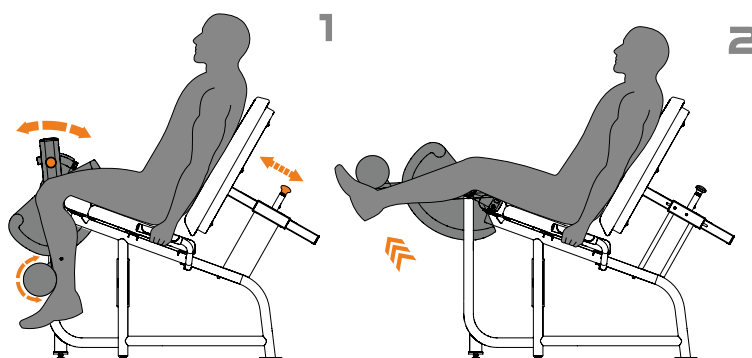



MANUTENÇÃO

RECOMENDAÇÕES


Para maior durabilidade é importante seguir uma série de precauções para evitar qualquer problema no equipamento, nos usuários e/ou terceiros. Em caso de quebra de qualquer parte do equipamento, coloque-o fora de uso até que a parte que foi comprometida seja devidamente consertada.

LIMPEZA

Semanalmente, faça a limpeza utilizando uma escova de nylon macia. Passe aspirador de pó embaixo do equipamento para evitar o acúmulo de sujeira e pó, que podem afetar o funcionamento do equipamento. Use sempre água, sabão neutro e um pano macio para a limpeza do estofado do equipamento antes e após o treino. Espere o equipamento secar por completo para assim iniciar um novo treino. Nunca utilize produtos de limpeza ácidos. Jamais despeje água no equipamento ou aplique líquidos em spray.


CARENAGEM

A carenagem serve como uma proteção da torre, caso a mesma se encontre danificada faça a substituição imediata.

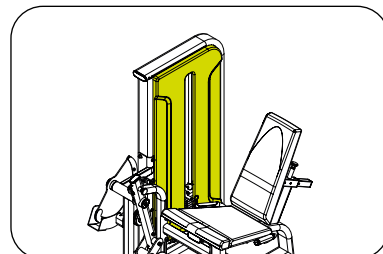


ESTOFADO

Qualquer tipo de rasgo, furos ou demais danos faça a substituição imediata. Para maior durabilidade do estofado, faça a limpeza conforme descrito nesse manual.

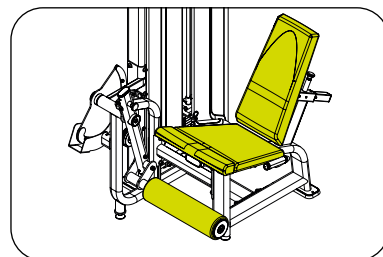


ROLDANAS

A roldana permite que o cabo de aço faça o caminho necessário para a realização do exercício. É essencial manter a manutenção das roldanas em dia, entrando em contato com a Assistência Técnica imediatamente em caso de qualquer não conformidade.

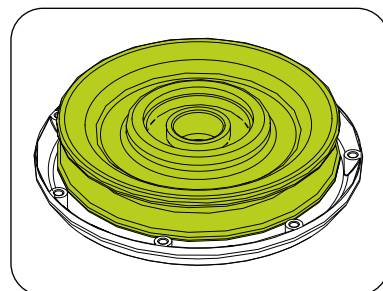


PINO TRAVA DO CABO DE AÇO

O pino trava do cabo de aço tem a função de impedir que o cabo se solte da roldana. Caso algum dos pinos esteja danificado, quebrado ou solto, o cabo de aço poderá se desprender da roldana, causando acidentes graves ou fatais. É essencial manter a integridade dos pinos. Ao menor sinal de desgaste, dano ou deformação, entre imediatamente em contato com uma assistência técnica autorizada.

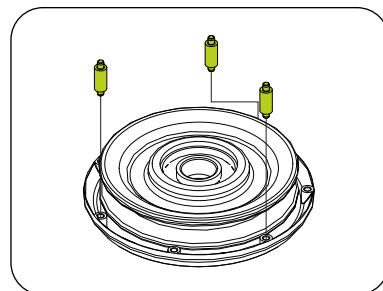

MULTIPLICADOR DE CARGA

Sempre verificar se não está danificando ou fora da sua forma padrão. Caso encontre algum problema com o multiplicador de carga entre em contato com uma Assistência Técnica

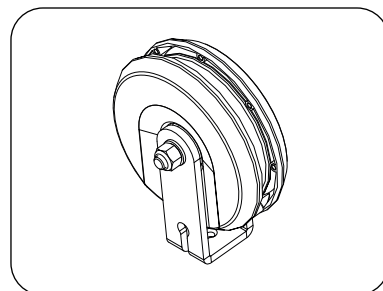


PINO SELETOR

Verifique sempre se o pino seletor não está danificado ou deformado. Um pino em mau estado pode não travar corretamente os pesos, representando risco de acidente grave ou fatal ao usuário. Caso identifique qualquer dano, entre imediatamente em contato com uma assistência técnica autorizada.




PERIGO!

Caso o pino seletor estiver danificado e for utilizado ele pode não segurar os pesos de forma correta, causando acidente grave ou fatal ao usuário e podendo danificar o equipamento.

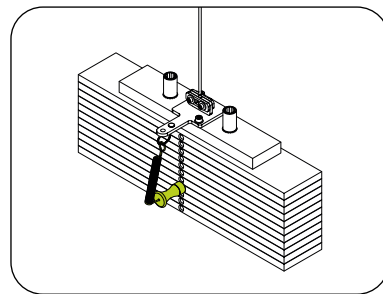


TOP PLATE

Permite a seleção dos pesos. Caso identifique qualquer dano ou desgaste na peça, não tente selecionar o peso e não utilize o equipamento. Entre imediatamente em contato com uma assistência técnica autorizada para realizar a substituição.

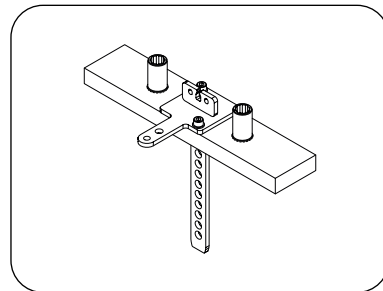


TRAVA DO CABO DE AÇO

Verifique sempre se os parafusos estão bem fixados nas chapas. Caso as travas estejam danificadas, não permita o uso do equipamento. Entre imediatamente em contato com uma assistência técnica autorizada para realizar a substituição.

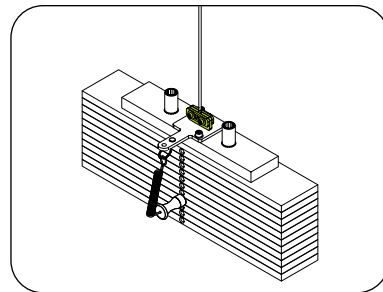


HASTES

Para maior conservação do equipamento, é necessário limpar as hastes semanalmente. Faça a limpeza utilizando um pano úmido com água ou álcool.

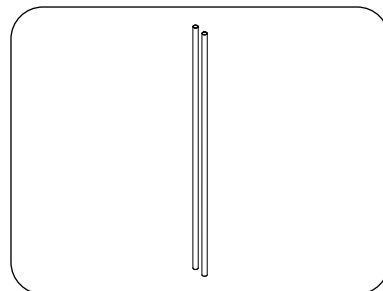


CABO DE AÇO

Com o uso do equipamento, o cabo de aço pode se danificar pelo desgaste natural, mau uso ou por falta de manutenção. Fique atento e inspecione regularmente o cabo. Não utilize nem permita o uso do equipamento caso o cabo de aço esteja danificado. Abaixo estão exemplos de danos que exigem substituição imediata.

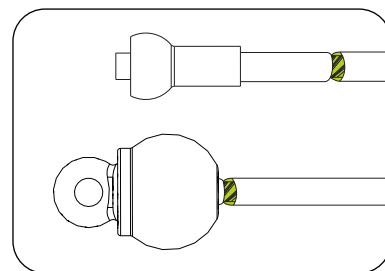


CABO DE AÇO TORCIDO

Verifique sempre o cabo de aço. Caso identifique torções, faça a substituição imediatamente.

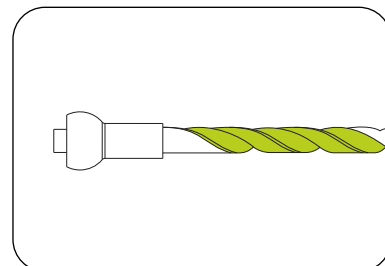


PROTUBERÂNCIA NO CABO DE AÇO

Caso o cabo se rompa internamente uma protuberância pode surgir na parte externa do cabo. Caso isso ocorra, faça a substituição imediatamente.

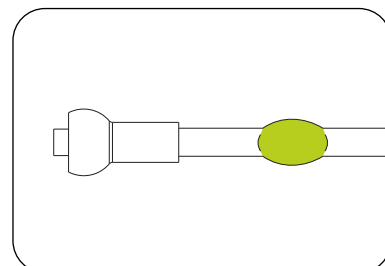


FIOS SOLTOS

Substituir qualquer cabo de aço exposto nas extremidades.

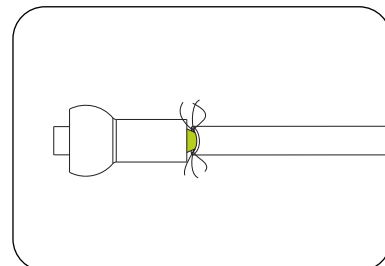


CABO DE AÇO AMASSADO

Cabo de aço amassado ou deformado pode romper-se ou danificar outras partes do equipamento. Substitua imediatamente.

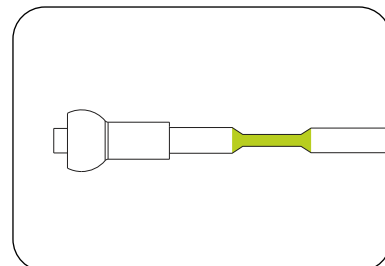

CABO DE AÇO TORCIDO

Cabo de aço torcido ou deformado pode romper-se ou danificar outras partes do equipamento. Substitua imediatamente.

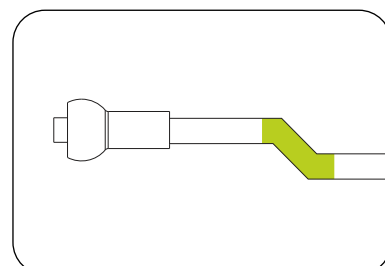

EXPOSIÇÃO

Exposição da ponta do cabo de aço.

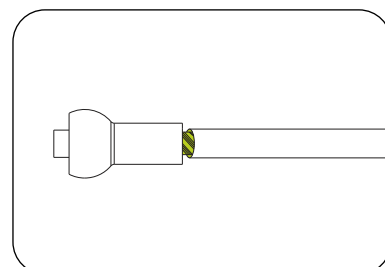


TABELA DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO

Utilize a tabela a seguir para saber a periodicidade das manutenções.

VERIFICAR	DIÁRIA	SEMANAL	MENSAL	QUANDO PRECISO
LIMPEZA	Sempre fazer a limpeza do equipamento antes e depois de cada treino.			
PARAFUSO		Reapertar os parafusos, caso as peças estejam soltas.		
ROLDANAS		Verificar se as roldanas não estão danificadas ou desgastadas. Caso estejam, fazer a troca da peça.		
PINO TRAVA		Verificar se os pinos não estão danificados ou desgastados. Caso sim, fazer a troca imediata.		
TENSIONADOR			Verificar se os cabos de aço estão devidamente tensionados de acordo com o descrito no manual. Caso não, fazer o tensionamento correto.	
MULTIPLICADOR DE CARGA (quando aplicável)	Verificar se os multiplicadores de carga estão danificados ou desgastados. Se sim, fazer a troca.			
CABO DE AÇO	Verificar todos os cabos de aço. Caso estejam danificados ou quebrados, faça a troca imediata.			
PINO SELETOR	Verificar se o pino seletor está quebrado ou danificado. Se sim, fazer a troca imediata.			
CARENAGEM		Verificar se a carenagem não está danificada ou quebrada. Se sim, fazer a troca imediata.		
CONTADOR				Verificar se a bateria está fraca. Se estiver abaixo dos 20% fazer a troca ou carregá-las.
ESTOFADOS				Verificar se há rasgos ou furos nos estofados. Se sim, fazer a troca imediata da peça.
ASSENTO		Verificar se a regulagem do assento esta encaixando perfeitamente. Verifique também as demais regulagens do equipamento. Caso alguma regulagem não esteja em conformidade, fazer a troca da peça. Verifique as molas do pantógrafo. Caso esteja fazendo ruído faça a lubrificação com graxa em spray.		
PEGAS		Verificar se o pega não está danificado. Se sim, fazer a troca imediata.		Verificar se os pesos estão deslizando de forma correta nas hastes e se estão corretamente selecionados. Se não, fazer a troca imediata da peça.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA				A cada 2 meses entre em contato com um Ponto Autorizado para fazer a manutenção preventiva do equipamento.

Qualquer dúvida pode ser sanada através da nossa central de atendimento ao consumidor, pelo telefone 0800-7724080. Para encontrar um Ponto Autorizado, acesse o site <http://movement.com.br/assistencia-tecnica> e permita que o navegador acesse sua localização e facilite a busca por uma Autorizada mais próxima.



GARANTIA

GARANTIA LIMITADA - LINHA MUSCULAÇÃO

Leia cuidadosamente os termos e condições de garantia antes de utilizar o equipamento.

Ao utilizar o equipamento, você concorda em seguir os seguintes termos e condições de garantia.

A Brudden Equipamentos Ltda., fabricante dos produtos Movement, garante os equipamentos novos livres de defeitos em materiais e fabricação nos períodos estabelecidos abaixo.

Os períodos de garantia iniciam-se na data de emissão da nota fiscal de compra emitida pela Fábrica ou revendedor autorizado.

Essa garantia se aplicará somente a defeitos identificados durante os prazos abaixo e apenas ao comprador original do produto. Para exercer a garantia o comprador deverá entrar em contato com a Assistência Técnica autorizada mais próxima (lista disponível no site www.movement.com.br/assistencia-tecnica) em menos de 30 dias da descoberta da não conformidade e disponibilizar o equipamento para inspeção.

90 dias	Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) Mão de obra
6 meses	Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. Pinos seletores / knobs / carenagens e acabamentos termoplásticos / adesivos / estofados / manoplas e cabos de aço.
1 ano	Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. Partes e peças mecânicas / polias / mosquetões / rolamentos / molas / componentes de fixação / pintura em geral (incluindo itens cromados e zincados) / componentes eletrônicos (exceto pilhas).
3 anos	Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. Torre, bateria de pesos, chassi e demais estruturas metálicas (exceto pintura e demais tratamentos superficiais).

CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES

O produto estiver com o comprador original e com a prova de compra original (nota fiscal de compra);

- Não tiver sido objeto de: acidentes, uso inadequado ou negligência, operação indevida, abuso, transporte e armazenamento inadequado, manutenção em desacordo com as especificações contidas no manual de instruções, serviço impróprio, ou modificação não realizada pela Movement;
- As peças de reposição utilizadas forem fornecidas pela Movement;
- Reclamações feitas dentro do prazo de garantia.
- Defeitos de fabricação identificados dentro do prazo de garantia.
- Esta garantia não cobre danos ou falhas em equipamentos causados por falha na manutenção básica e necessária como descrita no manual.

A GARANTIA NÃO SE APLICA:

- Produtos reparados ou modificados por terceiros não credenciados, sem prévia autorização por escrito da Movement;
- Produtos usados em locais de grande oscilação de temperatura e umidade como saunas e próximos a piscinas aquecidas, ou que sofrem ação direta de maresia;
- Danos e não conformidades causadas em razão da utilização de peças, partes e componentes não homologados pela fábrica;
- Danos nas partes eletroeletrônicas provocados por descargas elétricas e grandes variações de tensão da rede elétrica fora da faixa indicada no manual de instruções de utilização ou falha na manutenção básica e preventiva necessária como descrita também no manual;
- Taxa de deslocamento cobrada pela assistência técnica autorizada em caso de chamados para instalação, instrução de utilização ou reparo do equipamento, mesmo no prazo de garantia.

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

- O serviço de Garantia Movement pode ser solicitado diretamente à fábrica ou a uma Assistência Técnica Autorizada. Vide lista no site www.movement.com.br/assistencia-tecnica.
- As despesas decorrentes de eventuais transportes do produto até uma assistência técnica ou o deslocamento (visita técnica) realizado por assistente autorizado, serão custeados pelo comprador, estando ou não o produto coberto por esta garantia.
- A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do produto fornecido.
- A Movement não se responsabiliza por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos e instalações, lucro cessante ou quaisquer danos emergentes.

Ficou com dúvidas?

Entre em contato com a central de relacionamento Movement

0800 772 40 80

falecom@movement.com.br

Whatsapp: +55 14 3005-5032





A Movement reserva-se no direito de paralisar a fabricação do equipamento, a qualquer tempo e sem prévio aviso, modificar suas especificações e introduzir melhorias, sem incorrer na obrigação de efetuar tais aperfeiçoamentos em produtos anteriormente fabricados.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Cx. Postal 11 - CEP 17586-202 - Pompeia - SP - Tel. 0800-7724080
falecom@movement.com.br

Fabricado por:
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
Av. Industrial, 700 Distrito Industrial.
CEP: 17586-202 POMPEIA-SP - BRASIL
CNPJ: 43.061.654/0001-38
www.movement.com.br
falecom@movement.com.br

MOVEMENT 