


MANUAL DO PROPRIETÁRIO

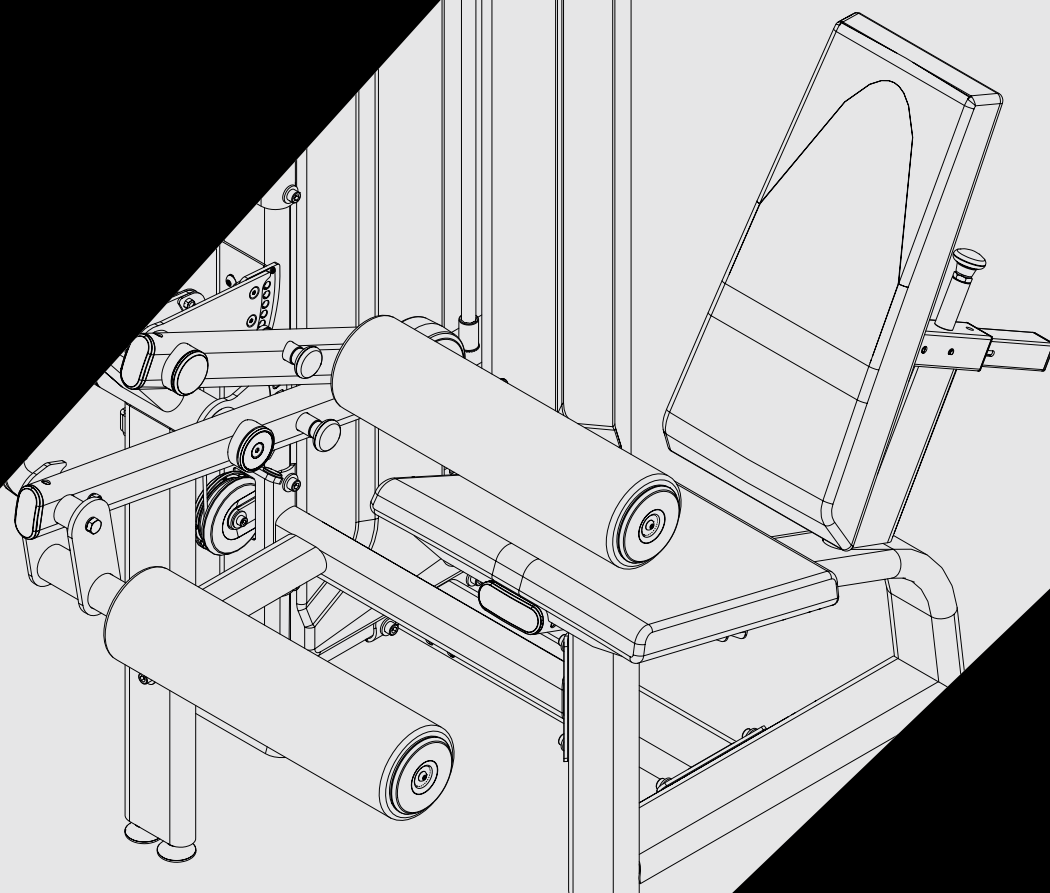

SEATED LEG CURL

**LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO.
GUARDE-O PARA CONSULTA E REFERÊNCIA FUTURA.**

*READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE EQUIPMENT.
KEEP IT FOR FUTURE CONSULTATION AND REFERENCE.*

*LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO.
GUARDARLO PARA FUTURAS CONSULTAS Y REFERENCIAS.*

SEJA BEM VINDO À MOVEMENT!

Parabéns, agora você faz parte do universo MOVEMENT!

Com o objetivo de oferecer produtos, serviços e soluções inovadoras que atendam à necessidade de lazer, bem-estar e conforto, despertando as pessoas para uma vida mais prazerosa e saudável, a Brudden Equipamentos Ltda. criou a marca MOVEMENT.

Fundada para desenvolver e produzir equipamentos de ginástica, a Movement logo se destacou no mercado brasileiro pela tradição em praticidade e durabilidade, que faz da Brudden ícone em qualidade nos mercados em que atua.

Com alto investimento em pesquisa e desenvolvimento junto à instituições de renome, a Movement promove a melhoria da qualidade de vida aos mais diferentes perfis e hábitos, com a presença marcante em Residências, Condomínios, Academias, Clubes, Hotéis, Clínicas, Empresas e Organizações.

A qualidade em equipamentos se estende aos serviços prestados por sua ampla rede de atendimento e Pontos Autorizados, espalhados por todo território nacional.

Trazendo a Movement sempre próxima a você e sua família em prol de uma vida mais saudável, rentável aos investidores, prazerosa e saudável a quem treina em um dos nossos equipamentos.

Registre seu equipamento no APP CONNECT.

O cadastro é gratuito, prático e rápido!

Com ele você tem qualquer equipamento Movement na palma da mão, solicitando a sua manutenção com apenas um clique, sem demora e com acompanhamento em tempo real.

Acesse nosso site e saiba mais sobre o que nossa empresa oferece para melhorar a qualidade da sua vida.





ÍNDICE





INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS



PERIGO!

- Uma declaração precedida de “PERIGO” contém informações que devem ser postas em prática para evitar lesões físicas graves ou morte.



ATENÇÃO!

- Uma declaração precedida de “ATENÇÃO” contém informações que devem ser postas em prática para evitar algum dano físico ao usuário.



CUIDADO!

- Uma indicação precedida pela palavra “CUIDADO” contém informações que devem ser postas em prática para evitar danos ao produto.



Guarde este Manual para consultá-lo futuramente. Leia e compreenda este manual.



SEGURANÇA

PERIGO!

- O mau uso do equipamento pode transformá-lo em um instrumento perigoso, podendo causar ferimentos graves ou até mesmo a morte do usuário, sendo de extrema importância a leitura e compreensão deste Manual.
- Antes de utilizar o equipamento, leia atentamente este Manual, certificando-se quanto à correta montagem e utilização, sob pena de graves ferimentos e morte do usuário.
- É de inteira RESPONSABILIDADE do comprador dos produtos MOVEMENT ler o manual de instruções e os adesivos de advertência do equipamento. É também de inteira responsabilidade do comprador instruir os usuários finais sobre o uso correto do equipamento.
- Os usuários devem ser supervisionados por profissional habilitado, cabendo ao comprador instruí-los corretamente. O uso do equipamento de forma contrária ao previsto neste Manual pode causar acidentes aos usuários.
- Este equipamento não é destinado a pessoas com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do equipamento e estejam sob supervisão de instrutor.
- Este equipamento é destinado ao uso profissional em Academias, Clubes, Estúdios, Hotéis e Condomínios, sempre com a supervisão de instrutor habilitado. Não é destinado ao uso doméstico. Em caso de dúvida, entre em contato com a MOVEMENT.
- É recomendado que o equipamento esteja em uma área de acesso controlado. O controle de acesso ao equipamento é de inteira responsabilidade do instrutor, assim como a supervisão do usuário quando estiver utilizando o equipamento.
- NUNCA permita que duas ou mais pessoas utilizem o equipamento ao mesmo tempo.
- Não permita que terceiros fiquem próximo ao equipamento, podendo causar acidentes.
- Não permita que crianças, pessoas com capacidade psicomotora reduzida e animais fiquem próximos ao equipamento, risco de acidente grave ou fatal.
- Não utilize o equipamento descalço, com calçado de salto ou sola gasta. Certifique-se que não há pedras presas ao calçado.
- Não utilize roupas folgadas, evite usar joias, correntes, cabelos soltos e demais objetos. Use sempre roupa destinada à prática do exercício físico.
- Não utilize o equipamento caso esteja doente ou sobre o efeito de drogas, álcool ou qualquer substância que afete sua capacidade psicomotora.
- Ao regular qualquer assento, apoio do joelho, bateria de pesos, encosto ou qualquer outro tipo de regulagem, certifique-se de que o pino de regulagem ou alavanca esteja totalmente encaixado no furo da regulagem para evitar lesões.
- Exercícios incorretos ou excessivos podem causar graves lesões. Caso sinta qualquer tipo de dor, tonturas, sensação de desmaio ou falta de ar, pare imediatamente o exercício e consulte um médico especializado.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS



PERIGO!

- Mantenha o piso no entorno do equipamento sempre seco, evitando escorregões e quedas.
- Certifique-se que o equipamento está devidamente nivelado ao solo e sobre uma superfície plana, longe de paredes a fim de manter o equilíbrio do equipamento e evitar acidentes e danos ao usuário.
- NÃO coloque o equipamento sobre piso polido (liso), pois pode causar a instabilidade do equipamento.
- Nunca faça modificações no equipamento sem autorização do fabricante. Modificações ou acessórios não autorizados podem resultar na perda da garantia, além de provocar ferimentos graves ou fatais ao usuário.
- NÃO use ou permita o uso de qualquer equipamento que esteja danificado e / ou tenha peças gastas ou quebradas.
- Substitua imediatamente qualquer tipo de cabo de aço que esteja danificado ou desgastado, risco de acidente grave ou fatal ao usuário. É de inteira responsabilidade do instrutor verificar o estado do cabo de aço.
- Use apenas peças de reposição fabricadas e fornecidas pela MOVEMENT.
- Não permita que qualquer pessoa faça manutenção no equipamento. A MOVEMENT possui pontos autorizados em todo o território nacional. Para localizar o mais próximo, consulte o site www.movement.com.br ou entre em contato pelo telefone 0800 772 40 80.
- A manutenção preventiva é essencial para manter uma longa vida do equipamento e assim evitar acidentes graves ao usuário. Qualquer dúvida sobre manutenção veja o capítulo de manutenção neste manual.
- O equipamento vem equipado com uma bateria de pesos, não use qualquer outro tipo de peso para aumentar a carga máxima do equipamento, risco de acidente grave ou fatal ao usuário.
- Não utilize nenhum outro tipo de pino seletor que não seja o que acompanha o equipamento para travar a bateria de pesos.
- Não permita que o usuário solte a bateria de peso em queda livre, risco de dano a estrutura do equipamento.
- Não exceda a capacidade máxima do equipamento.
- Insira completamente o pino seletor nos pesos. A inserção parcial pode fazer com que os pesos caiam, causando danos ao equipamento e acidentes graves ou fatais ao usuário.
- Nunca remova o pino seletor quando estiver com a bateria de peso em posição elevada.
- Nunca tente liberar peças ou pesos que estejam presos.
- ENTENDER cada adesivo de advertência é importante. Em caso de dúvida, contate nossa central de atendimento pelo telefone 0800 772 40 80.
- Caso os adesivos de alerta estejam danificados, entre em contato com a MOVEMENT imediatamente para solicitar a substituição. Os adesivos de alerta estão afixados no equipamento e devem ser fiscalizados antes da utilização do produto.
- Os adesivos em formato de triângulo representam risco ao usuário.



PERIGO!

NÃO COLOCAR AS MÃOS
ENTRE OS PESOS.
RISCO DE ESMAGAMENTO.



PERIGO!

NÃO COLOCAR AS MÃOS
ENTRE AS ROLDANAS.
RISCO DE ESMAGAMENTO.



PERIGO!

NÃO COLOCAR AS MÃOS
ENTRE AS PARTES MÓVEIS.
RISCO DE ESMAGAMENTO.



PERIGO!

EQUIPAMENTO NÃO
DESENVOLVIDO PARA
CRIANÇAS. MANTENHA
CRIANÇAS LONGE DO
EQUIPAMENTO.
RISCO DE ACIDENTES.






CONHECENDO O EQUIPAMENTO

CONHECENDO O EQUIPAMENTO

OBJETIVO

O glúteo é destinada ao treinamento e condicionamento físico do usuário através do movimento da perna. O equipamento possui o suporte para o pé que pode ser puxados pelo usuário para que possa trabalhar a musculatura do glúteo.

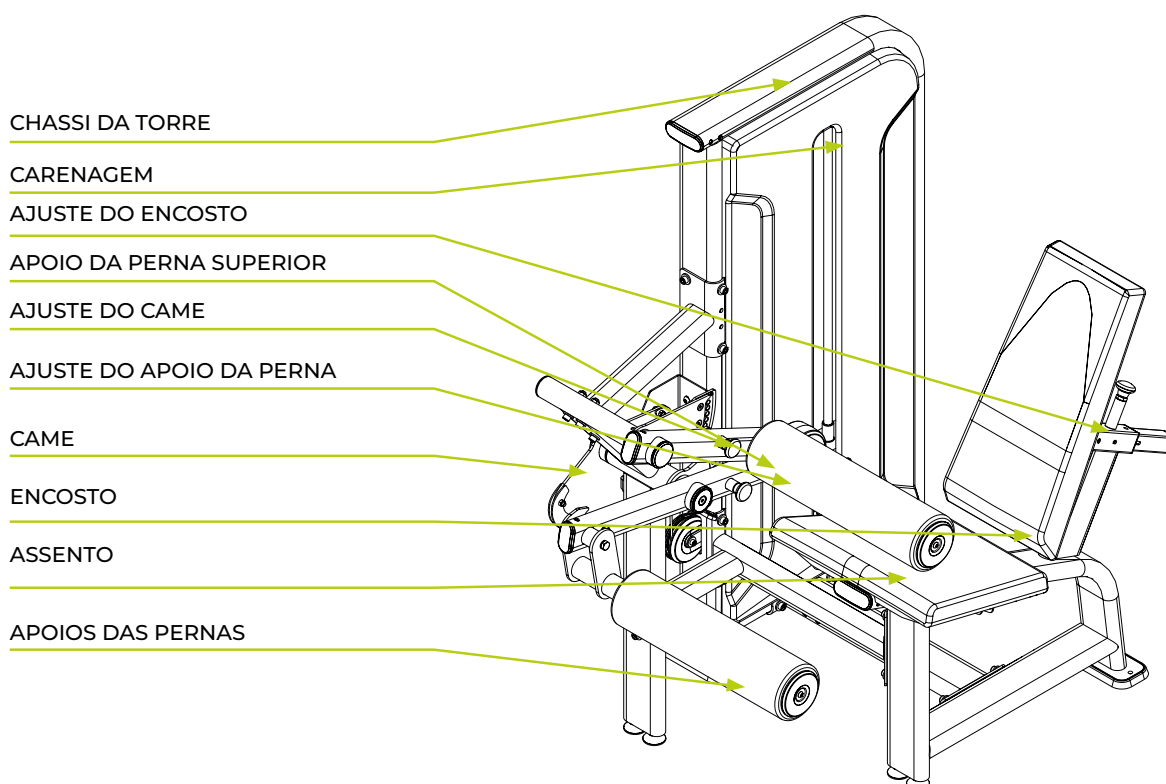

CONHECENDO O EQUIPAMENTO

Especificações do equipamento

Modelo	Single Station Selectorized SEATED LEG CURL
Segmento	Musculação
Categoria	Single Station Selectorized
Linha	AXIS PRO
Peso máximo do usuário	136 kg
Comprimento	161,1 cm
Largura	102,2 cm
Altura	146,1 cm
Área ocupada	1,65 cm
Bateria de peso	1 top plate e 9 pesos - versão Light 1 top plate e 13 pesos - versão Heavy
Carga máxima	66,2 kg - versão Light 93,4 kg - versão Heavy
Peso do equipamento	185 kg - versão Light 213 kg - versão Heavy
Contador de repetições	Sim - contador de repetições inteligente com timer temporizador
Estrutura	Aço
Pintura	Tratamento de superfície com 9 banhos + pintura eletrostática a pó
Solda	MIG/MAG Robotizada
Material do estofado	Espuma de poliuretano de alta densidade controlada
Revestimento do estofado	Courvin sintético impermeável
Cabo de aço	Ø 4.76 mm revestido, com alma de aço Ø 3,175 mm
Amortecedor na base da torre	Sim
Polias carenadas	Sim
Pinos seletores de peso (flauta)	Aço carbono com puxador em alumínio anodizado
Guia de pesos	Alumínio anodizado duro – baixo coeficiente de atrito e alta resistência ao desgaste
Adesivo de instruções (placard)	Localizado na torre, com instruções de utilização e músculos utilizados
Opções de cor da torre/chassi	Preta
Garantia	Até 3 anos – Consulte o Manual de Instrução do equipamento.



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO



Antes de iniciar a montagem do seu equipamento, é necessário se atentar para os seguintes cuidados:

- Certifique que a embalagem não está danificada e que as partes e componentes do equipamento não estão avariadas.
- Recomenda-se que o equipamento seja desembalado no local em que será montado.
- O local de montagem deve estar limpo.
- O piso deve ser plano, nivelado e rígido para evitar instabilidade do equipamento.
- Recomenda-se que o equipamento seja montado longe da umidade e ao abrigo da luz solar, a fim de evitar danos às partes eletrônicas e carenagem do equipamento.

ÍCONES

Os ícones tem como função instruir boas práticas que devem ser seguidas no decorrer da montagem.



Para esta montagem recomenda-se que seja feita em duas pessoas.




Não dar o aperto final nos parafusos.



Dar o aperto final nos parafusos.

FERRAMENTAS

Use as seguintes ferramentas para fazer a montagem do equipamento. A tabela de torque tem como função guiar quanto de aperto determinado parafuso pode sofrer. A tabela deve ser seguida rigorosamente.



Chave fixa




Chave hexagonal




Trava rosca torque médio




Chave de fenda cruzada

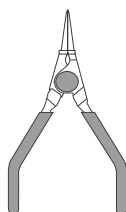


Alicate para anéis elástico



Chave de boca

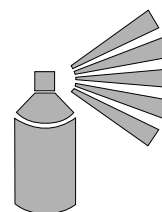


Graxa em spray

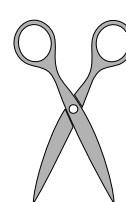


Tesoura

Especificação de torque:

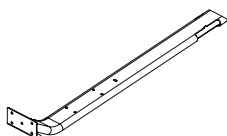


Elementos de fixação em estruturas metálicas

Diâmetro [mm]	Torque [N.m]
M6	9 a 12
M8	22 a 29
M10	45 a 48

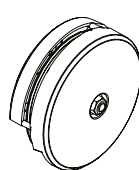

Roldanas com capas ou sem capas



Estofados com ou sem capas












Torque [N.m]

8 a 10

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO


LISTA DE COMPONENTES

A  CHASSI DA TORRE	B  BARRA DE LIGAÇÃO	C  LIGAÇÃO SUPERIOR	D  CHASSI	E  LIGAÇÃO DO MANCAL	F  MANCAL DO CAME
G  PROTECTOR DO CAME	H  SELETOR	I  BRAÇO DE CARGA	J  CAME	K  BATENTE DO CAME	L  CONTRA-PESO
M  TRAVESSA DE APOIO SUPERIOR	N  PILHA DE PESO	O  TOP PLATE	P  HASTE GUIA	Q  CABO DE AÇO	R  SUPORTE DO PASSA CABO
S  SUPORTES DO STOP	T  TRAVESSA DE APOIO INFERIOR	U  SUPORTE DO ENCOSTO AJUSTÁVEL	V  ENCOSTO ESTOFADO	W  ASSENTO ESTOFADO	X  ROLO ESTOFADO
Y  CARENAGEM FRONTAL	Z  CARENAGEM TRASEIRA				

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 01

A	NOME Chassi da torre	B	NOME Barra de ligação	C	NOME Ligação superior	1	NOME Qtd. 4x
2	NOME Arruela lisa - 10,3x3,0 Qtd. 4x						

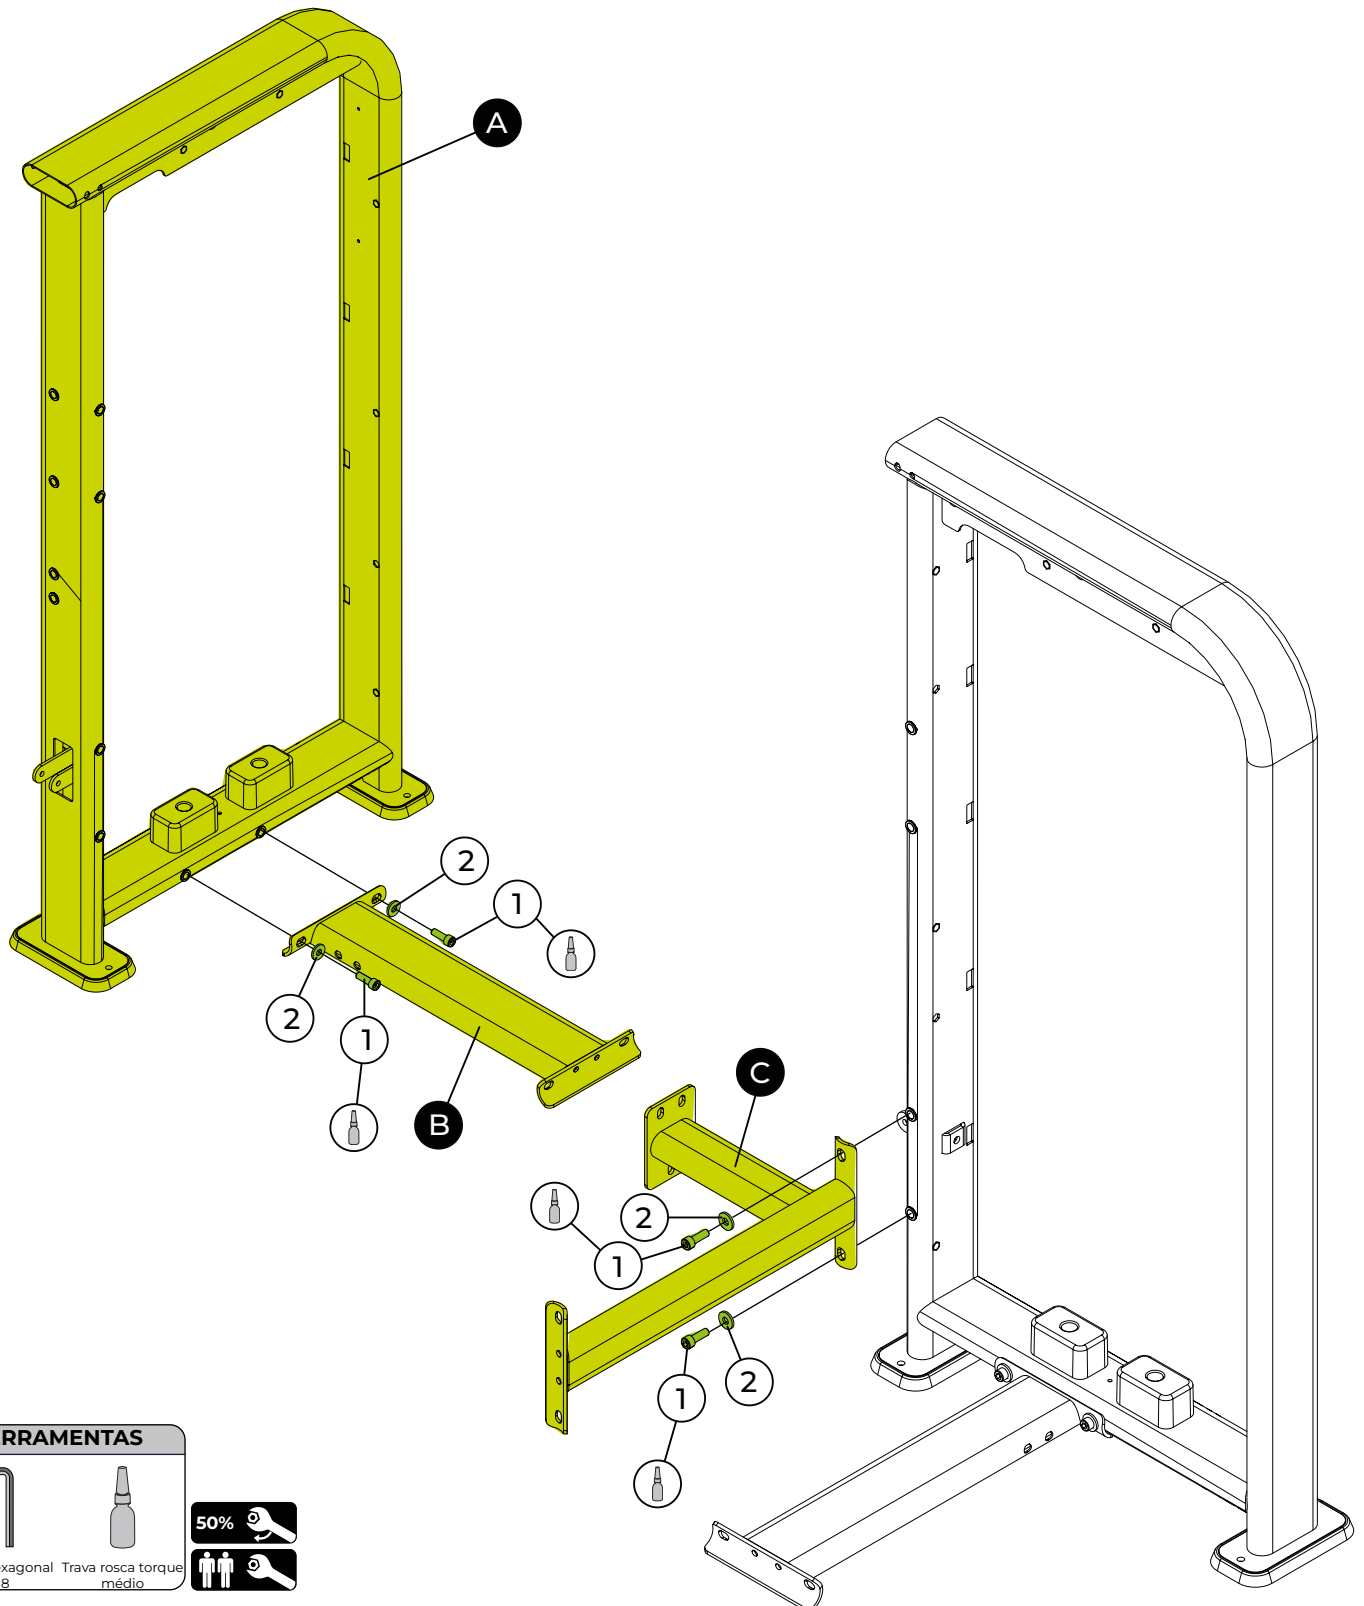

FERRAMENTAS



Chave hexagonal
nº 8



50%





Trava rosca torque
médio

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 02

D		NOME Chassi		1		NOME Parafuso cab. cil. sext. int - M10x30	Qtd. 4x	2		NOME Arruela lisa - 10,3x3,0	Qtd. 4x	3		NOME Pé regulável - M10x28	Qtd. 2x
4		NOME Porca sextavada - M10	Qtd. 2x												

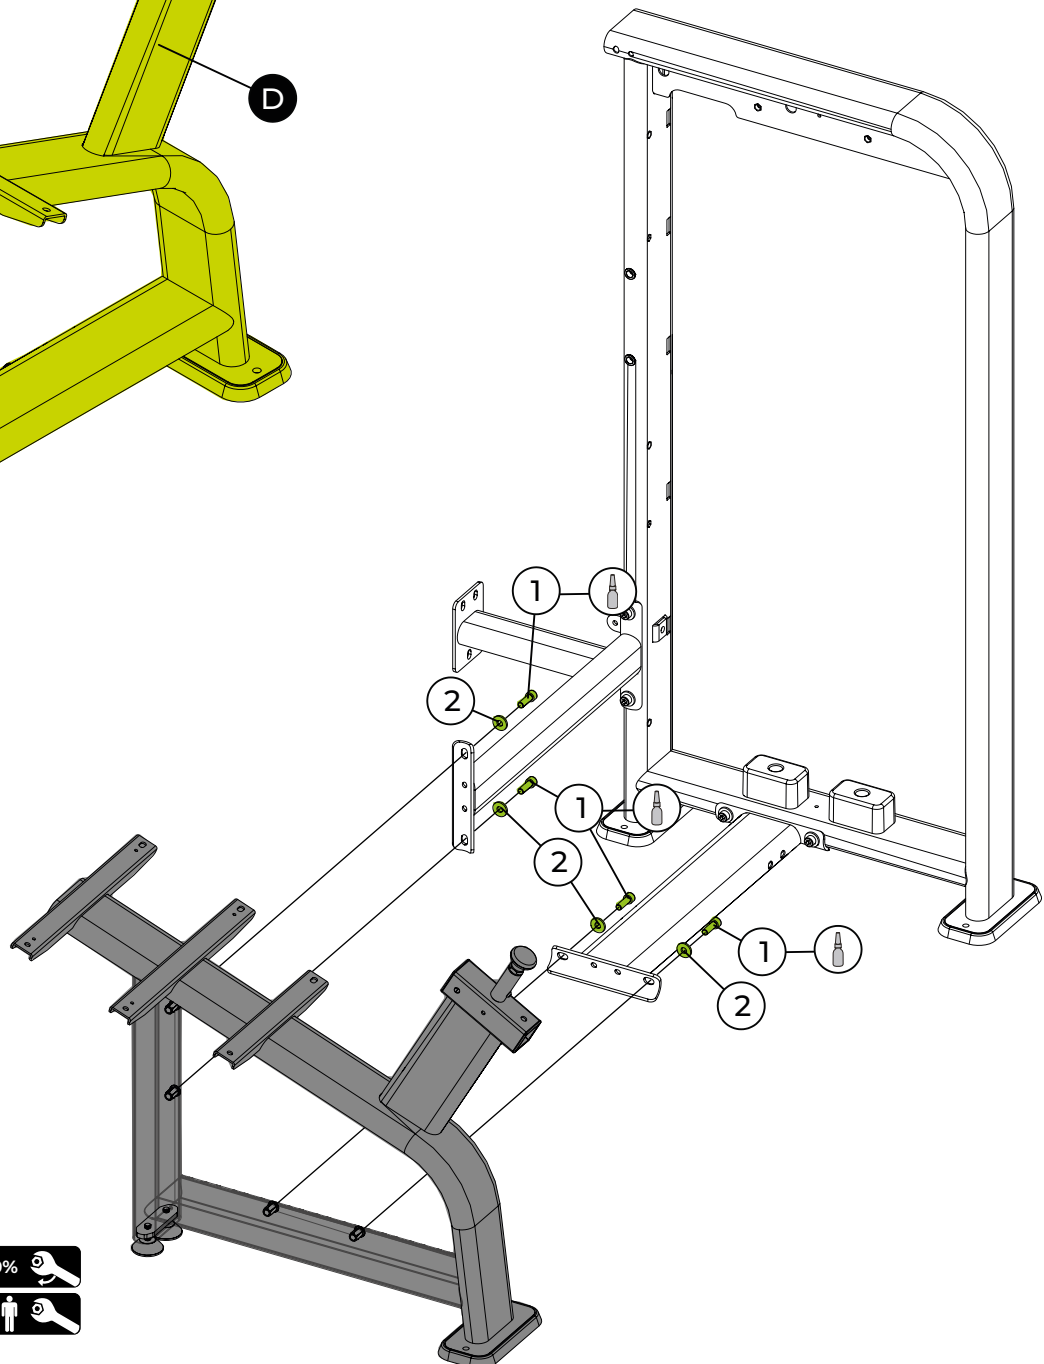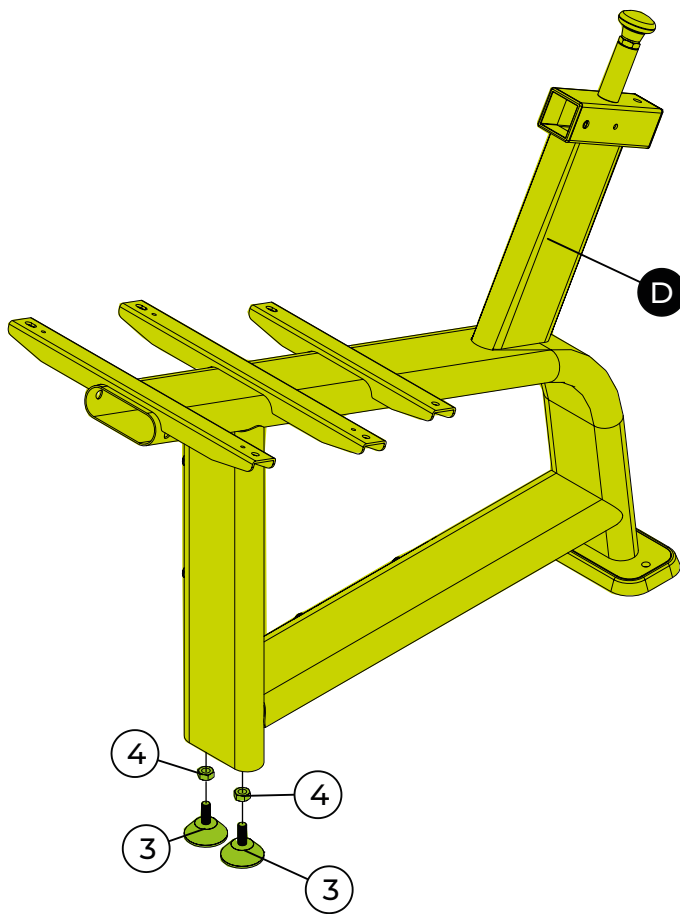

FERRAMENTAS



Chave fixa nº 17



Chave hexagonal nº 8







Trava rosca torque médio



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 03

E		NOME Ligação do mancal	F		NOME Mancal do came	1		NOME Parafuso cab. cil. sext. int. - M10x30	Qtd. 4x	2		NOME Arruela lisa - 10,3x3,0	Qtd. 10x		
3		NOME Pé regulável - M10x28	Qtd. 1x	4		NOME Porca sextavada - M10	Qtd. 1x	5		NOME Parafuso cab. cil. sext. int. - M10x65	Qtd. 3x	6		NOME Espaçador	Qtd. 3x
7		NOME Porca sextavada insert nylon - M10	Qtd. 3x												

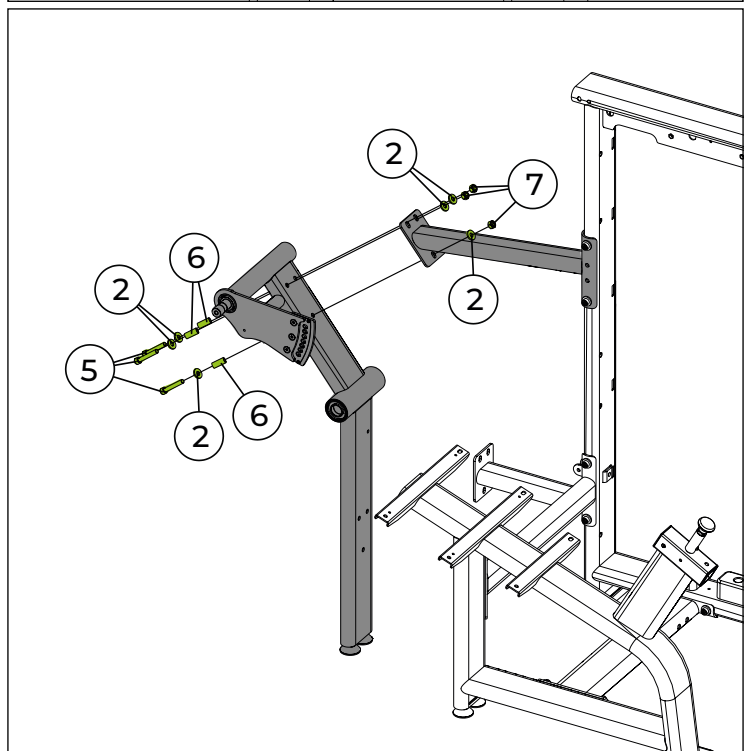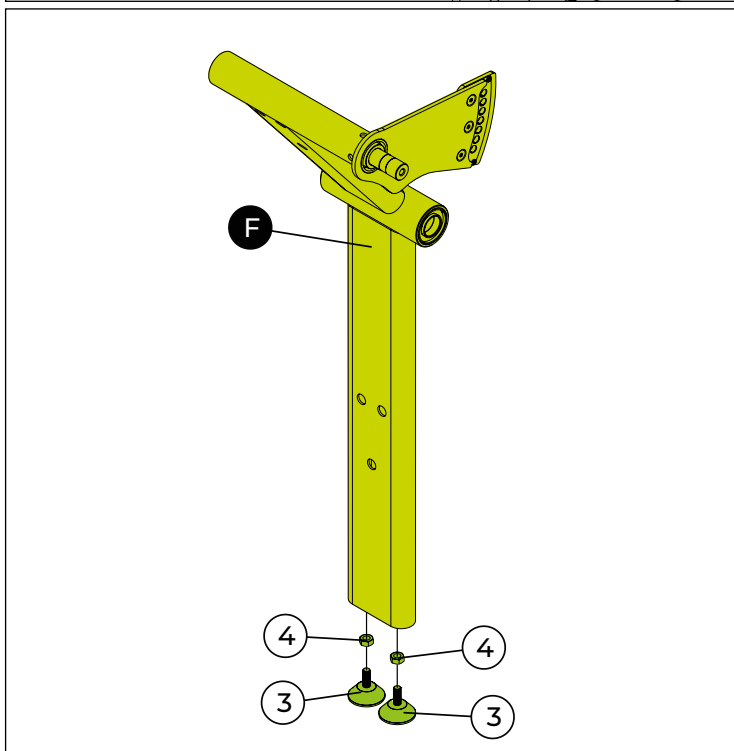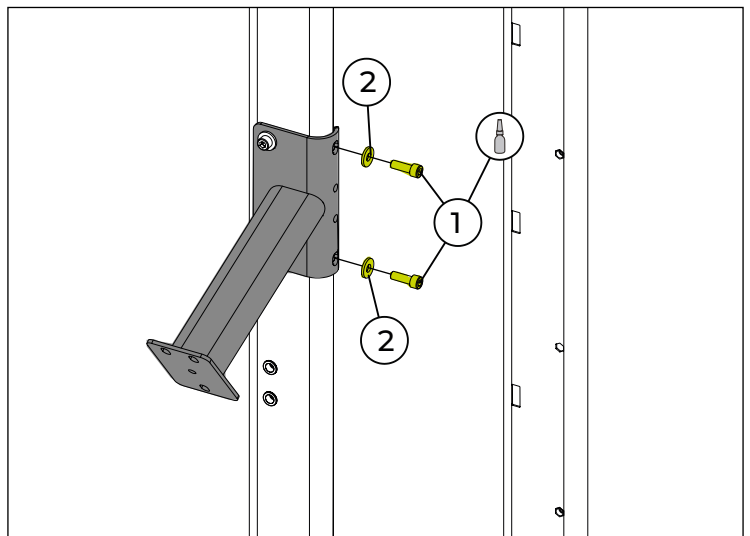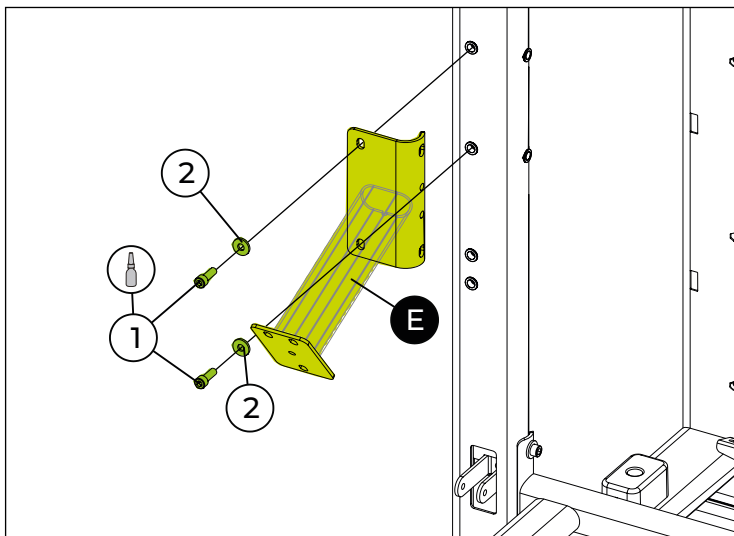

FERRAMENTAS




Chave fixa nº 17 Chave hexagonal nº 8 Trava rosca torque médio

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 05

M	NOME Travessa de apoio superior	17	NOME Arruela lisa - 10,5x2,5	Qtd. 1x	18	NOME Parafuso cab. cil. sext. int. - M10x25	Qtd. 1x	19	NOME Tampão	Qtd. 1x
20	NOME Tampão - Ø50,8	Qtd. 1x								

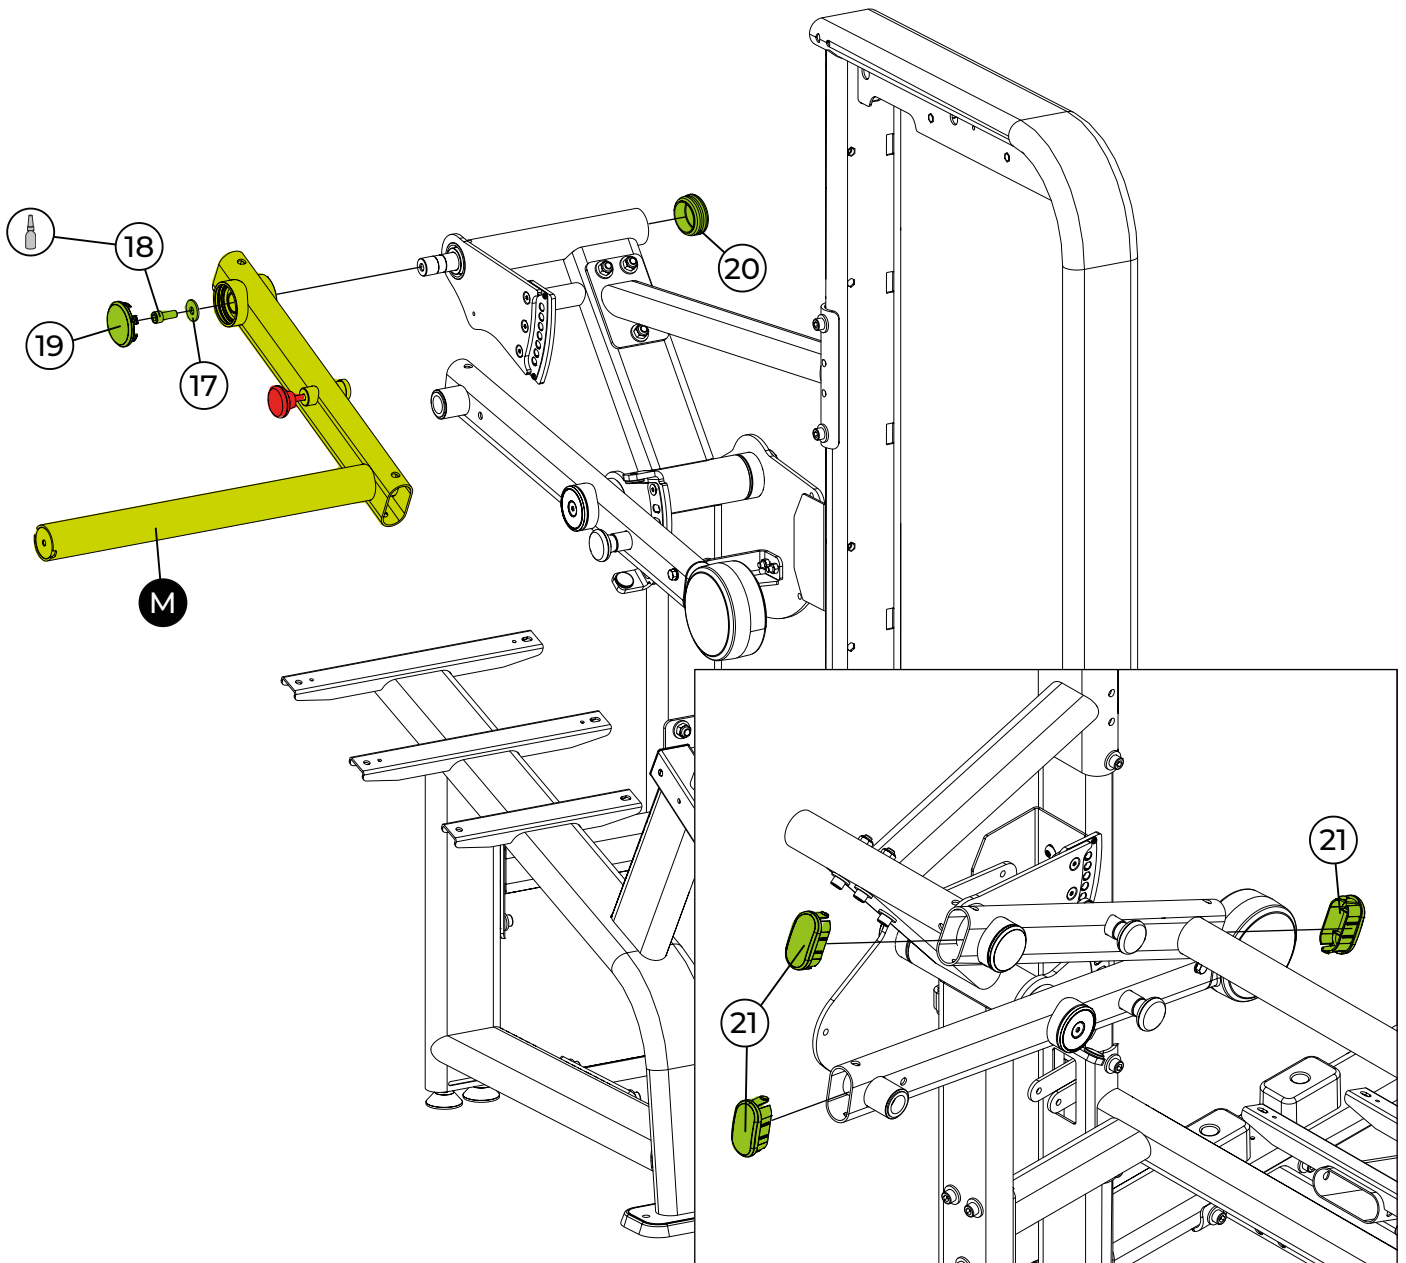

FERRAMENTAS




MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 06 Nivelamento do equipamento

⚠ ATENÇÃO!



Após todos os parafusos que compõem as montagens identificadas anteriormente estiverem posicionados e encaixados, nivele o equipamento ao solo para evitar qualquer instabilidade no equipamento.

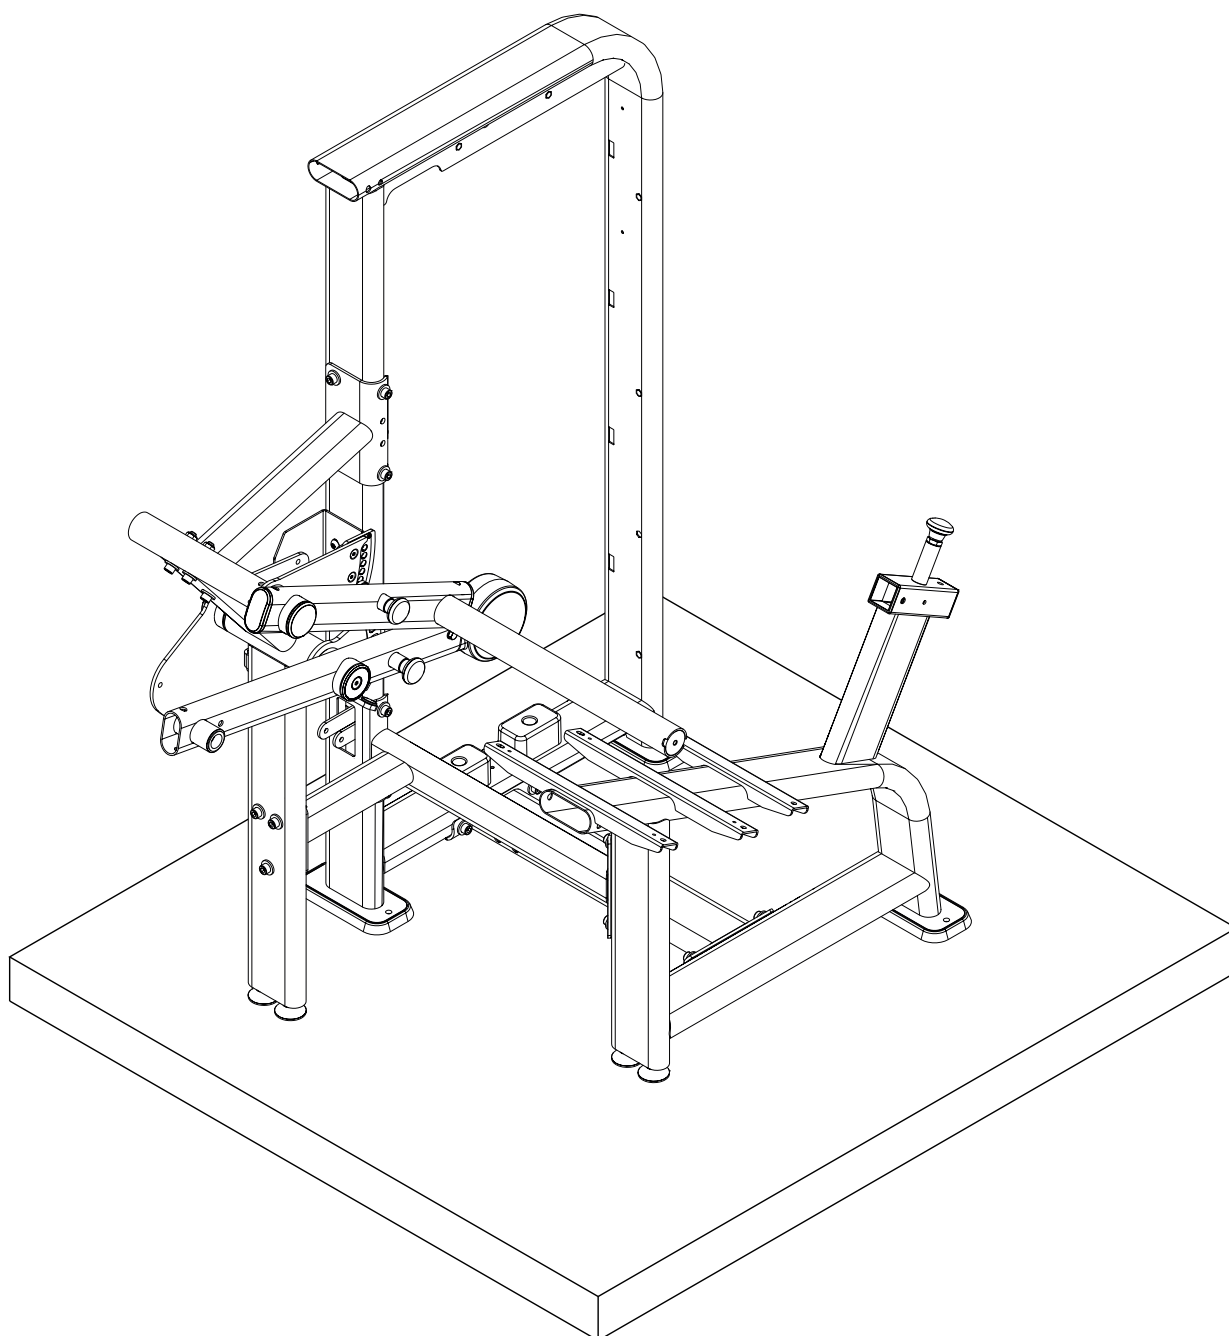

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 07

N	NOME	Qtd.	O	NOME	Qtd.	P	NOME	Qtd.
	Pilha de peso			Top plate			Haste guia	

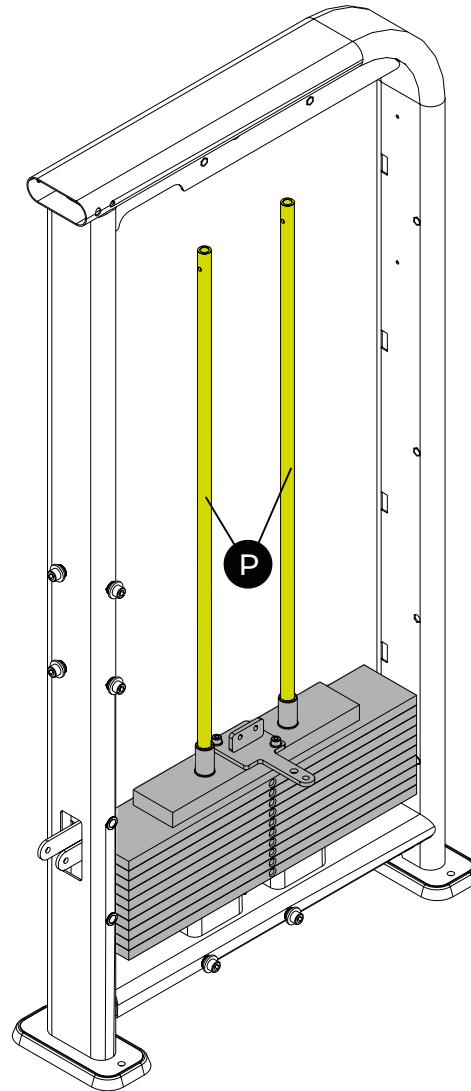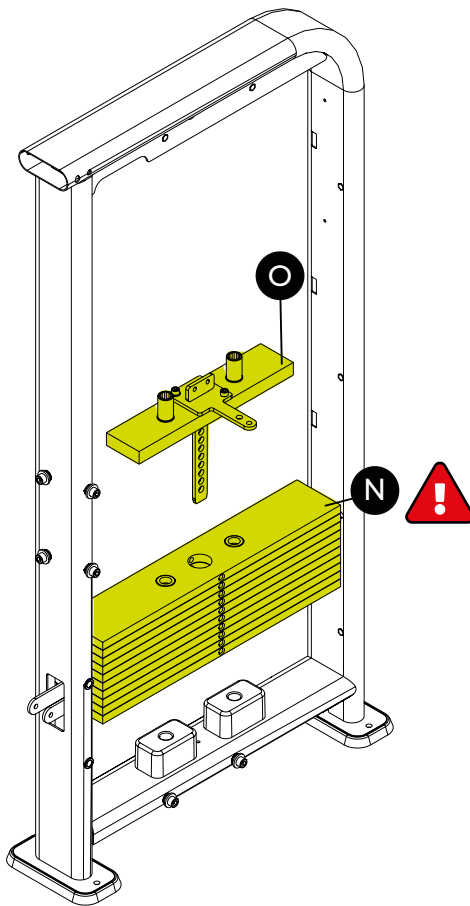

⚠ PERIGO!


**CASO SEJA NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO
OU TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO, NÃO
O FAÇA COM A PILHA DE PESO MONTADA.
RISCO DE ACIDENTE OU DANOS AO
EQUIPAMENTO.**




MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 08

Q	NOME Cabo de aço	R	NOME Suporte do passa cabo	2	NOME Arruela lisa - 10,3x3,0	Qtd. 2x	7	NOME Porca sextavada insert nylon - M10	Qtd. 1x
22	NOME Parafuso cab. cil. Sext. Int - M6x25	23	NOME Arruela lisa - Ø6,6x1,6	24	NOME Base reguladora	Qtd. 1x	25	NOME Base do cabo	Qtd. 2x
26	NOME Porca sextavada insert nylon - M6	27	NOME Parafuso cab. cil. sext. int - M10x60	28	NOME Buchsa da roldana - Ø19,05	Qtd. 2x	29	NOME Polia com rolamento fixo	Qtd. 1x
30	NOME Parafuso cab. cil. sext. int. - M5x50	31	NOME Porca sextavada insert nylon - M5	32	NOME Parafuso cab. cil. sext. int. - M8x25	Qtd. 4x	33	NOME Arruela lisa - Ø8,4x2,0	Qtd. 4x
34	NOME Parafuso cabeça sextavada - M6x40	35	NOME Trava da haste dos pesos - Ø19						

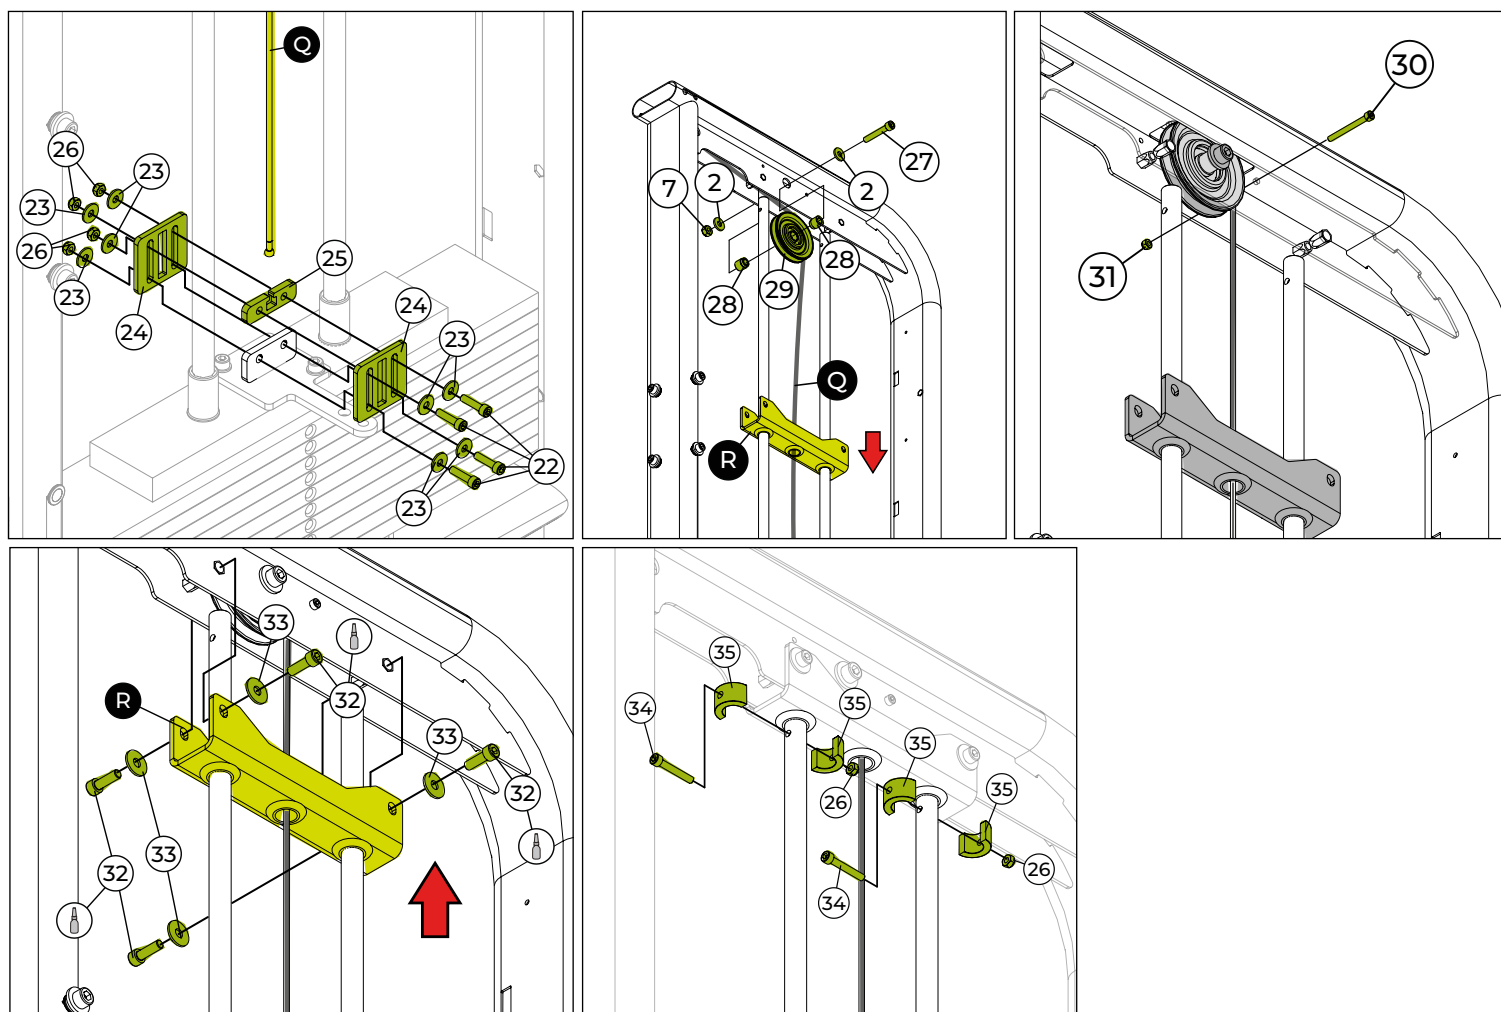



FERRAMENTAS

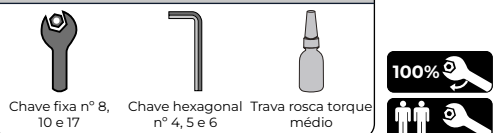

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 09

Q	NOME	Qtd.	2	NOME	Qtd.	7	NOME	Qtd.	27	NOME	Qtd.
	Cabo de aço			Arruela lisa - 10,3x3,0	2x		Porca sextavada insert nylon - M10	1x		Parafuso cab. cil. sext. int - M10x60	1x
28	NOME	Qtd.	29	NOME	Qtd.	36	NOME	Qtd.	37	NOME	Qtd.
	Bucha da roldana - Ø19,05	2x		Polia com rolamento fixo	1x		Anel de retenção para eixo - Ø08	2x		Eixo limitador	1x

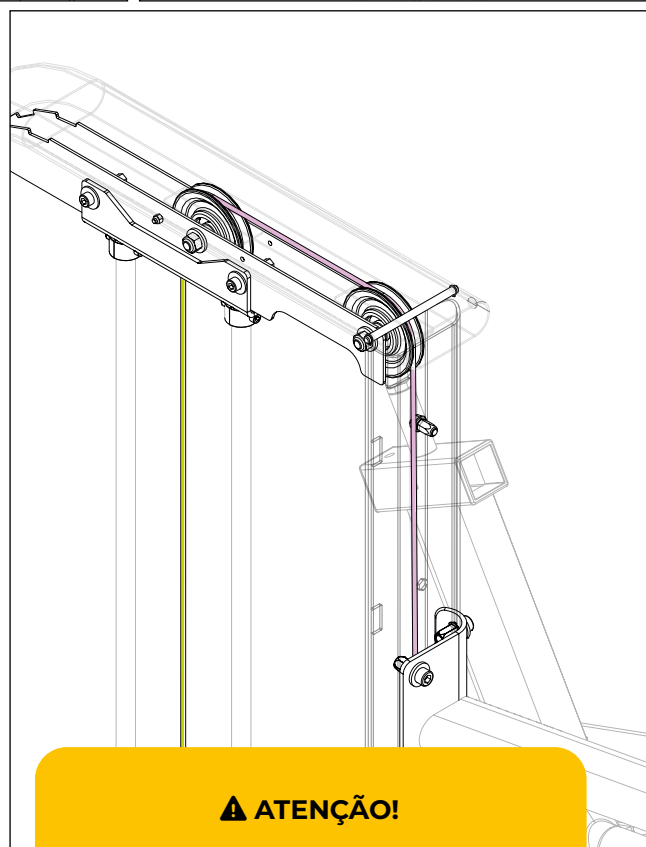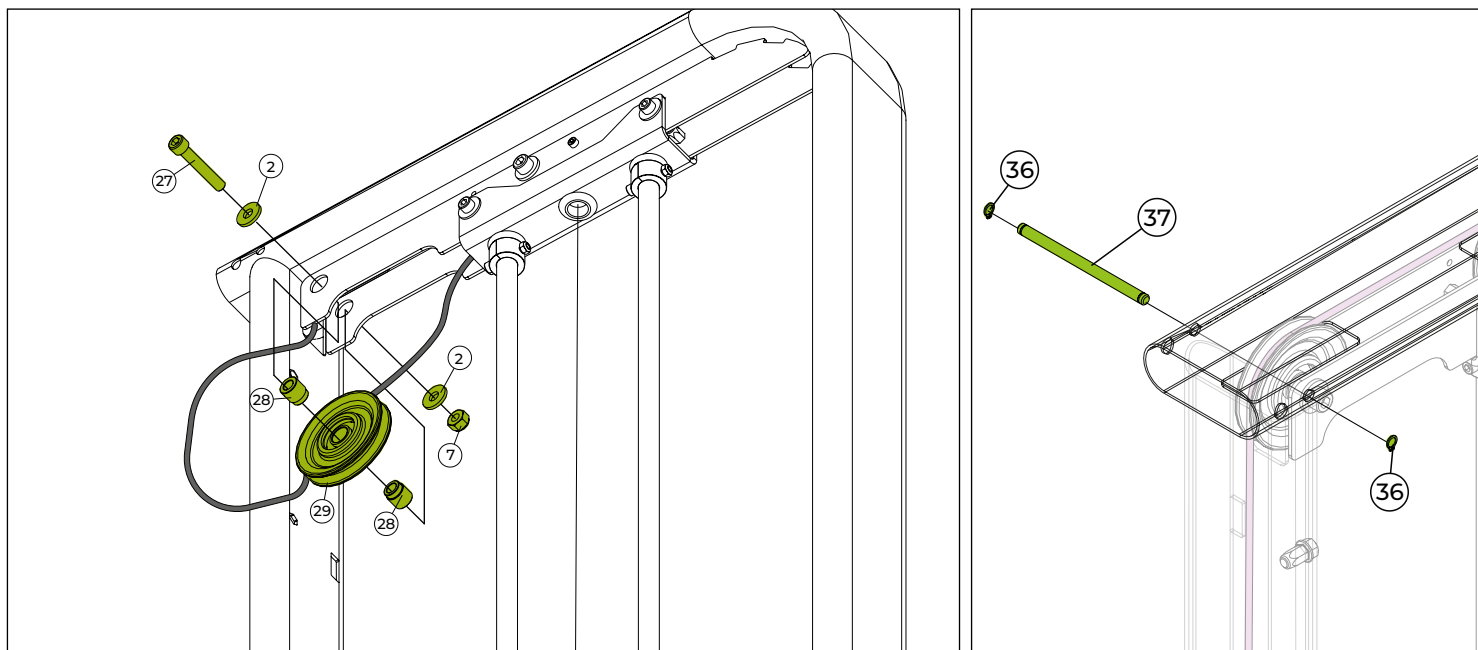

FERRAMENTAS



Alicate para anéis elástico



Chave fixa nº 17



Chave hexagonal nº 8






⚠ ATENÇÃO!

PASSE O CABO DE AÇO POR DENTRO DO CHASSI DA TORRE.

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 10

Q		NOME Cabo de aço	S		NOME Suportes do stop	T		NOME Travessa de apoio inferior	5		NOME Parafuso cab. cil. sext. int. - M10x65	Qty. 1x			
7		NOME Porca sextavada insert nylon - M10	Qty. 1x	14		NOME Parafuso cabeça sextavada flangeada - M8x25	Qty. 5x	15		NOME Porca sext. insert nylon - M8	Qty. 5x	29		NOME Polia com rolamento fixo	Qty. 1x
33		NOME Arruela lisa - 08,4x2,0	Qty. 2x	38		NOME Buchsa espaçadora	Qty. 2x	39		NOME Capa da roldana chanfrada	Qty. 2x	40		NOME Pino trava do cabo de aço	Qty. 3x
41		NOME Parafuso cilíndrico sextavado interno - M8x55	Qty. 1x	42		NOME Batente do suporte do rolo	Qty. 1x	43		NOME Arruela lisa - 10,5x1,6	Qty. 1x	44		NOME Parafuso cabeça sextavada - M12x120	Qty. 1x
45		NOME Arruela lisa - 13x1,9	Qty. 2x	46		NOME Eixo de articulação	Qty. 1x	47		NOME Porca sextavada insert nylon - M12	Qty. 1x				

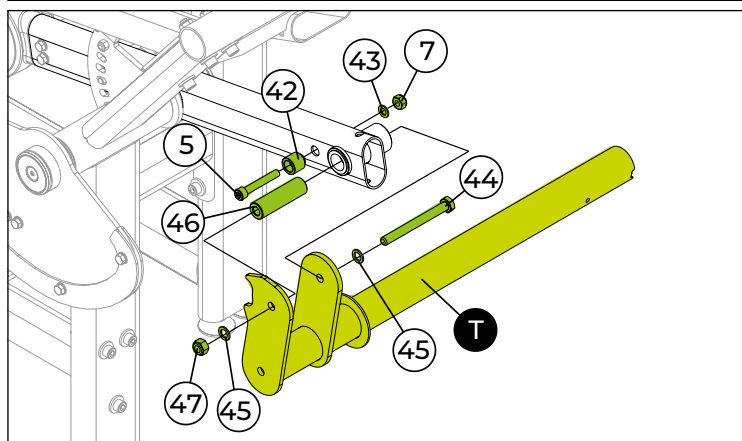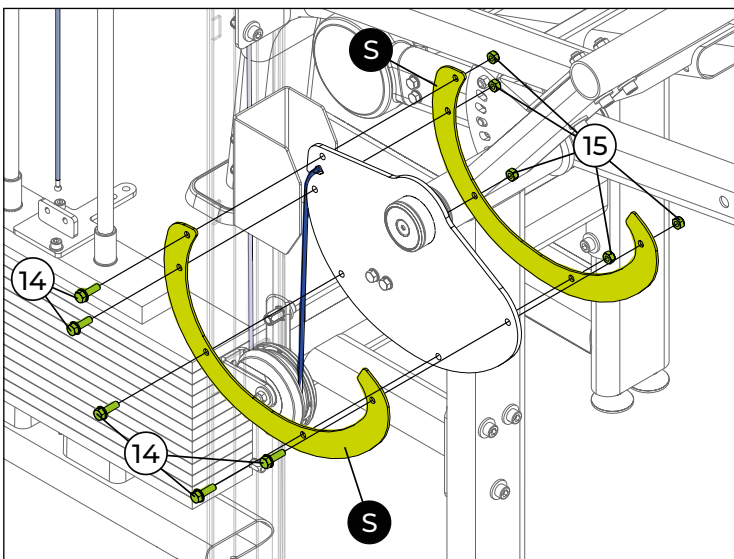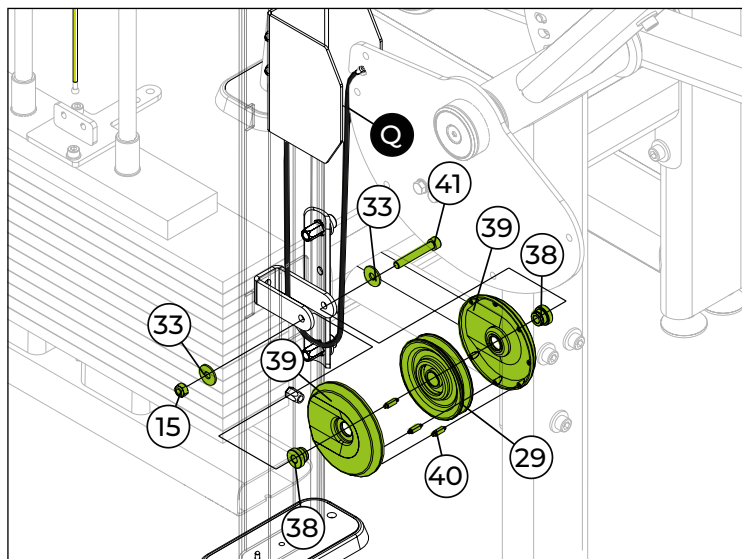

FERRAMENTAS



Chave fixa nº 13,
17 e 19



Chave hexagonal
nº 6, 8 e 10






Trava rosca torque
médio



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 11

U	NOME Suporte do encosto ajustável	V	NOME Encosto estofado	33	NOME Arruela lisa - 08,4x2,0	Qtd. 3x	48	NOME Pino guia	Qtd. 1x
49	NOME Anel de ret. p/eixo - Ø05,0- Ø07,0	Qtd. 2x	50	NOME Parafuso abaulado sext. int. - M8x70	Qtd. 3x				

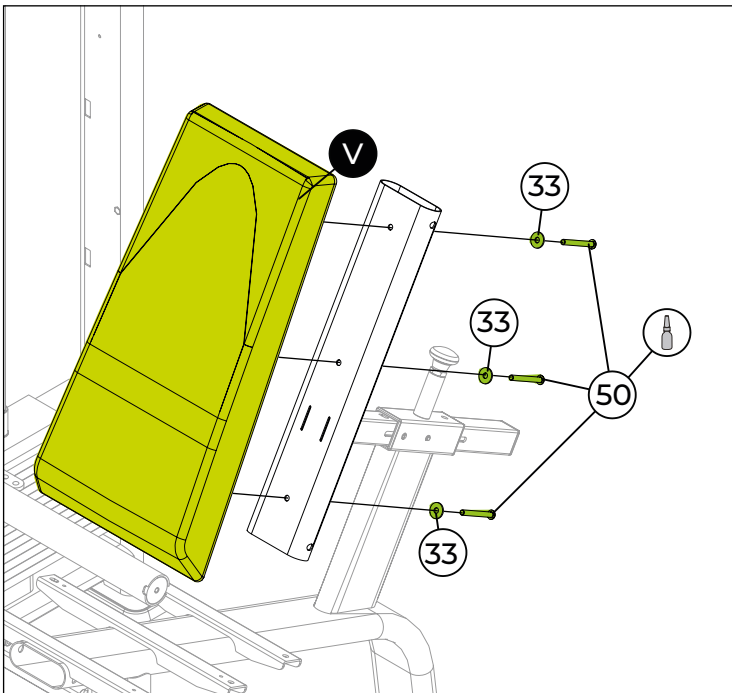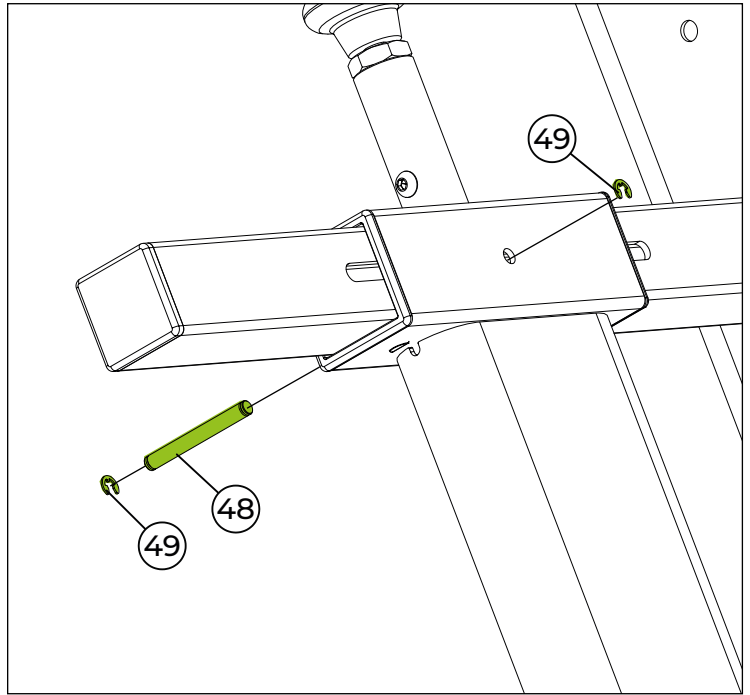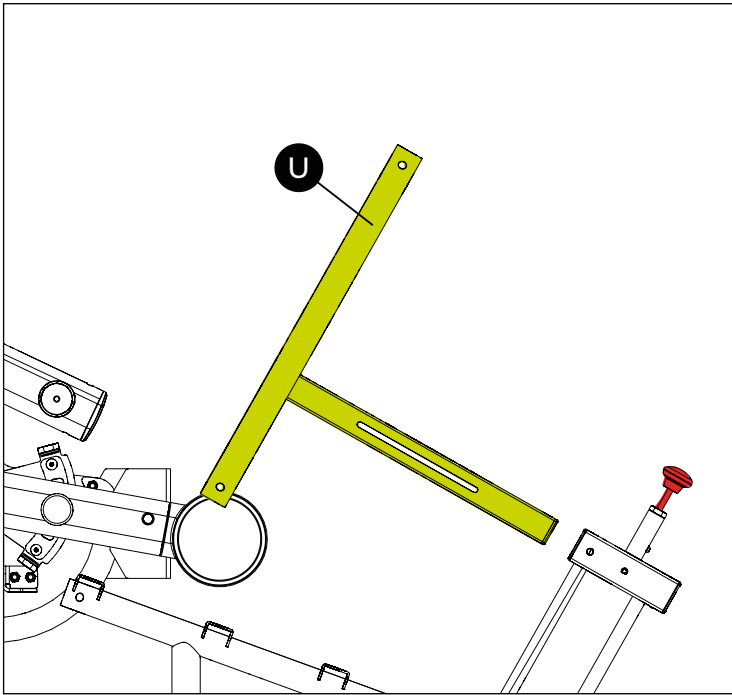

FERRAMENTAS



Alicate para anéis
elástico



Chave hexagonal
n° 5







Trava rosca torque
médio



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 12


W	NOME Assento estofado	X	NOME Rolo estofado	51	NOME Acabamento - 115x40	Qtd. 4x	52	NOME Parafuso cab. abaulada sext. Int. - M8x25	Qtd. 6x
53	NOME Acabamento	Qtd. 2x	54	NOME Arruela lisa - 10,5x2,5	Qtd. 2x	55	NOME Parafuso cab. abaulada sext. int - M8x20	Qtd. 2x	

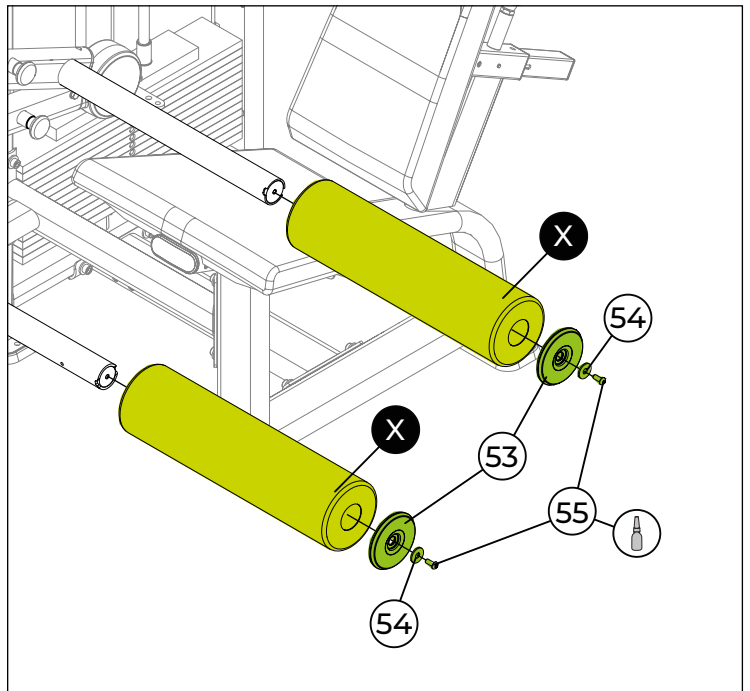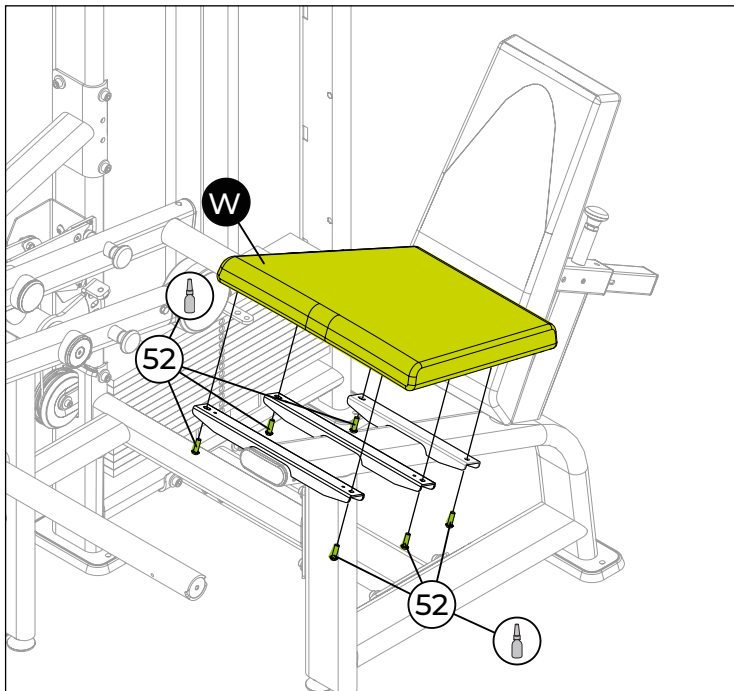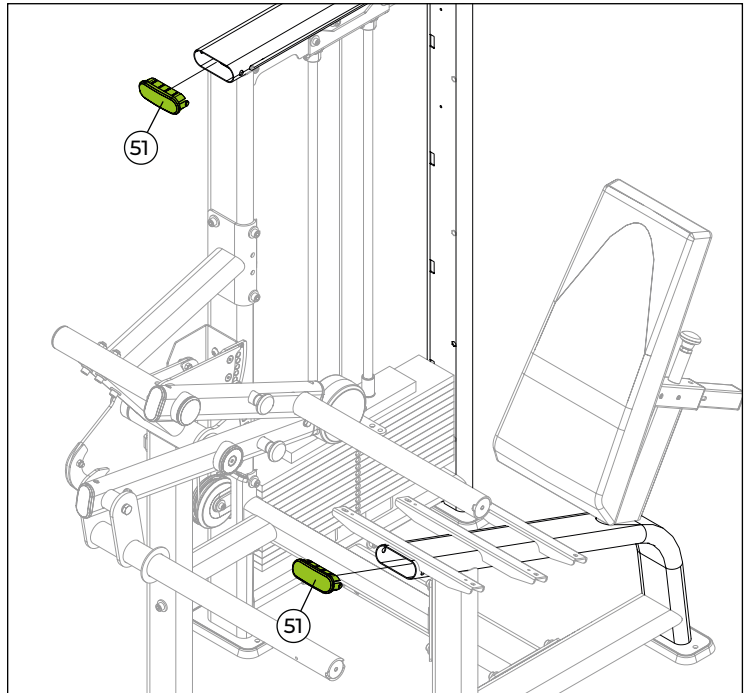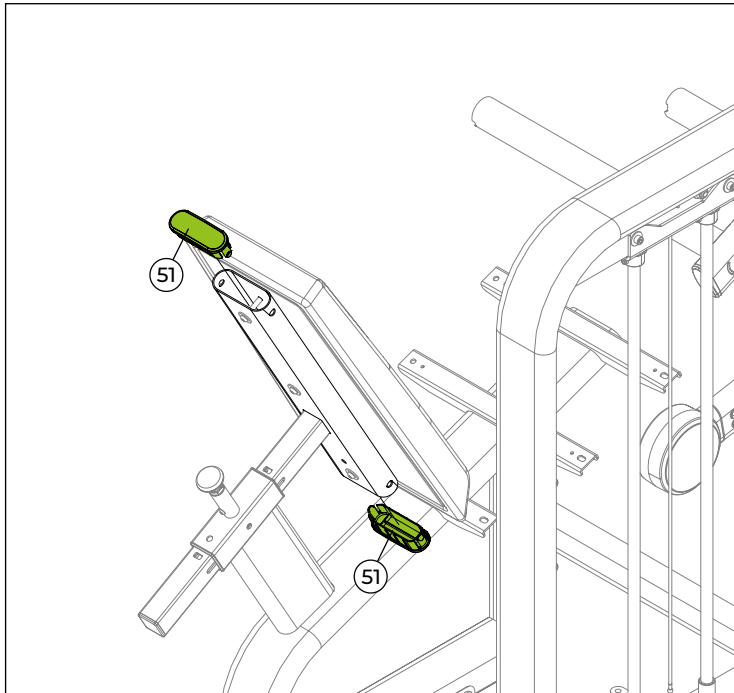


MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 13


57	NOME	Qtd.
	Pino seletor de peso	1x

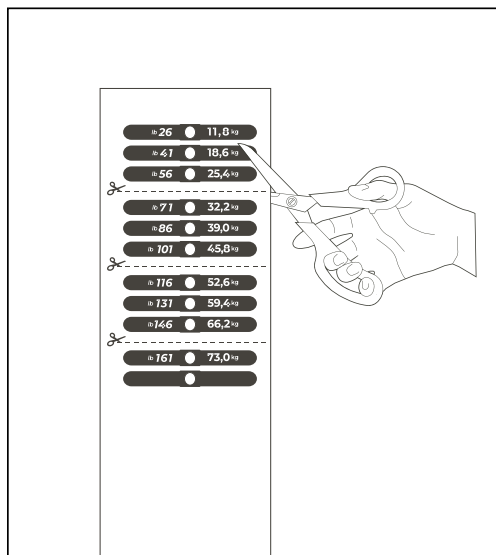

Realize o recorte do adesivo, seguindo a linha pontilhada indicada, conforme demonstrado na imagem.

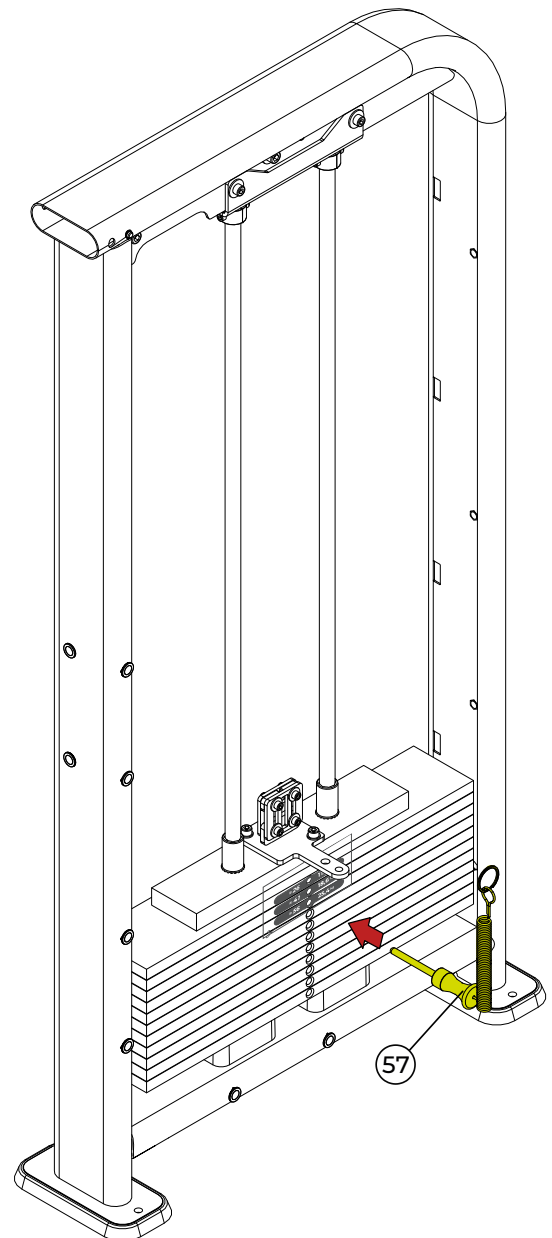

Posicione o adesivo cortado na torre, conforme a imagem. Use o pino seletor como guia para o furo indicado, sem preocupação com possíveis sobras de adesivo. Repita o processo conforme necessário, lembrando que não se deve aplicar adesivo no top plate.

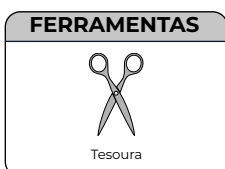

Tesoura






NOTA: Algumas partes foram ocultadas para facilitar a visualização.

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 14


Y	NOME	Z	NOME	56	NOME	Qtd.
	Carenagem frontal		Carenagem traseira		Parafuso cabeça sextavada - M8x20	6x

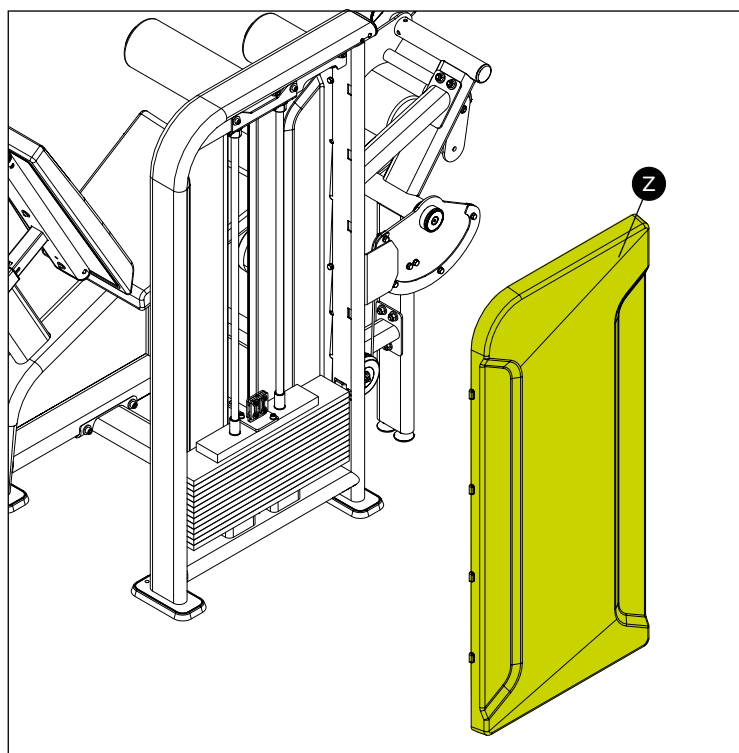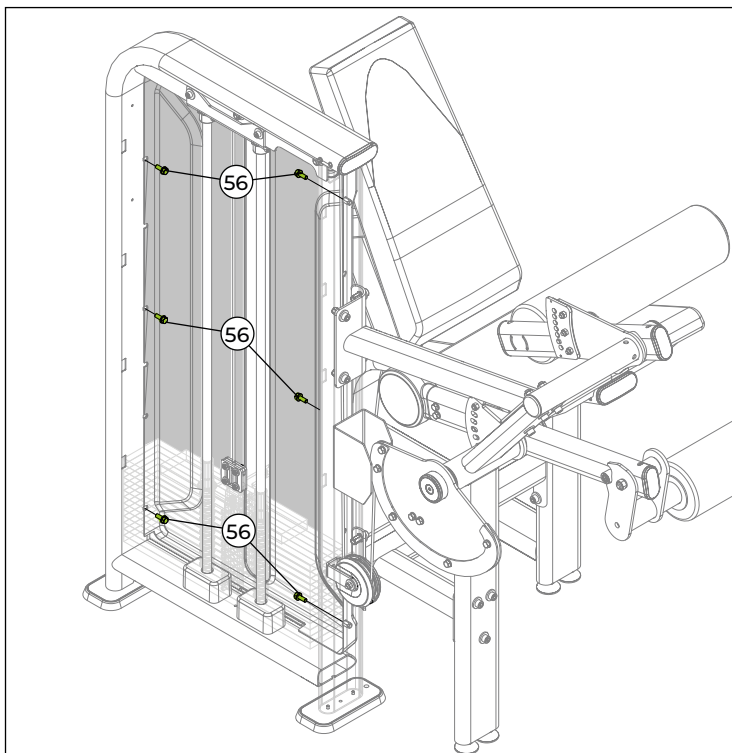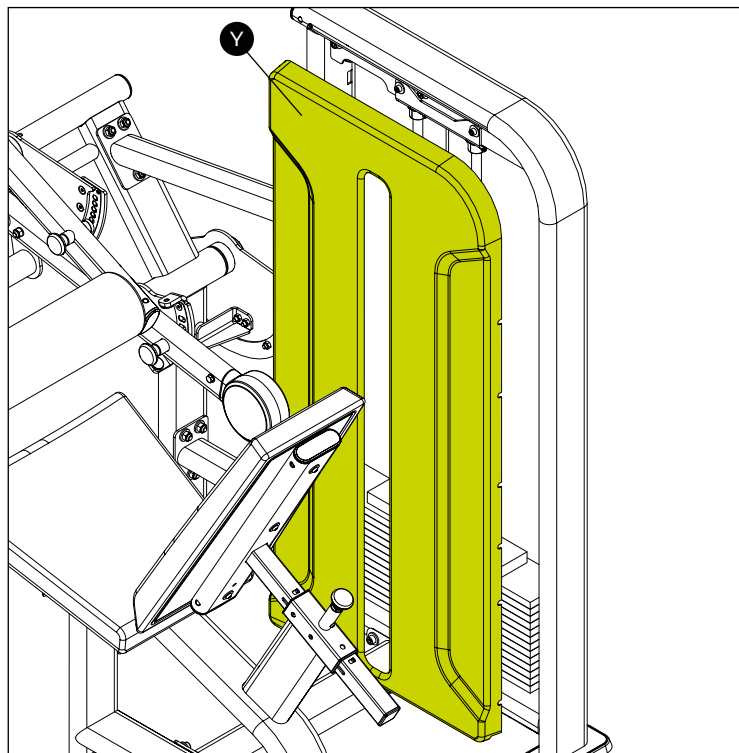

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO


Passo 15

57	NOME	Qtd.	58	NOME	Qtd.
	Pino seletor de peso	1x		Pino da alavanca	1x

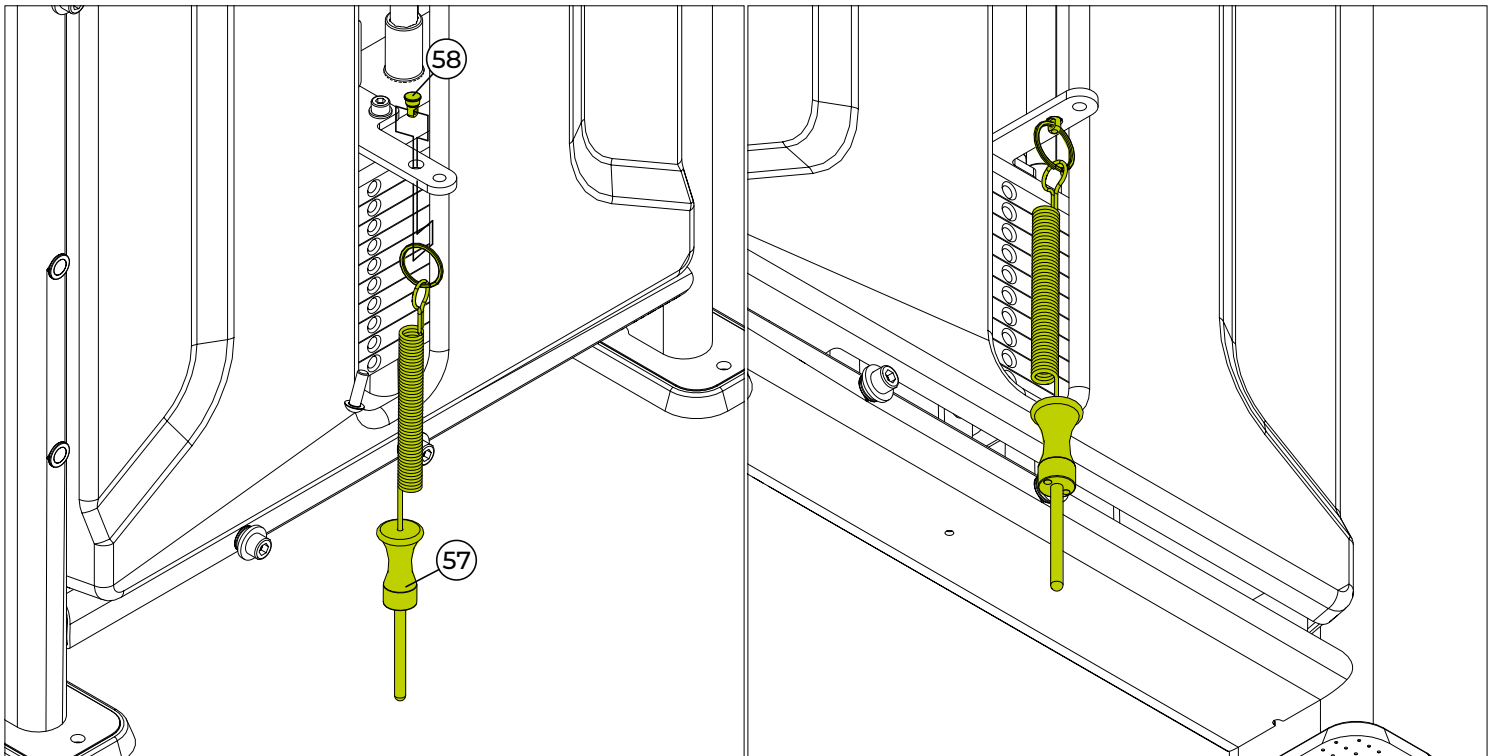


⚠ ATENÇÃO!

Passa o pino da alavanca pelo suporte do top plate, utilizando a abertura maior do top plate. Em seguida, encaixe a argola de metal pela abertura do pino para fixá-lo no lugar. Depois, insira o pino seletor na pilha de pesos.

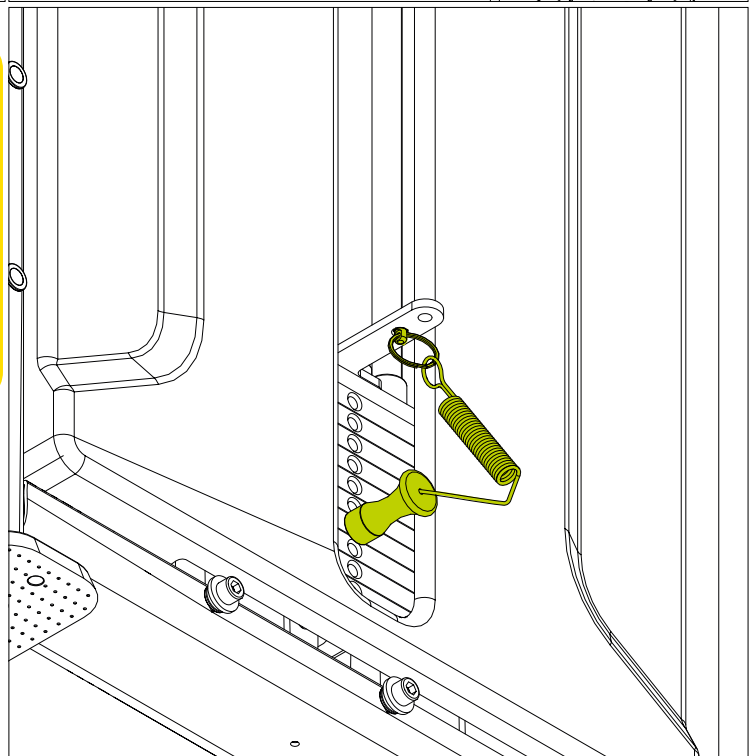


MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 16 Adesivando o Equipamento (Quando Necessário)

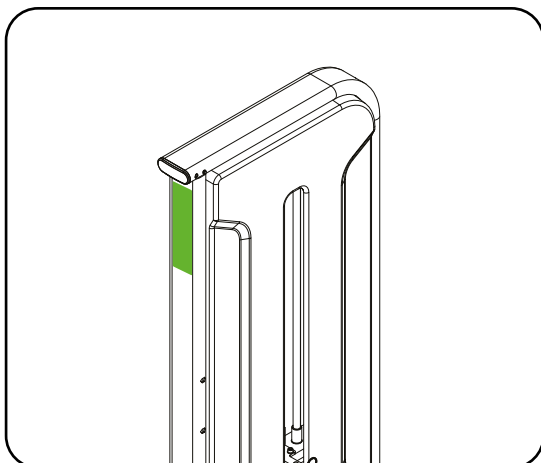


Adesivo – Placard

Este é o local e o formato padrão do adesivo para todas as carenagens frontais da linha Axis LC, com o intuito de mostrar ao usuário como é feito o exercício.

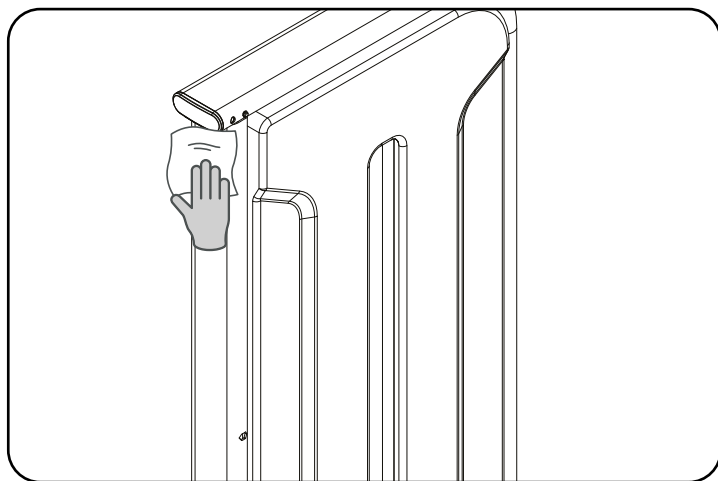


1. Preparação da Superfície

Limpe bem o chassi da máquina com um pano e desengraxante, como o LIMPADOR E DESENGRAXANTE 7070 LOCTITE. A superfície deve estar seca e sem resíduos.

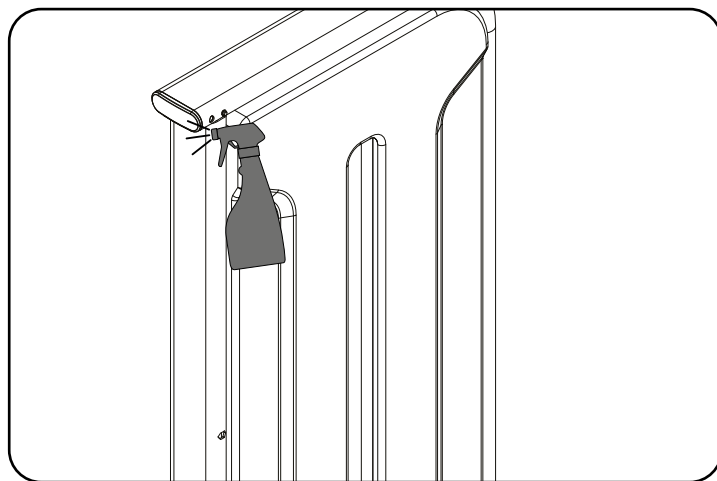


2. Umedecimento da Área

Caso queira, prepare uma solução de água com sabão neutro ou álcool (50/50) e borrife na área onde o adesivo será aplicado, para facilitar o posicionamento.

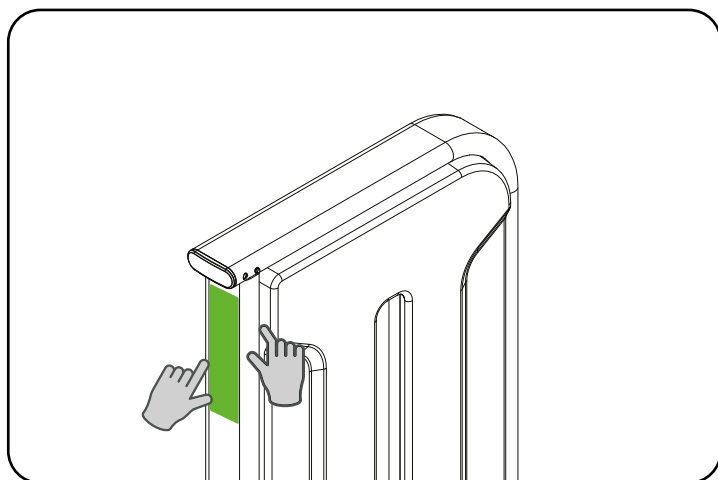


3. Aplicação do adesivo

Destaque o adesivo e posicione-o na superfície limpa e levemente umedecida. Ajuste conforme necessário.

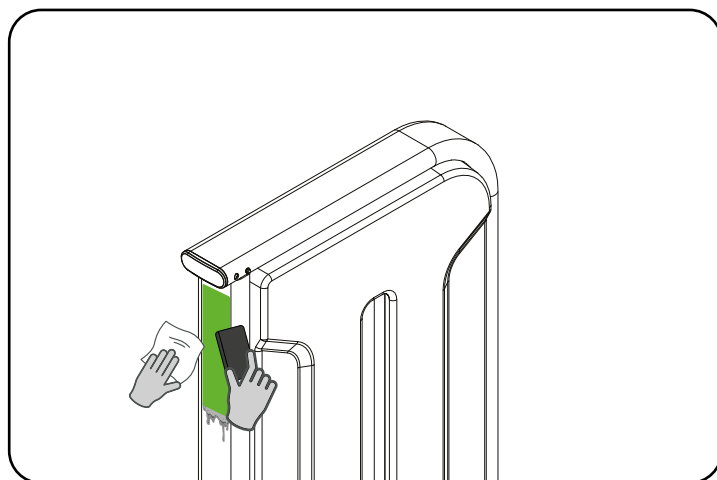

4. Fixação e Cuidados Finais

Pressione o adesivo com uma espátula ou cartão envolto em pano, removendo bolhas e excesso de solução. Deixe secar completamente antes de usar a máquina. Limpe a área com espanador ou pano úmido, evitando álcool ou solventes.

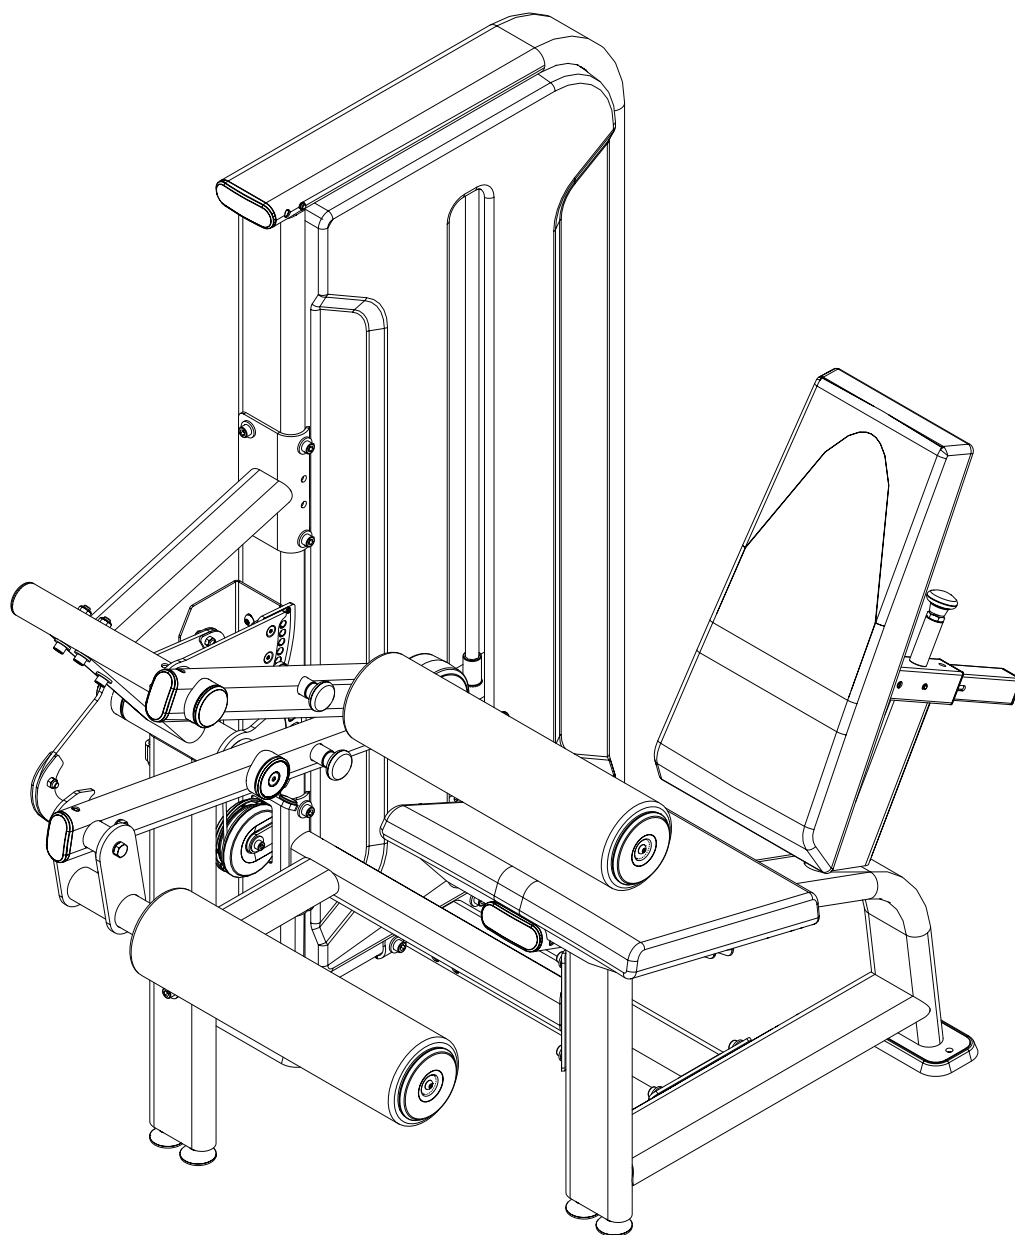

PARABÉNS! A MONTAGEM DO EQUIPAMENTO FOI CONCLUÍDA.

Antes de iniciar o seu treinamento, NIVELAR o equipamento ao solo e verifique o aperto em todos os parafusos. Consulte o capítulo sobre instrução operacional antes de utilizar o equipamento.



INSTRUÇÃO OPERACIONAL

INSTRUÇÃO OPERACIONAL

Registre seu equipamento no APP CONNECT.

O cadastro é gratuito, prático e rápido!

O Connect é o aplicativo Movement pensado exclusivamente para facilitar o seu dia a dia na gestão dos equipamentos e atendimentos, integrando ao ecossistema digital da Movement.

Com ele você tem qualquer equipamento Movement na palma da mão, solicitando a sua manutenção com apenas um clique, sem demora e com acompanhamento em tempo real.

Conheça alguns dos benefícios do Connect:

- Abertura de chamado de manutenção em poucos cliques;
- Totalmente integrado a rede Movement com o melhor suporte do segmento;
- Acompanhamento dos status em tempo real;
- Registro do histórico de todos os atendimentos.

Como acessar:

1 - Baixe o aplicativo na playstore ou apple store (Movement Connect) ou acesse pelo site

(<https://lp.movement.com.br/app-movement-connect>); Para confirmar a Garantia MOVEMENT, registre seu equipamento no APP CONNECT.

2 - Faça o seu cadastro no aplicativo.

Nota: Nas compras realizadas direto de fábrica, utilize o login e senha enviados em seu e-mail.

3 - Registre seus equipamentos no aplicativo.



4 - Se houver algum problema com seu equipamento, abra um chamado e envie para o ponto autorizado mais próximo, acompanhando o atendimento do início ao fim.

Ficou com dúvidas?

Confira o passo a passo através do link: https://bit.ly/connect_cliente ou pelo QR Code abaixo



INSTRUÇÃO OPERACIONAL


PINO SELETOR

O pino seletor permite com que os pesos sejam travados para serem usados ao executar o exercício.




PERIGO!

Verifique se o pino seletor está bem encaixado na pilha de peso. Risco de acidente grave ou fatal ao usuário.

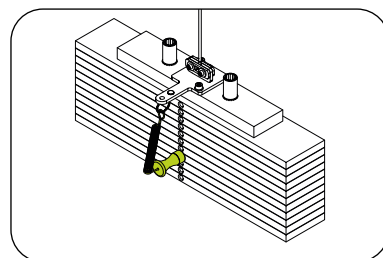


APOIO DAS PERNAS

Permite com que o usuário faça o exercício. Os apoios das pernas podem ser movidos simultaneamente.

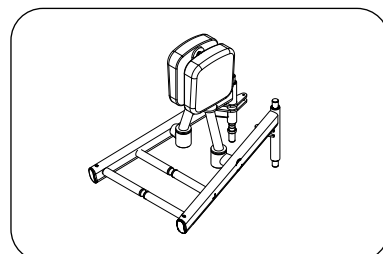


BARRA DE TRAÇÃO

Tem como função manter a simetria do movimento no apoio das pernas. Ou seja, permite que as pernas sejam abertas ao mesmo tempo simultaneamente. Para fazer a regulagem do braço de tração basta rotacionar as porcas nas suas extremidades.

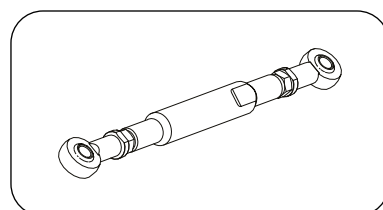


ESTOFADOS

Permite com que o usuário sente, apoie o braços, pernas e encoste no equipamento para fazer a execução do exercício.

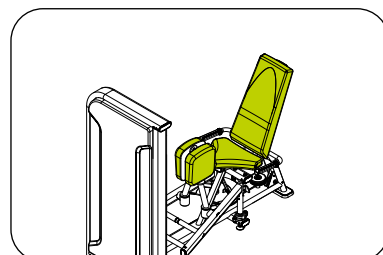


NÚMERO DE SÉRIE

O número de série contém informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Não remova o adesivo do número de série, pois ele facilita o fornecimento de informações para um ponto autorizado ou para o fabricante. Se o adesivo com o número de série descolar, entre em contato imediatamente com o fabricante.

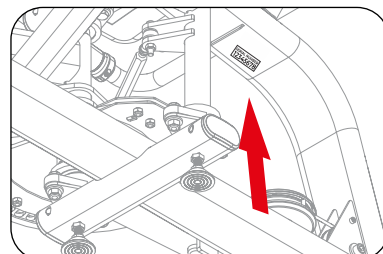

PÉS REGULÁVEIS


Os equipamentos possuem pés para mantê-lo estabilizado ao solo. O desnivelamento pode danificar o equipamento. Para fazer o nivelamento do equipamento basta rotacionar os pés.

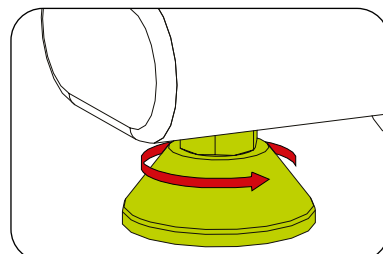

INSTRUÇÃO OPERACIONAL


ESPAÇO

Indicamos para a segurança do usuário a utilização de uma área mínima de acesso e escape conforme figura ao lado. A área de acesso e escape pode ser comum entre os equipamentos utilizados. O espaço vale para todos os equipamentos.

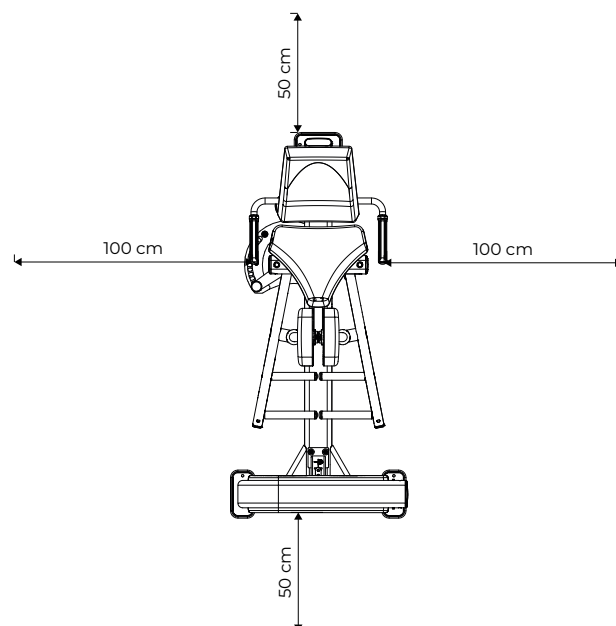

COMO UTILIZAR O EQUIPAMENTO

1. Posicione-se no equipamento;
2. Regule a posição do encosto e assento;
3. Selecione a carga usando o pino seletor;
4. Segure nos pegos para estabilizar o corpo durante o exercício;
5. Inicie o treino.

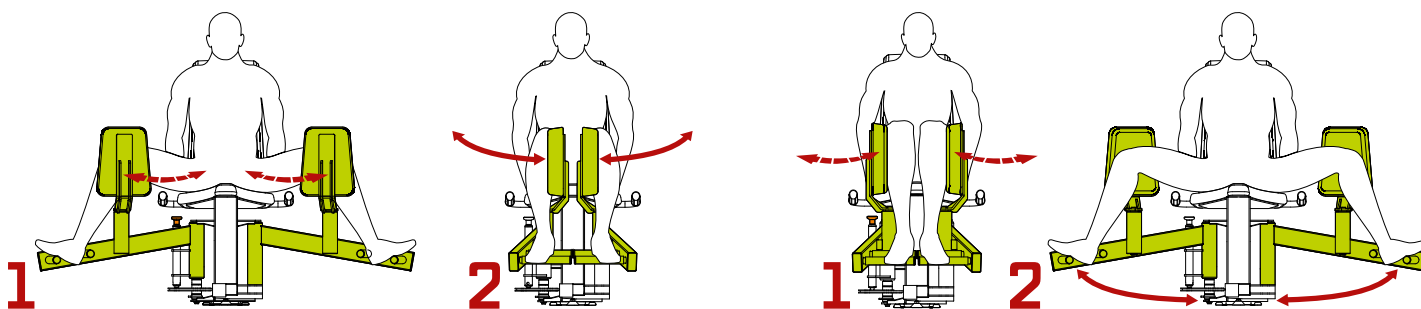



MANUTENÇÃO

RECOMENDAÇÕES

Para uma maior durabilidade do equipamento é importante seguir uma série de precauções para evitar qualquer problema no equipamento, nos usuários e/ou terceiros. Em caso de quebra de qualquer parte do equipamento, coloque - o fora de uso até que a parte que foi comprometida seja devidamente consertada.


LIMPEZA

Semanalmente, limpe o equipamento utilizando uma escova de nylon macia. Passe aspirador de pó embaixo do equipamento para evitar o acúmulo de sujeira e pó, que podem afetar o funcionamento do equipamento.

Use sempre água, sabão neutro e um pano macio para a limpeza do estofado do equipamento antes e após o treino. Espere o equipamento secar por completo para assim iniciar um novo treino. Nunca utilize produtos de limpeza ácidos. Jamais despeje água no equipamento ou aplique líquidos em spray.


CARENAGEM

A carenagem serve como uma proteção da torre, caso a mesma se encontre danificada faça a substituição imediata.

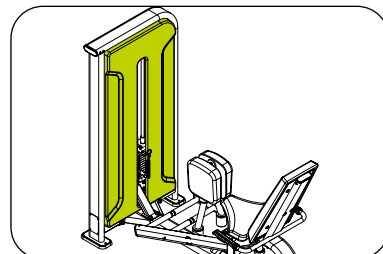


ESTOFADO

Qualquer tipo de rasgo, furos ou demais danos faça a substituição imediata. Para uma maior durabilidade do estofado faça a limpeza conforme descrito nesse manual.

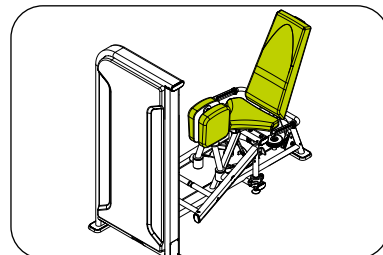


ROLDANAS

A roldana é o que permite que o cabo de aço faça o caminho necessário para se fazer o exercício, por isso é de extrema importância manter as roldanas bem cuidadas. Ao sinal de desgaste ou de dano nas roldanas entre em contato com uma assistência técnica.

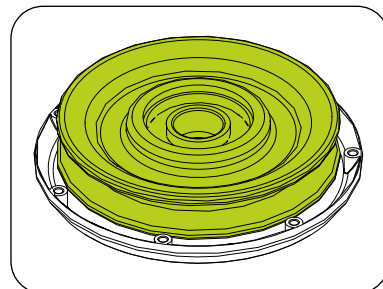


PINO TRAVA DO CABO DE AÇO

O pino trava do cabo de aço tem como função não deixar com que o cabo de aço saia da roldana, portanto, caso algum dos pinos estejam danificados, quebrados, ou soltos, eles podem não segurar o cabo de aço na roldana, causando assim acidentes graves ou fatais. É de extrema importância manter a integridade dos pinos, portanto ao menor sinal de desgaste entre em contato com uma assistência técnica.

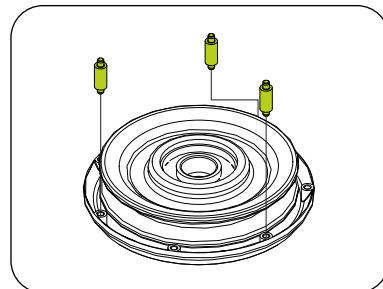

MULTIPLICADOR DE CARGA

Sempre verificar se não está danificando ou fora da sua forma padrão. Caso encontre algum problema com o multiplicador de carga entre em contato com uma Assistência Técnica

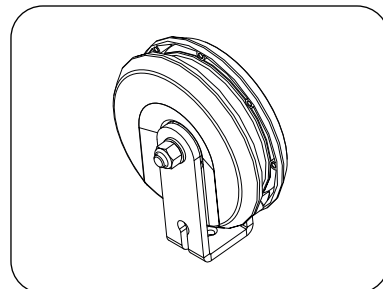


PINO SELETOR

Sempre verificar se o pino seletor não está danificado ou fora de sua forma original, podendo assim não pinar o peso de forma correta. Caso o pino esteja danificado entre em contato com uma Assistência Técnica.




PERIGO!

Caso o pino seletor estiver danificado e for utilizado ele pode não segurar os pesos de forma correta, causando acidente grave ou fatal ao usuário e podendo danificar o equipamento.

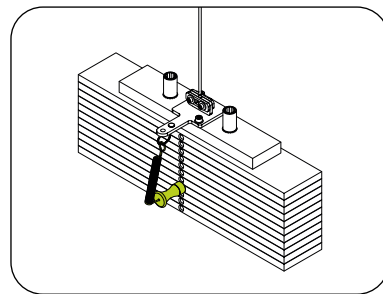


TOP PLATE

Permite com que os pesos sejam selecionados. Ao menor dano ou desgaste a peça não tente selecionar o peso. Entre em contato com uma Assistência Técnica para fazer a troca.

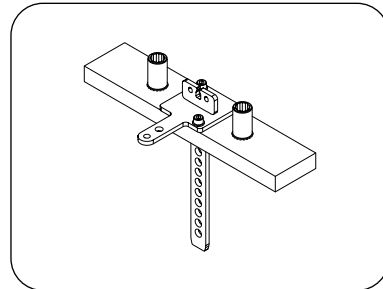


TRAVA DO CABO DE AÇO

Sempre verificar se os parafusos estão bem presos nas chapas. Caso as travas estejam danificadas, não permita que o equipamento seja usado. Entre em contato com a Assistência Técnica para fazer a troca.

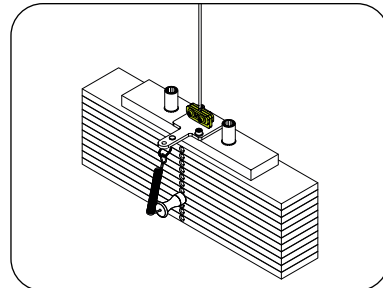

MOSQUETÃO

Alguns modelos utilizam mosquetão, portanto é de extrema importância verificar o estado do mosquetão. Ao menor sinal de desgaste, deformações, dificuldade para fechar e tudo que possa ser prejudicial à sua resistência substitua imediatamente o mosquetão.

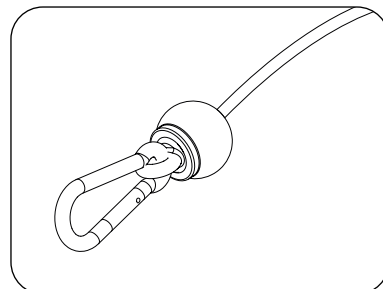

SUBSTITUIÇÃO DO MOSQUETÃO

Para a substituição, utilizar sempre um mosquetão fornecido diretamente pela MOVEMENT. Caso não seja possível obter um mosquetão fornecido pela MOVEMENT, utilizar um mosquetão que cumpra rigorosamente os seguintes requisitos.

- Material de composição: Inox AISI 31 6;
- Capacidade máxima fechado: 1 600 kg;
- Capacidade máxima aberto: 350kg.




ATENÇÃO!

- Mensalmente, verificar com atenção as condições do mosquetão;
- Não modificar de modo algum os mosquetões;
- A abertura do mosquetão deve ser feita voltada para a Coluna de pesos.

HASTES


Para uma maior conservação do equipamento, se faz necessário que as hastes do mesmo sejam sempre limpas semanalmente. Faça a limpeza utilizando um pano úmido com água ou álcool.

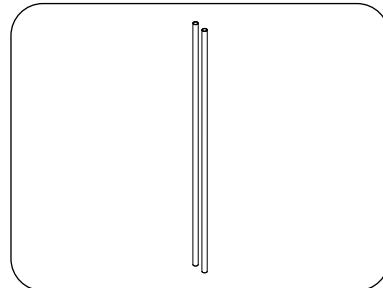

CABO DE AÇO


Com o uso do equipamento, o cabo de aço pode se danificar pelo desgaste natural, mau uso ou por falta de manutenção.

Fique atento e sempre observe qualquer tipo de problema com o cabo. Não utilize e não permita que o equipamento seja utilizado caso o cabo de aço esteja danificado. Abaixo estão alguns exemplos de cabo de aço danificado.

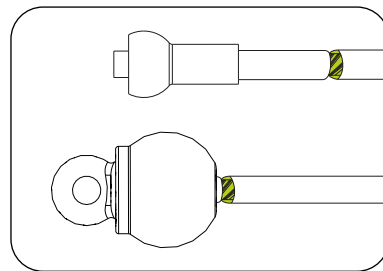


CABO DE AÇO TORCIDO

Verifique sempre o cabo de aço. Caso identifique torções, faça a substituição imediatamente.

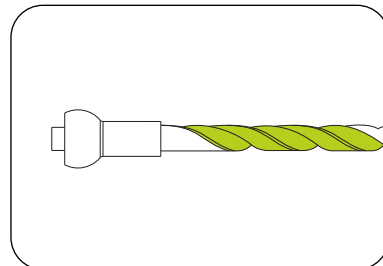


PROTUBERÂNCIA NO CABO DE AÇO

Caso o cabo se rompa internamente uma protuberância pode surgir na parte externa do do cabo. Caso isso ocorra, faça a substituição imediatamente.

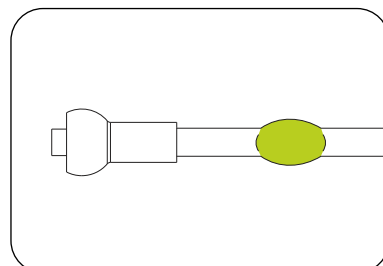


FIOS SOLTOS

Substituir qualquer cabo de aço exposto nas extremidades.

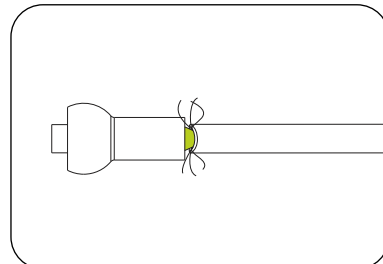


CABO DE AÇO AMASSADO

Cabo de aço amassado ou fora da sua forma original pode causar rompimento ou danos a outras partes do equipamento.

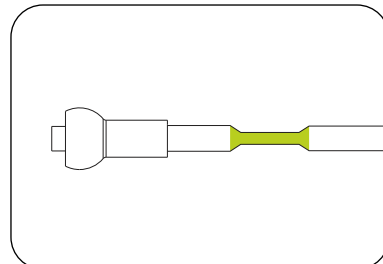

CABO DE AÇO TORCIDO

Cabo de aço torcido ou fora de sua forma original pode causar rompimento ou danos a outras partes do equipamento.

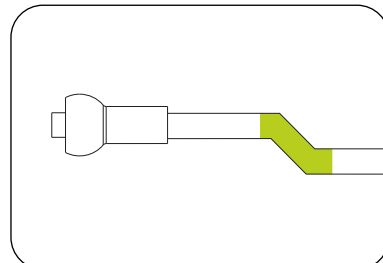

EXPOSIÇÃO

Exposição da ponta do cabo de aço.

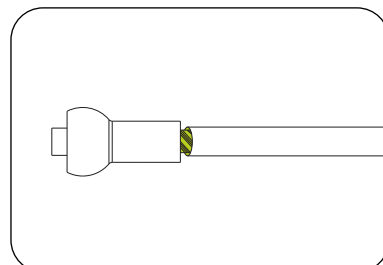


TABELA DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO

Utilize a tabela a seguir para saber a periodicidade das manutenções.

VERIFICAR	DIÁRIA	SEMANAL	MENSAL	QUANDO PRECISO
LIMPEZA	Sempre fazer a limpeza do equipamento antes e depois de cada treino.			
PARAFUSO		Reapertar os parafusos, caso as peças estejam soltas.		
ROLDANAS		Verificar se as roldanas não estão danificadas ou desgastadas. Caso estejam, fazer a troca da peça.		
PINO TRAVA		Verificar se os pinos não estão danificados ou desgastados. Caso sim, fazer a troca imediata.		
TENSIONADOR			Verificar se os cabos de aço estão devidamente tensionados de acordo com o descrito no manual. Caso não, fazer o tensionamento correto.	
MULTIPLICADOR DE CARGA (quando aplicável)	Verificar se os multiplicadores de carga estão danificados ou desgastados. Se sim, fazer a troca.			
CABO DE AÇO	Verificar todos os cabos de aço. Caso estejam danificados ou quebrados, faça a troca imediata.			
PINO SELETOR	Verificar se o pino seletor está quebrado ou danificado. Se sim, fazer a troca imediata.			
CARENAGEM		Verificar se a carenagem não está danificada ou quebrada. Se sim, fazer a troca imediata.		
CONTADOR				Verificar se a bateria está fraca. Se estiver abaixo dos 20% fazer a troca ou carregá-las.
ESTOFADOS				Verificar se há rasgos ou furos nos estofados. Se sim, fazer a troca imediata da peça.
ASSENTO		Verificar se a regulagem do assento esta encaixando perfeitamente. Verifique também as demais regulagens do equipamento. Caso alguma regulagem não esteja em conformidade, fazer a troca da peça. Verifique as molas do pantógrafo. Caso esteja fazendo ruído faça a lubrificação com graxa em spray.		
PEGAS		Verificar se o pega não está danificado. Se sim, fazer a troca imediata.		Verificar se os pesos estão deslizando de forma correta nas hastes e se estão corretamente selecionados. Se não, fazer a troca imediata da peça.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA				A cada 2 meses entre em contato com um Ponto Autorizado para fazer a manutenção preventiva do equipamento.

Qualquer dúvida pode ser sanada através da nossa central de atendimento ao consumidor, pelo telefone 0800-7724080. Para encontrar um Ponto Autorizado, acesse o site <http://movement.com.br/assistencia-tecnica> e permita que o navegador acesse sua localização e facilite a busca por uma Autorizada mais próxima.



GARANTIA

GARANTIA LIMITADA - LINHA MUSCULAÇÃO

Leia cuidadosamente os termos e condições de garantia antes de utilizar o equipamento.

Ao utilizar o equipamento, você concorda em seguir os seguintes termos e condições de garantia.

A Brudden Equipamentos Ltda., fabricante dos produtos Movement, garante os equipamentos novos livres de defeitos em materiais e fabricação nos períodos estabelecidos abaixo.

Os períodos de garantia iniciam-se na data de emissão da nota fiscal de compra emitida pela Fábrica ou revendedor autorizado.

Essa garantia se aplicará somente a defeitos identificados durante os prazos abaixo e apenas ao comprador original do produto. Para exercitar a garantia o comprador deverá entrar em contato com a Assistência Técnica autorizada mais próxima (lista disponível no site

www.movement.com.br/assistencia-tecnica) em menos de 30 dias da descoberta da não conformidade e disponibilizar o equipamento para inspeção.

90 dias	Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) Mão de obra
6 meses	Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. Pinos seletores / knobs / carenagens e acabamentos termoplásticos / adesivos / estofados / manoplas e cabos de aço.
1 ano	Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. Partes e peças mecânicas / polias / mosquetões / rolamentos / molas / componentes de fixação / pintura em geral (incluído itens cromados e zincados) / componentes eletrônicos (exceto pilhas).
3 anos	Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. Torre, bateria de pesos, chassi e demais estruturas metálicas (exceto pintura e demais tratamentos superficiais).

CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES

1. A garantia aplica-se aos produtos Movement somente quando:

1-1. O produto estiver com o comprador original e com a prova de compra original (nota fiscal de compra);

1-2. Não tiver sido objeto de: acidentes, uso inadequado ou negligência, operação indevida, abuso, transporte e armazenamento inadequado, manutenção em desacordo com as especificações contidas no manual de instruções, serviço impróprio, ou modificação não realizada pela Movement;

1-3. As peças de reposição utilizadas forem fornecidas pela Movement;

1-4. Reclamações feitas dentro do prazo de garantia.

2. Esta garantia não cobre danos ou falhas em equipamentos causados por falha na manutenção básica e necessária como descrita no manual.

A GARANTIA NÃO SE APLICA:

- Produtos montados, reparados ou modificados por terceiros, sem prévia autorização por escrito da Movement;
- Chamada de serviços para instalação do produto ou instruções aos proprietários sobre como utilizar o produto;
- Consertos efetuados em produtos Movement sem o número de série ou com a identificação alterada ou danificada;
- À retirada e/ou entrega do equipamento na residência do consumidor para realização de reparos.
- Nenhuma despesa de serviços ocorrida após o período de garantia de serviços.

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

O serviço de Garantia Movement pode ser solicitado diretamente à fábrica ou a um Assistência Técnica Autorizada. Vide lista no site www.movement.com.br/assistencia-tecnica.

As despesas decorrentes de eventuais transportes do produto até uma assistência técnica ou o deslocamento (visita técnica) realizado por assistente autorizado, serão custeados pelo comprador, estando ou não o produto coberto por esta garantia.

A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do produto fornecido.

A Movement não se responsabiliza por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos e instalações, lucro cessante ou quaisquer danos emergentes.



A Movement reserva-se no direito de paralisar a fabricação do equipamento, a qualquer tempo e sem prévio aviso, modificar suas especificações e introduzir melhorias, sem incorrer na obrigação de efetuar tais aperfeiçoamentos em produtos anteriormente fabricados.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Cx. Postal 11 - CEP 17586-202 - Pompeia - SP - Tel. 0800-7724080
falecom@movement.com.br

Fabricado por:
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
Av. Industrial, 700 Distrito Industrial.
CEP: 17586-202 POMPEIA-SP - BRASIL
CNPJ: 43.061.654/0001-38
www.movement.com.br
falecom@movement.com.br

MOVEMENT 